




Accu voor ZB19Z

(zwembadrobot Pieter)

Handleiding

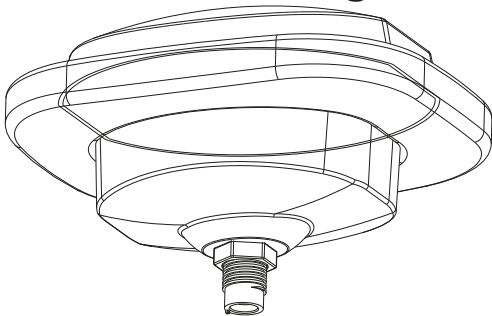

Lees deze handleiding voordat u de robot gaat gebruiken.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog kunt raadplegen.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidswaarschuwing.....	1
1.1.2. Drijvende kabel instructies.....	1
1.2 Drijvende accu instructie.....	2
2. Doos inhoud.....	3
3. Prodcut specificaties.....	3
4. Onderdelen.....	4
5. LED indicatoren.....	5
6. Accu/Batterij opladen.....	6
7. Installatie.....	7
8. Problemen oplossen en waarschuwings LED's.....	8

1. Veiligheids waarschuwingen

1.1. Drijvende kabel instructies

1.1.1. Controleer of de afdicht O-ring om het koppel stuk zit voordat je deze op de robot gaat bevestigen.




Afbeelding 1.1.1.



Afbeelding 1.1.2.

1. 1.2. . Verbind de drijvende kabel aan de robot.

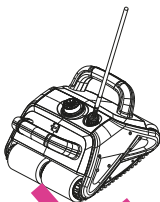

Afbeelding 1.2.1.



Afbeelding 1.2.2.



1.1.3. Waarschuwing; Gebruik de handvatten bij het uit het water halen van de robot. Trek de robot niet uit het water aan de drijvende kabel. Schade ontstaan door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie

1.2 Drijvende Accu/batterij instructies

Lees deze handleiding goed door voordat u de robot gaat gebruiken

1.2.1. De Accu/Batterij is ontworpen voor de zwembadrobot Pieter van Zoef Robot
Enig ander gebruik van de accu/batterij is verboden en zal de garantie doen vervallen.

1.2.2. De zwembad robot is alleen gemaakt om zwembaden mee schoon te maken!
Elk ander gebruik is veboden en zal de garantie doen laten vervallen.

1.2.3 Het is verboden te zwemmen in het zwembad op het moment dat
de robot aan het werk is. Dit voorkomt eventueel persoonlijk letsel.

1.2.4. Bewaar de Accu/Batterij in een droge/ goed geventileerde en schaduwrijke
omgeving.

1.2.5. Gebruik de robot niet als er kans is op onweer. Dit kan voor
gevaarlijke situaties leiden.

1.2.6. Als de accu voor langere tijd niet gebruikt gaat worden, sluit deze af van
de stroom en zorg dat deze op een droge, veilige en goed geventileerde plek
opgeborgen wordt.

1.2.7. Als de robot niet goed werkt kijk dan bij het hoofdstuk "Problemen oplossen"
Indien dit niet tot een oplossing leidt neem dan contact op met Zoef Robot.

1.2.8. Een optimale gebruikstemperatuur voor de robot is tussen de 10°C en 32°C.
Vermijd direct zonlicht op de robot.

1.2.9. De robot is geschikt voor zwewmbaden van maximaal 3 meter diep.

1.2.10 Verzekert u ervan dat de accu/batterij wordt opgeladen in de schaduw.

1.2.11. Laad en ontlad de Accu iedere drie maanden voor een optimale levensduur
van de accu/batterij.

1.2.12 Deze robot mag alleen door een volwassen persoon die zowel fysiek als
mentaal in goede staat verkeert en beschikt over de juiste kennis om het apparaat
te bedienen. Deze persoon moet de aanwijzingen in de handleiding altijd opvolgen.
De persoon die het aparaat bedient moet op de hoogte zijn van de mogelijke
gevaaren en moet deze ten alle tijden veilig gebruiken. Kinderen mogen niet spelen
met de robot. Schoonmaken en onderhoud moet ten alle tijden onder supervisie
van een volwassen


2. Onderdelen lijst

Nummer	Naam	Aantal	Plaatje
1	Drijvende Accu/Batterij	1	
2	Drijvende Kabel	1	
3	Oplaad adapter	1	
4	Haak	1	

3. Product Specificaties


Model	Pieter ZB19Z
Oplaad Adapter uitgang	DC29.4V, 2.0A
Oplaad Adapter ingang	100~240VAC, 50/60Hz
Bedrijfsijden	0.5uur/1uur/2uur
Lengte drijvende kabel	2.5m
Water bestendigheid	IP68
Opslag temperatuur	0~40
Werk temperatuur	10~32
Afmetingen (L*B*H)	337*284*215mm
Verpakkings afmetingen(L*B *H)	443*340*320mm
Netto Gewicht	3KG

4. Onderdelen

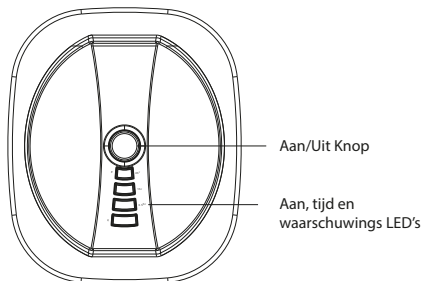


Afbeelding 4.1.1.

1. Start het systeem door kort op de Aan/Uit knop te drukken
2. Druk de Aan/Uit knop 3 seconden in om het systeem een noodstop te laten maken.

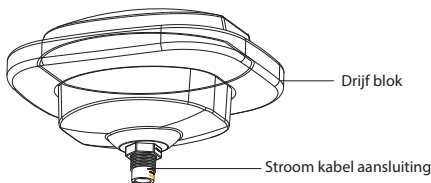

Afbeelding 4.1.2.


5. LED Indicatoren

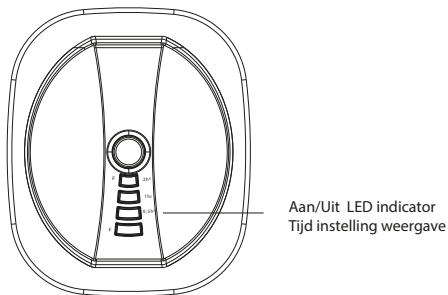


Afbeelding 5.1.1.

1. Als de Accu/Batterij volledig is opgeladen zullen de vier LED's branden. Indien dit niet het geval is is de Accu niet volledig opgeladen.
2. Wanneer de afstandbediening gebruikt wordt om de tijd in te stellen, zal de corresponderende LED oplichten..

6. Accu/Batterij opladen

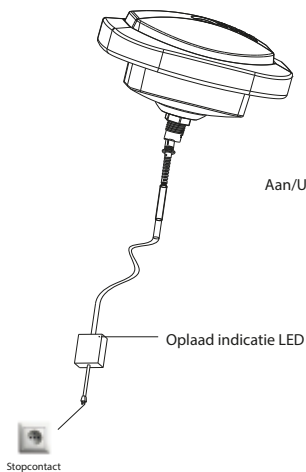

Afbeelding 6.1.1.

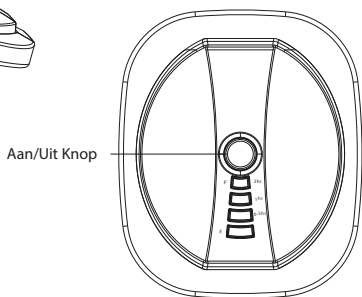

Afbeelding 6.1.2.


Als de Accu spanning laag is, moet de accu/batterij opgeladen worden;

5.1 Gebruik de oplaad adapter om de accu op te laden aan een AC oplaadpunt.

5.2. Oplaadtijd; Ongeveer 6 uur

Opmerking; Als de Oplaad indicatie LED groen wordt is de accu volledig opgeladen.


7. Installatie

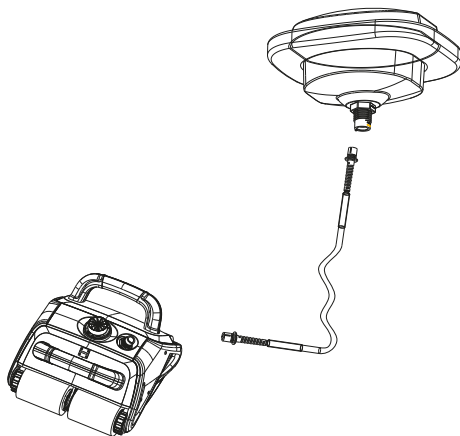

Afbeelding 4.1.1.

1. Gebruik de 2.5m drijvende kabel om de accu op de robot aan te sluiten.
2. Plaats eerst de robot in het water, zet de robot aan en plaats de drijvende accu in het water.

8. Problemen oplossen waarschuwings LED's

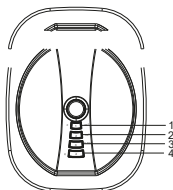

Afbeelding 6.1.1.

Indicatie LED	Fout Melding	Oplossing
Nr 1 LED knippert	De robot stop omdat er te weinig water is	Breng de robot naar dieper water en herstart
Nr. 2 en 3 LEDs knipperen	De pompmotor is oververhit	Neem contact op met Zoef Robot
Nr. 3 LED knippert	De robot is ondersteboven	Draai de robot om en herstart de robot met de start knop of de afstandsbediening
Nr. 1 en 3 LED's knipperen	De aandrijfwielen zijn overbelast	1. Check de aandrijfmotor (en), aandrijfrien en volgbanden op vuil en beschadigingen. 2. Verwijder vuil en vervang kapotte delen
Nr. 1, 2, 3 en 4 knipperen	De accu/batterij is leeg	1. Zet de robot uit, check de propellor op vuil of beschadigingen.
	De geselecteerde tijd is voorbij De robot is gestopt door de afstandsbediening	2. Verwijder vuil en vervang kapotte delen

Fout melding	Reden	Oplossing	Opmerking
De robot werkt niet	De kabel is niet aangesloten	Sluit de stroomkabel aan.	Haal de stekker uit het stopcontact en verzeker u er van dat er geen stroom staat op de robot.
	De aansluiting is niet goed	Check de aansluitingen	
De robot pompt zwak	De propellor zit vast of is vies	Maak de propellor schoon	
	De propellor is beschadigd	Vervang de propellor	
	De filterzak is vol	Maak de filter zak schoon/leeg.	
De robot draait 1 kant op als deze rijdt	De aandrijfband is los of gebroken.	Vervang de aandrijfband.	
	De filter zak is vol	Maak de filterzak schoon/leeg.	
De robot klimt niet tegen de zijwanden	De filter zak is vol	Maak de filterzak schoon/leeg.	
	De aandrijfband is los of gebroken.	Vervang de aandrijfband.	
	De schoonmaak borstel/spons is versleten	Vervang de schoonmaak borstel/spons	
	De as houder is versleten	Vervang de as houder	
De robot zakt niet naar de bodem van het zwembad	De wielen worden niet week genoeg	Houdt de robot in het water en zorg dat de sponzen goed water opgezogen hebben. Normaal gesproken duurt dit 5 a 15 minuten.	
	Er zit lucht in de machine	Wiebel de robot heen en weer en verzeker je ervan dat er geen lucht meer in de robot zit.	
Vuil komt door de water uitstroom	De riem van het filter is los/kapot	Vervang de filter zak.	

Zoef Robot
www.ZoefRobot.nl
info@ZoefRobot.nl