


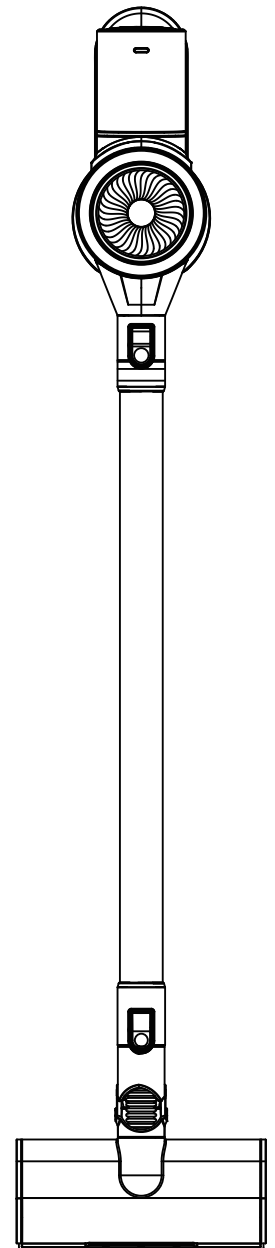

JAMES 2.0
STEELSTOFZUIGER
Model No.: STS08Z

Handleiding



Inhoud

Onderdeel namen	4
Onderdelenlijst	5
Montage	6
Gebruik	8
Onderhoud	10
Product specificaties	12
Problemen oplossen	13
Garantie	14

Lees deze handleiding goed door voordat u het apparaat gebruikt

Veiligheidsinstructies

Bewaar de verpakking en deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- Het is een must om alle onderstaande instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen voordat u onze stofzuiger gebruikt.
- Wanneer u de stofzuiger gebruikt, volg dan de instructies voor gebruik zoals hieronder. Gebruik de stofzuiger alleen in een geschikte omgeving.
- Voorkom persoonlijk letsel door de stofzuiger of oplader bij beschadiging naar een erkende serviceleverancier voor onderhoud of vervanging te sturen.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen deze stofzuiger niet gebruiken.
- Kinderen vanaf 8 jaar of ouder dan 8 jaar mogen deze stofzuiger alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Dompel geen enkel deel van de stofzuiger in vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de stofzuiger niet zelf open maken of repareren als het is beschadigd. Retourneer het beschadigde apparaat naar een erkend reparatiecentrum.
- Als u de stofzuiger naast kinderen gebruikt, loop dan niet weg en laat deze niet alleen achter bij de kinderen. Zorg ervoor dat haren, kleding en lichaamsdelen uit de buurt zijn van de zuiginlaat.
- Het is verboden om smeulend as / sigarenpeuk / lucifer en ontvlambare vloeistoffen te zuigen, zoals bv benzine.
- Wees voorzichtig wanneer u het vacuüm op trappen gebruikt.
- Gebruik de stofzuiger niet als de stofbak niet op de hoofdeenheid is geplaatst.
- Deze stofzuiger mag alleen voor thuisgebruik worden gebruikt volgens deze handleiding.
- Houd de stofzuiger niet in de laadstatus als u er lange tijd niet bij bent.
- Deze stofzuiger kan niet als speelgoed worden gebruikt. Let goed op wanneer u het gebruikt in nabijheid van een kind, huisdier of bij plant.
- Gebruik alleen reserveonderdelen van authentieke leveranciers.
- Zorg er bij het opladen van de stofzuiger voor dat de lader eerst op de stroom is aangesloten en vervolgens op de stofzuiger, om de levensduur van het product te verlengen.
- Start de stofzuiger niet als de stofbak is geblokkeerd. Leeg de bak regelmatig om een goede luchtstroom te garanderen.
- Bewaar het product in een droge toestand.
- Houd lichaamsdelen uit de buurt van de lucht in- en luchtuitlaat.
- Gebruik de stofzuiger met de juiste spanning om geen schade te veroorzaken.


Waarschuwing:

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuiger gaat verplaatsen dit om het risico op letsel te verminderen.


Gebruik het apparaat niet buiten of in een vochtige omgeving dit om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Onderdeel namen


Hoofd unit

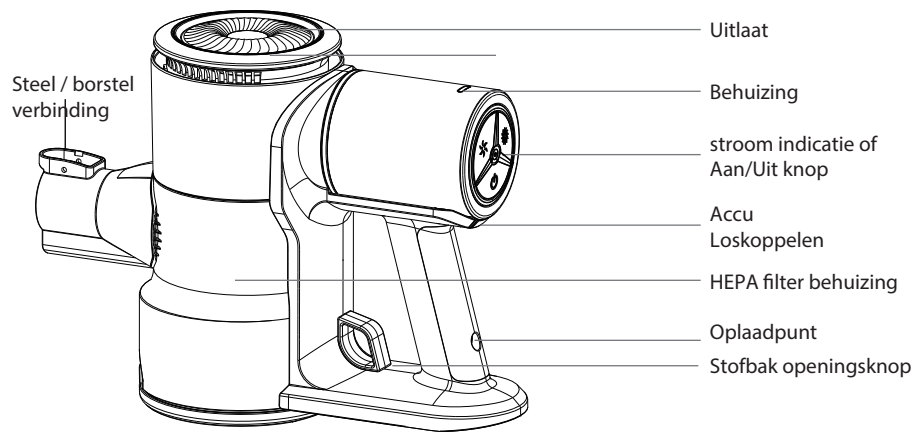

Steel



Hoofdborstel

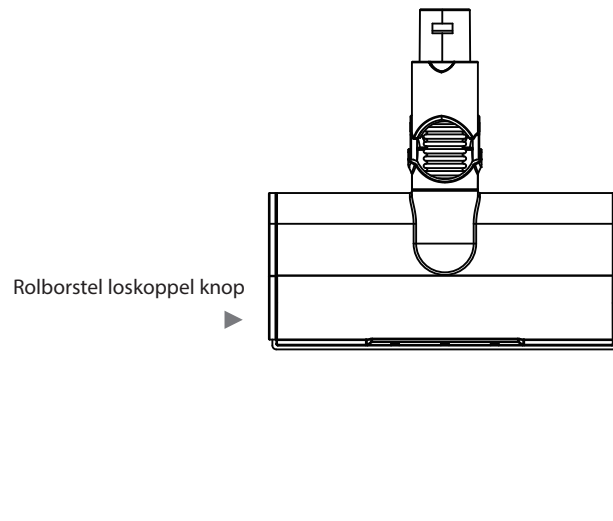


Onderdelen lijst




2 in 1 borstel




Stofborstel



Oplader

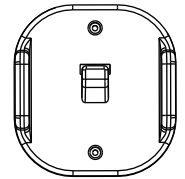

Muur montageplaat

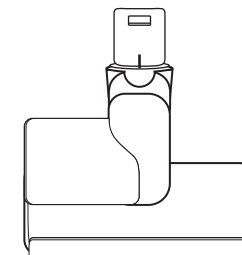

Meubel/bed borstel

Doos inhoud


Hoofd Unit	X1
Hoofd borstel	X1
2 in 1 borstel	X1
Stofborstel	X1
Muur montageplaat	X1
Steel	X1
Oplader	X1
Schroeven	X2
Meubel/bed borstel	X1

Montage

Montage steel aan hoofdborstel


1. Montage hoofdborstel aan de steel

Schuif de steel in de opening van de elektrische hoofdborstel zoals aangegeven op de afbeelding. Druk deze door totdat u een knik hoort.

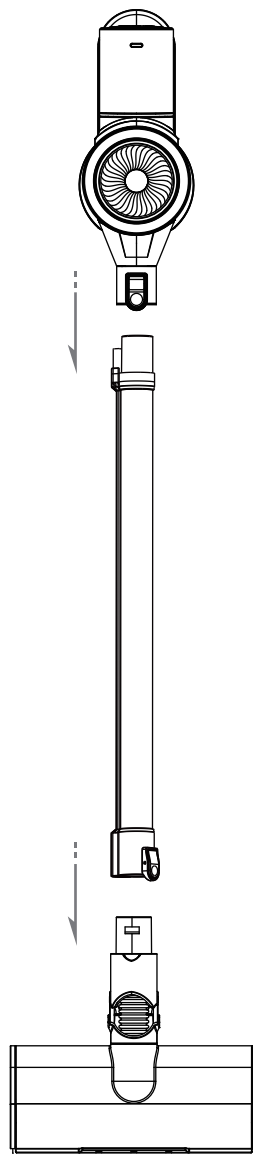

2. Montage hoofd unit aan de steel

Schuif de hoofd unit over de steel zoals aangegeven op de afbeelding. Druk deze door totdat u een knik hoort.

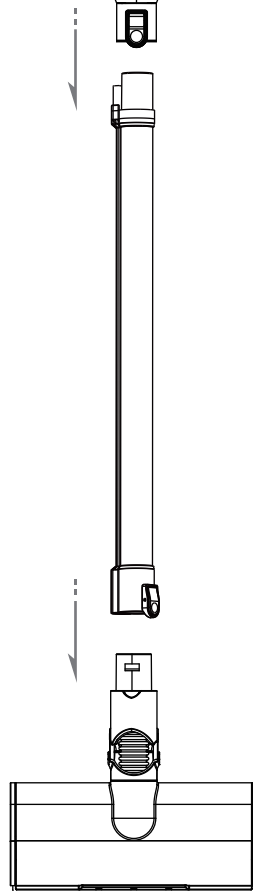


Montage


Montage Accessoires

Om de steelstofzuiger in alle situaties makkelijk te kunnen gebruiken zijn er verschillende accessoires meegeleverd. Deze kan je eenvoudig en desgewenst plaatsen op de hoofd unit.

1. Positioneer het ronde uiteinde van het gewenste accessoire voor de hoofd unit en schuif deze in elkaar.
2. Plaatsen van de hoofdunit in de muur bevestiging
schuif de hoofd unit van boven naar beneden in de muur bevestiging.

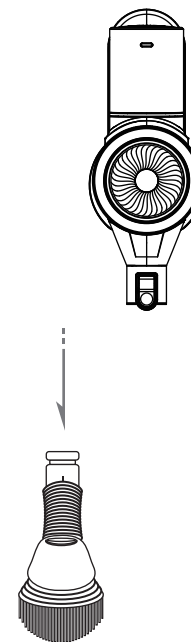

1

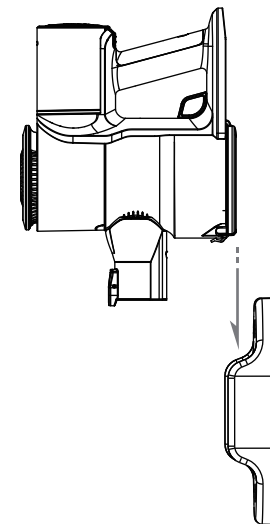

2

Gebruik

Opladen


Opmerking:

Wanneer u dit product voor het eerst gebruikt, is de accu niet geheel opgeladen.

Laad deze op de volgende manier op:

Als de laadstatus niet vol is zal het gele lampje continue branden.

Wanneer het product niet meer werkt vanwege een lege accu, gaat het stroomindicatielampje rood knipperen. Laad het product op.

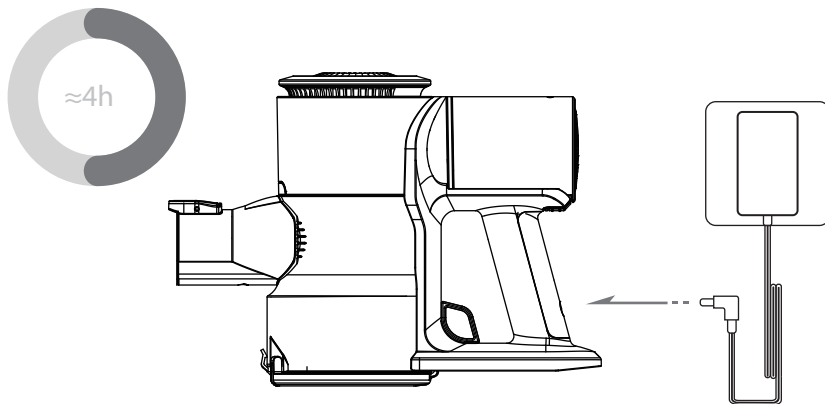


Opmerking:

Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en vervolgens volledig is ontladen na het eerste gebruik. Dit helpt de levensduur van de batterij te verbeteren.

De oplaadtijd van het product is ongeveer 4 uur. Tijdens het laadproces, wanneer de accu minder dan 15% is opgeladen, zal het lichtje rood gaan knipperen, bij 15% ~ 50% geel en bij 50% ~ 99,9% groen.


Als de batterij volledig is opgeladen, blijft de stroomindicator continue groen branden.

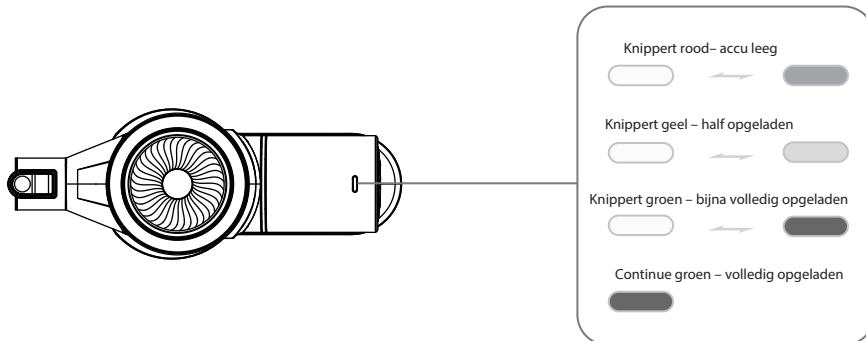

Gebruik

Hoofd unit

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat ten onrechte aanzetten en schrik of letsel veroorzaken, dient u 2 seconden de aan / uit-schakelaar in te drukken. Het apparaat kan worden uitgeschakeld door een lichte aanraking van de aan/uit schakelaar. Na het opstarten kan de zuigkracht worden verandert tussen standaard zuigkracht en sterke zuigkracht door op de des betreffende knop te drukken.

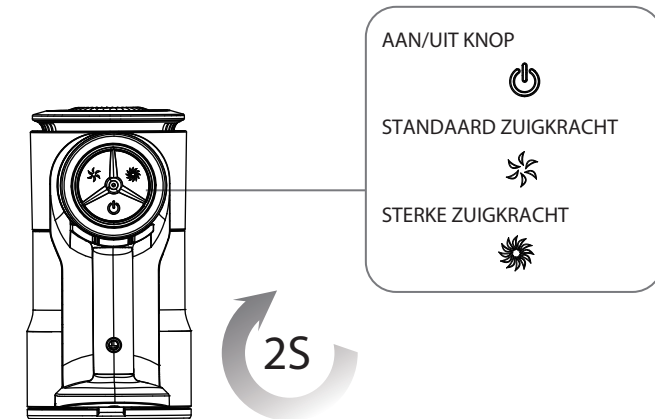

Gebruik hoofdborstel

De elektrische hoofdborstel kan worden gebruikt op kortpolig tapijt, houten vloeren en tegels.

Opmerking: de motor van de elektrische hoofdborstel heeft een antiblokkeerfunctie.

Als de borstelrol niet meer werkt door bv vastgeklemd haar of ander vuil, wordt de motor van de borstelmotor uitgeschakeld om schade aan de motor te voorkomen.

Gebruik accessoires

1. Kiermondstuk 2 in 1 : instelbaar met of zonder zachte borstel
Geschikt voor het reinigen van kieren en hoek. Bijvoorbeeld tussen banken en stoelen, plinten en hoeken.
2. Stofborstel: de kop kan 360 graden worden gedraaid. Geschikt voor het reinigen van bed, bank en gordijn.
3. Elektrische meubel en bed rolborstel zuigt mijten en stof diep uit de meubels en matras.


Onderhoud

Onderhoud stofbak en filters

Opmerking: HEPA-filter is verkrijgbaar bij Zoef Robot. Was het niet in een wasmachine. Droog het niet met een haardroger. Droog het voordat deze in de stofzuiger terug geplaatst wordt. Wij adviseren om de stofbak na elk gebruik op tijd te reinigen. Wanneer het HEPA-filter is geblokkeerd met te veel stof, moet deze worden schoongemaakt. Om een betere reiniging en filtereffect te bereiken is het noodzakelijk om het HEPA-filter met regelmaat te vervangen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en frequentie waarin het apparaat gebruikt wordt. Na een lange periode van gebruik kan de rolborstel verstrikt raken met vuil en plukken haar. Dit moet op tijd worden schoongemaakt om goed te blijven werken en schade aan het apparaat te voorkomen.

1 Stofbak legen


Open de stofbak zoals hieronder is weergegeven.

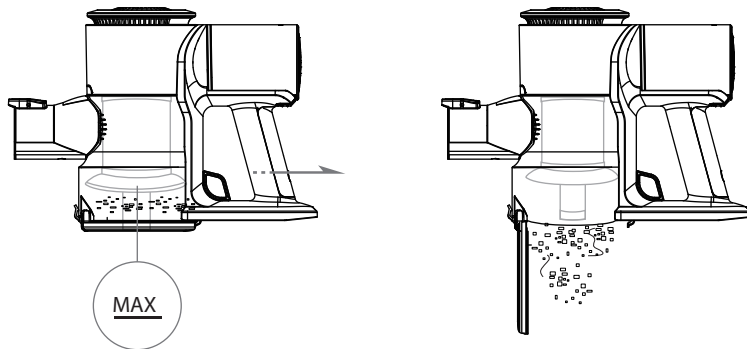

2 Schoonmaken van de HEPA filter

Plaats de hoofdmotor boven de vuilnisbak, houd de luchtinlaatinterface van de unit vast en trek aan de schakelaar van de stofbak en draai in de richting die wordt getoond in figuur 1, trek vervolgens de motorbak omhoog en scheid de motorbak van de stofbak. Verwijder de HEPA filter uit de stofbak. Pak de filtereenheid, draai de filterstang in het component in de aangegeven richting in figuur 2, en scheid de HEPA filter van de filtereenheid. Was de HEPA filter met schoon water en laat deze goed drogen. Plaats deze wanneer het droog is terug het in het apparaat.


Opmerking: lijn bij het installeren van de HEPA filter de positie uit met het driehoekje op de luchtinlaatinterface. Zie Figuur 2.

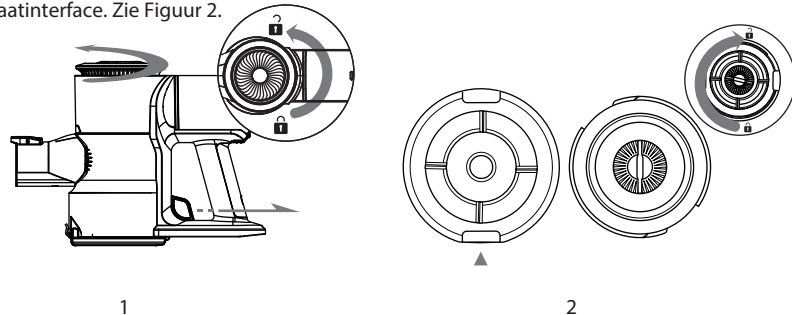

Onderhoud

3 Schoonmaken uitblaasfilter


Houd het apparaat stevig vast, draai de luchtafvoer in figuur 3, haal het zwarte schuim eruit en maak het schoon met water, droog het grondig en installeer het in de eenheid.

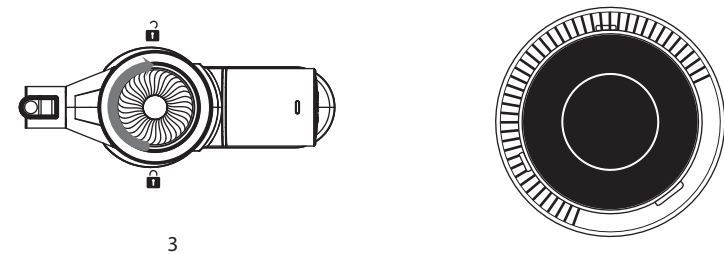

Accu vervangen

Opmerking: Als de stofzuiger voor langere tijd niet gebruikt wordt. Verwijder de accu uit het apparaat en berg deze op een droge en warme plek op.

Verwijder in dit geval de accu volgens onderstaande plaatje.

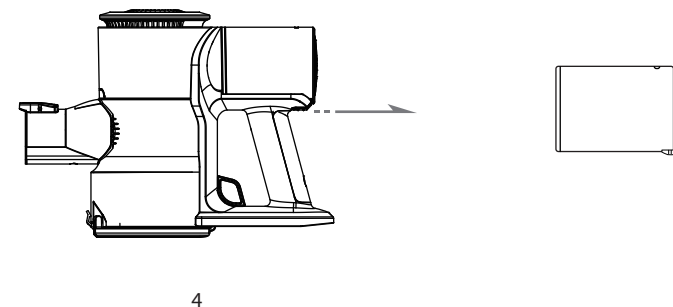

Product specificatie

Technische data

Voltage :	22.2V
Vermogen :	170W
Zuigkracht :	≥15kPa
Oplader input :	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Oplader output :	26.5V 500mA
Oplaadtijd:	3-4h

Problemen Oplossen

Analyse en oplossingen voor problemen

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
Hoofdunit werkt niet	Lege accu	Laad deze op voor gebruik
	Luchtinlaat geblokkeerd	Verwijder blokkade van de zuigmond
Zwakke zuigkracht	Stofbak of filters geblokkeerd met stof .	Verwijder het stof in de stofbak of filters
	Rolborstel zit vast door lange haren of draden	Verwijder de lange haren of draden van de rolborstel
Motor maakt abnormaal veel lawaai	De ventilator is geblokkeerd	Maak het uitblaas filter schoon
Motor stop plotseling met werken	Luchtinlaat of borstel inlaat is geblokkeerd	Verwijder de blokkade
Geel knippert licht bij het starten	Luchtinlaat of borstel inlaat is geblokkeerd	Verwijder de blokkade
Geel knipperend licht bij het opladen	De accu is beschadigd	Vervang de accu voor een nieuwe
De stofzuiger laad niet op	De hoofdunit is niet goed aangesloten op de oplader	Zorg dat er een goed verbinding is tussen de oplader en de hoofdunit

Wanneer bovenstaande tips niet helpen neem dan contact op met de leverancier.

Garantie

Dit product is geproduceerd op basis van de hoogste kwaliteitsnormen. Een fabrieksgarantie van 12 maanden worden toegekend, beginnend op de datum van de verkoop, bij aankoop van een nieuw product. De garantie dekt alleen defecten die te wijten zijn aan materiaal en / of fabricage- fouten en niet-naleving van beloofde eigenschappen. Slijtagedelen zijn vrijgesteld van de garantie. Bij het doen gelden van een garantie claim dient de bon met verkoopdatum bijgesloten te zijn. Garantiereparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde werkplaatsen. Een garantieclaim is alleen van toepassing op het beoogde gebruik. De garantie omvat geen schade veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen: Misbruik, overbelasting of verwaarlozing, commercieel gebruik (industrie, handel, verhuur), reparaties door onbevoegden, schade door vreemde voorwerpen, stoffen of ongevallen.

Garantie voor batterij 6 maanden.


Garantie kaart

Naam klant	
Adres	
Tel.	
Productnaam	
Gekocht bij	
Aankoopdatum	



JAMES 2.0
STABSTAUBSAUGER
Model Nr.: STS08Z

Anleitung

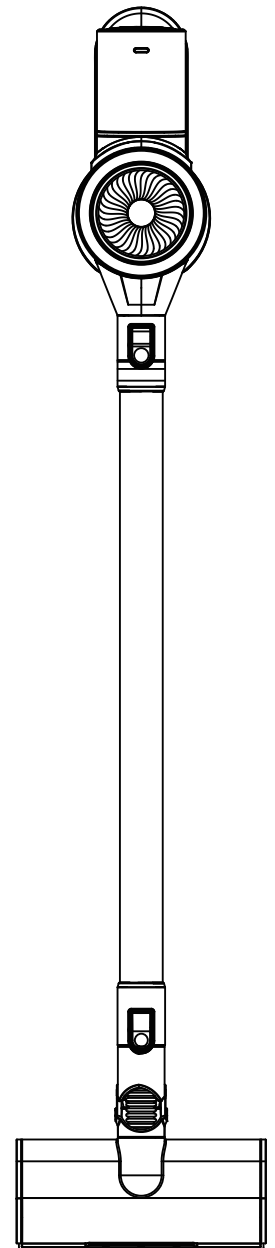

Inhalt

Namen der Einzelteile	4
Liste der Einzelteile	5
Montage	6
Anwendung	8
Instandhaltung	10
Produktspezifikationen	12
Problemlösung	13
Garantie	14

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden.

Sicherheitshinweise


Bewahren Sie die Verpackung und Anleitung für zukünftige Verwendungen.

- Bevor Sie unseren Staubsauger benutzen ist es ein Muss, die untenstehenden Instruktionen sorgfältig zu lesen und aufzusuchen.
- Folgen Sie den untenstehenden Instruktionen, wenn Sie den Staubsauger benutzen wollen. Benutzen Sie den Staubsauger nur in geeigneter Umgebung.
- Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie den Staubsauger oder den Auflader bei Beschädigung an einen anerkannten Verkäufer für eine Wartung oder den Ersatz des Gerätes geben.
- Kinder, die jünger als 8 sind, dürfen diesen Staubsauger nicht benutzen.
- Kinder ab 8 oder älter als 8 sind dürfen diesen Staubsauger nur benutzen unter der Aufsicht einer erwachsenen Person. Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen.
- Tauchen Sie kein Bestandteil des Staubsaugers in Flüssigkeiten, um elektrische Schocke zu vermeiden.
- Um elektrische Schocke zu vermeiden, sollten Sie den Staubsauger nicht selbst öffnen oder im Falle einer Beschädigung reparieren. Geben sie das beschädigte Gerät zurück an ein anerkanntes Reperaturzentrum.
- Wenn Sie den Staubsauger in der Nähe von Kindern verwenden, laufen Sie dann nicht weg und lassen Sie den Staubsauger nicht allein bei den Kindern. Sorgen Sie dafür, dass Haare, Kleidung und Körperteile außer Reichweite des Saugeinlasses sind.
- Es ist untersagt, glühende Asche / Zigarrenstummel / Streichhölzer und entflammable Flüssigkeiten aufzusaugen, wie zum Beispiel Benzin.
- Seien Sie vorsichtig, wenn sie auf der Treppe saugen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn der Staubbeutel nicht in der Haupteinheit ist.
- Dieser Staubsauger darf nur für den häuslichen Gebrauch verwendet werden gemäß dieser Anleitung.
- Lassen Sie den Staubsauger nicht in der Ladestation, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht zuhause sind.
- Dieser Staubsauger darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Passen Sie gut auf, wenn Sie ihn in der Nähe eines Kindes, eines Haustieres oder einer Pflanze verwenden.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile von authentifizierten Anbietern.
- Sorgen Sie bei dem Aufladen des Staubsaugers dafür, dass der Auflader erst an Strom angeschlossen ist und dann an den Staubsauger, um die Lebensdauer des Produktes zu verlängern.
- Starten Sie den Staubsauger nicht, wenn der Staubbehälter blockiert ist. Leeren Sie den Behälter regelmäßig, um einen guten Luftstrom zu garantieren.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen Zustand auf.
- Halten Sie Körperteile aus Reichweite des Luftein- und auslasses.
- Verwenden Sie den Staubsauger mit der richtigen Spannung, um so keinen Schaden zu verursachen.


Warnung: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie den Staubsauger verstellen, um so das Risiko auf Verletzungen zu verringern. Verwenden Sie das Gerät nicht draußen oder in einer feuchten Umgebung, um so das Risiko auf elektrische Schocke zu verringern.

Namen der Einzelteile


Haupteinheit

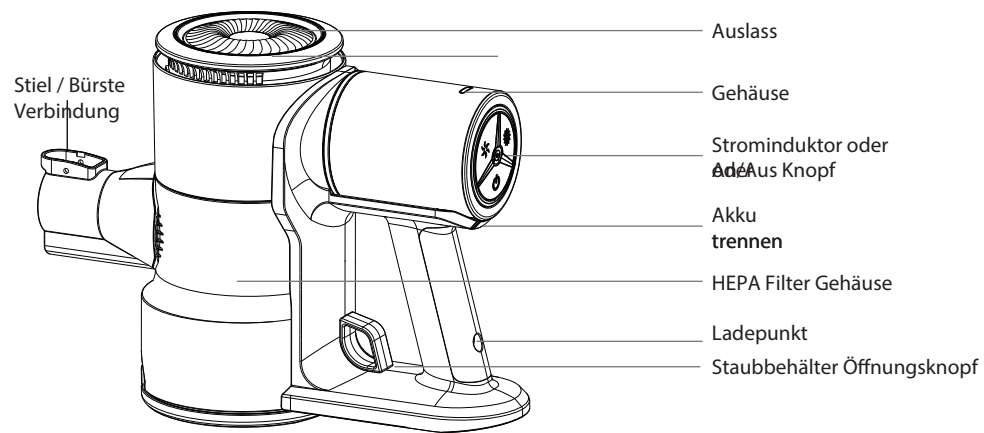

Stab



Hauptbürste

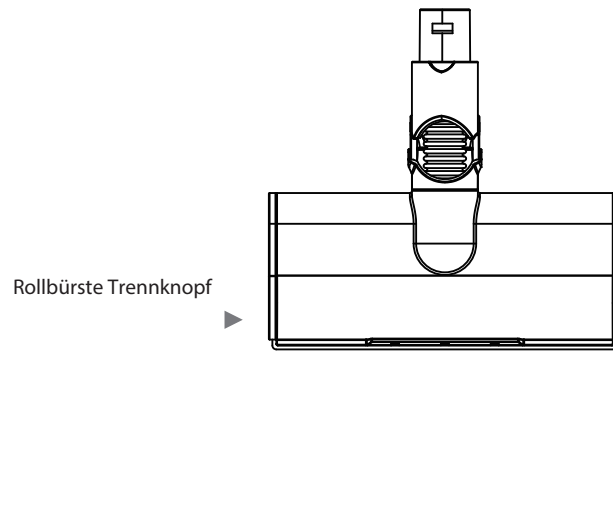


Einzelteile Liste




2 in 1 Bürste




Staubbürste



Auflader

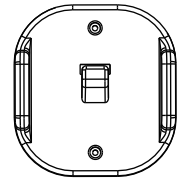

Wand Einbauplatte

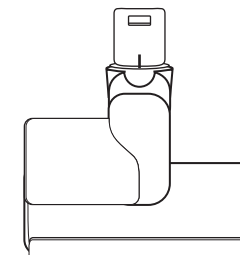

Möbel/Bett Bürste

Paket Inhalt

Hauptteil	X1
Hauptbürste	X1
2 in 1 Bürste	X1
Staubbürste	X1
Wand Einbauplatte	X1
Stab	X1
Auflader	X1
Schrauben	X2
Möbel/Bett Bürste	X1

Montage


Montage Stab an Hauptbürste

1. Montage Hauptbürste an Stab

Schieben Sie den Stab in die Öffnung der elektrischen Hauptbürste, so wie angegeben auf der Abbildung. Drücken Sie so weit, bis Sie einen Knick hören.

2. Montage Haupteinheit an Stab

Schieben Sie die Haupteinheit über den Stab, so wie angegeben auf der Abbildung. Schieben Sie diesen so weit, bis Sie einen Knick hören.

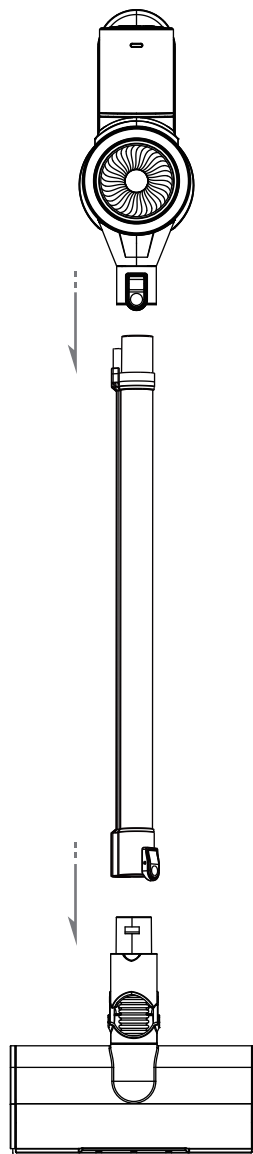

Montage


Montage Zubehör

Um den Stabstaubsauger in allen Situationen einfach gebrauchen zu können wird verschiedenes Zubehör mitgeliefert. Dies können Sie einfach und bei Bedarf an der Haupteinheit anbringen.

1. Positionieren Sie das runde Ende des gewünschten Zubehörs vor die Haupteinheit und schieben Sie beide ineinander.

2. Platzieren der Haupteinheit in der Wand Einbauplate

Schieben Sie die Haupteinheit von oben nach unten in die Einbauplate an der Wand.

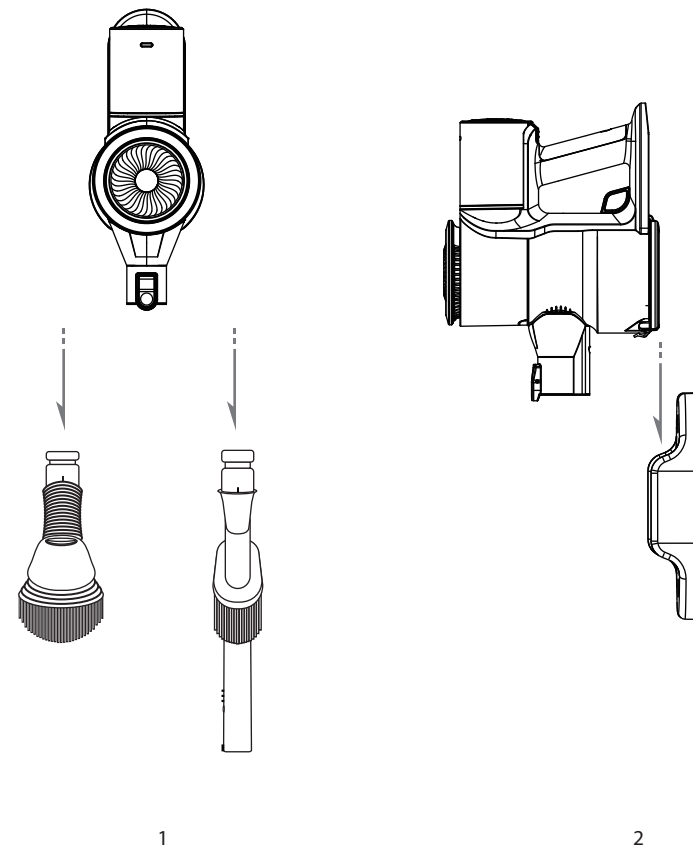

Anwendung

Aufladen


Anmerkung:

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden ist der Akku nicht vollständig aufgeladen.

Laden Sie diesen auf folgende Weise auf:

Wenn der Auflade Status nicht voll ist, leuchtet ein gelbes Lämpchen dauerhaft.

Wenn das Produkt wegen einem leeren Akku nicht mehr funktioniert, blinkt das Stromlämpchen rot. Laden Sie das Produkt auf.

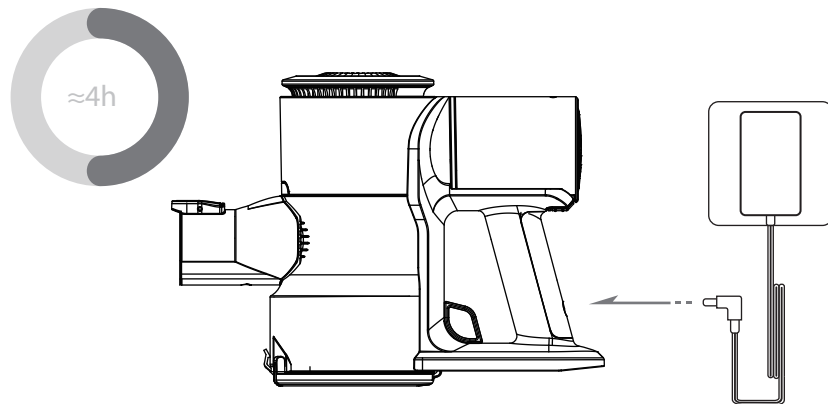


Anmerkung:

Sorgen Sie dafür, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist und nach der ersten Anwendung vollends entladen ist. Dies hilft, die Lebensdauer der Batterie zu verbessern.

Die Aufladezeit des Produkts beträgt ungefähr 4 Stunden. Während des Ladeprozesses, wenn der Akku weniger als 15% aufgeladen ist, blinkt das Lämpchen rot, bei 15% ~50% gelb, und bei 50% ~99,9% grün.


Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Stromlämpchen dauerhaft grün.

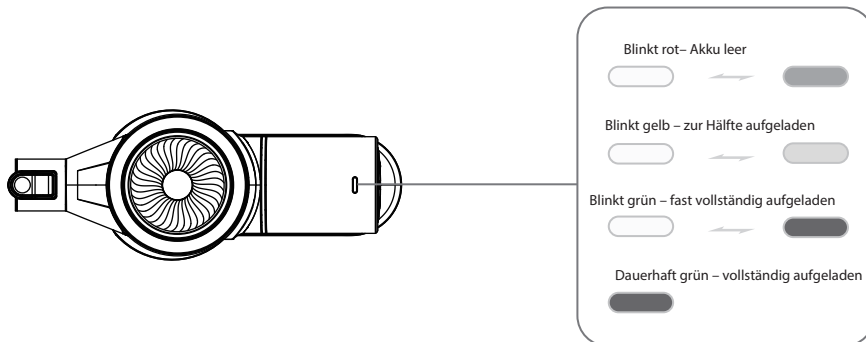

Anwendung

Haupteinheit

Um zu vermeiden, dass Kinder das Gerät ungewollt anschalten und einen Schreck oder Verletzungen verursachen, müssen Sie 2 Sekunden lang den An/ Aus Knopf eindrücken. Das Gerät kann dann ausgeschaltet werden durch eine leichte Berührung des An/ Aus Schalters. Nach dem Anschalten kann die Saugkraft verändert werden zwischen standard Saugkraft und starker Saugkraft durch das Drücken auf den jeweiligen Knopf.

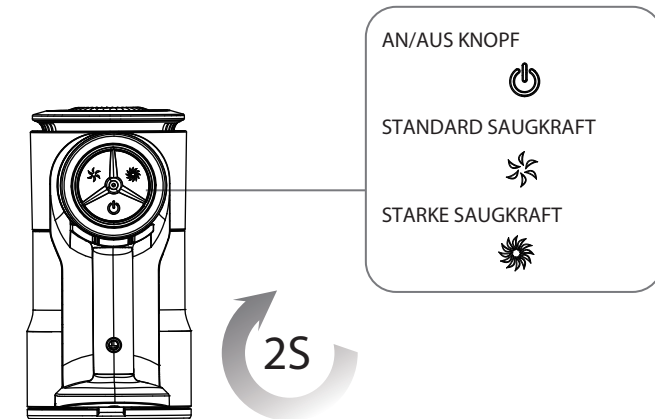

Anwendung Hauptbürste

Die elektrische Hauptbürste kann auf Kurzflor Teppichen, Holzböden und Fliesen verwendet werden.

Anmerkung: Der Motor der elektrischen Hauptbürste hat eine Antiblockierfunktion.

Wenn die Rolle der Bürste nicht mehr funktioniert, wegen zum Beispiel eingeklemmtem Haar oder anderem Dreck, wird der Motor der Bürste ausgeschaltet, um Schaden am Motor zu vermeiden.

Anwendung Zubehör

1. Spalten-Aufsatz 2 in 1: Einstellbar mit oder ohne weicher Bürste
Geeignet für das Reinigen von Spalten und Ecken. Zum Beispiel zwischen Bänken und Stühlen, Fußleisten und Ecken.
2. Staubbürste: Der Kopf kann um 360 Grad gedreht werden. Geeignet für das Reinigen von Bett, Bank und Gardinen.
3. Elektrische Möbel und Bett Rollbürste saugt Milben und Staub tief aus Möbeln und Matratze.


Instandhaltung

Instandhaltung Staubbehälter und Filter

Anmerkung: HEPA-Filter sind bei Zoef Robot verfügbar, Waschen Sie ihn nicht in einer Waschmaschine. Trocknen Sie ihn nicht mit einem Föhn. Trocknen Sie ihn, bevor er in den Staubsauger zurück platziert wird. Wir empfehlen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch zeitlich zu reinigen. Wenn der HEPA-Filter blockiert wird von zu viel Staub, muss dieser sauber gemacht werden. Um eine bessere Reinigung und einen besseren Filtereffekt zu haben ist es nötig, den HEPA-Filter regelmäßig zu ersetzen, abhängig von der Gebrauchsumgebung und wie häufig das Gerät verwendet wird. Nach einer langen Zeit des Gebrauchs kann die Rollbürste mit Haar oder Dreck verkleben. Dies muss zeitig sauber gemacht werden, sodass die Bürste weiterhin gut arbeiten kann und ein Schaden an dem Gerät vermieden werden kann.

1 Staubbehälter leeren


Öffnen Sie den Staubbehälter so, wie unten abgebildet.

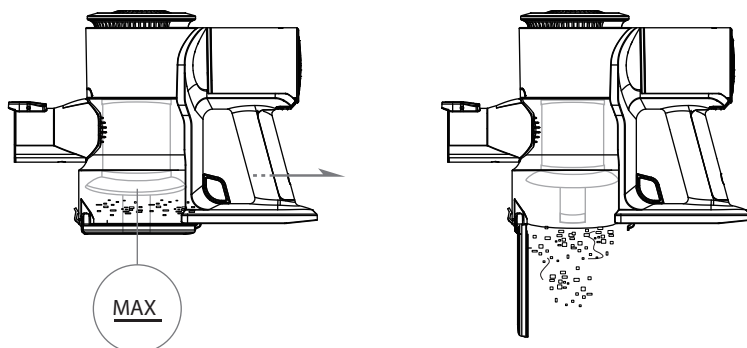

2 Säubern des HEPA-Filters

Platzieren Sie den Hauptmotor über dem Mülleimer, halten Sie den Luftein- und auslass der Einheit fest und ziehen Sie an dem Schalter des Staubbehälters. Drehen Sie diesen in die Richtung, die in Figur 1 angezeigt wird, ziehen Sie dann den Motor nach oben und trennen Sie den Motor von dem Staubbehälter. Entfernen Sie den HEPA-Filter aus dem Staubbehälter. Nehmen Sie die Filtereinheit, drehen Sie die Filterstange in den Bestandteil in die angegebene Richtung in Figur 2, und trennen Sie den HEPA-Filter von der Filtereinheit. Waschen Sie den HEPA-Filter mit sauberem Wasser und lassen Sie diesen gut trocknen. Platzieren Sie ihn, wenn er getrocknet ist, zurück in das Gerät.


Anmerkung: Richten Sie bei der Installation des HEPA-Filters die Position aus durch das Dreieck am dem Luftein- und auslass. Siehe Figur 2.

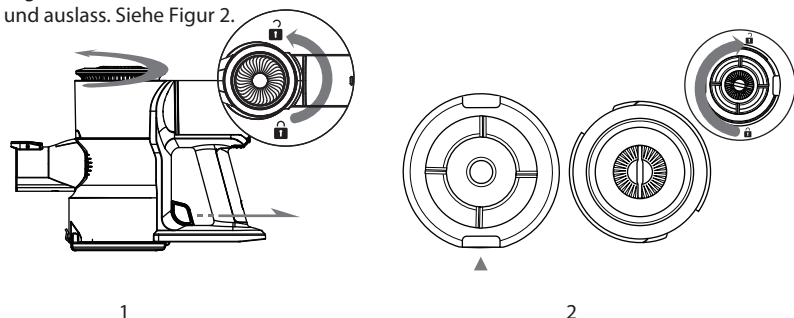

Instandhaltung

3 Säuberung Auslassfilter

Halten Sie das Gerät gut fest, drehen Sie den Luftauslass wie in Figur 3, holen Sie den schwarzen Schaum raus und säubern Sie es mit Wasser, trocknen Sie es gründlich und installieren Sie die Einheit wieder zurück.

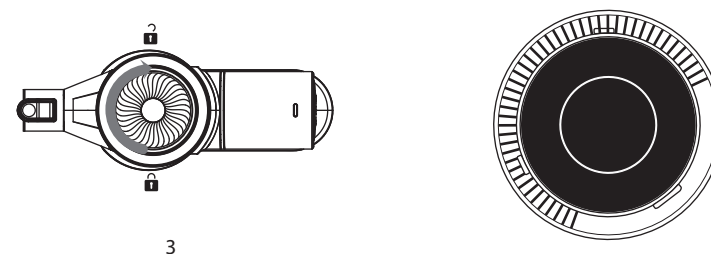


Akku ersetzen

Anmerkung: Wenn der Staubsauger für eine längere Zeit nicht verwendet wird.

Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät und bewahren Sie diesen an einem trockenen und warmen Ort.

Entfernen Sie in diesem Fall den Akku gemäß der unteren Abbildung

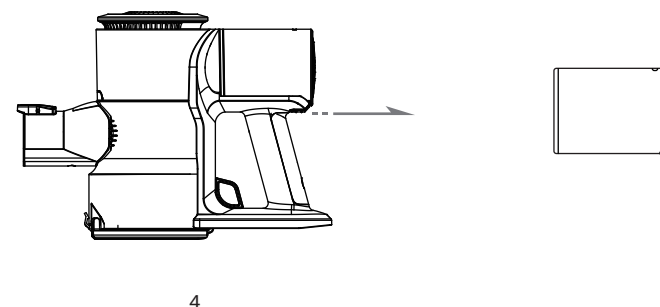

Produktspezifikationen

Technische Informationen

Stromspannung :	22.2V
Vermögen :	170W
Saugkraft :	≥15kPa
Auflader input :	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Auflader output :	26.5V 500mA
Ladezeit:	3-4h

Problemlösung

Analyse und Lösung von Problemen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Haupteinheit funktioniert nicht	Leerer Akku	Laden Sie diesen vor Gebrauch auf
	Lufteinlass ist blockiert	Entfernen sie die Blockierung des Saugmundes
Schwache Saugkraft	Staubbehälter oder Filter sind durch Staub blockiert.	Entfernen Sie den Staub in dem Staubbehälter oder Filter
	Rollbürste hängt fest wegen langen Haaren oder Drähten	Entfernen Sie die langen Haare oder Drähte der Rollbürste
Motor macht auffällig viel Lärm	Der Ventilator ist blockiert	Säubern Sie den Auslass Filter
Motor stoppt plötzlich mit dem Arbeiten	Luftreinlass oder Bürsteneinlass ist blockiert	Entfernen Sie die Blockade
Gelb blinkendes Licht beim Starten	Luftreinlass oder Bürsteneinlass ist blockiert	Entfernen Sie die Blockade
Gelb blinkendes Licht beim Aufladen	Der Akku ist beschädigt	Ersetzen Sie den Akku mit einem Neuen
Der Staubsauger lädt nicht auf	Die Haupteinheit ist nicht gut an den Auflader angeschlossen	Sorgen Sie für eine gute Verbindung zwischen Auflader und Haupteinheit

Falls die obenstehenden Tipps nicht helfen, nehmen Sie Kontakt auf mit dem Verkäufer.

Garantie

Das Produkt wurde auf Basis von höchsten Qualitätsnormen produziert.

Eine Fabrikgarantie von 12 Monaten wird angerechnet, beginnend an dem Datum des Verkaufs, bei dem Ankauf eines neuen Produktes. Die Garantie deckt nur Defekte, die entstanden sind, wegen Material- und/ oder Herstellungsfehlern und Missachtung der versprochenen Eigenschaften. Verschleißteile sind frei von Garantie. Bei der Einreichung einer Garantiebeanspruchung muss der Bon mit Verkaufsdatum beigelegt sein. Garantiereparaturen dürfen nur durch autorisierte Händler ausgeführt werden. Eine Garantiebeanspruchung ist nur gültig bei vorgesehenem Gebrauch. Die Garantie umfasst keinen Schaden, der verursacht wurde, durch folgende Ereignisse: Missbrauch, Überbelastung oder Verwahrlosung, Kommerzieller Gebrauch (Industrie, Handel, Verleih), Reparatur durch Unbefugte, Schaden wegen unbekannten Artikeln, Überbelastung oder Unfällen.

Garantie der Batterie 6 Monate.


Garantie Karte

Name Kunde	
Adresse	
Tel.	
Produktname	
Gekauft bei	
Datum des Ankaufes	



ASPIRATEUR À MANCHE
JAMES 2.0
Modèle n° : STS08Z

Manuel

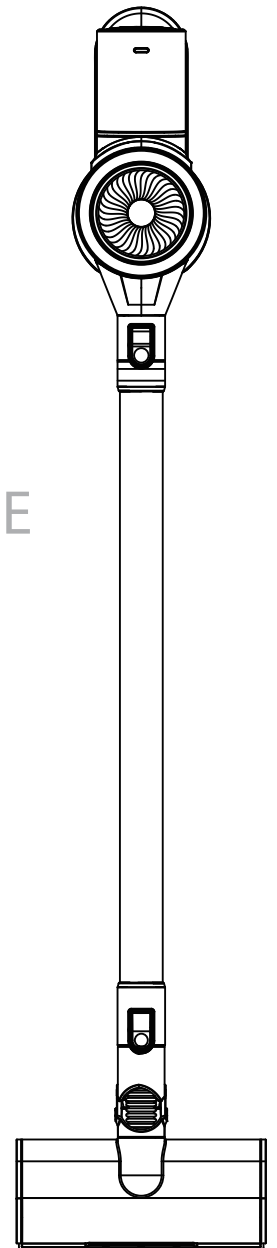

Contenu

Noms des pièces	4
Liste des pièces	5
Assemblage	6
Utilisation	8
Entretien	10
Spécifications du produit	12
Dépannage	13
Garantie	14

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Instructions de sécurité


Conservez l'emballage et ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Il est indispensable de lire attentivement et de suivre toutes les instructions ci-dessous avant d'utiliser notre aspirateur.
- Lorsque vous utilisez l'aspirateur, suivez les instructions d'utilisation ci-dessous. N'utilisez l'aspirateur que dans un environnement approprié.
- Pour éviter les dommages corporels, si l'aspirateur ou le chargeur est endommagé, envoyez-le à un prestataire de services agréé pour qu'il le répare ou le remplace.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser cet aspirateur.
- Les enfants de plus de 8 ans ne doivent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne plongez aucune partie de l'aspirateur dans un liquide.
- Pour éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas et ne réparez pas vous-même ce produit s'il est endommagé. Renvoyez l'appareil endommagé à un centre agréé de réparation.
- Si vous utilisez l'aspirateur à côté d'enfants, ne vous éloignez pas et ne le laissez pas seul avec les enfants. Veillez à ce que les cheveux, les vêtements et les parties du corps soient éloignés de l'entrée d'aspiration.
- Il est interdit d'aspirer des cendres/du mégot de cigare/des allumettes et des liquides inflammables, tels que l'essence.
- Faites attention lorsque vous utilisez l'aspirateur dans les escaliers.
- N'utilisez pas l'aspirateur si le récipient à poussière n'est pas placé sur l'unité principale.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et doit être utilisé conformément au présent manuel.
- Ne gardez pas l'aspirateur en état de charge si vous vous en éloignez pendant une longue période.
- Cet aspirateur ne peut pas être utilisé comme un jouet. Faites preuve d'une attention particulière lors de son utilisation à proximité d'un enfant, d'un animal domestique ou d'une plante.
- N'utilisez que des pièces de rechange provenant de fournisseurs authentiques.
- Lorsque vous chargez l'aspirateur, assurez-vous que le chargeur est d'abord branché sur le secteur, puis à l'aspirateur afin de prolonger la durée de vie du produit. Ne démarrez pas l'aspirateur si le récipient à poussière est bloqué. Videz le récipient régulièrement pour assurer une bonne circulation d'air.
- Ne démarrez pas l'aspirateur si le récipient à poussière est bloqué. Videz le récipient régulièrement pour assurer une bonne circulation d'air.
- Conservez le produit au sec.
- Tenez les parties du corps éloignées de l'entrée et de la sortie d'air.
- Utilisez l'aspirateur avec le bon voltage pour éviter de causer des dommages.


Avertissement : Débranchez l'aspirateur avant de le déplacer, pour réduire le risque de blessure. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide.

Nom des parties


Unité principale

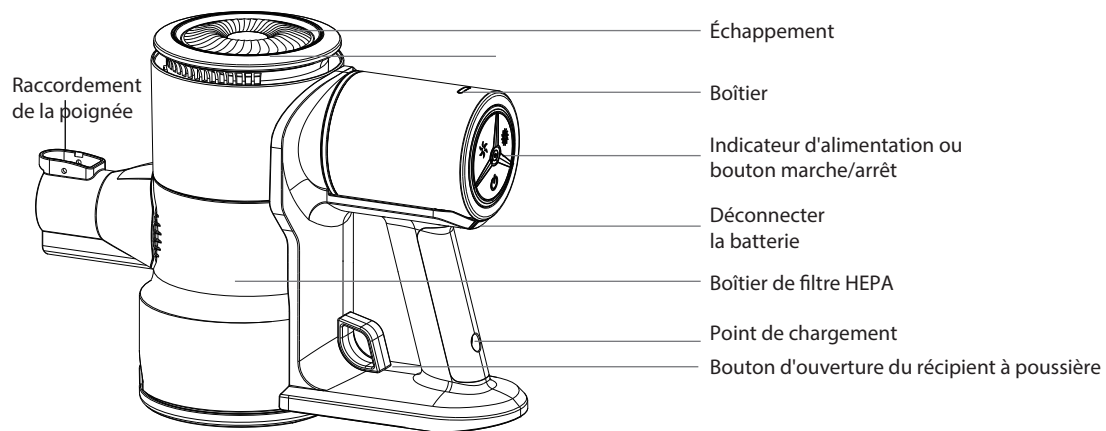

Acier



Brosse principale

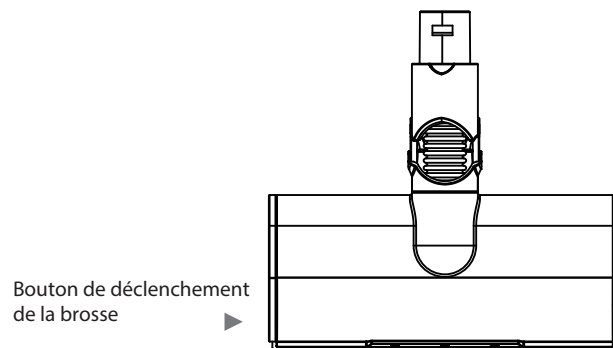


Liste des pièces




Brosse 2 en 1




Brosse à poussière



Chargeur

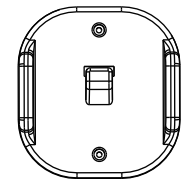

Plaque de montage mural

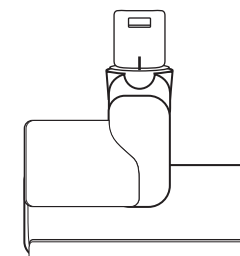

Brosse à meubles/à lit

Contenu de la boîte

Unité principale	X1
Brosse principale	X1
Brosse 2 en 1	X1
Brosse à poussière	X1
Plaque de montage mural	X1
Poignée	X1
Chargeur	X1
Vis	X2
Brosse à meubles / à lit	X1

Assemblage


Assemblage de la tige à la brosse principale

1. Assemblage de la brosse principale à la poignée

Faites glisser le manche dans l'ouverture de la brosse de tête électrique comme indiqué sur la figure. Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un claquement.

2. Assemble de l'unité principale à la poignée

Faites glisser l'unité de tête sur la poignée comme indiqué sur la photo. Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un claquement.

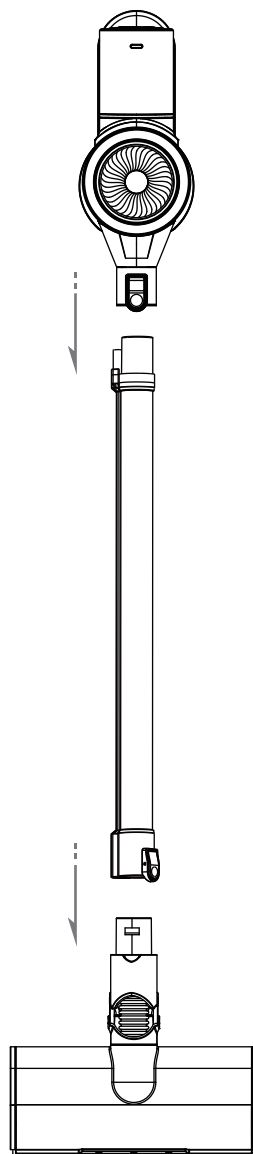


Assemblage

Accessoires d'assemblage

Pour que l'aspirateur soit facile à utiliser dans toutes les situations, divers accessoires sont inclus. Ils peuvent être facilement placés sur l'unité principale si nécessaire.

1. Positionnez l'extrémité ronde de l'accessoire souhaité devant l'unité principale et faites-la glisser vers l'autre partie..

2. Positionner l'unité principale dans le support mural. Faites glisser l'unité principale de haut en bas dans le support mural.

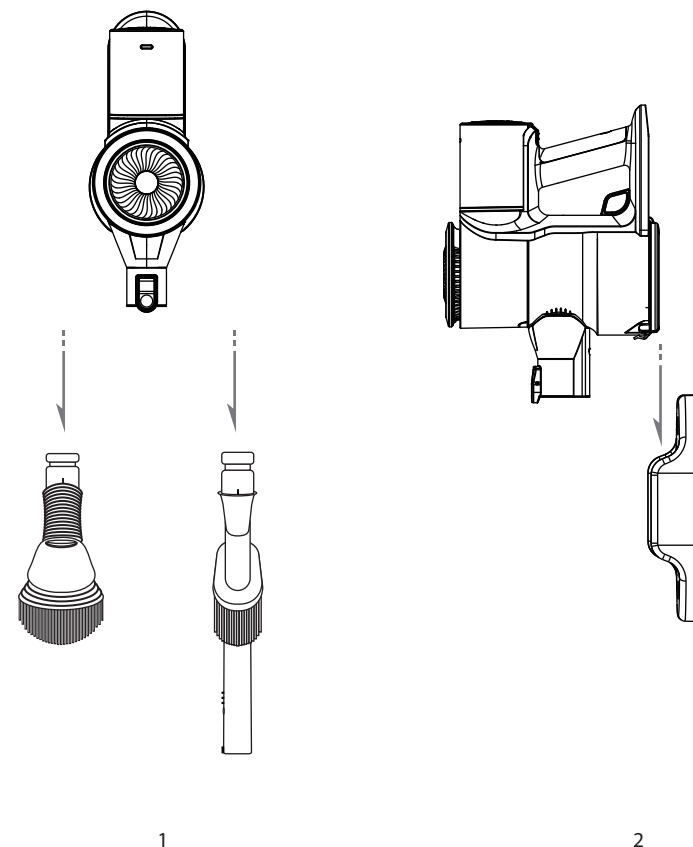

Utilisation

Chargement


Note :

Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, la batterie n'est pas complètement chargée.

Veuillez la charger de la manière suivante :

Si l'état de charge n'est pas complet, le voyant jaune s'allumera en permanence.

Lorsque le produit cesse de fonctionner en raison d'une pile faible, le voyant d'alimentation clignote en rouge. Faites charger l'aspirateur.

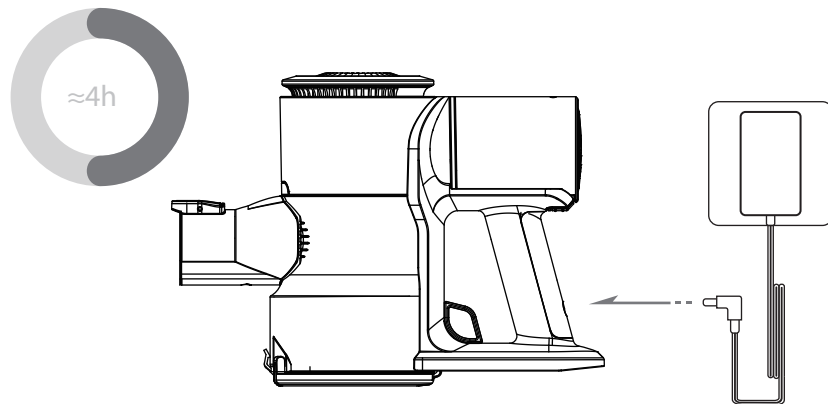


Note :

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée puis complètement déchargée après la première utilisation. Cela permet d'améliorer la durée de vie de la batterie.

Le temps de chargement du produit est d'environ 4 heures. Pendant le processus de chargement, lorsque la batterie est chargée à moins de 15 %, le voyant clignote en rouge, en jaune à 15 % ~ 50 % et en vert à 50 % ~ 99,9 %.


Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de puissance reste continuellement au vert.

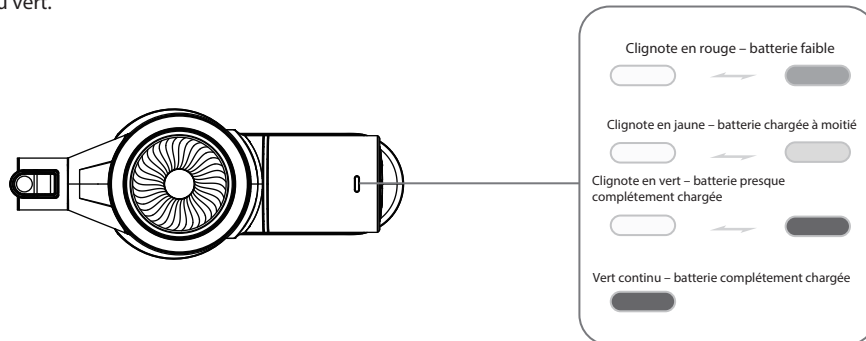

Utilisation

Unité principale

Pour éviter que les enfants n'allument l'appareil de manière inappropriée et ne provoquent une frayeur ou une blessure, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. L'appareil peut être éteint par une légère pression sur l'interrupteur marche/arrêt. Après le démarrage, la puissance d'aspiration peut être modifiée entre l'aspiration standard et l'aspiration forte en appuyant sur le bouton approprié.

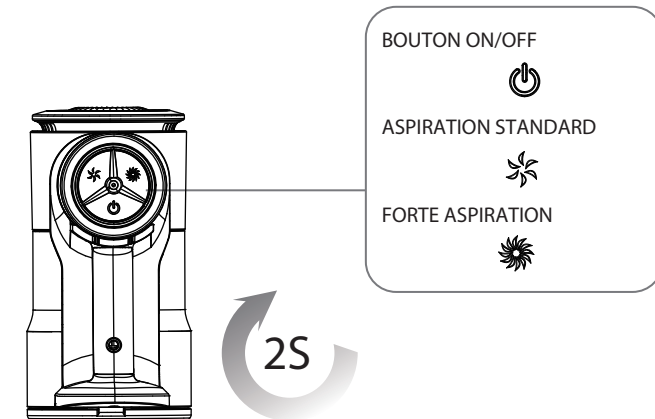

Utilisation de la brosse principale

La brosse électrique principale peut être utilisée sur les tapis à poils courts, les sols en bois et les carreaux. Remarque : le moteur de l'aspirateur est doté d'un dispositif antiblocage.

Si les rouleaux de la brosse cessent de fonctionner en raison, par exemple, de cheveux coincés ou d'autres débris, le moteur de la brosse s'arrête pour éviter de l'endommager.

Utilisation des accessoires

1. Outil de crevasse 2 en 1 : réglable avec ou sans brosse douce
Convient pour le nettoyage des petits endroits et des coins. Par exemple entre les canapés et les chaises, les plinthes et les coins.
2. Brosse à poussière : la tête peut être tournée à 360 degrés. Convient pour le nettoyage du lit, du canapé et des rideaux.
3. Les meubles électriques et la brosse à rouleau pour lit aspirent les acariens et la poussière en profondeur des meubles et du matelas.


Entretien

Entretien du bac à poussière et des filtres

Remarque : le filtre HEPA est disponible auprès de Zoef Robot. Ne le lavez pas en machine à laver. Ne le séchez pas avec un sèche-cheveux. Faites-le sécher avant de le remettre dans l'aspirateur. Nous recommandons de nettoyer le bac à poussière après chaque utilisation. Lorsque le filtre HEPA est bloqué par trop de poussière, il doit être nettoyé. Pour obtenir un meilleur résultat de nettoyage et de filtration, il est nécessaire de remplacer le filtre HEPA à intervalles réguliers, en fonction de l'environnement et de la fréquence d'utilisation. Après une longue période d'utilisation, la brosse à rouleau peut s'emmêler dans la saleté et les touffes de cheveux. Elle doit être nettoyée à temps pour maintenir de bonnes performances et éviter d'endommager l'appareil.

1 Vider le bac à poussière


Ouvrez la poubelle comme indiqué ci-dessous.

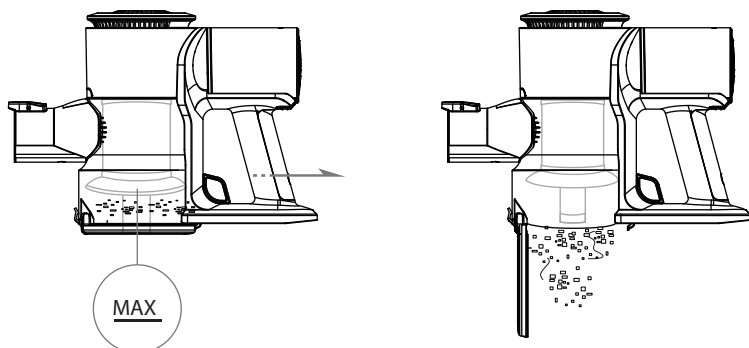

2 Nettoyage du filtre HEPA

Placez le moteur principal au-dessus du bac à poussière, tenez l'interface d'entrée d'air de l'appareil et tirez l'interrupteur du bac à poussière et tournez dans le sens indiqué sur la figure 1, puis tirez la boîte à moteur et séparez la boîte à moteur de la boîte à poussière. Retirez le filtre HEPA du bac à poussière. Saisissez l'unité de filtrage, tournez la tige du filtre dans le sens indiqué sur la figure 2, et séparez le filtre HEPA de l'unité de filtrage. Lavez le filtre HEPA à l'eau claire et laissez-le sécher. Une fois sec, remettez-le dans l'appareil.


Remarque : Lors de l'installation du filtre HEPA, alignez la position avec le triangle sur l'interface d'entrée d'air. Voir la figure 2.

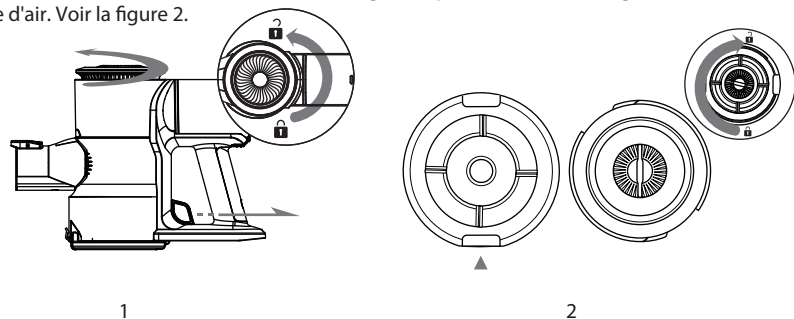

Entretien

3 Nettoyage du filtre de sortie d'air


En tenant l'appareil fermement, tournez la sortie d'air dans la figure 3, retirez la mousse noire et nettoyez-la à l'eau, séchez-la soigneusement et réinstallez-la dans l'appareil.

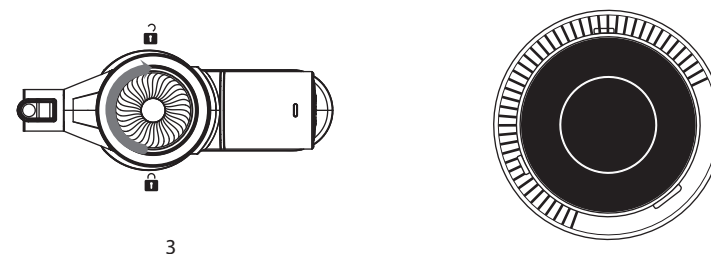

Remplacement de la batterie

Remarque : si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie et stockez-la dans un endroit sec et chaud.

Dans ce cas, retirez la batterie comme indiqué sur la photo ci-dessous.

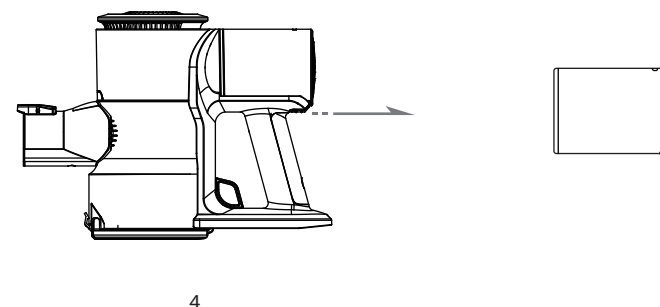

Spécification du produit

Données techniques

Voltage : 22.2V

Consommation d'énergie: 170W

Puissance d'aspiration : ≥15kPa

Entrée du chargeur : 100-240V~ 50/60Hz 0.5A

Sortie du chargeur : 26.5V 500mA

Temps de chargement : 3-4h

Dépannage

Analyse et résolution de problèmes

Problème	Cause possible	Solution
L'unité principale ne fonctionne pas	Batterie faible	Charger avant utilisation
	Entrée d'air bloquée	Éliminer le blocage
Faible aspiration	Bac à poussière ou filtre bloqués par la poussière.	Dépoussiérer les poubelles ou les filtres
	La brosse à rouleau est coincée par des poils longs ou des fils	Enlever les poils longs ou les fils de la brosse à rouleau
Le moteur fait un bruit anormal	Le ventilateur est bloqué	Nettoyer le filtre d'échappement
Le moteur s'arrête soudainement de fonctionner	L'entrée d'air ou l'entrée de la brosse est bloquée	Éliminer le blocage
LED clignotante jaune au démarrage	L'entrée d'air ou l'entrée de la brosse est bloquée	Éliminer le blocage
LED clignotante jaune lors du chargement	La batterie est endommagée	Remplacer la batterie par une neuve
L'aspirateur ne charge pas	L'unité principale n'est pas correctement connectée au chargeur	Assurez-vous que le chargeur est bien connecté à l'unité principale.

Si les conseils ci-dessus ne vous aident pas, veuillez contacter le fournisseur.

Garantie

Ce produit a été fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes.

Une garantie du fabricant de 12 mois est accordée, à compter de la date d'achat, pour l'achat d'un nouveau produit.

La garantie ne couvre que les défauts dus à des vices de matériaux et/ou de fabrication et le non-respect des caractéristiques promises. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

En cas de réclamation au titre de la garantie, il faut joindre le reçu avec la date de vente.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par des ateliers agréés. Une demande de garantie n'est valable que pour l'utilisation prévue.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par les événements suivants : mauvais usage, surcharge ou négligence, utilisation commerciale (industrielle, commerciale, location), réparations non autorisées, dommages causés par des objets étrangers, douanes ou accidents.

Garantie de la batterie : 6 mois.


Carte de garantie

Nom du client	
Adresse	
Tél.	
Nom du produit	
Acheté à	
Date d'achat	



WIRELESS
VACUUM CLEANER
Model No.: STS08Z

User Manual

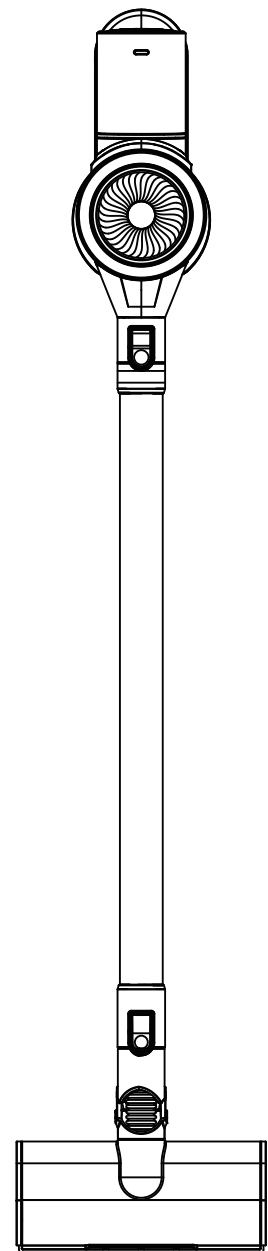

Contents

Parts Name	4
Parts List	5
Assemble Unit	6
Use vacuum	8
Unit maintenance	10
Product specification	12
Trouble Shooting	13
Warranty	14
After service	15

Please check this manual carefully before.

Important Safety Tips

Use the unit, and keep it in good condition in case of usage in future.

- It's a must to check all the following instructions carefully before using our vacuum cleaner.
- When you are using the vacuum , please follow the instructions on operation as below. Only use the vacuum in suitable environment.
- If the vacuum or charger is damaged, please return it to authorized service supplier for maintenance or replacement in order not to cause individual injury.
- Children below age 8 are not allowed to use this vacuum.
- Children at age 8 or above age 8 are only allowed to use this vacuum with company of their custodian. Children are forbidden to play with this unit.
- In order to avoid electric shock, please do not dip any part of the vacuum into liquid.
- In order to avoid electric shock, please do not tear down or repair the vacuum in person if it's damaged. Please return the damaged unit to authorized repair center.
- If you are using the vacuum beside children, please do not walk away leaving it alone with the children. Please make sure hair, cloth and any part of your body be away from the suction inlet.
- It's forbidden to suck flaming ash / cigar butt / match and flammable liquid, such as gasoline.
- Please watch the steps when you are using the vacuum on stairs.
- Please do not use the product if the dust bin is not fitted on the main unit.
- This vacuum can only be for home use following this instruction manual.
- Please do not keep the vacuum in charging status if you are away from it for long time.
- This vacuum can not be played as toy. Please pay special attention when you're using it beside child, pet and plant.
- Please only use spare parts from authentic vendor.
- When charging the vacuum, please make sure the charger is first connected to the power socket and then to the unit in order, so as to extend the product life.
- Please do not start the vacuum when the dust bin is blocked. Please often empty the bin to ensure good air flow.
- Please store product in dry condition.
- Please keep any parts of your body away from the main unit.
- Please use the vacuum with correct voltage in order not to cause damage.

Warning:


In order to reduce the risk of getting injured, please pull out the charger plug first before moving the vacuum.

In order to reduce the risk of electric shock, please pull out the charge plug first before using the vacuum.

In order to reduce the risk of electric shock, please do not use the vacuum out door or in damp area.

Parts Name


Main Unit

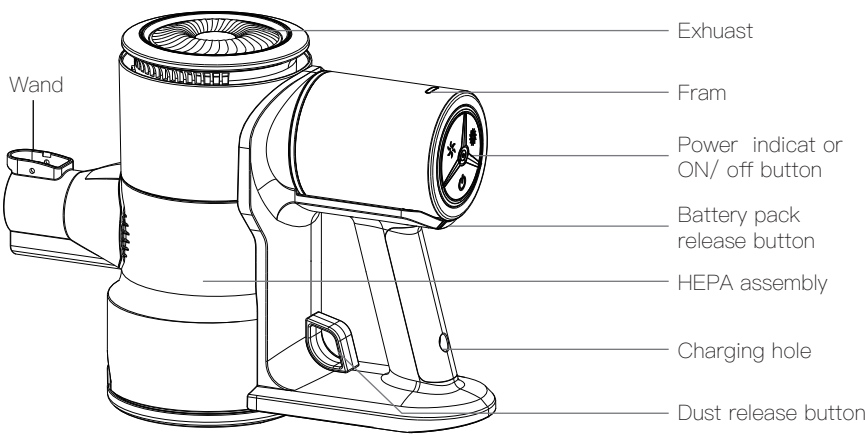


Electrical extension tube




Power brush

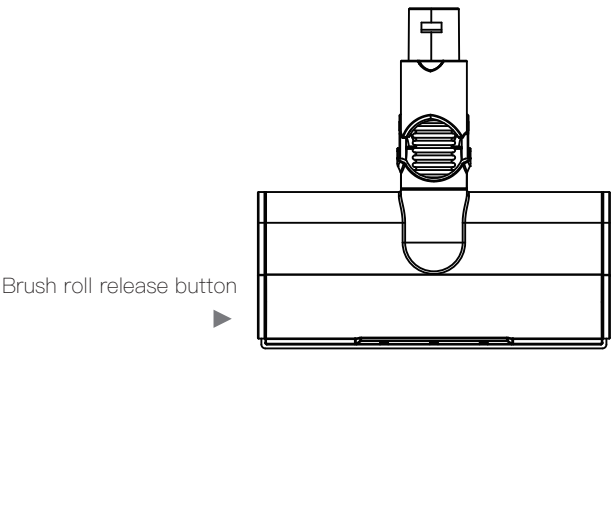

Parts List

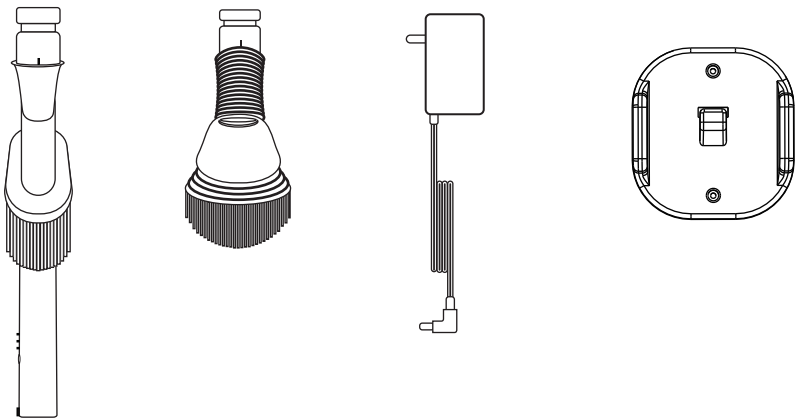

2 in 1 crevice tool Dusting brush Charger Wall mount

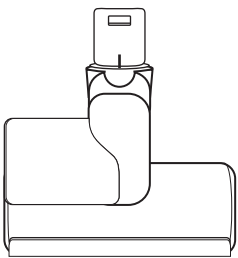

Electrical mite re-moval brush

What's in box

Main Unit	X1
Power brush	X1
2 in 1 crevice tool	X1
Dusting brush	X1
Wall mount	X1
Electrical extension tube	X1
Charger	X1
Screws	X2
Expansi	X2
Electrical mite re-moval brush	X1 Matching

Assemble Unit


Unit Installation

1、Installation of Electric Brush and Electrical

Extension Tube When connecting, please hold the electric brush with your left hand in the direction shown in the right figure. Insert the installation hole under the electrical extension tube component vertically into the electric brush connector and align the conducting needles until the "click" sound is heard.

2、Installation of Main Unit and Electrical Extension Tube

Align the electric needle of the electrical extension tube with the suction nozzle adapter and push upward forcefully until the "click" locking sound is heard.

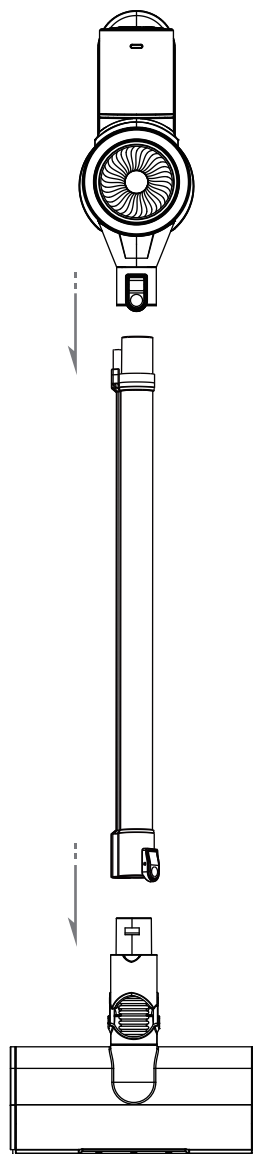

Assemble Unit

Accessories Installation



In order to use conveniently, this product is equipped with a variety of accessories. You can connect them to the product directly as needed.

1、Connection of main unit with power brush

Please align the circular adapter of the brush with the dust cup suction inlet of the main unit and insert it into the stop position in the direction shown in Figure 1.

2、Connection of wall mount with main unit

Put the main unit inlet downward, parallel to the wall mount groove. And then pull down until the wall mount snaps into the bottom of the main unit groove.

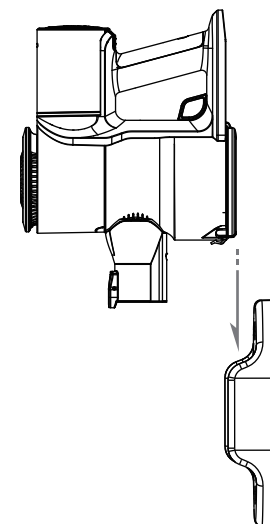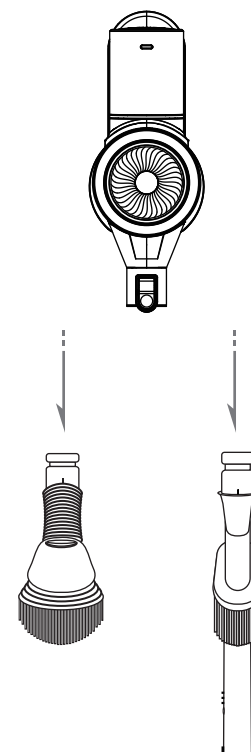


Use vacuum

Charging


Note: When using this product for the first time, the capacity of the vacuum cleaner battery is not full, and it needs to be charged in the following way. If the charging state is abnormal, the yellow light will always be on.

When the product stops working due to exhausted power, the power indicator light will change from constant to flashing red. It will go out in 1 minute. Please charge the product in time after this.

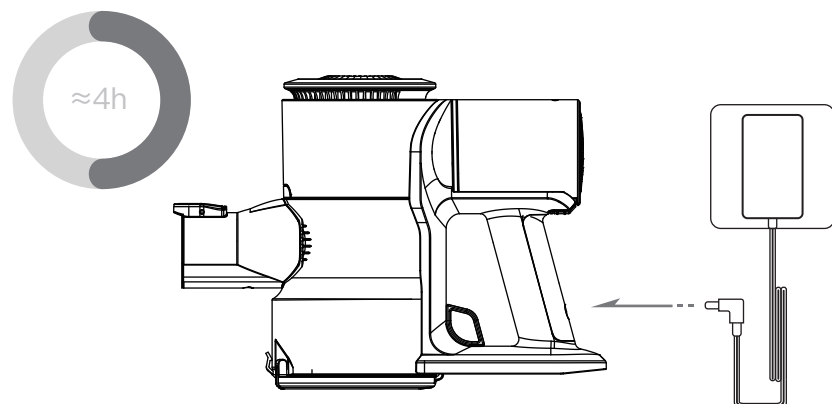

Note: Please make sure the battery is fully charged and then discharged completely before first use. This will help improve the battery life.


The product charging time is approximately 4 hours. During the charging process, when the power reach less than 15%, red light start flashing. When 15% ~50%, yellow light do. When 50% ~ 99.9%, green light do. When the battery is fully charged, the power indicator will stay constant green.

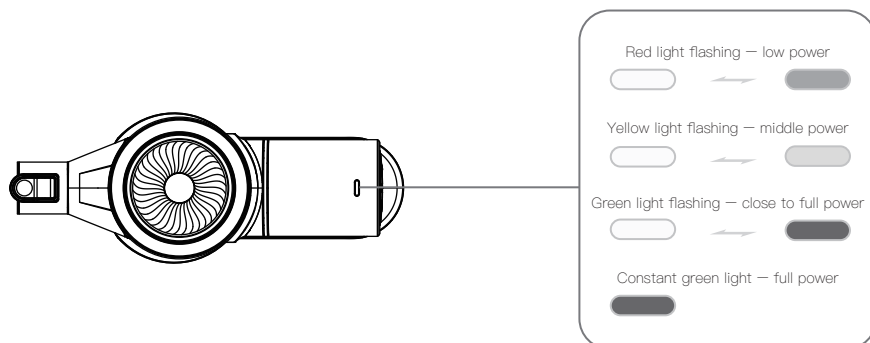

Use vacuum

Use Main Unit

To prevent children from mistakenly turning on the unit, causing fright or injury, it will take no less than 2 seconds to start the unit by pressing the power switch. The unit can be turned off by a slight touch on the power switch. After startup, the power can be switched between standard level and strong level by pressing buttons in accordance.

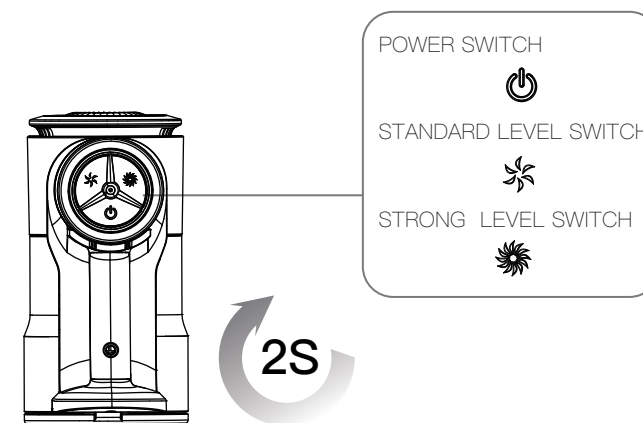

Use Power Brush

The power brush can be used on short pile carpet, wooden floor and tile.

Note: The power brush motor has anti-blocking function. If the brush roll stop working due to long strap or hair jammed on, the brush motor power will be cut off to prevent the motor to get damaged.

Use accessories

- 1.2 in 1 crevice nozzle: the soft bristle can be adjustable. Suitable for cleaning crevice and corner.
- 2.Dusting brush: the front head can be rotated at 360 degree. Suitable for cleaning bed, sofa and curtain.
- 3.Electrical mite re-moval brush: the electrical brush roll beats bed and sofa, inhaling mites and dust hidden deeply under them.

Unit maintenance


Maintain dust bin and filtration system

Note: HEPA filter is available from product distributors. Do not wash it in a washing machine. Do not dry it with a hairdryer. Dry it before installation.

It is suggested that the dust cup be cleaned in time after each use. When the HEPA filter is blocked with too much dust, it needs to be cleaned. In order to achieve better cleaning and filtering effect, it is necessary to replace the HEPA filter according to the use environment and frequency. After a long period of use, the rolling brush may be entangled with long strap and hair. It needs to be cleaned in time so as to make the unit work in a more effective way.

1、Clean dust bin


Press the bin base release button to empty the bin.

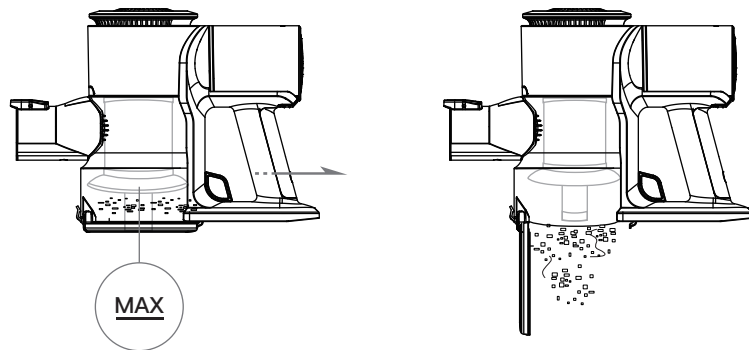

2、Clean the HEPA

Put the main engine above the garbage can, hold the air inlet interface of the unit, pull the switch of the dust bin, and rotate in the direction shown in figure 1, then pull up the motor bin and separate the motor bin from the dust bin, remove the HEPA from the dust bin, grab the filter assembly, rotate the filter bar in the component in the direction shown in figure 2, and separate the HEPA from the filter assembly. Wash the HEPA with clean water and dry it thoroughly and install it into the unit.


Note: When installing the HEPA, please align the position marked by the triangle icon in Figure 2 with the air inlet interface.

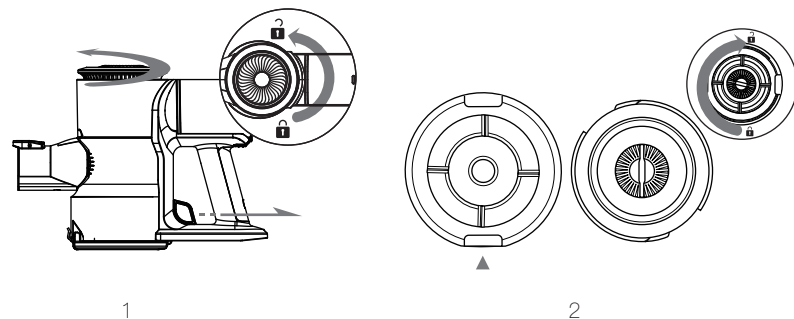

Unit maintenance

3、Clean exhaust foam


Hold the unit tightly, rotate the exhaust air vent in figure 3, take out the black foam, clean it with water, dry it thoroughly and install it into the unit.

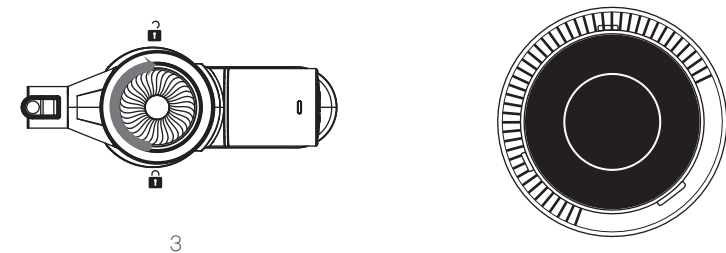

Replace the battery pack

Note: If the unit is not used for long time, please take out the battery back and store in good condition.

Then press the battery pack release button and pull it back to take it out.

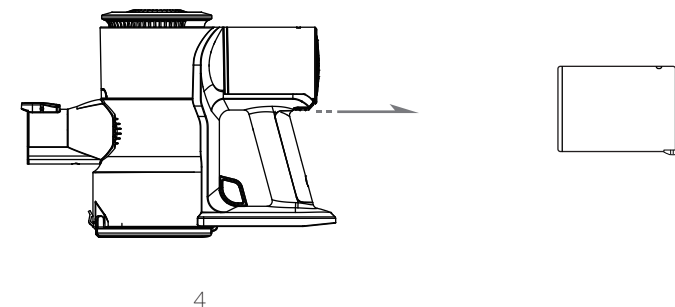

Product specification

Technical data

Rated voltage:	22.2V
Rated power:	170W
Sealed suction:	≥15kPa
Charger input:	100–240V~ 50/60Hz 0.5A
Charger output:	26.5V 500mA
Charging time:	3–4h

Trouble shooting

Analysis and solutions on common trouble

Common trouble	Possible causes	Solutions
Main unit not working	Low battery power	Charge the unit before use
	Suction inlet blocked	Remove blockage in suction inlet
Weak suction	Dust bin or filters blocked with dust	Remove the dust inside the bin or filters
	Rolling brushed is jammed with hair or long straps	Remove hair or long straps from rolling brush
Motor running with abnormal sound	Air vent is blocked	Clean the exhaust filter from air vent
Motor stop working in a sudden	Main suction inlet or brush inlet is blocked	Remove blockage from the main suction inlet or brush inlet
Yellow light flashing when starting unit	Main suction inlet or brush inlet is blocked	Remove blockage from the main suction inlet or brush inlet
Yellow light flashing when charging	Battery pack is damaged	Replace battery pack with a new one
Unit charging fuction lost	Main unit is poorly connected with charger	Make sure good connection between main unit and charger

If the vacuum still doesn't work following the steps above, please contact our after-sales service department for help.

Warranty

- 1、Product warranty takes into effect starting from purchase date on invoice.
- 2、During the warranty period, free repair is available if the product is returned due to manufacturing quality issues verified by our maintenance personnel.

Warranty card

Consumer name	
Address	
Tel.	
Product name and item no.	
Purchasing channel	
Purchasing date	

Maintenance record

1	Trouble description and parts replaced	Date	Maintainer
2			
3			
4			

After service

Service policy / Remindant / Technical support