



BOBBIE 2.0

ROBOT RAMENWASSER



MODEL RB120TWZ

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE INSTRUCTIES – BEWAAR DEZE GOED

Dutch Quality Brand

Beste Klant,

Bedankt voor het kopen van deze Zoef Robot Ramenwasser.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan dit product en dat deze een onmisbare kracht in uw huishouden wordt.

Deze Zoef Robot is eenvoudig in gebruik. Het is echter wel van belang deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u de Zoef Robot gaat gebruiken.

Tips.

Gebruik ramenwasser vaak, dit levert het beste resultaat op.

Maak naar elke ramenwas ronde de schoonmaakdoeken goed schoon.

Sproei/spuit een kleine hoeveelheid glasreiniger of water op de ruit.

Niet te veel want dat gaat de ramenwasser glijden en zal van zijn patroon afwijken.

Controleer altijd voor het loslaten of de ramenwasser goed op het raam blijft hangen.

Bevestig altijd het veiligheidskoord zodanig dat de ramenwasser de grond niet kan raken.

Zeker bij gebruik op grotere hoogtes.!

Veiligheid voorop!

Zorg ervoor dat u deze gebruiksaanwijzing volledig begrijpt voordat u het apparaat aanzet.

Lees voordat u deze Zoef Robot ramenwasser voor het eerst gebruikt alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

Inhoud

1. Belangrijke Veiligheidsinstructies	1
1.1 Lees alle veiligheidsinstructies voor gebruik	1
1.2 Veiligheid	1
1.3 Productveiligheidsinformatie	2
1.4 App installatie	2
2. Product Beschrijving	3
2.1 Vooraanzicht	3
2.2 Product Specificaties	4
2.3 Inhoud	4
3. Gebruik	5
3.1 Monteer de Net adapter	5
3.2 Bevestig het veiligheidskoord	5
3.3 Bevestig de schoonmaak doek	5
3.4 Steek de stekker in het stopcontact	6
4. Gebruik Bobbie	6
4.1 Aan/uit Knop	6
4.2 Starten Bobbie 2.0	6
4.3 Stop/Pauze	6
4.4 Afstandsbediening	6
4.5 Afnemen Bobbie 2.0 na schoonmaken	7
4.6 Introductie van de functie voor watersproeien	7
5. Onderhoud	7
5.1 Onderhoud van de schoonmaakdoeken	7
5.2 Ventilator onderhoud	7
5.3 Onderhoud van de rand sensoren	7
5.4 Onderhoud aandrijving	7
6. Problemen oplossen	8
7. Disclaimer	9
8. Product Garantie	9
9. Uitsluiting	9
10. Milieu	9
11. Reserve onderdelen en verbruiksartikelen	9
12. Kwaliteit	9

Belangrijke Veiligheidsinstructies:

1.1 Lees alle veiligheidsinstructies voor gebruik!

Deze robot mag niet door kinderen gebruikt worden. Personen met een beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteit of mensen met beperkte ervaring en kennis mogen dit alleen onder supervisie van of met de juiste instructies over het gebruik en veiligheid zodat ze de risico's begrijpen.

Zorg ervoor dat kinderen de robot niet als speelgoed gebruiken!!!

Gebruikers zijn verantwoordelijk om te oordelen of het gebruik op een oppervlakte toepasbaar en veilig is en zijn zelf aansprakelijk voor de consequenties.

1.2 Veiligheid

Apparaten met Netsnoer aansluiting en batterijen

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

1. Als u het product voor de eerste keer of voor een lange tijd gebruikt, laadt u de ingebouwde back-upbatterij volledig op, dat wil zeggen laad op tot het groene lampje. (Aanbevolen voor de eerste keer om 6 uur op te laden)
2. Bind het veiligheidskoord voor gebruik en controleer of het touw gebroken is en de knopen stevig zijn. Zorg ervoor dat het veiligheidskoord bevestigd is aan Bobby.
3. Dit product moet op het netsnoer zijn aangesloten om te werken. 4. Verwijder alle voorwerpen van het glasoppervlak voordat u het glas schoonmaakt; Maak gebroken glas niet schoon; Maak het matglas zorgvuldig schoon, sommige matglas kunnen tijdens het reinigen worden bekrast.
- 4 Als het product of de voedingsadapter beschadigd is, gebruik het dan niet meer en neem voor reparatie contact op met uw plaatselijke aftersalescentrum of dealer.
5. Houd bij werkzaamheden aan het product het haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen op een zekere afstand van de bewegende delen van het product.
6. Schakel de stroom in voordat u het product op het glas plaatst. Zorg ervoor dat de machine veilig op het glazen oppervlak is bevestigd en laat dan los. Schakel de stroom uit nadat u het product hebt verwijderd.
7. Bedrijfstemperatuur: 0°C-40°C (32°F-104°F).
8. Productopslag temperatuur: -10°C-50°C (14°F-122°F). 1.2 Waarschuwing!!!


1. Sta niet toe dat kinderen dit product gebruiken en geen speelgoed zijn.
2. gebruik het niet in regenachtige, vochtige, waterige of andere vloeistoffen om machinestoringen of elektrische schokken te voorkomen.
3. Niet gebruiken in deze gevaarlijke omgeving, zoals een open vuur, een toilet met een sprinkler of een zwembad.
4. Niet gebruiken in gebieden met ontvlambare of explosieve vaste stoffen en gassen.
5. Plaats dit product niet in een sterke magnetische omgeving.
6. Niet gebruiken op glas dat is beschadigd of een oneffen oppervlak heeft, omdat dergelijk glas niet voldoende vacuümzuiging zal produceren en het product niet aan het glas kan hechten, waardoor het product niet werkt.
7. Stel dit product niet bloot en houd het uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, magnetrons, gasfornuizen, enz.
8. Maak het product niet nat en laat het niet lange tijd in een vochtige omgeving staan. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen zoals bier, water, dranken, enz.
9. Spoel het lichaam of de stroomadapter niet af met water.
10. Spuit geen water of reinigingsvloeistof op de onderkant van de machine of de machine. Spuit water of reinigingsvloeistof op de reinigingsdoek en plak de reinigingsdoek vast.
11. Repareer het product niet zelf. Reparaties moeten voor reparatie worden uitgevoerd bij een geautoriseerd servicecentrum of dealer.

1.3 Productveiligheidsinformatie

1. Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u de behuizing reinigt of de machine onderhoudt.
2. Schakel de stroom op de juiste manier uit, schakel de stroom naar het product uit en haal de transformator uit het stopcontact.
3. Gebruik de originele voedingsadapter, gebruik geen niet-originele adapter, omdat dit productstoringen kan veroorzaken of het product kan beschadigen.
4. Vernietig of vervorm het netsnoer niet. Druk geen zware voorwerpen op het netsnoer of de adapter om schade aan het netsnoer of kortsluiting te voorkomen.
5. Zorg er bij gebruik van de voedingsadapter voor dat er voldoende ruimte is voor ventilatie en warmteafvoer. Wikkel de voedingsadapter niet samen met andere voorwerpen, aangezien dit het risico op warmteontwikkeling vergroot.
6. Gebruik geen beschadigde voedingsadapter, oplaadkabel of stekker; gebruik de voedingsadapter niet in een natte omgeving en laat natte handen de voedingsadapter niet aanraken.
7. Lees het spanningslabel op de voedingsadapter zorgvuldig door voordat u de voedingsadapter inschakelt.
8. Demonteer de voedingsadapter niet. Als de voedingsadapter defect raakt, vervang deze dan direct. Neem voor hulp en reparatie contact op met de dealer of ons bedrijf voor after-sales service.
9. Haal de batterij niet uit elkaar om kortsluiting van de batterij te voorkomen. Gooi de batterij niet in het vuur en plaats deze niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C (140 °F). Verbrand het product niet.
10. Gooi de batterij van dit product op de juiste manier weg. De batterij kan alleen worden vervangen door de fabrikant of de aangewezen dealer/servicecentrum om het gevaar van brandwonden of chemisch letsel te voorkomen. Het weggooien en recyclen van gebruikte batterijen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante nationale wet- en regelgeving.
11. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik in strikte overeenstemming met de gebruiksaanwijzing

1.4 App installatie

- A Scan de QR code hiernaast, download en installeer de "Zoef Robot Smart" app. Of zoek naar Zoef Robot Smart in de App Store of Android Google playstore. Download en installeer deze app.
- B Open Zoef Robot Smart APP op de mobiele telefoon.
- C Heb je nog geen account maak dan een nieuw account aan door "nieuw account" te kiezen. Volg de instructies op de telefoon.
- D Log in als het account is aangemaakt of je al een account hebt.

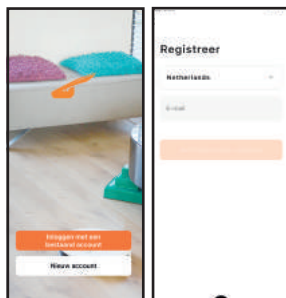

Google
Android System




Apple
iOS System




Open de APP en voeg de robot toe.

- A Kies voor + om een apparaat toe te voegen
- B Kies Auto SCAN.
- C Zet de robot aan zodat het blauw LED gaat branden
- D De robot wordt in de app gevonden. Kies volgende.
- E Voer uw huis Wifi netwerk en wachtwoord in en kies "Volgende"
- F Voeg de robot toe door de stappen in de app te volgen.

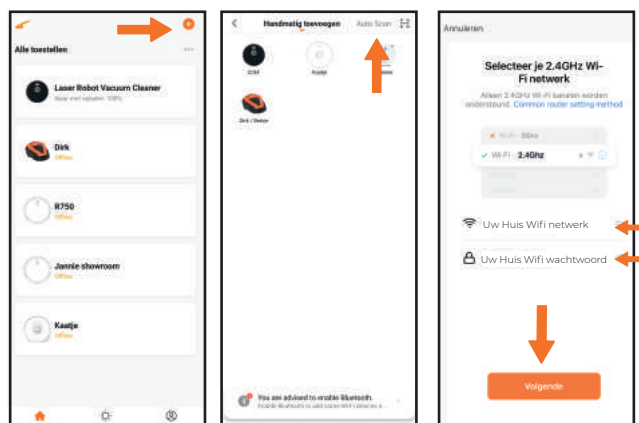


2. Product beschrijving

2.1 Vooraanzicht

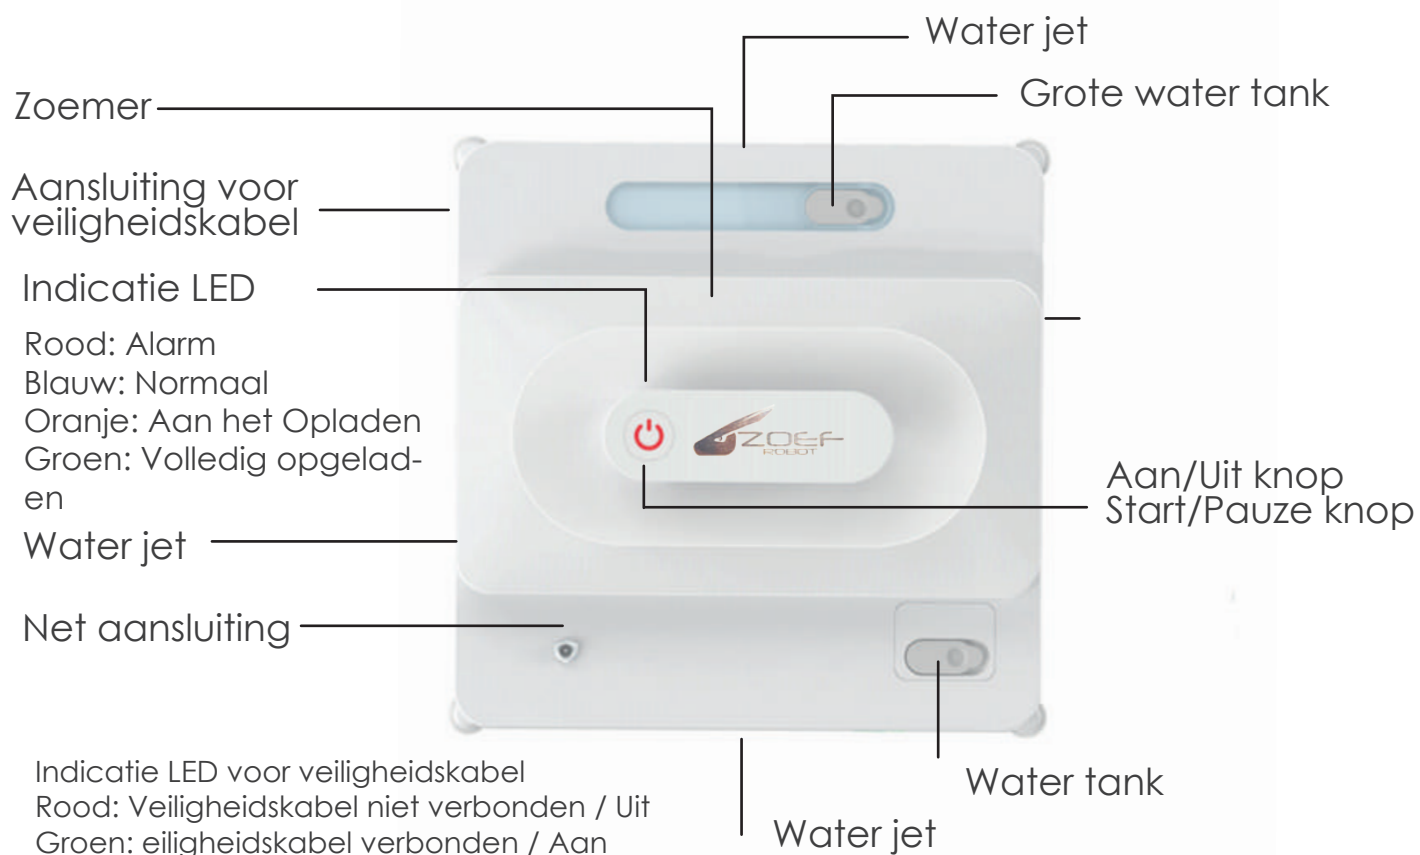

Note:

Grote tanks mogen alleen kraanwater bevatten, geen glasreiniger of andere vloeistoffen
Kleine watertank kan worden gevuld met kraanwater en speciaal glasreiniger

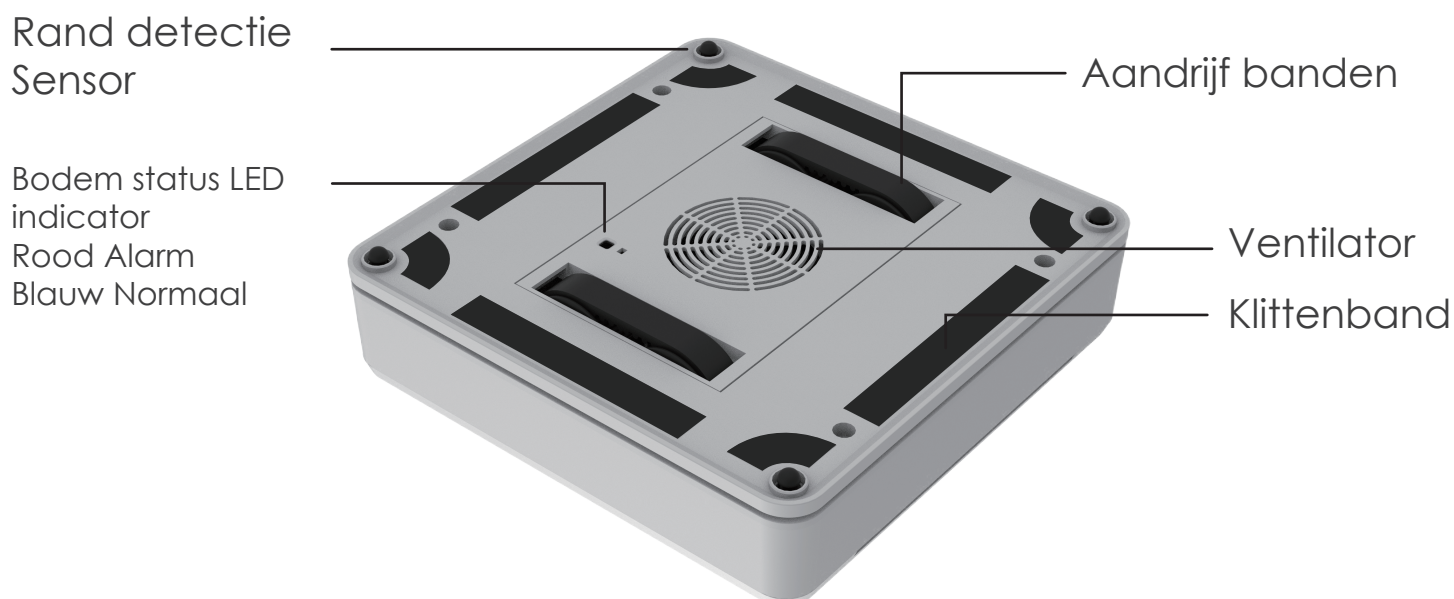

2. Product beschrijving

2.2 Product Specificaties

Bobbie 2.0			
Model No.	RB120TWZ	Voltage	DC 24V
Vermogen	75W	Geluid	+/- 60dB
Batterij capaciteit	650mAH	Oplaad tijd	+/- 1.5 uur
Afmetingen	25*25*10cm	Net gewicht	1.35Kg
Snelheid	+/- 2.5 min/m2		
NetAdapter			
Ingang	AC 100-240V 50/60Hz 2.0A	Uitgang	24V/3.75A


2.3 Inhoud




Bobbie 2.0




Net Adapter

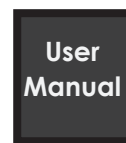

Gebruiksaanwijzing



Afstandsbediening

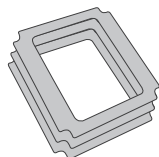

Schoonmaakdoeken




gebruiksaanwijzing



Stroomkabel

3. Gebruik

3.1 Monteer de Net adapter

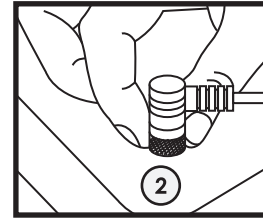


1. Verbind DC stekker met de net adapter
2. Verbind **de L vormige stekker aan op de robot** en schroef de ring vast.

3.2 Bevestig het veiligheidskoord

3. Bevestig de connector van het veiligheidskoord aan de robot met een stevige knoop.
4. Bevestig het andere uiteinde stevig vast aan een punt binnenshuis

Opmerking; Bobbie 2.0 werkt alleen als de LED indicator groen brand.

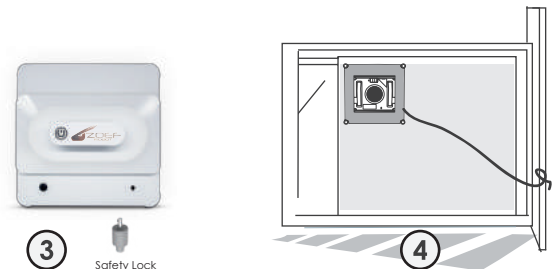


3.3 Bevestig schoonmaak doek

Pak een schoonmaak doek.


5. Spuit 5 tot 8 maal aan de boven en onderzijde van de schoonmaak doek.

6. Bevestig de reinigingsdoek correct aan de onderkant van de productbehuizing en zorg ervoor dat u het aandrijfwiel en de valsensor niet blokkeert. De doek moet NIET uitsteken!

7. Indien de bodem van de robot nat is geworden maak deze droog.

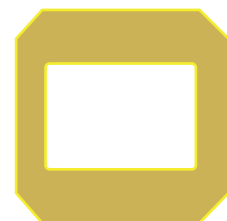

Schoonmaakdoek

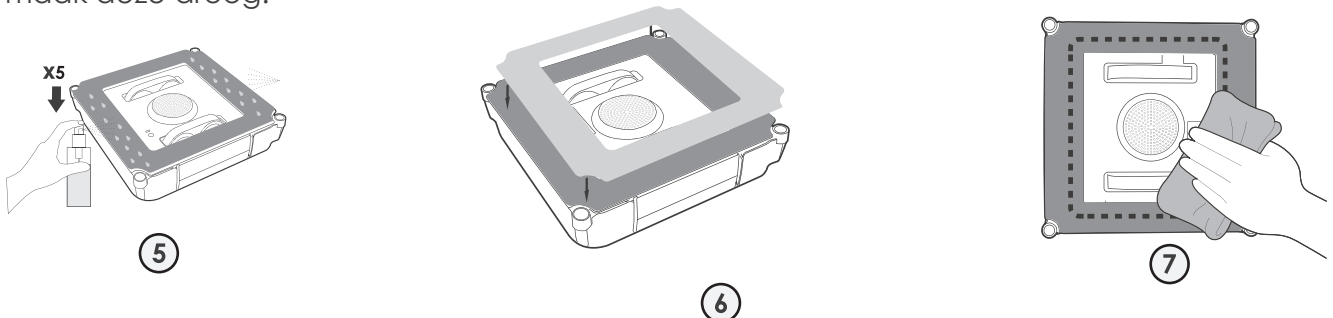

Opmerking: Spuit geen water of reinigingsvloeistof op de onderkant van de machine of in de machine.

Opmerking: wanneer u de reinigingsdoek installeert, mag u de anti-valsensor op de vier hoeken van de machine niet afdekken met de doek, omdat deze ertoe kan leiden dat de machine valt of niet zal keren bij een kozijn.


3. Gebruik

3.4 Steek de stekker in het stopcontact

8. Steek de stekker van Bobbie 2.0 in een wandcontactdoos

Belangrijke opmerking:

Verzekert u ervan dat Bobbie 2.0 altijd is aangesloten op een goed werkende wandcontactdoos. Gebruik Bobbie 2.0 niet als de back-up batterij niet vol is. Neem Bobbie 2.0 zo snel mogelijk van het raam nadat de stroom (per ongeluk) is afgesloten/uitgevallen.

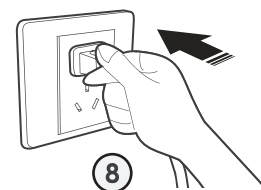

4. Gebruik Bobbie 2.0

4.1 Aan/Uit Knop

A. Aan/uit knop - Druk 2 seconden de aan/uit knop in om Bobbie 2.0 aan te zetten.




4.2 Starten van Bobbie 2.0

A. Plaats Bobbie 2.0 stevig op het raam.

B. Druk nogmaals op de aan/uit knop om Bobbie 2.0 te laten starten.

C. Je kan hiervoor ook de **"START"** knop op de afstandsbediening gebruiken.

Voorzichtig: Voor te starten zorg ervoor dat Bobbie 2.0 minimaal 8cm van de randen en hoeken wordt geplaatst. (zie plaatje hiernaast).

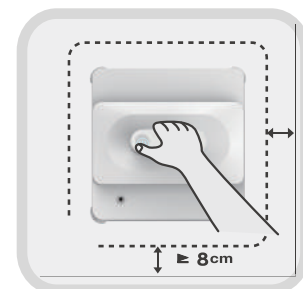

4.3 Stop/Pauze


A. Als Bobbie aan het schoonmaken is toets de  knop op de robot of de  knop op de afstandsbediening om Bobbie te laten stoppen.

B. Is Bobbie aan het schoonmaken is toets de Pauze  knop op de afstandsbediening om te pauzeren/herstarten.

C. De robot kan ook gestart worden door **START**  knop op de afstandsbediening in te toetsen..

4.4 Afstandsbediening

 Water spuiten; Aan/Uit	 Handmatig omhoog
 Geen functie	 Handmatig omlaag
 Automatisch "Z" Schoonmaakstand	 Handmatig naar rechts
 Automatisch "N" Schoonmaakstand	 Handmatig links
 Van "Z" naar "N" Schoonmaakstand	 Stop/Her-start
 Startstandaard schoonmaak N patroon.	 Stop Schoonmaak

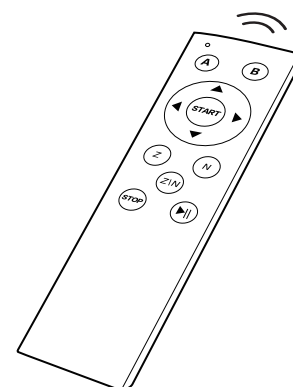

※ Het is een 2.4G wireless afstandsbediening, waarmee de robot bestuurd kan worden. Deze heeft een maximaal bereik van 8 meter in alle richtingen.

4.5 Afnemen Bobbie 2.0 na schoonmaken

Bobbie 2.0 zal automatisch terug keren naar het start punt. Een zoemer zal afgaan, zodra ze het schoonmaak proces beëindigd heeft.

A. Gebruik de afstandsbediening om Bobbie 2.0 naar een bereikbare plaats te sturen;

B. Houdt Bobbie 2.0 stevig vast en verwijder Bobbie 2.0 van het raam;

C. Druk de Aan/Uit knop voor 2 seconden in om Bobbie 2.0 uit te zetten;

D. Maak het veiligheidskoord los zodra Bobbie 2.0 klaar is met schoonmaken. Berg Bobbie 2.0 en de accessoires veilig en op een droge plek op voor toekomstig gebruik.

4.6 Introductie van de functie voor watersproeien:

De machine ondersteunt tijdens het werk gescheiden watersproeien aan de linker- en rechterkant

A: Gebruik vóór het werk de waterfles in de accessoires om aan beide zijden geschikt water aan de watertanks toe te voegen.

Let op: het grote waterreservoir heeft een opslagcapaciteit van 35ml, deze kan alleen worden gevuld met kraanwater (geen schoonmaakmiddel). Voeg één fles per keer toe. Het kleine waterreservoir heeft een opslagcapaciteit van 18ml en kan met de kraan worden gevuld water en wasmiddel, halve fles per keer.

B: Elke keer dat de machine wordt gestart, werkt de machine normaal en is de watersproei-functie standaard gesloten. Gebruikers kunnen de watersproeifunctie zelf in- of uitschakelen.

C: Druk bij normaal gebruik op de knop "🔦" van de afstandsbediening, automatische watersproeier open.

D: De watertanks aan beide zijden sproeien afzonderlijk water. De machine beweegt van links naar rechts en sproeit water (Figuur 1) De machine loopt van rechts naar links, sproeiend water (Figuur 2)

E: Het maakt niet uit in welke richting de machine vooruit gaat, hij kan water spuiten en de watertank aan de achterkant wordt automatisch gesloten. Bij het sproeien van water knippert het blauwe lampje.

F: Waterbron: speciale reiniger voor kraanwater en glas.

G: Grote tankinhoud 35 ml (voeg één fles per keer toe), kleine tankinhoud 18 ml (voeg halve fles per keer toe).

H: De geleverde voorraadfles is 35ml.

Opmerking:

Grote tanks mogen alleen kraanwater bevatten, geen glasreiniger of andere vloeistoffen
Kleine watertank kan worden gevuld met kraanwater en speciaal glasreiniger.



5. Onderhoud

5.1 Schoonmaak doeken onderhoud

Verwijder de schoonmaak doek van de robot en dompel deze in koud water, was de doek met wasmiddel en laat deze drogen. Of in de wasmachine op 30°Cgraden.

Vergeet niet:

Gebruik geen bleekmiddel, niet in een droogtrommel of de zon drogen, niet chemisch reinigen.

Gebruik geen volledig natte doek om het glazen raam schoon te maken. De machine kan blijven plakken door overmatig vocht op het glasoppervlak en kan niet bewegen.

5.2. Ventilator onderhoud

Zet Bobbie 2.0 op de achterkant en gebruik een schone en droge doek om vuil / rommel op de ventilator te verwijderen.

5.3 Onderhoud van de rand sensors


Zet Bobbie 2.0 op de achterkant en gebruik een schone en droge doek om vuil / rommel op de sensoren te verwijderen.

5.4 Onderhoud aandrijving


Zet Bobbie 2.0 op de achterkant en gebruik een schone en droge doek om vuil / rommel op de aandrijving te verwijderen.




Wassen
Schoonmaakdoeken

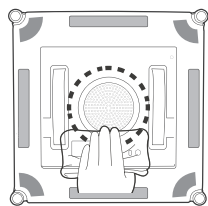

Ventilator
Schoonmaken

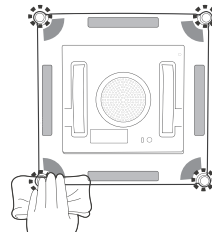

Rand sensoren
Schoonmaken

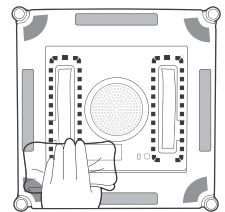

Aandrijving
Schoonmaken

5.5 Riemvlekken automatisch reinigen

Elke keer dat de gebruiker de ruitenreiniger gebruikt (voor en na het werk) Zorg ervoor dat u de riem reinigt. Voorkom dat het oppervlak van de riem blijft plakken aan vuil, stof, enz. Zorgt ervoor dat de machine abnormaal loopt.

Stappen voor automatische bandreiniging:

A: Sluit de POWER-adapter aan en start de machine normaal (houd de POWER-toets lang ingedrukt).

B: Plaats de machine in de tegenovergestelde richting (riem omhoog) op het werkoppervlak.

C: Druk een sensor (een van de vier hoeken) met uw hand gedurende een lange tijd van ongeveer 8 seconden in. Vervolgens gaat de machine automatisch naar de bandreinigingsmodus, de aandrijfwielen aan beide zijden draaien automatisch en de zuigmotor stopt.

D: Gebruik ten slotte een schone handdoek, een schone doek, licht geadsorbeerd op het oppervlak van de riem. Figuur④

E: Druk na het reinigen van de riem lang op de AAN/UIT-knop om uit te schakelen.

6. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De robot slipt of werkt in een onregelmatig patroon.	A. Glas is te vies of te nat B. Schoonmaakdoek is te vies of te nat.	A. Vervang de schoonmaak doek B. Maak de aandrijfbanden schoon. C. Gebruik de afstandsbediening om de robot opnieuw te starten
De robot stop met een rood knipperend LED lampje	Niet voldoende zuigkracht.	A. Controleer of de schoonmaakdoek goed geplaatst is, positioneer deze opnieuw goed. B. Controleer of het glas geen breuken heeft. C. Controleer of de randen een oneffen gebied hebben. Indien dit het geval is; gebruik de afstandbediening voor de handmatige bediening en houd de robot weg bij dit oneffen gebied.
De robot kan niet gestart worden nadat deze aan gezet is, of werkt in een onregelmatig patroon.	Randdetectie sensors werken niet goed	A. Verwijder de schoonmaakdoek en plaats deze opnieuw. Zorg ervoor dat deze exact op de juiste plaats zit en niet uitsteekt of op de hoek uitsteekt of de sensoren raakt. B. Open de App op je telefoon, verbind deze met de robot en bekijk of er een rode indicatie op de hoek van de APP staan. (Rode indicatie op de APP betekent dat de hoek/rand sensors niet goed functioneren. C. Fout aan de hoek/rand sensor , contact de klantenservice
Rode indicator knipperd, zoemer piept eens per sec.	Geen goede verbinding van de net voeding.	Controleer of de stekkers goed vast zitten inclusief de stekkers van de verlengkabel. Draai de stekker goed aan.
De rode en blauwe indicator knipperen beide.	Hardware fout	Contact de klantenservice van de winkel of van Zoef Robot
Afstandsbediening werkt niet	A. Geen batterij aanwezig of is op. B. Afstandsbediening is kapot	A. Vervang de batterij. B. Vervang de afstandsbediening.
De robot zit vast bij een rand.	Foute inschatting van de rand sensor	A. Druk op STOP op de afstandsbediening, stuur de robot naar een bereikbare positie. B. Trek voorzichtig iets naar een bereikbare lokatie als deze niet op de afstandbediening reageert.
Rode en blauw indicator brand, geen zoemer.	De robot zuigt zich niet goed vast op het raam.	Plaats de robot handmatig op het raam en controleer of deze goed aan het raam blijft hangen.
Zoemer piept 2 maal in werking.	De rand sensor detecteerd een rand.	Dit is een normaal tijdens de werking.
Piep geluid tijdens gebruik.	Het glas is te droog of de rand detectie sensoren zijn te vies.	A. Spuit een beetje schoonmaakmiddel/water op de schoonmaakdoek B. Maak de randsensoren schoon en start de robot opnieuw.
De robot keert niet terug naar zijn start punt zodra deze klaar is.	De wrijvingsindex van het glasoppervlak is anders.	Gebruik de afstandsbediening om de robot naar een bereikbare plaats te sturen.

7. Disclaimer

Zoef Robot stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een val van de ramenwasser, of schade ontstaan aan de ruit of het te reinigen oppervlak door het gebruik van de ramenwasser. Zoef Robot is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, met betrekking tot de inhoud van deze gebruiksaanwijzing.

Voorts behoudt de fabrikant zich het recht voor om deze publicatie te herzien en van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de inhoud daarvan zonder verplichting van deze fabrikant om een dergelijke wijziging of wijzigingen in kennis te stellen van een gebruiker.

De plaats en veiligheid van dit glasreinigingsgereedschap moet worden beoordeeld en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Maar ook de instructies in deze gebruiksaanwijzing moet gevolgt worden

8. Product Garantie

Uw Zoef Robot is met de grootste zorg ontwikkeld en ontworpen.

Wanneer uw Zoef Robot onverhoopt gerepareerd dient te worden kunt u contact opnemen met het verkoop punt waar u het toestel gekocht heeft of kijk op de website van: www.zoefrobot.nl. Het eerste jaar zit er op uw Zoef Robot fabrieksgarantie en de aan slijtage onderhevige onderdelen. Ook daarna kunt u voor service bij ons terecht.

9. Uitsluiting

De garantie is niet van toepassing en komt te vervallen bij;

- ☐ Normale slijtage van onderdelen (zoals; schoonmaakdoeken en veiligheidskoord. e.d.)
- ☐ De afname van de gebruiksduur van de accu.
- ☐ Schade die ontstaat door het demonteren of monteren van de robot niet volgens de handleiding.
- ☐ Gebruik van de robot voor andere zaken dan huishoudelijk gebruik waarvoor deze bedoeld is.
- ☐ Schade ontstaan door het gebruik van onderdelen welke niet van Zoef Robot afkomstig zijn.
- ☐ Schade ontstaan door ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik.

10. Milieu

Op deze robot voldoet aan de European Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, and 2014/53/EU en de "Electronic Equipment" (WEEE)

De accu van de Zoef Robot bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi de accu niet weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij een officieel inzamelpunt voor batterijen.

Gooi de Zoef Robot aan het eind van haar levensduur niet weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Voordat u uw Zoef Robot wegdoet en inlevert, dient u de accu te verwijderen. Op deze manier levert u een bijdrage aan een schoner milieu.

11. Reserve onderdelen en Verbruiksartikelen:

Vervang altijd met alleen originele Zoef Robot reserveonderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde vakhandel en via www.zoefrobot.nl

12. Kwaliteit:

Onze fabrieken zijn onafhankelijk gecontroleerd op kwaliteit. Onze producten worden gemaakt met behulp van het ISO9001 systeem.

