



1. Beginnen:

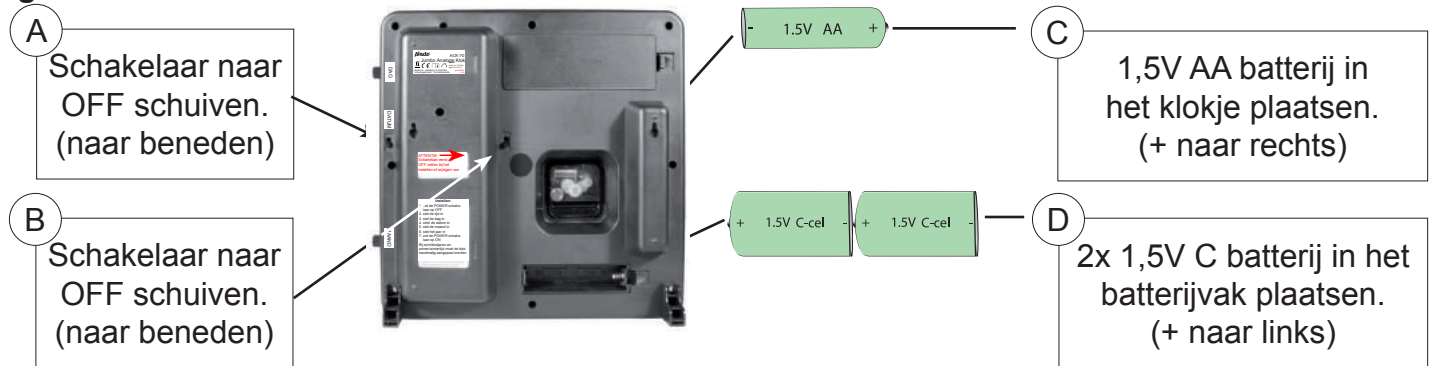

2. Instellen tijd:



3. Instellen dag:

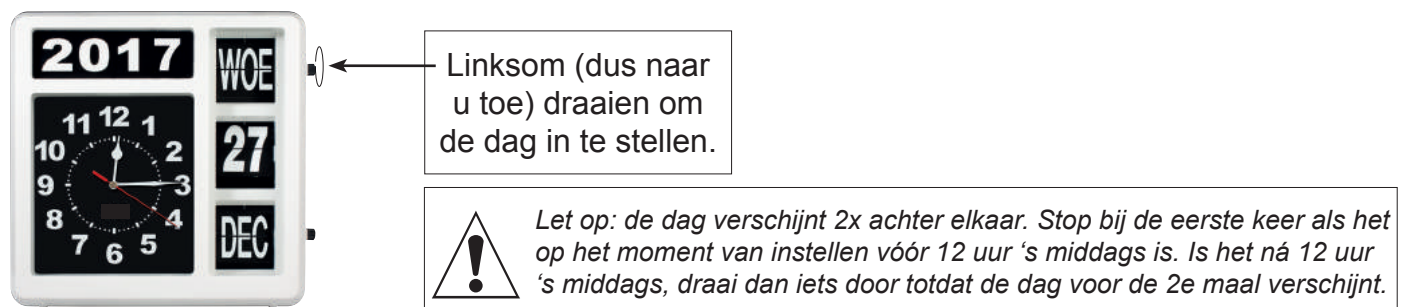

4. Instellen datum:



5. Instellen maand:



Linksom (dus naar u toe) draaien om de maand in te stellen.

6. Instellen jaar:



Achter het klepje zit een zakje met losse cijfers. Hiermee kunt u eenvoudig het jaartal instellen.




7. In gebruik nemen:



Schuif de schakelaar naar ON (naar boven) om de klok in te schakelen.

Tip & opmerkingen:

- De klok is geschikt als bureaumodel of als wandmodel. Voor gebruik aan de wand is de klok aan de achterzijde voorzien van sleutelgatopeningen.
- De klok houdt geen rekening met zomer of wintertijd en geen rekening met schrikkeljaren. U moet de tijd / datum dan handmatig bijstellen.
- Ook bij het instellen van de tijd moet u de POWER schakelaar op OFF zetten. Hiermee voorkomt u dat de datum mogelijk een dag te ver doorschiet.
- De klok houdt wel rekeningen met het juiste aantal dagen dat een maand telt.
- De klok is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Reinig de klok alleen met een vochtige doek. Geen reinigingsmiddelen gebruiken.

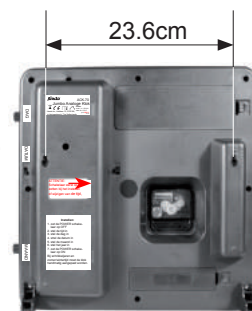

MAX TOTAAL.NL

HOBBY & ELECTRONICA