



Made for Moments



Guide de l'utilisateur

RCA RS55U1-EU

Table des matières

Introduction	Enregistrer	25
Installation	Liste des chaînes	25
Exigences de sécurité	Personal Video Recorder (PVR)	25
Les avertissements/Attention	Liste d'enregistrement	27
	PVR (Personal Video Recorder)	27
Description de l'unité principale	Application Manager	29
Contrôlé à distance	Media Center	31
Menu principal sur la TV	Video dans Media Center	31
Chaîne	Musique dans Media Center	32
Réglage automatique	Image dans Media Center	33
Réglage manuel	Réglage	34
Type d'antenne	L'état du réseau	35
Pays	Connexion filaire	35
Password	Connexion via WiFi	36
Informations sur la chaîne	Connexion via PPPoE	36
Guide électronique des programmes	Wireless point d'accès	37
Edition du programme	Langue et saisie	38
Photo	Heure et date	38
Mode photo	Système	39
Mode utilisateur	Cache cleaner	39
Température de la couleur	Connexion avec smartphone	40
Réduction du bruit de l'image	System upgrade	40
Le bruit	Restoring the factory state	40
Sound mode	About	41
Réglage du bilan	Styles	41
AVC/Surround	Caractéristiques	42
S/PDIF out	Dépannage	43
Avance	Informations utiles et permis	45
Temps de menu		
Sleeptimer		
Écran bleu		
Mode Store		
Restore To Default		
Input source Menu		

Introduction

Merci beaucoup d'avoir acheté votre TV LED. Il sert comme une TV couleur normale et un moniteur PC. Pour entièrement profiter de votre ensemble du début, lisez attentivement ce manuel et gardez le à la main pour une référence future.

INSTALLATION

1. Localisez le récepteur dans la salle où la lumière directe n'éblouit pas l'écran. L'obscurité ou une réflexion sur l'écran peut causer une fatigue oculaire. une lumière douce et directe est recommandée pour une vue confortable.
2. Laissez assez d'espace entre le récepteur et le mur pour permettre une ventilation.
3. Evitez les lieux trop chauds pour éviter des dommages possibles au cabinet ou un échec de composant permanent.
4. Cette TV peut être connectée au AC 100 240V~50/60HZ.
5. N'installez pas la TV dans un lieu près de sources chaudes telles les radiateurs, conduits d'airs, lumière du soleil direct, ou dans des compartiments et zones fermées. Ne couvrez pas les ouvertures de la ventilation pendant l'utilisation de la TV.
6. L'indicateur de la lumière durera environ 30 secondes après que l'alimentation se soit éteinte. Attendez jusqu'à ce que la lumière parte avant de ré-allumer la TV.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. N'exposez PAS le téléviseur à des températures extrêmement élevées (inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C) ou à une humidité extrême (moins de 10% et plus de 75%).
2. NE PAS exposer le téléviseur à la lumière directe du soleil.
3. Évitez que la télévision n'entre en contact avec des liquides.
4. Assurez-vous qu'aucun objet ne se retrouve dans le téléviseur et ne posez pas de vase d'eau sur le téléviseur.
5. Débranchez le cordon d'alimentation et débranchez le câble d'antenne pendant un orage (en particulier lors d'un éclair).
6. Ne marchez pas sur le câble et assurez-vous que le câble est complètement déroulé.
7. Ne surchargez pas les prises ou les rallonges, cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
8. Utilisez un chiffon doux et sec (sans substances volatiles) pour nettoyer le téléviseur.
9. N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur s'il est défectueux. Contactez-nous en envoyant un email à service@hkc-europe.com.

Les avertissements



ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE1
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR EVITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (OU ARRIERE).PAS
D'UTILISATEURS-PARTIES UTILISABLES À L'INTERIEUR.
SE REFERER AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIE



Ce symbole est pour alerter l'utilisateur d'éviter le risque de choc électrique. Cet équipement peut être seulement désassemblé par un personnel de service qualifié.



Ce symbole est pour alerter l'utilisateur de la présence d'une opération importante et des instructions de maintenance dans la littérature accompagnant l'équipement.



Un appareil avec une instruction de classe I devrait être connectée à une prise de chaussette PRINCIPALE avec une connexion à la terre protectrice. Où la prise PRINCIPALE ou un couple d'appareils est utilisé comme l'appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion devrait rester facilement utilisable.

ATTENTION



Des voltages élevés sont utilisés dans le fonctionnement de ce produit.
- N'ouvrez pas le boîtier du produit. Référez-vous à un personnel de service qualifié.



Pour empêcher un danger incendiaire ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité principale à l'humidité. Ne placez pas les objets remplis avec des liquides, tels les vases, sur l'appareil.



Ne jetez ou poussez pas des objets sur les fentes ou ouvertures du cabinet de la télévision. N'étendez jamais toute forme de liquide sur le récepteur de la télévision.



Evitez d'exposer l'unité principale à une lumière du soleil direct et d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le récepteur de la télévision directement sur d'autres produits qui donnent de la chaleur: i.e des lecteurs de cassettes vidéos ou des amplificateurs audios. Ne bloquez pas les trous de la ventilation sur la couverture arrière. La ventilation est essentielle pour empêcher une défaillance des composants électriques. N'écrasez pas le fil de fourniture électrique sous l'unité centrale ou d'autres objets lourds.

ATTENTION



Ne jamais laisser debout, pencher ou pousser soudainement le produit ou sa position. Vous devrez avoir une attention spéciale aux enfants.



Ne placez pas l'unité principale sur une charrette instable, étagère ou table. Une blessure sérieuse à un individu, et des dommages sur la télévision, peuvent entraîner une chute.



Quand le produit n'est pas utilisé pendant une longue durée, il est conseillé de déconnecter le fil d'alimentation AC de la prise AC.



Le panneau LED utilisé dans ce produit est fait de verre et est donc cassable. Ce produit doit être déposé ou tapé. Si le panneau de la LED se casse soyez prudent de ne pas être blessé par un verre cassé.

Description de l'unité principale

Fonction du bouton du panneau de contrôle

VOL+ :	Volume haut
VOL- :	Volume bas
CH+ :	TV chaîne haut
CH- :	TV chaîne bas
MENU :	Appuyez pour sélectionner le menu principal
SOURCE :	Changer le signal d'entrée
POWER :	Allumer pendant le mode veille ou pour entrer eu mode veille

Connexions au terminal TV



- | | | |
|-------------|---------------------|--------------|
| 1. RJ45 | 7. HDMI-3 | 13. Ecouteur |
| 2. HDMI-1 | 8. LNB IN | 14. COAXIALE |
| 3. HDMI-2 | 9. RF antenne | 15. USB-2 |
| 4. VGA | 10. USB-1 | 16. USB-3 |
| 5. Audio PC | 11. Mini YPBPR | 17. CI-fente |
| 6. Scart | 12. Mini AV & AUDIO | |

Connexions supplémentaires:

NOTE



- Seule une alimentation de 500 mA MAX est disponible. Si le disque dur externe a besoin de plus, vous devez utiliser une alimentation externe.
- La prise en charge concerne uniquement les lecteurs matériels de plus de 2 Go. Et il peut y avoir un maximum de 4 partitions sur le disque. La taille maximale en écriture dure de 2 To peut être grande et seul le format FAT / FAT32 est pris en charge par le téléviseur.

Contrôle à distance



- 1 Indicateur de lumière.
Le voyant rouge clignote en rouge pour indiquer que la télécommande fonctionne et envoie un signal.
- 2 Bouton d'alimentation. Basculer entre le mode TV allumé et le mode veille.
- 3 Regardez l'écran sous plusieurs formats: Auto/4:3/16:9/Zoom/Sous-titre/Zoom intelligent.
- 4 Muet et restaurez le son de votre TV.
- 5 Numéros des boutons 0-9. Appuyez pour sélectionner un programme.
- 6 Affichez la liste des chaînes (ATV/DTV modus).
- 7 Retournez à la vue de chaîne précédente (ATV/DTV modus).
- 8 Affichez les sous-titres qui sont émis avec le programme. (DTV modus).
- 9 Ajustez le volume (+ haut, - bas).
- 10 Sélectionnez une chaîne.
- 11 Allumez/éteindre la fonction description audio (AD) (Seulement applicable quand le programme TV a cette caractéristique)(Mode DTV).
Sélectionnez le mode audio différent sur le mode DVD (mode DVD).
Sélectionnez la réception sonore stéréo/dual (mode ATV).
- 12 Affichez l'information de chaîne présente telle l'heure actuelle et le nom de la chaîne (mode ATV/STV).
- 13 Guide électronique.
- 14 Pas de fonction.
- 15 Affichez le menu OSD (sur l'affichage de l'écran).
- 16 Sélectionnez parmi les différentes sources de signal d'entrée: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / USB.
- 17 Vous autorise à naviguer sur les menus OSD et ajustez les réglages du système à votre préférence.
OK: Confirmez la sélection dans les menus OSD.
- 18 Retournez au menu précédent dans les menus OSD (mode android)

Contrôle à distance




- 19 Quittez le menu OSD.
- 20 Correspond aux différents sujets colorés.
- 21 Appuyez sur le bouton pour aller à la page d'index. Arrêtez le playback ou l'enregistrement (modus USB/DTV)
- 22 Appuyez sur le bouton pour révéler l'information cachée (dans la page télétexte).
 - Ré-appuyez pour cacher l'information (DTV modus).
 - Inversez rapidement le playback (DTV/USB-modus).
- 23 Pour agrandir la photo sur la TV dans le télétexte. Avancer rapidement le playback (USB-modus).
- 24 Geler un passage multi-page sur l'écran dans le télétexte (mode télétexte TV).
 - Démarrer le décalage du playback (mode DTV).
 - Démarrer le playback ou pause (mode DTV/USB)
- 25 Affichez la liste des chaînes favorites (mode ATV/DTV).
- 26 Les photos TV et TXT sont mélangées ensemble (mode télétexte TV). Aller du début au chapitre précédent/tracer/photo (mode USB).
- 19 27 Effectuez la fonction du SOUS-CODE dans le texte. Allez au début du chapitre/morceau/photo suivant (mode USB).
- 23 28 Une courte coupure à la source d'entrée aux chaînes radios TV/digitales.
- 24 29 Pas de fonction.
- 25 28 Pas de fonction.
- 26 30 Pas de fonction.
- 29 31 Enregistrer le programme en cours (mode DTV).
- 30 32 Pas de fonction.

Menu principal sur la TV

Chaîne

Objets du menu principal (dans le bon ordre Chaîne->photo->son->avancer) sur la source d'entrée DTV/ATV. Le premier objet est la page de la chaîne par défaut. Maintenant, appuyez sur la touche droite pour entrer dans la sous-page, l'auto-réglage est surligné. Dans cette page, nous avons quatre sous-objets: Auto-réglage, réglage manuel, guide du programme (Cet objet est seulement montré dans la chaîne DTV), édition du programme.

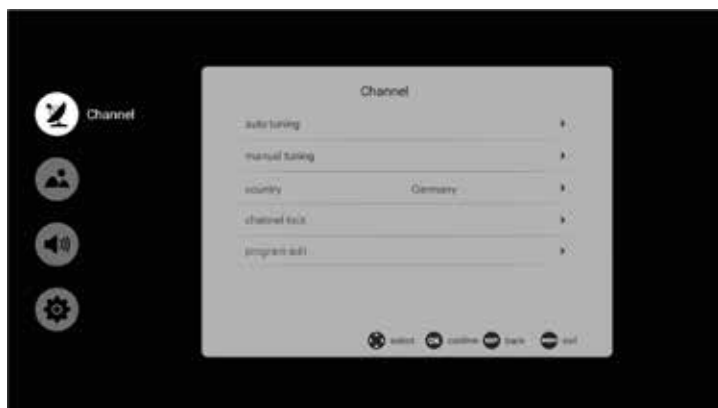

Avant de présenter la fonction du menu spécifique, il y'a d'abord certaines touches basiques à montrer

Touche	Description
	Navigation
	Confirmer votre sélection
	Sortir de la page en cours
	Retourner à la page précédente

Menu principal sur la TV

Réglage automatique (recherche automatique de chaînes)

Aller au réglage automatique. Il est possible de choisir la syntonisation automatique ATV, la syntonisation automatique DTV ou la syntonisation automatique ATV / DTV. Faites votre choix et les chaînes en ATV ou DTV sont réglées automatiquement.



Appuyez sur **EXIT** pour mettre fin au processus de réglage.

Menu principal sur la TV

Réglage manuel (recherche manuelle des chaînes)

Vous pouvez rechercher des stations ATV et DTV manuellement.



Objet	Réglable	Standard	Description
Channel	1-100	1	La chaîne en cours s'affiche
Color System	PAL,NTSC,SE-CAM,A UTO	PAL	Système de couleurs du programme
Sound System	I,L,M,N,BG,DK	I	Système de son du programme
Frequeny	40-100mhz		Taille de fréquence de la chaîne
Program Search			Démarrer ou arrêter la recherche de chaînes



Menu principal sur la TV

Type d'antenne



Objet	Description
Air	Mettre le format DTMB
Cable	Mettre le format du câble
Satellite	Via la parabole

Note:

Bien sûr, vous êtes dépendant de votre propre fournisseur pour l'offre de chaînes.

Menu principal sur la TV

Pays



Ici, vous pouvez définir le pays dans lequel vous vous trouvez (DTV uniquement).

Password (Vérouillage de la chaîne)



Vous pouvez donner aux radiodiffuseurs un code PIN si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez vous assurer que les enfants ne regardent pas les programmes qui ne leur conviennent pas.

Menu principal sur la TV

Informations sur la chaîne / le signal (DTV)



Vous trouverez ici toutes les informations sur une chaîne spécifique.

Guide électronique des programmes (EPG)



Le Guide électronique des programmes (EPG) contient des informations sur les programmes qui sont diffusés maintenant ou dans le futur. L'EPG est divisé en 3 colonnes:

Chaîne, le programme avec le jour et l'heure et la date.

Vous pouvez choisir parmi différents programmes et différentes dates.

Menu principal sur la TV

Faites défiler la liste jusqu'à obtenir le programme souhaité. Le guide électronique a également pour fonction de marquer un programme comme rappel. Faites défiler jusqu'au programme, appuyez sur OK dans le menu du programme et le programme est sélectionné pour vous le rappeler ultérieurement.

Le menu de rappel ressemble à ceci:



Sélectionnez Rappel et vous recevrez un message de rappel sur votre téléviseur à l'heure souhaitée. La liste de planification est une liste de programmes pour lesquels vous avez défini un rappel.



Menu principal sur la TV

Edition du programme



L'édition du programme montre une information basique de tous les programmes tv. Appuyez sur la touche **OK**, le nouveau dialogue fournit certains outils pour mettre les propriétés du programme, telles les favoris, supprimer et sauter.



Touche	Intervalle	Description
Favorite	ATV/DTV	Mettre votre chaîne favorite
Delete	ATV/DTV	Supprimer la chaîne en cours
Skip	ATV/DTV	Choisir si sauter la chaîne en cours à l'affichage de la chaîne CH+/-

Mode photo

Dans cette partie du mode utilisateur, vous pouvez définir le mode image à votre guise.



Objet	Intervalle d'ajustement	Standaard	Description
Mode photo	- Standard - Personnellement - Luminosité - Doux - Vivid - Naturel - Sport	Standard	Changez le mode photo différent pour changer l'effet de photo réel en mode non-utilisateur

Mode utilisateur

La page en mode utilisateur fournit à l'utilisateur d'ajuster le paramètre de la photo pour atteindre la qualité d'image souhaitée.



Ici, vous pouvez régler le contraste, la luminosité, la netteté, la saturation des couleurs et la couleur de fond.


Température de la couleur

Comme le mode photo, la température de couleur est aussi le facteur qui influence la qualité de l'image finale. Ca fournit 3 températures de couleurs différentes: Standard, frais, chaud



Réduction du bruit de l'image

La réduction du bruit de l'image est la fonction qui réduit le bruit de l'image et améliore la qualité de la photo.

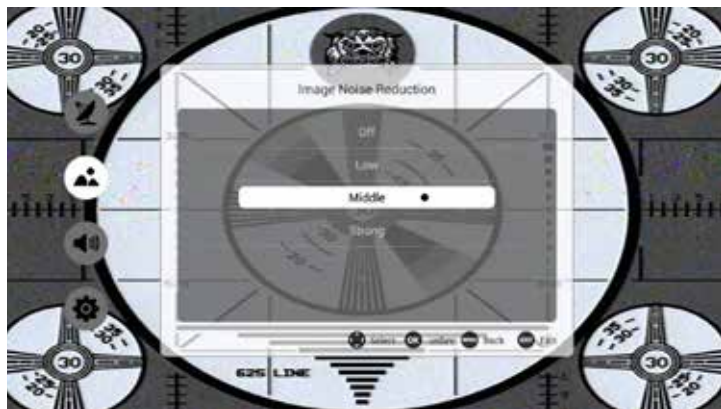

Choix	Description
OFF	Fermer la fonction de réduction du bruit de l'image
Low	Régler le niveau de réduction du bruit de l'image bas
Middle	Régler le niveau de réduction du bruit de l'image en moyenne
Strong	Définir le niveau de réduction de bruit élevé

Zoom mode (taille de l'image)

Source d'entrée	Taille de l'image
ATV/DTV	16:9,4:3, Auto, Zoom1, Zoom2
HDMI	16:9,4:3,Just Scan, Zoom, Zoom2
VGA	16:9,4:3

Le bruit

Sound mode (réglages sonores)

Vous pouvez choisir ici le mode pour lequel vous définissez le son. Vous pouvez choisir entre standard, personnel, musique, long métrage ou sport.



Paramètres sonores personnels



Bass	Ajuster les basses (0-600Hz)
Treble	Ajuster les aigus (more 1000Hz)

Le bruit

Réglage du bilan

Ajustez la balance sonore: gauche - droite.



AVC/Surround

Le commutateur d'ouverture ou de fermeture de l'AVC.



S/SPDIF out

S/SPDIF OUT est de rendre le son du port AV flux de haut-parleur



PCM	Faire le son en PCM
RAW	Faire le son en RAW
OFF	Fermez la fonction de SPDIF OUT

Son seulement

Seul moyen d'écouter seulement, si vous voulez écouter tout le programme, choisissez et l'écran noir.

Remarque: Appuyez sur « Menu » peut annuler l'état seul.

Temps de menu

Ici, vous pouvez définir la durée pendant laquelle vous souhaitez rester dans un menu.



Sleeptimer

Avec la minuterie d'arrêt, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il passe automatiquement en mode veille après une heure définie.



Écran bleu

Vous pouvez l'activer de manière à voir qu'il n'y a rien de mal avec le téléviseur sans signal.

Mode Store

Si cette option est activée, vous pouvez voir toutes les options de stockage.



Restore To Default

Réinitialiser tous les états de menu par défaut, comme le temps de Menu pour la valeur par défaut (5 secondes).



Input source Menu

Ici, vous pouvez choisir entre les sources d'entrée possibles.




Dans l'interface TV, si vous voulez changer de canal, vous pouvez appuyer sur la touche source pour lancer l'application de changement de source TV pour sélectionner des canaux différents. Remarque: Appuyez sur « source » pour lancer le menu de source d'entrée et puis haut / bas / Ok pour sélectionner la source d'entrée correcte.

Enregistrer

Liste des chaînes

Toutes les chaînes de télévision montre dans un menu de liste.

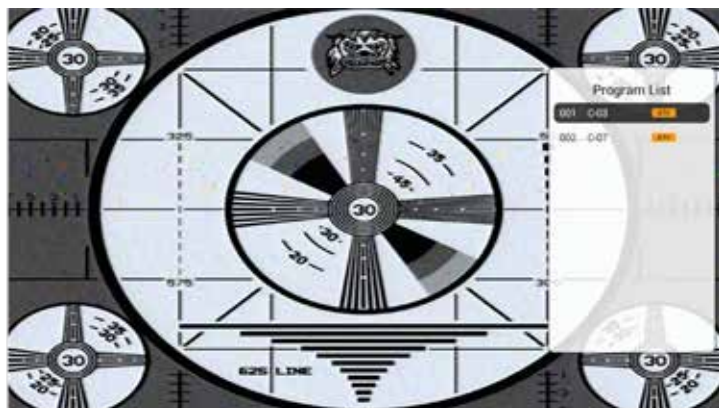

Personal Video Recorder (PVR)

Le PVR n'est disponible qu'en mode DTV, y compris les fonctions d'enregistrement, de réglage de l'heure et de lecture. Par enregistrement, nous entendons la durée d'enregistrement et la fonction de sauvegarde. L'enregistrement direct (non prédéfini) fonctionne directement avec la touche de raccourci. Vous pouvez enregistrer via DTV et lire via USB en même temps. Nous expliquons ci-dessous.




Enregistrer

Article	Description
Select Disk	Choisissez le disque pour stocker tout le contenu nécessaire enregistrement
Speed check*	Vérifier la vitesse usb
Format**	Format de stockage
Record list (knop index)	La liste des programmes d'enregistrement
Video record (knop Record)	Début de l'enregistrement

*Vérifier l'équipement de stockage PVR système de fichiers est bien établi. Par défaut comme Démarrer, OK / Entrée et touche droit d'inspecter les fichiers USB System et la vitesse, l'processiong montre Vérification ...; Lorsqu'aucun USB d'insertion, ou l'inspection a échoué, il affiche FAIL, Lors de l'insertion USB, mais ne passe pas Format MStar, entrez menu Format, USB Lors de l'insertion, mais l'inspection unnormal aucune partition, il montre aucune partition.

** Au format, appuyez sur OK / Entrée ou Droite pour lancer la vérification du système de fichiers PVR, USB équipent après confirmé l'information, il pop out menu Format de disque comme suit:

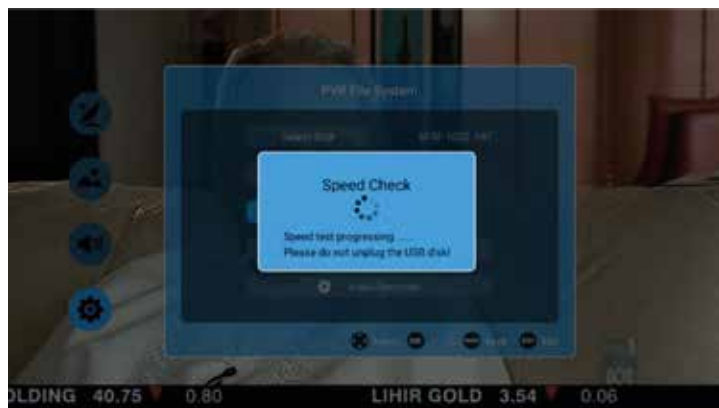

Enregistrer

Liste d'enregistrement

La liste des enregistrements ressemble à ceci:



Les trois fonctions ont les significations suivantes:

Menu	Description
Ascend	Sélectionnez l'avant
Sort	Changer l'ordre de la liste
Delete	Supprimer le programme de la liste

PVR (Personal Video Recorder) - enregistrement

- Le mode simple ressemble à ceci:



Le mode Simple montre juste le REC et un temps record.

Enregistrer

- Tout le mode :



Tout mode d'enregistrement montre changement REC et le temps.



Le menu changement d'heure est similaire avec le menu enregistrement, comprend deux types:.. Un mode complet et l'autre est en mode simple, ils peuvent passer par la touche de sortie En mode Décalage temporel, décalage temporel conserve encore..

Clé	Fonction
- Pause	Mettre en pause l'enregistrement
■ - Stop	Stop de opname
◀◀ - Rev	Ga 30 seconden terug in de opname
▶▶ - FF	Ga 30 seconden vooruit in de opname
⌚ - Timeplay	Opnemen en afspelen tegelijkertijd
⏮ - Backward	Snel terug spoelen
⏭ - Forward	Snel vooruit spoelen
⏮⏭ - A-B	Markeren van specifieke plaats in de opname
🐢 - SlowMotion	Afspelen in slow motion

Application Manager

Les quatre applications de base de notre système sont:

- Application Manager
- FileManager
- Media Center
- Settings

Application Manager

Ici, vous pouvez voir, gérer, télécharger, supprimer toutes les applications, etc.



File Manager

File Manager

Le gestionnaire de fichiers est utilisé pour éditer tous les fichiers localement et USB. Vous pouvez effectuer des opérations sur les fichiers telles que supprimer, copier, coller, etc. la touche de menu.




Media Center Video

Media Center

Vous trouverez ici toutes les options concernant la vidéo, la musique et l'image.

Video in Media Center

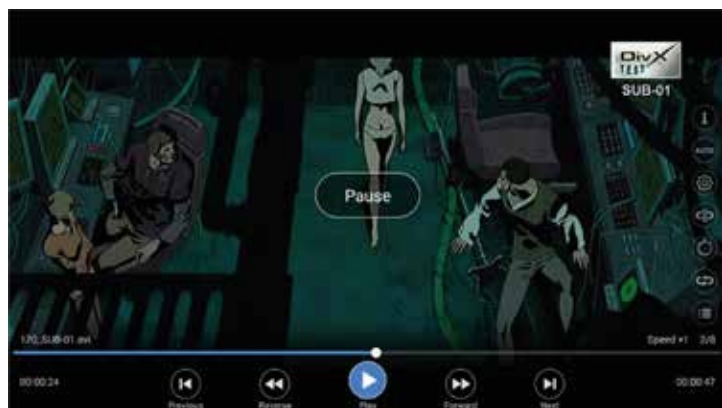

Clé	Fonction
	Informations sur la vidéo telles que nom, taille, etc.
	Ajustez la résolution
	Définir le marqueur, les sous-titres et le numéro de piste
	Retourner au point A-B
	Afficher la vidéo à une heure précise
	Réglage du son
	Afficher la playlist
	Vers la vidéo précédente (jouer)
	Rembobinage (différentes vitesses)
	Pause ou démarrer la vidéo
	Avance rapide (différentes vitesses)
	Aller à la vidéo suivante (jouer)

Media Center Musique

Musique dans Media Center



Clé	Fonction
	Informations sur la musique telles que nom, taille, etc.
	Montrer / écouter de la musique à une heure précise
	Réglage du son
	Afficher la playlist
	Vers le clip musical précédent (lire)
	Rembobinage (différentes vitesses)
	Mettre en pause ou démarrer un clip
	Avance rapide (différentes vitesses)
	Aller au clip suivant (jouer)

Media Center Images

Image dans Media Center



Clé	Fonction
	Informations sur les images telles que nom, taille, etc.
	Effectuer un zoom arrière sur les images
	Zoom sur les images
	Afficher la liste des images
	Tourner l'image de 90 ° dans le sens antihoraire
	À l'image précédente
	Mettre en pause ou démarrer l'image
	À l'image suivante
	Tourner l'image de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre

Réglage

Réglage

Avec ces paramètres, vous pouvez ajuster le téléviseur à vos souhaits.



Clé	Fonction
	Paramètre réseau
	Réglage de la langue OSD et méthodes
	Définir le fuseau horaire et heure
	Certaines informations du système
	Configurer l'affichage sur wifi
	Mise à niveau du système
	Réinitialiser le réglage en mode par défaut
	A propos de la télévision dans la formation



L'état du réseau

Afficher l'état du réseau.



Connexion filaire

Appuyez sur « Ethernet ouvert » pour ouvrir ou fermer Connexion câblée.






Connexion via WiFi

Sélectionnez 'connexion sans fil' et recherchez le nom du point Wi-Fi que vous souhaitez utiliser. Entrez le mot de passe et connectez-vous.



Connexion via PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Sélectionnez ceci, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

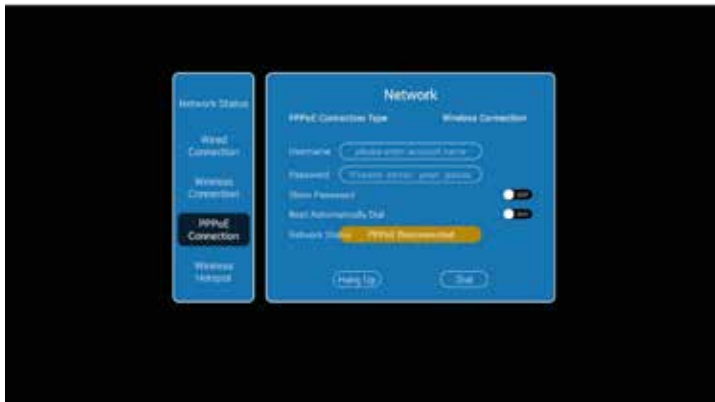



Wireless point d'accès

Assurez-vous télédiffusée à un point d'accès sans fil à utiliser pour un autre appareil.



Remarque:

Tout d'abord, connectez-vous un filet ouvert, entrée d'autre part votre ssid et mot de passe. enfin, sauvé et vous pouvez trouver un ssid dans votre téléphone, vous pouvez l'utiliser.



Langue et saisie

Appuyez sur la colonne « Réglage de la langue » pour changer la langue OSD



Heure et date



Menu	Description
Obtenez heure et la date sur le réseau	ON: Obtenir heure et la date sur le réseau OFF: obtenir heure et la date sur la télévision
Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire où vous vous trouvez
Format 24 heures	ON: Utiliser le format 24 heures OFF: Utiliser le format 12 heures
Format de date	1: Mois-jour-année 2: Jour-Mois-Année 3: Année-mois-jour



Système



Menu	Description
Autoriser l'installation d'application non app-store	ON: Permettre l'installation d'application non appstore OFF: ne permet pas l'installation d'application non appstore
Nettoyeur de cache	nettoyer le cache
Google Account Manager	Afficher les informations de compte Google

Cache cleaner

Ici, vous pouvez supprimer les fichiers Internet temporaires afin que le système fonctionne à nouveau mieux et que les pages les plus récentes s'affichent.






Connexion avec smartphone

Affichez également l'image de votre smartphone sur le téléviseur.



System upgrade

Pour mettre à jour le système

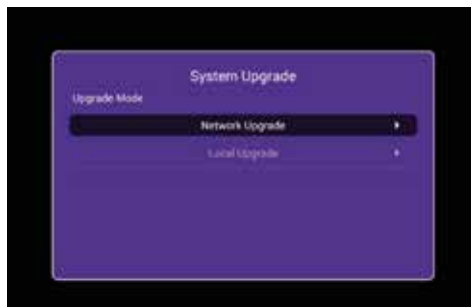

Network upgrade	Mise à jour via le réseau
Local upgrade	Mise à jour via un périphérique local tel qu'une clé USB

Restoring the factory state

Réinitialisation des paramètres d'usine du téléviseur.






About

Informations sur la télévision.



Styles

Dans notre nouveau système de Ui, nous avons de nouvelles fonctions avancées. L'arrière-plan de base TV peut changer avec TV temps. Le va changer sa couleur quand le temps aller jour ou de nuit pour protéger la eyes. Following de l'utilisateur sont la télévision nuit et nuit à la maison.

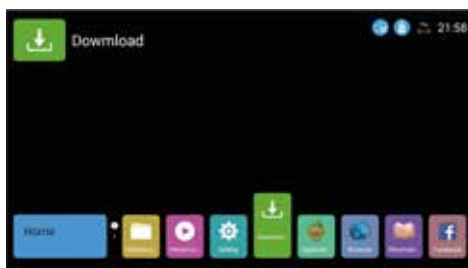

Caractéristiques

RGB-input

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
DOS	720 x 400	31.5	70
VGA	640 x 480	31.5	60
SVGA	800 x 600	37.9	60
XGA	1.024 x 768	48.4	60
WXGA	1.920 x 1.080	67.5	60

HDMI-input

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
VGA	640 x 480	31.47	59.94
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60
2.160p	3.840 x 2.160p		

Component video (YPbPr) input

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

En raison du développement continu des produits, les spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Dépannage

Problème	Solution
TV ne s'allume pas	• Assurez-vous d'avoir branché le cordon d'alimentation. • Les piles de la télécommande peuvent être vidées; remplacer les piles.
Pas d'image, pas de son	• Vérifiez le câble entre le téléviseur et l'antenne / appareil AV externe. • Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande. • Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande, puis appuyez sur la touche ▼▲ pour sélectionner.
Mauvaise image, son OK	• Vérifiez le câble entre le téléviseur et l'antenne / appareil AV externe. • Essayez un autre canal, la station peut avoir des difficultés de diffusion. • Réglez la luminosité / contraste dans le menu Vidéo. • Assurez-vous que l'appareil est réglé sur PAL.
Bruit audio	• Vérifiez si les câbles sont connectés correctement. • Éloignez-vous du téléviseur tout équipement infrarouge.
Pas de son	• Assurez-vous que le volume n'est pas éteint ou réglé au minimum.

Dépannage

Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne sont pas affichés	• Vérifiez si le périphérique de stockage USB est capable de stockage de masse, comme décrit dans la documentation fournie avec le périphérique de stockage. • Vérifiez si le stockage USB l'appareil est compatible avec le téléviseur • Vérifiez si les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.
Les fichiers USB sont lus de manière saccadée	• La vitesse du périphérique de stockage USB peut influencer sur la vitesse de transfert des données vers le téléviseur, empêchant ainsi l'affichage fluide de l'image et / ou du son.

Garantie

Nous trouvons cela très ennuyeux quand un produit RCA ne fonctionne pas comme il se doit, malgré notre contrôle de qualité minutieux. C'est pourquoi nous offrons une garantie du fabricant de 2 ans à compter de la date d'achat sur tous nos modèles. Cette garantie est une garantie de prise en charge et de retour. Cela signifie que nous nous occupons du retour du produit à notre centre de réparation et de service. Nous allons soigneusement vérifier le produit et résoudre le problème. Nous vous renverrons le produit à votre domicile dans les 7 jours ouvrables. Si le produit ne peut plus être réparé, nous vous en enverrons un nouveau.

Conditions de garantie

1. La garantie d'usine n'est donnée que si vous pouvez présenter la facture d'achat.
2. La présente garantie du fabricant s'applique à tous les produits RCA-europe.
3. La garantie du fabricant s'applique uniquement aux défauts de matériel et de fabrication. Les problèmes causés par une utilisation incorrecte, une installation incorrecte, des facteurs externes et une usure normale ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
4. La garantie d'usine expire dès que des modifications ou des travaux de réparation sur le produit sont effectués par vous-même ou par des tiers. Il en va de même si le numéro de série est modifié ou supprimé.
5. La décision de réparation ou de remplacement du produit est exclusivement réservée à RCA. La période de garantie n'est pas prolongée pour cause de réparation ou de remplacement.

Formulaire de contact du service clientèle

Pour utiliser la garantie du fabricant ou d'autres questions, vous pouvez contacter le service clientèle de RCA via le formulaire de contact du service clientèle à l'adresse www.rca-europe.com/service/contact.

En raison du développement continu du produit, le manuel peut être modifié sans préavis. Erreurs de frappe et d'impression réservées.

Informations utiles et permis



EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Notes for Battery Disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

MPEG-2 NOTICE

Any use of this product in any matter other than personal use that complies with the MPEG-2 standard for encoding video information for packaged media is expressly prohibited without a license under applicable patents in the MPEG-2 Patent Portfolio, which license is available from MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

EC Declaration of Conformity

Look at:

<https://www.rca-europe.com/nl/service/ec-declaration-of-conformity/>



RCA

Depuis plus de 90 ans, la marque RCA est présente depuis d'innombrables moments dans les salles familiales à travers l'Amérique. À travers tout cela, les familles s'attendent maintenant à des performances, une qualité, une innovation et une valeur exceptionnelles de la part de RCA.

Aujourd'hui, la marque RCA symbolise l'ingéniosité américaine dans le monde entier. Son nom emblématique se trouve sur les téléviseurs à écran plat et 4K, les tablettes, les smartphones, les appareils ménagers et de nombreux autres produits extraordinaires. De nos plus grands moments publics aux plus petits et aux plus personnels, RCA a fait partie de nos vies et continuera d'être aujourd'hui, demain et dans le futur.

RCA a toujours été un choix solide pour les produits d'électronique grand public, depuis les premiers postes de radio qui ont balayé le pays au début des années 1920 jusqu'aux produits numériques de divertissement à domicile fiables et abordables.

RCA est une icône de l'innovation américaine. Nous avons rendu la radio populaire dans les années 1920, développé la télévision dans les années 1930, créé des normes pour la télévision couleur dans les années 50 et sommes devenus un innovateur dans le domaine de l'informatique dans les années soixante. Aujourd'hui, RCA est la marque en tant que choix évident d'électronique pour une nouvelle génération de familles. Nous créons des liens émotionnels avec des produits qui apportent innovation, qualité et valeur et qui seront toujours performants.

RCA is made for moments.

service clientèle

Envoyez un email avec votre question à:

service@hkc-europe.com

ou appelez à +31 (0)40 - 303 31 99

(Du lundi au vendredi de 9h à 17h).

Pour plus d'informations sur les produits, consultez: www.rca-europe.com