



Made for Moments



Gebruikershandleiding

RCA RB32H1-EU

Inhoud

Introductie		Menu Set Up	29
Installatie	3	Language OSD	29
Veiligheidsvoorschriften	3	TT Language	30
Waarschuwingen/Let op	4	Audio Language	30
Beschrijving van de TV	7	Subtitle Language	30
Afstandsbediening	8	Slechthorende	30
CI/CI+ Module	8	PVR systeem	31
OSD aanpassingen	12	Beeldformaat	31
Installatie handleiding	12	Blue screen	31
Zenders	13	First Time Installation	31
Auto Tuning	13	Reset	32
Analog Manual Tuning	14	Software Update (USB)	32
Digitaal handmatig instellen DTV	15	HDMI CEC	32
Zenders aanpassen	16	Scherminstellingen in PC modus	33
Opnamelijst	17	DTV modus	34
Signaal informatie	18	Favorite List	34
Logisch kanaalnummer	18	Programma informatie	34
CI-informatie	18	Electronische programmagids (EPG)	35
Menu beeldinstellingen	19	Input source	36
Beeldmodus	19	USB-kenmerken	37
Picture Mode	20	Menu photo	38
Volour Temp	20	Menu music	39
Noise Reduction	21	Menu movie	40
Menu geluidsinstellingen	22	Menu tekst	41
Sound Mode	22	Specificaties	42
Balance	23	Probleemoplossingen	43
Automatisch volumeniveau	23	Nuttige informatie en vergunningen	45
S/PDIF Mode	23		
Menu tijdsinstellingen	24		
Time zone	25		
Sleep Timer	25		
OSD Timer	25		
Menu Lock	26		
Password	26		
Set Password	27		
Channel Lock	27		
Parent Guidance	27		
Hotel Mode	28		

Hartelijk dank voor aankoop van onze tv, die zowel dienst doet als normale kleuren tv als pc monitor. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en houd deze ook in de toekomst bij de hand om het maximale uit deze tv te halen.

INSTALLATIE

1. Plaats de tv in de kamer zodat geen direct licht op het scherm reflecteert. Zowel reflecties als een volledig donkere omgeving kunnen belastend zijn voor de ogen.
2. Laat voldoende ruimte vrij voor ventilatie tussen uw tv en de muur.
3. Voorkom extreem hoge temperaturen om mogelijke schade aan uw tv te voorkomen.
4. Maak altijd gebruik van originele accessoires.
5. Plaats de tv niet in de nabijheid van warmte bronnen zoals radiatoren, direct zonlicht of in afgesloten ruimtes. Bedek de ventilatieopeningen niet wanneer de tv in gebruik is.
6. Nadat de tv is uitgeschakeld blijft het lampje nog ongeveer 30 seconden branden. Wacht met het weer aanzetten van de monitor tot het lampje volledig doofd is.

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

1. Stel de televisie NIET bloot aan extreem hoge temperaturen (onder de 5°C en boven de 35°C) of extreme vochtigheid (minder dan 10% en meer dan 75%).
2. Stel de televisie NIET bloot aan direct zonlicht.
3. Voorkom dat de televisie in aanraking komt met vloeistoffen.
4. Zorg ervoor dat geen enkel voorwerp in de televisie terecht komt en plaats geen vazen met water op de televisie.
5. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de antennekabel tijdens onweer (met name bij bliksem).
6. Loop niet over de kabel en zorg ervoor dat de kabel volledig is uitgerold.
7. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet, omdat hierdoor de kans op brand of elektrische schokken ontstaat.
8. Gebruik een zachte, droge doek (zonder vluchtige stoffen) om de televisie schoon te maken.
9. Probeer de televisie niet zelf te repareren als deze defect is. Neem contact op met ons door een e-mail te sturen naar service@hkc-europe.com.

Waarschuwingen



WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN; NIET OPENEN



WAARSCHUWING: HOUD HET APPARAAT GESLOTEN OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. NEEM CONTACT OP MET SERVICECENTRUM INDIEN HET APPARAAT GEREpareERD DIENt TE WORDEN.



Dit symbool dient als waarschuwing voor kans op elektrische schokken. Dit apparaat mag enkel door gecertificeerd personeel gerepareerd worden



Dit symbool is wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- of onderhoudsinstructies in de gebruikershandleidingen van het apparaat.



Class I Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact.

LET OP



Waarschuwing

Dit product werkt op hoge spanning. Het product niet zelf uit elkaar halen. Neem voor reparaties contact op met gekwalificeerd personeel.



Waarschuwing

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Als er water in het apparaat terecht komt kan dit defect, brand of elektrische schokken veroorzaken.



Waarschuwing

Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat, dit kan defecten en elektrische schokken veroorzaken



Waarschuwing

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen of op andere apparaten die warmte afgeven zoals DVD spelers of versterkers. Houd de ventilatieroosters in aan de achterzijde vrij, goede ventilatie is essentieel voor het voorkomen van defecten. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet ingeklemd raakt onder het apparaat of een ander zwaar voorwerp.

LET OP



Waarschuwing

Ga nooit op het apparaat staan, leunen of er tegen aan duwen. Let hier vooral op bij kinderen.



Waarschuwing

Zet het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Wanneer het apparaat valt kan dit resulteren in ernstig letsel en schade aan het apparaat



Waarschuwing

Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.



Waarschuwing


Het LED scherm van dit apparaat is gemaakt van glas en dus breekbaar. Het product mag niet vallen of stoten. Wees voorzichtig indien het glas breekt.

Beschrijving van de TV

Control Panel Button Function

VOL+ : Volume hoger.
VOL- : Volume lager
CH+ : TV kanaal hoger.
CH- : TV kanaal lager.
MENU : drukken om naar het hoofdmenu te gaan
SOURCE : Veranderen van ingangssignaal
POWER : Aan en uit knop

TV Aansluitingen

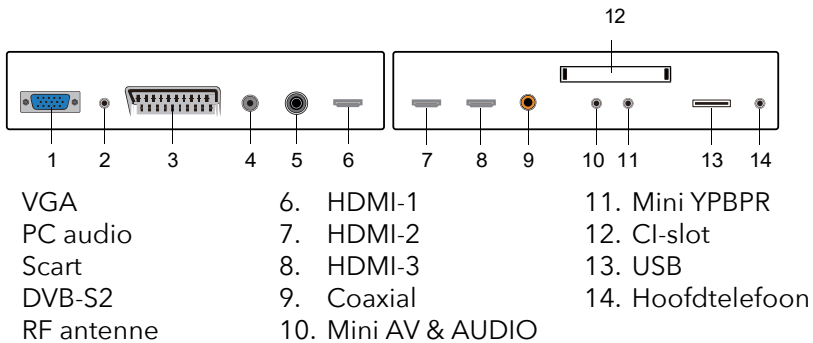


Extra aansluitingen:



NOTE


- Er is enkel 500 mA MAX Voeding beschikbaar, indien de externe hardeshijf meer nodig heeft dient u een externe voeding te gebruiken.
- Ondersteund word enkel een hardeshijf van meer dan 2 GB. En er kunnen maxiaal 4 partitie's op de schijf aanwezig zijn. Maximaal mag de harde schijf 2TB groot zijn en word enkel FAT/FAT32 ondersteund door de TV.

Afstandsbediening

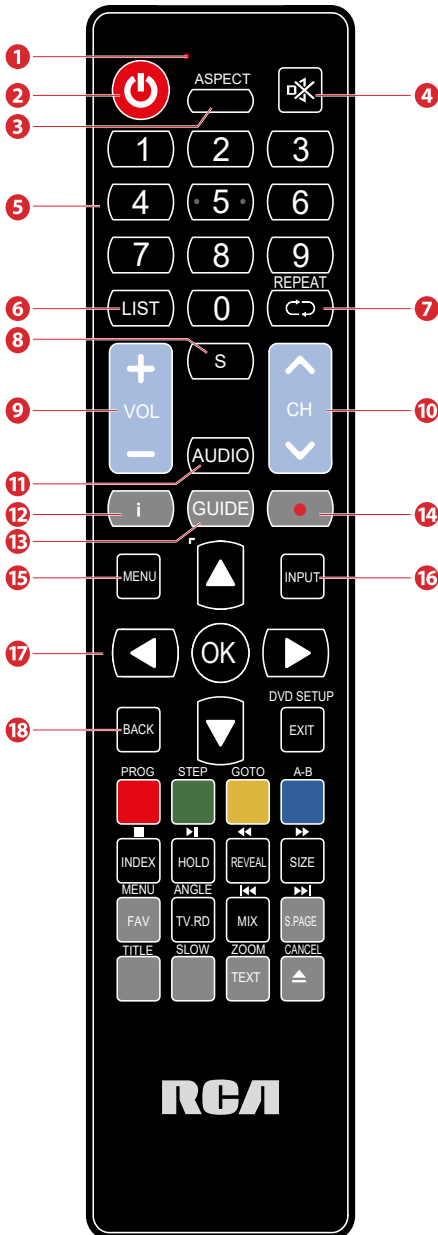

- 1 Indicator lamp
Het rode indicatielampje flinkt rood om te laten zien dat de afstandsbediening werkt en een signaal uitzendt
- 2 Aan- uitknop. Schakelen tussen tv aan en standby mode
- 3 Voorvertoning van de favoriete formaten van het scherm: Auto/4:3/16:9/Zoom/Ondertitels/Smart-zoom
- 4 Mute. Geluid dempen en weer aanzetten
- 5 0-9 nummers. Om een zender te selecteren of naar een genummerd item gaan in een menu (DVD modus)
- 6 List. Laat de zenderlijst zien (ATV/DTV modus)
- 7 Repeat. Ga terug naar het vorige programma-nummer (ATV/DTV modus) of ga terug naar menu (DVD-modus): Aan en uit knop.
- 8 Geeft ondertitels weer die worden uitgezonden met het programma. (DTV mode).
- 9 Pas het volume aan (+ hoger, - lager).
- 10 Selecteer een kanaal (omhoog/naar beneden).
- 11 Schakelt de audiobeschrijving (AD) -functie in/uit (alleen geldig als het tv-programma deze functie heeft, DTV mode). Selecteer in de DVD-modus de gewenste audiomodus. Selecteer ontvangst van stereo/dubbel geluid. (ATV-modus).
- 12 Laat info zien van huidig kanaalnummer en tijd (ATV/DTV modus).
- 13 Electronische gids.
- 14 Geen functie.
- 15 Geeft het OSD-menu (On-screen Display) weer.
- 16 Kiest uit de verschillende ingangsbronnen: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / USB.
- 17 Navigeren door het OSD-menu.
OK voor bevestiging keuze.
- 18 Keer terug naar vorig menu (in OSD-menu).

Afstandsbediening

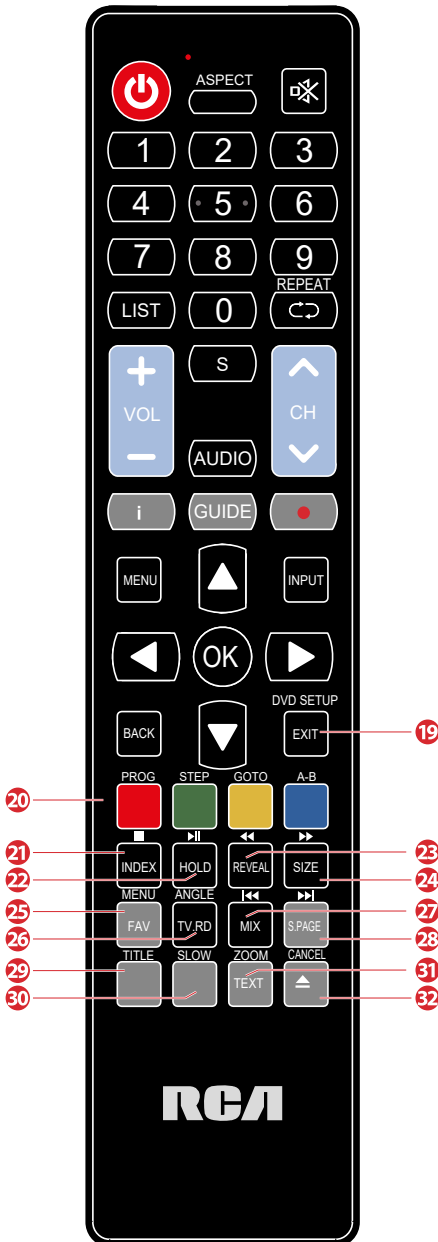

- 19 Het OSD-menu verlaten
- 20 Komt overeen met de verschillende gekleurde thema's
- 21 Druk op deze knop om naar de indexpagina te gaan. Stopt het afspelen of opnemen. (USB/DTV-modus)
- 22 Bevriest een gedeelte met meerdere pagina's op het scherm in Teletekst. (TV teletekstmodus)
 - Start Timeshift-weergave. (DTV mode)
 - Start het afspelen of pauzeert. (DTV/USB-modus)
- 23 Druk op deze knop om de verborgen informatie op de teletekstpagina weer te geven. Druk opnieuw op om de informatie te verbergen. Snel terugspoelen (USB-modus)
- 24 Toont de bovenste, onderste of hele pagina om gemakkelijk te lezen in de videotekstmodus. snel vooruitspoelen (USB-modus).
- 25 Geeft de lijst met favorieten weer (ATV / DTV mode).
- 26 Een snelkoppeling om te schakelen tussen de invoerbron en tv / digitale radiozenders.
- 27 Geeft de lijst met favorieten weer. (ATV / DTV mode).
Tv- en TXT-afbeeldingen zijn gemengd (teletekstmodus).
Spring naar het begin van het vorige hoofdstuk/nummer/ foto's (USB-modus).
- 28 Voert de functie van SUBCODE in de tekst uit tijdens naar het begin van het volgende hoofdstuk / nummer / foto's is gesprongen. (USB-modus)
- 29 Geen functie.
- 30 Geen functie.
- 31 In- en uitschakelen teletekst.
- 32 Geen functie.

Dit apparaat is uitgerust met een CI+ -sleuf voor gebruik van een modules voor een smartcard die digitale weergave mogelijk maakt zonder een decoder (kastje van provider). We raden voor onze tv's de SMiT-module aan.

Het installeren van een CI+ module

1. Zorg dat de tv in de fabrieksinstellingen staat. Als de tv nog niet is gebruikt staat deze automatisch in de goede instelling.
Heeft u de tv al langer in gebruik dan moet u deze eerst terug zetten in de fabrieksinstelling. Zet daarna uw tv weer uit.
2. Sluit uw tv aan op de coax kabel. Deze kabel geeft de digitale zenders door.
3. Zet de tv weer aan. Laat hem automatisch naar de digitale zenders zoeken (zie pagina 14). Vergeet hier niet LCN aan te zetten. Dit kan enige tijd duren.
4. Controleer of er zenders zijn gevonden.
5. Zet de tv weer uit.
6. Steek nu uw smartcard in de CI-module. Steek nu de module met smartcard in de CI-slot. Zet nu de tv weer aan. De tv en CI-module gaan elkaar nu controleren. Dit kan soms wel meer dan 20 minuten duren.
7. Nu is uw tv klaar voor gebruik.

Het verwijderen van de CI+ module

1. Zet uw tv uit.
2. Verwijder voorzichtig de module.



Als een module beschikbaar is, zijn er meer opties beschikbaar op de CI-informatiepagina van de OSD.

1. Druk op  om de systeeminstelling te openen.
2. Gebruik  /  om de CI-informatie te selecteren en druk op  om de instellingen te openen.
3. Wacht tot het submenu is afgesloten.
4. Gebruik  /  om een optie te selecteren en druk op  om de geselecteerde functie te bewerken of te openen.
5. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en het menu te verlaten.

Sommige menu-opties en instellingen zijn afhankelijk van de corresponderende CA-module. We raden de SMiT-module aan.

De CA-module (niet inbegrepen) is vereist bij gebruik van een smartcard (niet inbegrepen) om gecodeerde kanalen te ontvangen.

Zorg ervoor dat de CA-module en de smartcard compatibel zijn met elkaar. Dit apparaat kan CI+ -compatibele modules lezen.

Welke zenders er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gebruikte CA-module, Smart Card en natuurlijk uw provider.

OSD (On Screen Display) aanpassingen

Installatie handleiding

Indien dit de eerste keer is dat u de tv gebruikt staan er geen zenders in het geheugen. Het installatiemenu zal op het scherm verschijnen.

1. Druk op ▲▼/◀▶ knoppen om de taal te selecteren.
2. Druk op ▲▼/◀▶ knoppen om het land en regio in te stellen
3. Druk op ▲▼/◀▶ knoppen om hem op ECO mode te zetten.



Note:

Zoeken naar zenders kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

OSD (On Screen Display) aanpassingen

Zenders

Druk op **MENU** voor het hoofdmenu van de TV. Druk op **◀▶** om CHANNEL te selecteren in het hoofd menu.



Auto Tuning (automatisch zoeken)

Druk op **▲▼** en selecteer 'Auto Scan'.

Druk op **▲▼** om het land te selecteren en gebruik **▲▼** om 'Tune Type' en 'Digital Type' te selecteren

Druk op **OK** om te starten met zoeken. Druk op **MENU** om over te slaan of **EXIT** om te stoppen.

Zet 'Sorting by LCN' aan om de zenders op logische volgorde te zetten.



OSD (On Screen Display) aanpassingen



Note:

Zoeken naar zenders kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

Analog Manual Tuning (handmatige analoge scan) ATV

Druk op ▲▼ selecteer 'Manual scan' en druk op ► voor 'ATV Manual Tuning'.

Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op  om het menu te verlaten.



OSD (On Screen Display) aanpassingen

Digitaal handmatig instellen DTV

Druk op ▲▼ selecteer 'Digital Manual scan' en druk op **OK** om in het submenu te komen. Druk op ◀▶ om de zender te kiezen en druk op ◀▶ om de frequenties te zoeken. Druk vervolgens op **OK** om de keuze te bevestigen. Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



OSD (On Screen Display) aanpassingen

Zenders aanpassen

Druk op ▲▼ selecteer 'Programme Edit' en druk op **OK** om te selecteren en druk op **OK** om in het submenu te komen.



De 3 gekleurde knoppen zijn sneltoetsen..

Druk op ▲▼ om het te wijzigen kanaal te selecteren en druk vervolgens op de gekleurde knoppem om:


 Delete	Het geselecteerde kanaal te verwij- deren
 Move	De volgorde van het geselecteerde kanaal te wijzigen
 Skip	Het geselecteerde kanaal overslaan

Druk op de FAV-knop om het kanaal toe te voegen of te verwijderen uit uw favorietenlijst. (Uw TV-aansluiting zal automatisch het kanaal overslaan terwijl CH +/- wordt gebruikt om de kanalen te bekijken).

OSD (On Screen Display) aanpassingen

Opname lijst

Druk op de ▲▼ knoppen om 'Schedule List' te selecteren en druk op **OK** om submenu te openen.

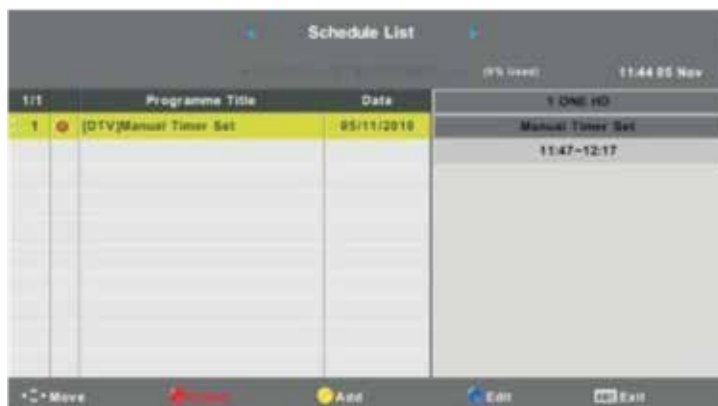

Druk op de GELE knop om de onderstaande menu te openen.



Wanneer er een conflict is met de opnametijd zult u hetvolgende te zijn krijgen:



OSD (On Screen Display) aanpassingen

Signaal informatie

Druk op ▲▼ om de signaalinformatie te selecteren en druk op OK om de informatie over het signaal te bekijken. Druk op MENU om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op EXIT om het menu te verlaten.



Logisch kanaalnummer

Druk op ▲▼ om het logische kanaalnummer te selecteren en druk op OK om Aan of Uit te selecteren.

CI-informatie

Druk op ▲▼ en selecteer 'CI Info'. Druk op OK om de informatie op de IC-kaart te controleren.

Picture (beeldinstellingen)

Het tweede item in het MENU is het PICTURE MENU. U kunt hier het afbeeldingseffect aanpassen, zoals contrast, helderheid, enz.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen. Druk dan op **◀▶** om het 'PICTURE' menu te selecteren. Druk op **▲▼** en selecteer 'Picture Mode'. Druk vervolgens op **OK** om te selecteren.



Beeldmodus

Druk op **▲▼** om de beeldmodus te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.


U kunt de waarden voor contrast, helderheid, kleur, scherpste en tint wijzigen wanneer de afbeelding in de Persoonlijke modus staat.

Picture (beeldinstellingen)



Contrast/Helderheid/Kleur/Tint/Scherpte.
U selecteert met de ▲▼ knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de ◀▶ knoppen stelt u de gewenste instelling in.
Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Contrast	Pas de lichtintensiteit van het beeld aan, maar de schaduw van het beeld is niet variabel.
Helderheid	Past de helderheid van het beeld aan waardoor het donkere gebied lichter zal worden
Kleur	Past de vezadiging van de kleur aan.
Tint	Het gebruik van kleurcompensatie is gewijzigd met de verzending van de NTSC-code.
Scherpte	Past het niveau aan van de details in de afbeelding

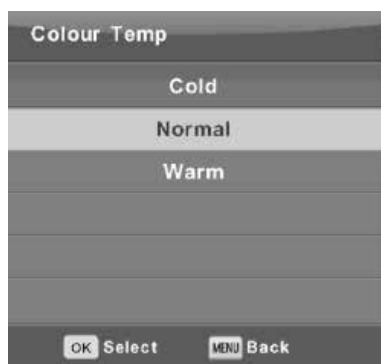

Colour Temp

Wijzigt de temperatuur van de kleuren.
U selecteert met de ▲▼ knoppen de gewenste temperatuur. appuyez ensuite
Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Cold	Verhoogt de blauwtint in het wit.
Normal	Verhoogt de gemiddelde kleuren in het wit.
Warm	Verhoogt de rode kleur in het wit.

Picture (beeldinstellingen)

Noise Reduction

Filtret en reduceert de beeldruis en verbetert de beeldkwaliteit.

U selecteert met de ▲▼ knoppen de gewenste hoeveelheid. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.




Off	Ruisreductie uitschakelen
Low	Detecteren en verminderen van lage beeldruis
Middle	Detecteren en verminderen van matige beeldruis
High	Detecteren en verminderen van verhoogde beeldruis
Default	Instellen als standaard

Sound (geluidsinstellingen)

Het derde item in het MENU is het SOUND MENU.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen.

Druk op **◀▶** om het item SOUND te selecteren in het OSD menu.

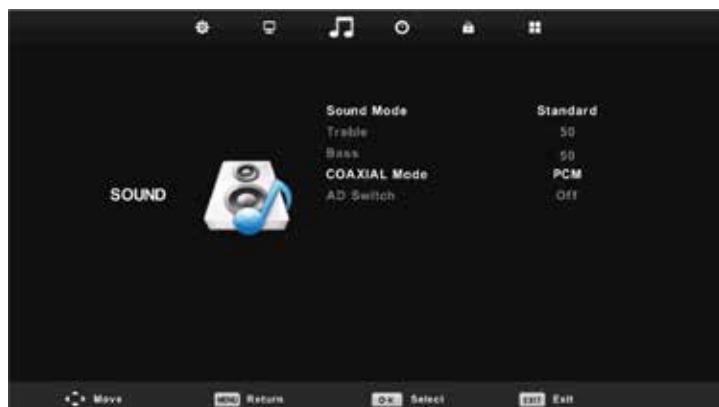

Druk op **▲▼** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het SOUND-menu. Druk **OK** om het aan te passen. Na het aanpassen, druk **OK** om te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.



Sound Mode

Druk op **▲▼** om de Sound Mode te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op **▲▼** om het item te selecteren.

Sound (geluidsinstellingen)

U kunt de waarde van Treble en Bass wijzigen als het geluid in de Persoonlijke modus staat.

Standard	Produceert een gebalanceerd geluid in alle omgevingen.
Music	Behoudt het originele geluid. Goed voor muziekprogramma's.
Movie	Treble en bass verbeteren voor een rijke geluidservaring.
Sports	Verbeterd geluid voor sportuitzendingen
Personal	De selectie van persoonlijke geluidsinstellingen

Balance

Druk op ▲▼ om de balans te selecteren en druk vervolgens op ◀▶ om deze aan te passen.

Automatisch volumeniveau

Druk op ▲▼ om het automatisch volumeniveau te selecteren en druk vervolgens op ◀▶ om deze aan te passen.

S/PDIF Mode

Een S/PDIF-aansluiting maakt het mogelijk om twee audiokanalen (stereo-geluid dus) in ongecomprimeerde digitale vorm over te brengen. Alleen bedoeld voor uitgang. Bij digitale overdracht hoeft het geluidssignaal niet omgezet te worden van digitaal naar analoog (en andersom), waardoor u geen verlies van geluidskwaliteit heeft.

Druk op ▲▼ om het menu S/PDIF te selecteren en druk vervolgens op ◀▶ om te kiezen tussen Off/PCM/Auto.

Time (tijdsinstellingen)

Het vierde item in het OSD MENU is het Time MENU.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen.

Druk op **◀▶** om het item TIME te selecteren in het OSD menu.



Druk op **▲▼** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het TIME-menu.

Druk **OK** om het aan te passen. Na het aanpassen, druk **OK** om de keuze te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.



Time Zone

Druk op **▲▼** om Time Zone te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op **▲▼** om de gewenste tijdszone te selecteren. Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

Time (tijdsinstellingen)



Sleep Timer

Druk op ▲▼ om Sleep Timer te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op ▲▼ om de gewenste tijd te selecteren. Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.



Auto Sleep Timer

Druk op ▲▼ om Auto Sleep Timer te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op ▲▼ om de gewenste tijd te selecteren. Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.



OSD Timer

Druk op ▲▼ om Auto Sleep Timer te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op ▲▼ om de gewenste tijd te selecteren. Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

Lock

Het vijfde item in het OSD MENU is het menu LOCK.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen.

Druk op **◀▶** om het item LOCK te selecteren in het OSD menu.



Druk op **▲▼** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het LOCK-menu.

Druk **OK** om te passen. Na het aanpassen, druk **OK** om te bewaren en terug te keren naar het vorige menu.



Password

Druk op **▲▼** om System Lock te selecteren. Daarna toets het wachtwoord in. U heeft 3 keer de mogelijkheid dit te proberen.

De standaard code is 0000.

NOTE:

De administrator code is 8899.

Lock



Set Password

Druk op ▲▼ om set password te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.



Channel Lock

Druk op ▲▼ om Channel Lock te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.
Druk op de groene knop om het kanaal te ver- of ontgrendelen.



Parent Guidance

Druk op ▲▼ om Parent Guidance te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.
Druk op ▲▼ om het zendernummer te kiezen en druk vervolgens op ◀▶ om het aan of uit te zetten.

Hotel Mode



Druk op ▲▼ om de optie Hotel Mode te selecteren die u wilt aanpassen in het LOCK-menu. Druk OK om te passen om het submenu te openen. Na het aanpassen, druk OK om te bewaren en terug te keren naar het vorige menu.

Hier kunt u diverse instellingen standaard instellen die zonder wachtwoord niet aan te passen zijn. Bijvoorbeeld maximaal volume.

Set Up

Het zesde item in het OSD MENU is het menu SETUP.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen.

Druk op **◀▶** om het item SETUP te selecteren in het OSD menu.



Druk op **▲▼** om een optie uit de Hotel Mode te selecteren die u wilt aanpassen in het SETUP-menu. Druk **OK** om het submenu te openen. Na het aanpassen, druk **OK** om te bewaren en terug te keren naar het vorige menu.



Language OSD

Selecteer de taal waarin het OSD menu moet worden weergegeven. Engels is als standaard taal ingesteld..

Druk op **▲▼/◀▶** om de gewenste taal te selecteren. Druk op **OK** om te bevestigen.

Set Up



TT Language

Druk op ▲▼ om TT Language te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.

Druk op ▲▼/◀▶ om de gewenste taal te selecteren. Druk op **OK** om te bevestigen.



Audio Language

Druk op ▲▼ om Audio Language te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.

Druk op ▲▼/◀▶ om de gewenste taal te selecteren. Druk op **OK** om te bevestigen.



Subtitle Language

Druk op ▲▼ om Subtitle Language te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.

Druk op ▲▼/◀▶ om de gewenste taal te selecteren (mits beschikbaar). Druk op **OK** om te bevestigen.

Hearing Impaired (Slechthorenden)

Druk op ▲▼ om dit menu te kiezen en druk op **OK** om deze functie aan of uit te zetten.

Set Up

PVR systeem (Personal Video Recorder)

Druk op ▲▼ om de optie PVR te selecteren. Druk **OK** om het submenu te openen. Na het aanpassen, druk **OK** om te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu. Daarna controleert hij de USB-snelheid.



Note:

De externe disk zal geformatteerd worden, dus zorg dat er geen belangrijke bestanden op staan.



Aspect Ratio (beeldformaat)

Druk op ▲▼ om Aspect Ratio te selecteren. en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.

Druk op ▲▼ om het gewenste beeldformaat te selecteren (Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

Blue screen

Kunt u aanzetten zodat u kunt zien dat er, zonder signaal, niets mis is met de tv.

First Time Installation

Druk op ▲▼ om dit menu te kiezen en druk op **OK** om deze functie te selecteren.

Set Up

Reset

Druk op ▲▼ om dit menu te kiezen en druk op OK om de tv terug te zetten in de fabrieksinstellingen.

Software Update (USB)

Druk op ▲▼ om het menu Software Update (USB) te selecteren. Sluit het USB-apparaat aan en update het systeem vanaf daar. Bevestig met OK.



HDMI CEC

Druk op ▲▼ om het menu HDMI CEC te selecteren. Druk op OK om het sub-menu te openen.

Screen (scherminstellingen in PC modus)

U kunt scherminstellingen in de PC-modus selecteren, die het beste passen bij uw persoonlijke voorkeur.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen. Druk dan op **◀▶** om het 'SCREEN' menu te selecteren. Druk vervolgens op **OK** om te selecteren.



U kunt hier verschillende scherminstellingen instellen.

Item	Instelbaar	Standaard	Omschrijving
Scherminstellingen	• Auto Adjust • H-Offset • V-Offset • Size • Phase • Position Reset	Standaard	Stel de verschillende standaard scherm-instellingen in, in de PC-modus

U selecteert met de **▲▼** knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de **◀▶** knoppen stelt u de gewenste instelling in.

Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Verschillende instellingen zoals Parent Guidance, Audio Language, Subtitle Language zijn niet beschikbaar in deze modus.

DTV Functies

Favorite List


Wanneer de bron is geselecteerd als DTV, kunnen gebruikers de favoriete zenderlijst invoeren door op de knop 'FAV' te drukken. Het venster 'Favoriete lijst' ziet er als volgt uit:



Druk op de ◀▶ knoppen om om een lijstnummer te selecteren.

Programma informatie

Als de bron is geselecteerd als DTV, kunt u op de knop 'DISPLAY' drukken om de informatie van het kanaal weer te geven. Het programma informatievenster ziet er als volgt uit:

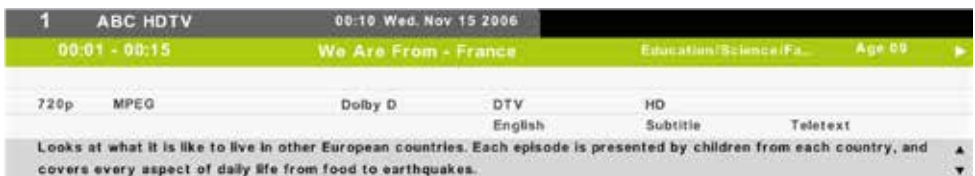

Electronic Program Guide (EPG)

Elektronische Programmagids (EPG) bevat programma-informatie die nu of in de toekomst wordt uitgezonden. Het systeem zal EPG-venster weergeven door op 'GUIDE'-knop te drukken. DATUM en TIJD informatie wordt rechts in het venster weergegeven. De linkerkant toont alle kanalen. De rechterkant toont de programma's in het kanaal. Het geselecteerde programma wordt ook bovenaan het scherm weergegeven.



The screenshot shows a '7 Day TV GUIDE' interface. At the top, it displays the date '07 Dec 2005' and time '08:15 - 09:03'. Below this, there is a line of text: 'Likainen Len. Mke tutki, onko maastöiden kuolemalla yhteyttä kukin eläinten kuolemaan. Alfred saattaa Davidin nousuveden vangiksi. Stereo.' The main part of the screen is a table with two columns: 'Channel' and 'Program'. The first row is highlighted in yellow and shows 'YLE TV1' and 'Sydämen asialla'. The second row shows 'YLE TV2' and 'No information'. The third row shows 'YLE FST' and 'Koulu-tv: Näin tehtiin Ulakkokomppania'. The fourth row shows 'YLE24' and 'No information'. The fifth row shows 'YLE Teema' and 'Tv-uutiset'. The sixth row shows 'No information' and '10:05-10:26'. The seventh row shows 'FST: Elämäntaito' and '10:30-10:58'. The eighth row shows 'FST: Tate Modern: Eri ulottuvuudet' and '10:58-11:00'. At the bottom, there are four buttons: 'Record', 'Remind', 'Pre Day', and 'Next Day'. There are also two small icons: a green square and a blue square.

Channel	Program
YLE TV1	Sydämen asialla
YLE TV2	No information
YLE FST	Koulu-tv: Näin tehtiin Ulakkokomppania
YLE24	No information
YLE Teema	Tv-uutiset
	No information
	10:05-10:26
	FST: Elämäntaito
	10:30-10:58
	FST: Tate Modern: Eri ulottuvuudet
	10:58-11:00

Druk op ▲▼ om het programma te selecteren. U kunt op de RODE knop drukken om de opnamemodus te activeren. Druk op de GROENE knop om de programmadetails weer te geven en druk op de GELE knop om details in de introductie van de programmalijs van de PVR te bekijken. Druk op de BLAUWE knop om een herinneringsinstelling in te voeren.


Druk op ▲▼ om te selecteren en druk op ◀▶ om het kanaalnummer te selecteren om de programmaring van het huidige kanaal te bekijken.

Input Source

Input Source

Het apparaat bevat meerdere invoerbronnen die kunnen worden geselecteerd via de invoerknop op de televisie of op de afstandsbediening.

Druk op de knop SOURCE om het invoermenu te openen. Het scherm wordt weergegeven zoals hieronder weergegeven:

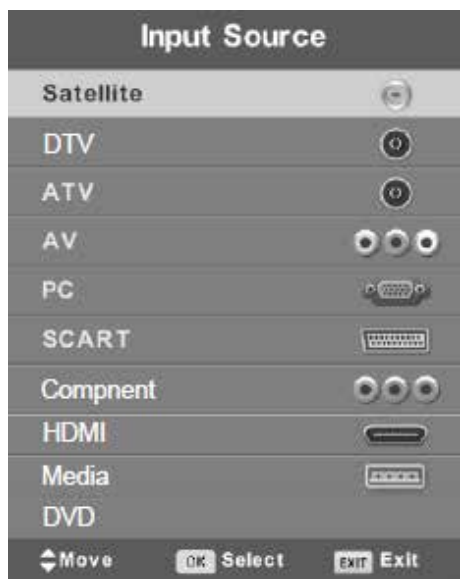

Gebruik de toetsen ▲▼ om uw keuze te selecteren en bevestig met **OK**.

USB Features (USB-kenmerken)

De tv is uitgerust met een USB-poort om software te upgraden en mediabestanden af te spelen.

Let op:

1. Sluit, indien mogelijk, USB-apparaten rechtstreeks aan op een USB-slot.
2. Gebruik, indien mogelijk, geen USB-kabels die langer zijn dan 25 cm.
3. Sluit voordat u het Media-menu gebruikt het USB-apparaat aan en druk vervolgens op de INPUT-knop om de ingangsbron op het medium in te stellen.

Gebruik de toetsen ▲▼ om uw keuze te selecteren en bevestig met **OK**.



Menu Photo

Gebruik de toetsen ◀▶ om menu PHOTO te selecteren en bevestig met **OK**.
Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



Druk op ◀▶ om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken in het selectiemenu en druk vervolgens op **OK** om de afbeelding weer te geven.

Wanneer u de geselecteerde optie gebruikt, verschijnt de bestandsinformatie aan de rechterzijde van de afbeelding.



Menu Music

Gebruik de toetsen ◀▶ om menu MUSIC te selecteren en bevestig met **OK**.
Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



Druk op ◀▶ om de harde schijf te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op **OK** om te openen.

Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu.



Menu Movie

Gebruik de toetsen ◀▶ om menu MOVIE te selecteren en bevestig met **OK**.
Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



Druk op ◀▶ om de harde schijf te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op **OK** om te openen.

Druk op **OK** om de film te selecteren die u wilt zien.

Druk op de knop DISPLAY om het menu te selecteren dat u wilt uitvoeren op de achtergrond en druk vervolgens op **OK** om de keuze te bevestigen.

Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



Opmerking:

De afbeeldingen met betrekking tot de functie zijn alleen bedoeld als referentie.

Menu Text

Gebruik de toetsen ◀▶ om menu TEXT te selecteren en bevestig met **OK**.
Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



Druk op ◀▶ om de harde schijf te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op **OK** om te openen.
Druk op ◀▶ om terug te gaan naar het vorige menu.

Specificaties

RGB-input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
DOS	720 x 400	31.5	70
VGA	640 x 480	31.5	60
SVGA	800 x 600	37.9	60
XGA	1.024 x 768	48.4	60
WXGA	1.920 x 1.080	67.5	60

HDMI-input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
VGA	640 x 480	31.47	59.94
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Component video (YPbPr) input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Door de doorlopende productontwikkeling kunnen deze waarden veranderen zonder dat dit vooraf gecommuniceerd wordt.

Probleemoplossingen

Probleem	Oplossing
De tv gaat niet aan	• Controleer of het netsnoer is aangesloten. • De batterijen in de afstandsbediening kunnen worden afgevoerd; Vervang de batterijen.
Geen beeld, geen geluid	• Controleer of de kabel tussen de TV en antenne / extern AV-apparaat. • Druk op de power-knop op de afstandsbediening. • Druk op de input-toets (16) van de afstandsbediening, druk op de knop ▼▲ om de bron te kiezen.
Slecht beeld, geluid goed	• Controleer of de kabel tussen TV en antenne / extern AV-apparaat goed is aangesloten. • Probeer een ander kanaal, het station kan moeilijkheden hebben met de uitzending • Stel de helderheid/contrast in het menu.. • Controleer of het apparaat is ingesteld op PAL
Slecht geluid	• Controleer of de kabels goed zijn aangesloten • Verplaats infrarode apparatuur uit de buurt van de TV.
Geen geluid	• Controleer of het volume niet is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld.

Probleemoplossingen

Foto's, video's en muziek van een USB-apparaat worden niet weergegeven	• Controleer of het USB-opslagapparaat geschikt voor massaopslag is, zoals wordt beschreven in de documentatie bij het opslagapparaat. • Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met de tv • Controleer of de audio- en beeldbestandsindelingen worden ondersteund door de tv.
USB-bestanden worden schokkerig afgespeeld	• De snelheid van het USB-opslagapparaat kan de snelheid van de gegevensoverdracht naar de TV beïnvloeden, waardoor beeld en/of geluid niet vloeiend worden weergegeven.

Het TFT LED-paneel maakt gebruik van een paneel dat bestaat uit subpixels waarvoor geavanceerde technologie vereist is. Er kan echter een klein aantal heldere of donkere pixels op het scherm zijn. Deze pixels hebben geen invloed op de prestaties van het product.

Garantie

Wij vinden het erg vervelend als een product van RCA niet werkt zoals het zou moeten, ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole. Daarom bieden wij 2 jaar fabrieksgarantie na datum van aankoop op al onze modellen.

Deze garantie is een pick-up en returngarantie. Dit betekent dat wij zorg dragen voor het terug sturen van het product naar ons reparatie- en servicecentrum. Daar gaan we grondig het product nakijken en het probleem verhelpen. Daarna sturen wij, binnen 7 werkdagen, het product weer naar u thuis.

Mocht het product niet meer te repareren zijn dan sturen wij u een nieuw exemplaar.

Garantiebepalingen

1. Fabrieksgarantie wordt alleen gegeven als u de aankoopfactuur kunt overleggen.
2. Deze fabrieksgarantie is van toepassing op alle producten van RCA-europe.
3. Fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Problemen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, verkeerde installatie, externe factoren en normale slijtage vallen niet onder deze fabrieksgarantie.
4. De fabrieksgarantie vervalt zodra wijzigingen of reparatiewerk aan het product worden uitgevoerd door uzelf of derden. Hetzelfde geldt indien het serienummer wordt veranderd of verwijderd.
5. De beslissing over reparatie of vervanging van het product is exclusief aan RCA voorbehouden. Door reparatie of vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd.

Klantenservice contactformulier

Om van de Fabrieksgarantie gebruik te maken of overige vragen, kunt u contact opnemen met de Customer Service van RCA via het klantenservice contactformulier op www.rca-europe.com/service/contact.

Door de doorlopende productontwikkeling kan de handleiding veranderen zonder dat dit vooraf gecommuniceerd wordt. Typ- en drukfouten voorbehouden.

Nuttige informatie en vergunningen



EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet moet worden verwijderd bij het andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan, het is uw verantwoordelijkheid om te beschikken over uw afgedankte apparatuur door het overhandigen van het aan een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van de afgedankte apparatuur op het tijdstip van de verwijdering zal helpen instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt.

Voor meer informatie over waar u kunt neerzetten uit uw afval voor recycling, gelieve contact uw lokale overheid, of waar u uw product hebt gekocht.

Notities voor verwijdering van de batterij

De met dit product gebruikt batterijen bevatten chemische stoffen die schadelijk voor het milieu zijn. Gooi gebruikte batterijen volgens uw lokale wetten of bestuursrechtelijke bepalingen voor het behoud van ons milieu. Gooi batterijen bij het gewone huishoudelijke afval.

Voor meer informatie, neem contact op met de lokale overheid of uw dealer waar u het product hebt gekocht.

DE AANKONDIGING VAN DE MPEG-2

Elk gebruik van dit product in alle andere stoffen dan persoonlijk gebruik dat in overeenstemming is met de MPEG-2-norm voor het coderen van de video-informatie voor verpakte media is uitdrukkelijk verboden zonder een licentie onder toepasselijke octrooien in de MPEG-2 Patent Portfolio, welke licentie is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

EC Declaration of Conformity

Kijk op:

www.rca-europe.com/nl/service/ec-declaration-of-conformity.




Over RCA

Al meer dan 90 jaar is het RCA-merk al ontelbare keren aanwezig in huiskamers in heel Amerika. Dankzij dit alles verwachten gezinnen van RCA uitzonderlijke prestaties, kwaliteit, innovatie en waarde.

Tegenwoordig staat het merk RCA symbool voor Amerikaanse vindingrijkheid wereldwijd. De iconische naam is te vinden op flat-panel- en 4K-televisies, tablets, smartphones, huishoudelijke apparaten en vele andere buitengewone producten. Van onze grootste momenten tot de kleinere, meer persoonlijke, RCA is een deel van ons leven geweest en zal vandaag, morgen en tot ver in de toekomst blijven bestaan. RCA is altijd een solide keuze geweest voor consumentenelektronica, van de eerste radio's die het land in de vroege jaren 1920 veroverden tot de betrouwbare en betaalbare digitale home entertainment-producten van vandaag.

RCA is een icoon van Amerikaanse innovatie. We populariseerden de radio in de jaren 1920, ontwikkelden televisie in de jaren dertig, creëerden normen voor kleurentelevisie in de jaren vijftig en werden een computervernieuwer in de jaren zestig. Vandaag werkt het RCA-merk aan een nieuwe generatie gezinnen om RCA aan te trekken en het merk te vestigen als een duidelijke keuze voor elektronica. We creëren emotionele verbindingen met producten die innovatie, kwaliteit en waarde leveren en altijd zullen leveren. Nu, zoals altijd, is RCA gemaakt voor momenten.

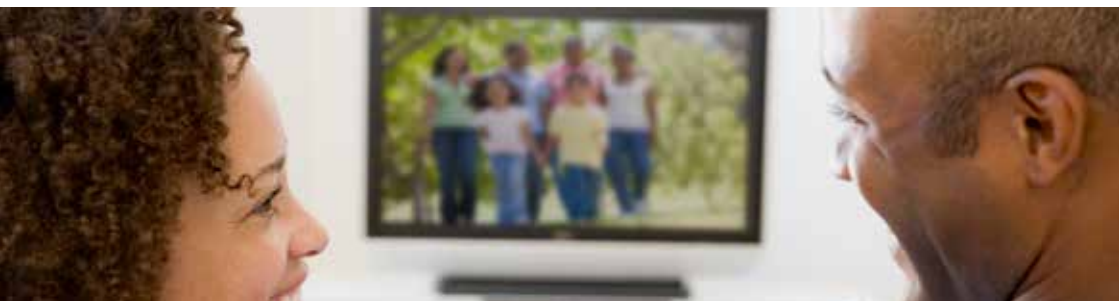

Klantenservice

Stuur een mail met uw vraag naar:
service@hkc-europe.com
of bel naar +31 (0)40 - 303 31 99
(maandag-vrijdag 09.00 - 17.00 uur).

Voor productinformatie kijk op: www.rca-europe.com



Made for Moments