

Handleiding tafelboormachine 13mm – DP13-580B



Welkom bij Lumberjack!

Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop. Voordat u het product gebruikt, lees eerst deze gebruiksaanwijzing. Deze geeft u alle informatie die nodig is om het product op een veilige manier te gebruiken en om een lange levensduur te verzekeren. Neem alle veiligheidsaanwijzingen in deze instructies nauwgezet in acht!



Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verkleinen



Let op! Draag gehoorbeschermers. De impact van lawaai kan gehoorschade veroorzaken



Let op! Draag een stof masker



Let op! Draag een veiligheidsbril



Let op! Verwondingsgevaar! Reik niet in de lopende schuurband

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kunnen leiden tot elektrische schokken en brand en / of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige referentie.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen hebben betrekking op uw elektrische (met snoer) elektrisch gereedschap of batterij gevoede (snoerloze) gereedschap.

1. Veiligheid op de werkplek

1.1 Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.

Rommelige of donkere werk gebieden nodigen uit tot ongelukken.

1.2 Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosiegevaarlijke omgeving of atmosferen, zoals in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of dampen kunnen doen ontbranden.

1.3 Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap.

Afleiding kan voor zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest.

2. Elektrische veiligheid

2.1 De stekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen.

Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik niet eventuele adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.

Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.

2.2 Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.

Er is een verhoogd risico op elektrische schok als uw lichaam geaard is.

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.

Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, zal het risico op elektrische schokken vergroten.

2.4 Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.

Beschadigde of verstrikte snoeren zullen het risico op elektrische schokken vergroten.

2.5 Gebruik bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer geschikt voor gebruik buitenshuis.

Gebruik van een snoer geschikt voor buitengebruik verkleint de kans op een elektrische schok.

2.6 Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.

Gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het risico elektrische schokken.

3. Persoonlijke veiligheid

3.1 Blijf alert, let op wat u doet en gebruik gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.

Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig lichameijk letsel veroorzaken.

3.2 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.

Beschermende uitrusting zoals stofmasker, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming gebruikt voor geschikte omstandigheden zal lichamelijk letsel verminderen.

3.3 Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u verbinding maakt met stroombron en / of accu, oppakken of het gereedschap dragen.

Elektrisch gereedschap verplaatsen met uw vinger op de schakelaar of met de schakelaar aan, nodigt uit tot ongevallen.

3.4 Verwijder eerst een afstelsleutel of moersleutel voor het inschakelen van het elektrisch gereedschap.

Een sleutel bevestigd aan een roterend deel van het elektrische gereedschap kan zorgen voor lichamelijk letsel.

3.5 Reik niet te ver. Zorg dat u stevig staat en zorg ten alle tijden voor balans.

Dit maakt een betere controle mogelijk van het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

3.6 Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Bewaar je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen tijdens het bewegen verstrikt raken in de onderdelen.

3.7 Als er apparaten zijn voorzien voor de aansluiting van stofafzuiging en opvangvoorzieningen, zorg ervoor dat deze zijn aangesloten en correct gebruikt.

Gebruik van stofafzuiging kan stof gerelateerde gevaren verminderen.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

4.1 Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.

Het juiste elektrisch gereedschap zal het werk beter en veiliger doen bij de toepassing waarvoor het is ontworpen.

4.2 Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het gereedschap niet in- en uitschakelt.

Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

4.3 Haal de stekker uit het stopcontact en / of de accu van het elektrische gereedschap

voordat u aanpassingen aanbrengt, accessoires wijzigt of het gereedschap opbergt.

Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.

4.4 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat geen onbekende personen toe met het elektrische gereedschap of deze instructies.

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van ongetrainde gebruikers.

4.5 Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of het vastlopen van bewegende delen, gebroken onderdelen en elke andere omstandigheid die de werking van het gereedschap kan beïnvloeden.

Als het beschadigd is, moet u het elektrische gereedschap hebben gerepareerd voor gebruik. Er worden veel ongelukken veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

4.6 Houd snijgereedschappen schoon en scherp.

Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten binden minder snel en zijn dan ook gemakkelijker te controleren.

4.7 Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en de uitgevoerde werkzaamheden.

Het gebruik van elektrische gereedschap voor bewerkingen anders dan bedoeld, kan resulteren in een gevaarlijke situatie.

5. Onderhoud

5.1 Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur met alleen identieke vervangingsonderdelen.

Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gehandhaafd.

5.2 Als de vervanging van het netsnoer nodig is, moet dit worden gedaan door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger om een veiligheidsrisico te voorkomen.

6. Gebruik en onderhoud van accugereedschap

6.1 Alleen opladen met de door de fabrikant gespecificeerde oplader.

Een oplader geschikt voor één type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een accu van een ander apparaat.

6.2 Gebruik elektrisch gereedschap alleen met specifiek aangewezen accu's.

Gebruik van andere accu's kan een risico op letsel of brand veroorzaken.

6.3 Bewaar de accu als deze niet wordt gebruikt uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals papier clips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere klein metalen voorwerpen die een

verbinding van de ene terminal naar de andere kunnen maken.

Kortsluiting tussen de accupolen is mogelijk en kan brandwonden of brand veroorzaken.

6.4 Onder slechte omstandigheden, kan vloeistof uit de batterij geworpen zijn; Vermijd contact. Als contact per ongeluk plaatsvindt, spoelen met overvloedige hoeveelheden water. Als er vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Vloeistof uitgeworpen uit de batterij kan irritatie veroorzaken of brandwonden.

7. Extra veiligheid en werk instructies

7.1. Stof van materialen zoals loodhoudende coatings, sommige houtsoorten, mineralen en metalen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en allergische reacties veroorzaken, leidend tot luchtweg infecties en / of kanker.

Materialen met asbest mag alleen worden bewerkt door specialisten. Neem de relevante voorschriften in uw land in acht voor de te bewerken materialen.

7.2. Voorkom stofophoping in de werkplek.

Stof kan gemakkelijk ontbranden.

8 Aanvullende veiligheidswaarschuwing voor tafelboren

8.1 Draag altijd een haarnet voor lang haar, en zorg ervoor dat u een veiligheidsbril draagt.

8.2 Draag geen handschoenen, stropdassen of losse kleding.

8.3 Zorg er tijdens het boren voor dat het stuk goed is beveiligd met een bankschroef; houd nooit het werk vast met de hand! Houd uw vingers nooit zo dichtbij dat ze de boor zouden kunnen aanraken in het geval dat het werkstuk plotseling beweegt.

8.4 Gebruik de machine niet voordat deze correct geïnstalleerd is, in overeenstemming met de verstrekte instructies.

8.5 Schakel de machine pas in als alle stukken stevig aan elkaar vastgemaakt zijn.

8.6 Gebruik de machine niet als deze is beschadigd of slecht functioneert.

8.7 Voer alle aanpassingen uit voordat u de machine aan zet, zorg ervoor dat de tafelhoogte op de machine is ingesteld om te voorkomen dat de boor de tafel raakt.

8.8 (indien van toepassing) Zorg er altijd voor dat chick key wordt verwijderd voor gebruik.

8.9 Controleer voordat u de machine inschakelt of de boorkop correct is gemonteerd en dat de beschermkap is ingeschakeld.

8.10 Bij operaties vasthouden aan aanbevolen snelheden voor de booraccessoires en het materiaal dat gebruikt wordt.

8.11 Schakel de stroom uit voordat u de boor of boorkop verwisselt. Als u klaar bent, verwijder u de boor en maak de tafel schoon voordat u de machine opbergt.

8.12 Vergrendel altijd de aan / uit-schakelaar wanneer u de machine achterlaat.

9. Gebruik van een verlengkabel

9.1 Als een verlengkabel nodig is, gebruik dan een goedgekeurde driedubbele verlengkabel geschikt voor het opgenomen vermogen van het gereedschap.

9.2 Geraard gereedschap heeft altijd een drie draad verlengkabel nodig.

9.3 Als de afstand tot het stopcontact vergroot dient een zwaardere verlengkabel gebruikt te worden. Verlengkabels gebruiken met draad van onvoldoende grootte veroorzaakt een ernstige spanningsval, resulterend in vermogensverlies en met mogelijke schade aan het gereedschap als gevolg.

9.4 Hoe kleiner het maatnummer van de draad hoe groter de capaciteit van het snoer.

9.5 Als u een kabelhaspel gebruikt, dient u de kabel altijd volledig af te wikkelen.

Kabelclassificatietabel

Amperes	7.5m	15m	25m	30m	45m	60m
0 – 2.0	6	6	6	6	6	6
2.1 – 3.4	6	6	6	6	6	6
3.5 – 5.0	6	6	6	6	10	15
5.1 – 7.1	10	10	10	10	15	15
7.1 – 12.0	15	15	15	15	20	20
12.1 – 20.0	20	20	20	20	25	-

Machinegegevens en producteigenschappen

1. Machinegegevens

1.1 Gebruik

Uw tafelboormachine is ontworpen voor het boren van gaten in metaal, kunststof en hout. Het is niet ontworpen voor commercieel gebruik.

1.2 Specificaties

- Netspanning - 230V / 50Hz
- Vermogen - 300W
- Motorsnelheid - 1400min-1
- Snelheidsbereik - 5
- (500/890/1400/1900/2500 tpm)
- Zwaai - 200 mm
- Spilconus - B16
- Max. Hoogte Spilverplaatsing - 50 mm
- Boorcapaciteit - 13 mm
- Capaciteit boorkop - 13 mm
- Max. Hoogte Afstand van Chuck tot de tafel - 180 mm
- Max. Hoogte Afstand van Chuck tot de basis - 255 mm
- Afmetingen tafel - 165x165 mm
- Basismaat - 280x180 mm
- Over de hele hoogte - 580 mm
- Afmetingen (L x M x H) - 580 x 404 x 186 mm
- Nettogewicht - 15 kg
- Brutogewicht - 17 kg

2. Producteigenschappen

2.1 Verpakkingsinhoud

- A - Een hoofd Asm x 1
- B - Kolomsteun Asm x 1
- C - Gebruikershandleiding x 1

D - Doos met losse onderdelen x 1

E - Zak met losse onderdelen x 1

F - Basis x1


G - Tafel / steun Asm x 1

H - Boorkopbescherming Asm x 1

2.2 Lijst met losse onderdelen

- Zeskantschroef M8 x 3
- M4 inbussleutel "L" x 1
- M3 Inbussleutel "L" x 1
- Steunvergrendeling Handvat x 1
- Feed handvat x 3
- Boorkop x 1
- Boorkopsleutel x 1

Het ontwerp van het model kan afwijken afhankelijk van fabricageveranderingen.

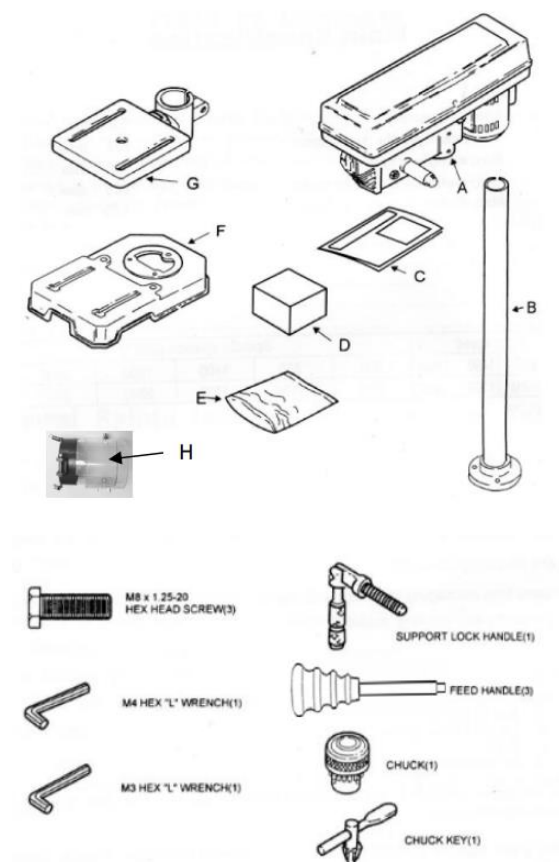


2.3 Kenmerken

1. Riembeschermer
2. Riemspanningsvergrendelingshendel
3. Stelschroeven kopvergrendeling
4. Tafelsteun
5. Kolomsteun
6. Steunvergrendelingshendel
7. Basis
8. Veerkap
9. Diepteaanwijzer
10. Diepteschaal
11. Kolom
12. Afschuiningsschaal
13. Tafelvergrendeling
14. Tafel
15. Feedhandvat
16. Chuck

17. Feed Stop Rod
18. Stop de moeren
19. Aan-uitschakelaar
20. Klauwplaatbescherming

Uitpakinstructies

1. Scheid alle onderdelen van verpakkingsmateriaal en controleer of alle items zijn verantwoord.
2. Verwijder de beschermende olie die is aangebracht de tafel en kolom. Elk gewoon vet en vlekverwijderaar zal doen.
3. Breng een laag waspasta aan op de tafel en kolom om roest te voorkomen. Veeg alle onderdelen grondig schoon met een schone, droge doek.

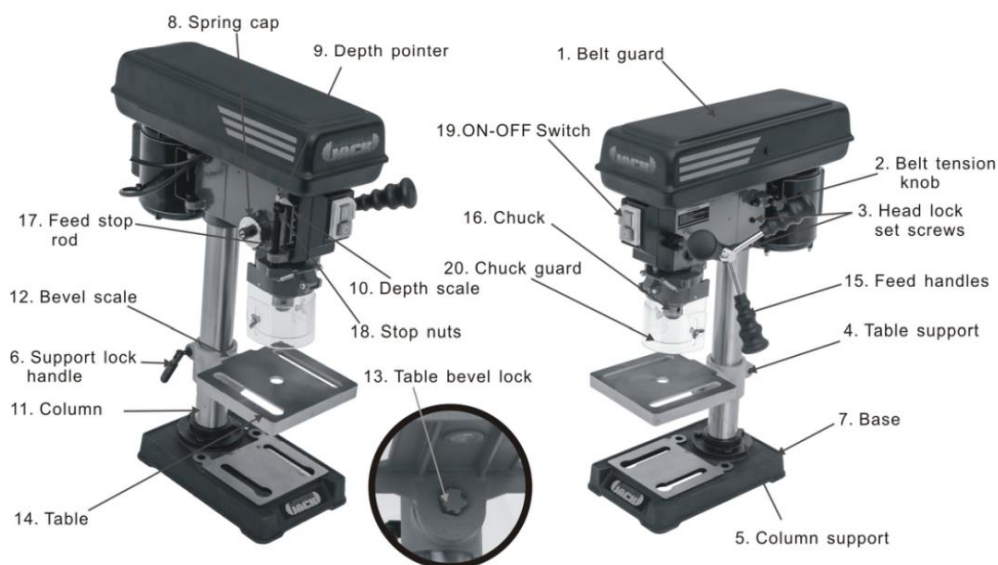

Montage instructies

Voorkom onbedoeld starten van de machine. Tijdens de montage en voor alle werkzaamheden aan de machine, mag de stekker niet zijn aangesloten op de netvoeding.

Verwijder voorzichtig alle onderdelen uit de levering uit hun verpakking.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de machine en de meegeleverde accessoires.


Voordat u de machine in gebruik neemt, controleer eerst of alle onderdelen die vermeld staan in het inhoudsgedeelte zijn aangeleverd.

Opmerking: Controleer het elektrische gereedschap op mogelijke schade. Voordat u de machine verder gebruikt, controleer of alle beschermende apparaten volledig functioneel zijn. Alle licht beschadigde onderdelen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd om een vlekkeloze werking van het gereedschap te garanderen. Alle delen moet correct gemonteerd zijn om een foutloze werking garanderen.

Beschadigde beveiligingsinrichtingen en onderdelen moeten onmiddellijk vervangen worden door een geautoriseerd service centrum.


1. Installatie van de klauwplaat en spandoorn

1. Zoek de klauwplaat in de doos met onderdelen.
2. Draai Philips kopschroeven van de boorkop vast aan de schacht.
3. Maak het tapse gat in de klauwplaat schoon, maak ook de spilneus schoon met een schone doek. Het kleinste stukje vuil op de spilneus of de klauwplaat kan ervoor zorgen dat de klauwplaat niet goed zit. Dit zal tijdens het gebruik zorgen voor "wiebelen".
Opmerking: Als het tapse gat in de klauwplaat extreem vuil is, gebruik een reinigungsoplosmiddel op een schone doek.
4. Duw de klauwplaat zo ver mogelijk op de spilneus.
5. Draai de boorkop bus met de klok mee en open de klauwkaken volledig.
6. Tik zachtjes met een stuk hout op de neus van de klauwplaat om de juiste plaatsing van de klauwplaat op de spil te checken.

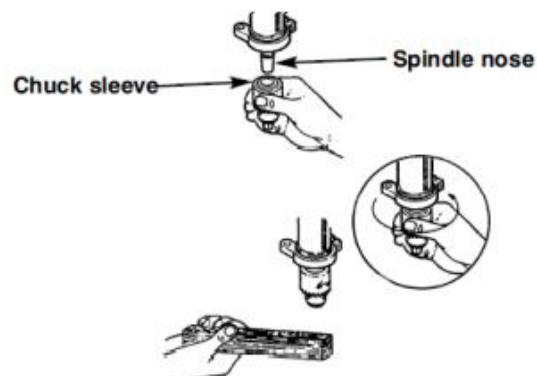

2. Installatie van de invoerhendels


1. Zoek de drie invoerhendels tussen de losse onderdelen.
2. Schroef de invoerhendel stevig in de schroefdraadgaten in de naaf.

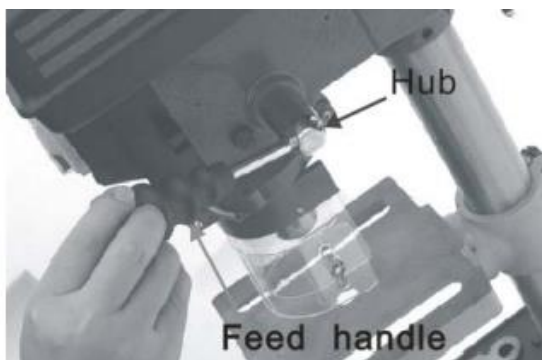

3. De knop van de bandbeschermer monteren

1. Om de knop van de bandbeschermer te bevestigen, gebruik de knop en een lenskopschroef uit de zak met losse onderdelen. Doe de lenskopschroef in de bandbeschermer en schroef vast.

Waarschuwing: Bewaar de beschermkap op zijn plaats en in goede staat tijdens gebruik, om letsel te voorkomen.

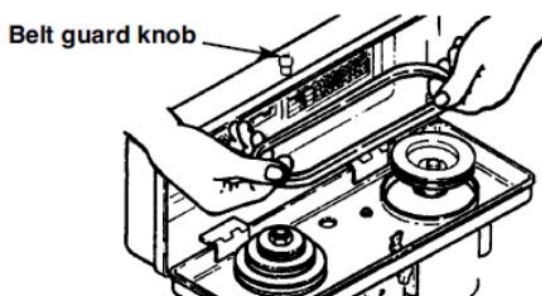

4. De band spannen


Opmerking: De kolomboormachine wordt verzonden met de band geïnstalleerd, maar deze moet voor gebruik goed worden gespannen.

1. Til de beschermkap aan de rechterkant op en houdt geopend.
2. Maak de vergrendelingshendel aan de rechterkant van de boorperskop los. Trek de rechterkant van de motor naar voren om de veerspanning van de band te verlichten. Zet de vergrendelingshendel vast.
3. Kies de gewenste snelheid voor het boren en verplaats de band naar de aangegeven positie. Raadpleeg de tabel aan de binnenkant van de bandbeschermer.
4. Maak de vergrendelingshendel van de riemspanning los en beweeg de rechterkant van de motor naar achteren om spanning op de band te brengen.
5. Draai de vergrendelingshendel van de riemspanning vast.

Opmerking: De riem moet ongeveer 1,25cm doorbuigen door vingerdruk uit te oefenen in het midden van de riem tussen de poelies.

6. Sluit de riembeschermer.


7. Als de band slipt tijdens het boren, stelt u de bandspanning opnieuw af.

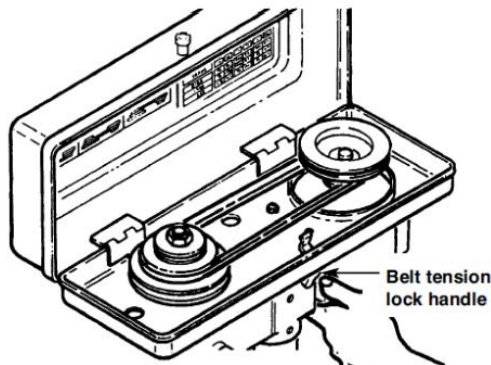

5. Boren installeren

Steek de boorkop ver genoeg in de boorkop om de maximale grip van de klauwkaken te verkrijgen. De klauwplaat kaken zijn ongeveer 2,5 cm lang. Bij gebruik van een kleine boor, steek deze niet zo ver in dat de bek de fluiten (spiraalgroeven) van het bit raken.

Zorg ervoor dat de boor eerst in de boorkop is gecentreerd voor het vastdraaien van de klauwplaat met de sleutel. Draai de boor goed vast, zodat deze niet wegglijdt tijdens het boren. Draai de boorkop sleutel met de klok mee om vast te draaien en tegen de klok in om los te maken.

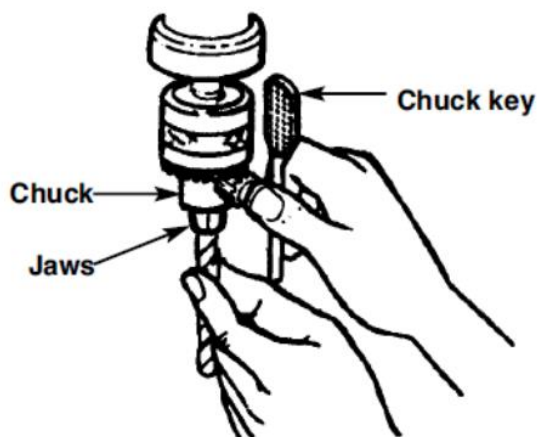

Aanpassingen

Waarschuwing! Zet de schakelaar voor uw eigen veiligheid UIT en verwijder eerst de stekker uit het stopcontact voor eventuele aanpassingen. Om letsel door weg springende onderdelen vanwege de veerontgrendeling te voorkomen, volg de instructies nauwkeurig en draag een veiligheidsbril.

1. Terugtrekveer

Opmerking: De spanning van de terugtrekveer is ingesteld in de fabriek en zou geen verdere aanpassing moeten vereisen.

1. Verplaats de aanslagmoeren naar hun laagste stand en vergrendel ze met een moersleutel om te voorkomen dat de veer valt terwijl u deze aanspant.

2. Laat de tafel zakken voor extra speling.

3. Werk vanaf de linkerkant van de kolomboormachine.

4. Plaats een schroevendraaier in de onderste voorste inkeping van de veerkap en houd deze op zijn plaats tijdens het losmaken en verwijderen van de (buitenste) moer.

5. Met de schroevendraaier nog steeds in de inkeping, draai de grote standaard (binnenste) moer los tot de inkeping.

6. Draai de schroevendraaier voorzichtig linksom en schakel de volgende inkeping op het hoofd in. **Verwijder de schroevendraaier niet!**

7. Draai de standaardmoer alleen vast met de sleutel. Draai niet te vast dit zal de beweging van de veer beperken.


8. Verplaats de aanslagmoeren naar de hoogste positie en controleer de spanning terwijl u aan de invoerhendels draait.

9. Als er niet genoeg spanning op de veer staat, herhaal stappen 4-8 telkens een inkeping verplaatsen en de spanning controleren na elke herhaling.

10. De juiste spanning wordt bereikt wanneer de veer terugkeert naar de volledig opstaande positie wanneer deze voorzichtig wordt losgelaten op 3/4 diepte.

11. Als er na controle niet genoeg spanning is, plaats de contra moer terug en draai de standaard moer vast, maar draai niet te vast tegen de standaard moer.


12. Controleer de ganzenveer tijdens het voeren om een gladde massa te krijgen en onbeperkte beweging. Als de beweging te vast is, draai de contra moer los en draai de standaard moer vast totdat deze onbeperkt is. Draai de contra moer terug vast.

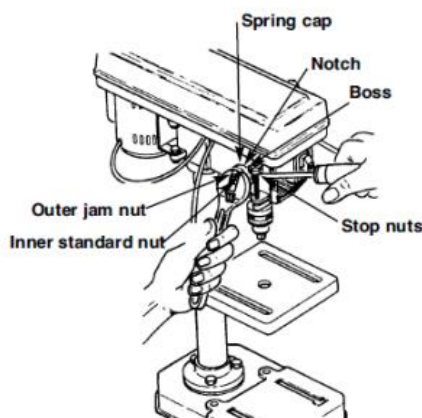

2. De boorkop verwijderen

1. Open de kaken van de klauwplaat zo ver mogelijk door het draaien van de boorkophuls.

2. Tik voorzichtig met een hamer in één hand op de klauwplaat, terwijl u de klauwplaat in de andere hand houdt om te voorkomen dat de klauwplaat valt wanneer deze wordt losgelaten uit de spil neus.

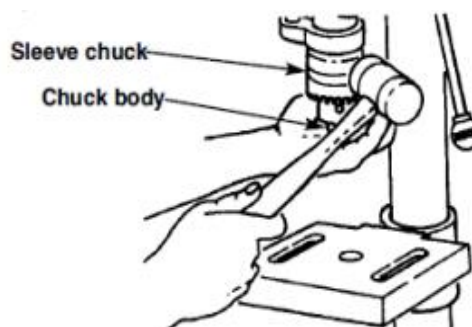


3. De tafel haaks op het hoofd afstellen

1. Steek een precisie ronde stalen staaf ongeveer 7cm lang in de klauwplaat en draai vast.

2. Met de tafel op werkhogte geheven en vergrendeld op zijn plaats, plaats een combinatie vierkant plat op de tafel naast de staaf.

3. Als afstelling nodig is, maakt u de tafelafschuining vergrendelbout los met een verstelbare sleutel. Deze aanpassing bevindt zich onder de tafel.

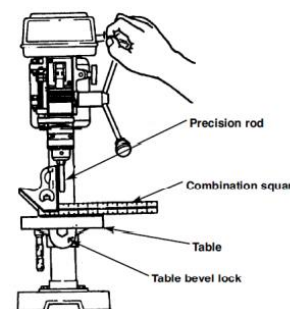

4. Lijn de tafel vierkant uit met de stang door de tafel te kantelen.

5. Draai de borgbout van de tafelafschuining weer vast.

Bediening & onderhoud & service

1. Bediening

- Oefen eerst met afvalmateriaal om te leren hoe het bedienen van de machine moet.

–Bij het helemaal door een stuk materiaal boren, pas de tafel aan zodat de boor is uitgelijnd met het midden van de tafel. Beveilig het werkstuk veilig. Een onbeveiligd werkstuk het resulteert in een ruw boorgat en verhoogt de kans op een boor breuk.

–Gebruik een stuk afvalhout onder uw werkstuk om risico op het splijten van het werkstuk te verkleinen en de boorpunt te beschermen.

–Gebruik de tilhandgrepen om de boor langzaam naar beneden te brengen en voer de boor langzaam in het werkstuk.

–Boor extra langzaam als de boor het werkstuk doorbreekt, om versplintering te voorkomen

2. Aanzetten

-Til de veiligheidsstopbehuizing op en druk de groene startknop in.

-Druk gewoon op de rode knop om de machine te stoppen.

3. Reiniging en onderhoud

Opmerking! Voordat u werkzaamheden aan de apparatuur uitvoert, trek de stekker uit het stopcontact.

3.1 Reinig regelmatig de ventilatiesleuven.

Stofophoping kan de motor beschadigen.

3.2 Smeer elke drie maanden door de boor te draaien tot maximale boordiepte en het smeren van de schacht met olie.

3.3 Er mogen geen reparaties worden uitgevoerd zonder eerst contact op te nemen met de leverancier.

Hierdoor vervalt uw garantie.

4. Opslag

4.1 Reinig grondig de hele machine en accessoires voordat u de machine opbergt.

4.2 Buiten bereik van kinderen op een koele en droge plaats bewaren. Vermijd te hoge of te lage temperaturen.

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
Lawaaierige werking	1. Onjuiste bandspanning 2. Droge spil 3. Losse spilpoelie 4. Losse motorpoelie	1. Pas de spanning aan 2. Smeer de spil 3. Controleer of de moer vastzit katrol 4. Draai de schroeven in de poelie vast
Boor verbrandt	1. Onjuiste snelheid 2. Chips komen niet uit het gat 3. Botte boor 4. Te langzaam voeren 5. Niet gesmeerd	1. Verander de snelheid 2. Trek de boor regelmatig terug om chips te verwijderen 3. Boor slijpen 4. Verhoog de snelheid 5. Smeer de boor
Boor leidt af en gat niet rond	1. Harde nerf in het hout of lengtes van boren lippen snijden en / of hoeken zijn niet gelijk 2. Gebogen boor	1. Boor correct slijpen 2. Vervang de boor
Houtsplinters aan de onderkant	1. Geen 'back-up materiaal' onder werkstuk	1. Gebruik "back-up materiaal"
Werkstuk beweegt	1. Niet ondersteund of goed vastgeklemd	1. Klem het werkstuk vast
Overmatige slingering of wiebelen van de boor	1. Gebogen boor 2. Versleten aslagers 3. Boor niet correct geïnstalleerd in de klauwplaat 4. Boorkop verkeerd geïnstalleerd	1. Vervang de boor 2. Vervang de lagers 3. Installeer de boor correct 4. Installeer de boorkop correct
Chuck blijft niet gehecht aan spil	1. Vuil, vet of olie op de taps toelopend binnenoppervlak van kuiken of op de spindels taps toelopend oppervlak	1. Gebruik van huishoudelijk wasmiddel maak het taps toelopende oppervlak schoon spil en klauwplaat

Lumberjack garantie

1. Garantie

1.1 Lumberjack garandeert dat voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum van de componenten van in aanmerking komende producten (zie clausules 1.2.1 tot 1.2.8) vrij zijn van defecten veroorzaakt door gebrekkige constructie of vervaardiging.

1.2. Gedurende deze periode zal Lumberjack gratis onderdelen repareren of vervangen, waarvan is bewezen dat ze defect zijn in overeenstemming waarbij paragraaf 1.1 bepaalt dat:

1.2.1 U volgt de beschreven claimprocedure in clausule 2

1.2.2 Lumberjack en zijn erkende dealers krijgen daarna een redelijke kans bericht ontvangen van de claim het product te onderzoeken.

1.2.3 Op verzoek van Lumberjack of haar geautoriseerde dealer, retourneert u het product op uw eigen kosten naar Lumberjack's geautoriseerde dealer, waar onderzoek moet plaatsvinden met duidelijke vermelding van het gegeven materiaal autorisatienummer.

1.2.4 De betreffende storing is niet veroorzaakt door industrieel gebruik, onopzettelijke schade, redelijke slijtage, opzettelijke schade, verwaarlozing, onjuiste elektrische aansluiting, misbruik, wijziging of reparatie van het product zonder goedkeuring.

1.2.5 Het product is gebruikt in een alleen huiselijke omgeving.

1.2.6 De storing heeft geen betrekking op verbruiksartikelen items zoals messen, lagers, aandrijfriemen of andere slijtende onderdelen die redelijkerwijs kunnen zijn. Naar verwachting met verschillende snelheden af te dragen afhankelijk van gebruik.

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor verhuur doeleinden.

1.2.8 Het product is door u gekocht, aangezien de garantie niet overdraagbaar is van prive verkoop.

2. Claimprocedure

2.1 Neem in eerste instantie contact op met de erkende dealer die het product aan u heeft geleverd. In onze ervaring zijn veel initiële problemen met machines waarvan wordt gedacht dat ze defect zijn vanwege defecte onderdelen en zijn eigenlijk opgelost door het correct instellen of afstellen van de machine. Een goede geautoriseerde dealer zou in staat moeten zijn om de meerderheid van deze problemen op te lossen. Deze problemen zijn veel sneller op te lossen dan het afhandelen van een garantieclaim. Als een teruggave wordt aangevraagd door de geautoriseerde dealer of Lumberjack, krijgt u een retourneer materiaalautorisatienummer die duidelijk moet worden vermeld op het geretourneerde pakket en eventuele bijbehorende correspondentie. Het niet verstrekken van een return materiaalautorisatienummer kan ervoor zorgen dat een item wordt geweigerd bij levering.

2.2 Eventuele problemen met het product die resulteren in een mogelijke aanspraak

op de garantie moet zijn gerapporteerd aan de geautoriseerde dealer van waarvoor het binnen 48 uur werd gekocht.

2.3 Als de geautoriseerde dealer die het product aan u heeft verkocht niet kunnen voldoen aan uw vraag of eventuele claims die hieruit voortvloeien moet garantie rechtstreeks worden gedaan aan Lumberjack. De claim zelf zou moeten zijn gemaakt in een brief met de datum en plaats van aankoop, met een korte uitleg van het probleem dat tot de claim heeft geleid. Deze brief dient dan met bewijs van kopen verstuurd te worden aan Lumberjack. Als u een contactnummer meld zal u hiermee de procedure versnellen.

2.4 Houd er rekening mee dat het essentieel is dat de claimbrief Lumberjack bereikt voor de laatste dag van deze garantie. Te late claims worden niet in behandeling genomen.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1 Wij leveren alleen producten voor huishoudelijk- en privégebruik. U stemt ermee in het product niet voor elke commerciële, zakelijke of wederverkoop doeleinden te gebruiken en wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst, verlies van zaken of bedrijfsonderbreking

3.2 Aan deze garantie kunnen geen rechten worden ontleend

anders dan deze hierboven uitdrukkelijk uiteengezet en dekt geen claims voor gevolgschade, verlies of schade. Deze garantie wordt aangeboden als een extra

uitkering en heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.

4. Let op

Deze garantie is van toepassing op alle producten gekocht bij een geautoriseerde dealer van Lumberjack in het Verenigd Koninkrijk. Garantievoorwaarden kunnen in andere landen verschillen.

Onderdelen lijst

101 Rubberen bus
 102 Knop
 103 Verzonken schroef
 104 V-snaar
 105 Poeliebescherming
 106 Flenskopschroef
 107 Borgring / as
 108 Kogellager
 109 Afstandsstuk
 110 Katrolinzetstuk
 111 Spilpoelie
 112 Katrolmoer
 113 Snoerklem
 114 Platkopschroef
 115 Schuimrubber
 116 Kop
 117 Nylon zeskant. moer
 118 Sluitring
 119 Inbus. bout
 120 Motorpoelie
 123 Motorstop
 123-1 Rubberen uiteinde
 124 Motorstopveer
 125 Motor afstelknop
 126 Stelschroef
 127 Knop
 128 Rod
 129 Rondselas
 130 Inbus. noot
 131 Speciale stelschroef
 132 Veerring
 133 Pan-HD-schroef
 134 Schakelaar behuizing
 135 Platkopschroef
 136 Schakelaar
 137 Zelf tappende schroef
 138 Schakelplaatdeksel
 139 Schakelaar veiligheidssleutel
 140 Draadconnector
 141 Veerzitting

145 Inbus. moer
 146 zeskant. moer
 147 Pointer
 148 Netsnoer
 149 Quill-pakking
 150 Kogellager
 151 Quill
 152 Cilinderkopschroef
 153 Aanslagkraag
 154 Borgring / as
 155 Spil
 156 Boorkop
 157 Boorkopsleutel
 158 Zeskant. noot
 159 Inbus. noot
 160 Stopstang
 161 Tafelsteun
 162 Vergrendelhendel
 163 Kolom
 164 Base
 165 Inbus. Bout
 166 Zeskant. bout
 167 Tabel
 168 Inbus. sleutel (3 mm)
 169 zeskant. sleutel (4 mm)
 170 Boorkopbescherming

