

**Handleiding Bandschuurmachine – EB100**

---



## Welkom bij lumberjack!

Bedankt voor het aanschaffen van een Lumberjack product, we hopen dat u er vele jaren plezier van zult hebben. Lees deze handleiding aandacht door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

## Specificaties

Netspanning - 230V (50Hz)

-Stroomverbruik - 1200W

-Geen laadsnelheid - 480 m/min

-Riemmaat – 100 x 610mm

-Brutogewicht – 6.8 kg

-Nettogewicht – 6.4 kg

## Inhoud verpakking

-Stofzak

-Drie schuurbanden

## Beoogd gebruik

De machine is ontworpen voor gebruik van het schuren van hout, kunststof, metaal en geverfde oppervlakken.

## Producteigenschappen

1. Handgreep voor / achter
2. Schakel Lock on Button in
3. Aan / uit-schakelaar
4. Stofafvoer
5. Knop voor centralisatie van de riem
6. Stofzak
7. Schuurbandhendel
8. Inlaat voor aandrijfriem





**Gevaar!** - Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verkleinen



**Let op!** Draag gehoorbeschermers. De impact van lawaai kan gehoorschade veroorzaken



**Let op!** Draag een stof masker



**Let op!** Draag een veiligheidsbril



**Let op! Verwondingsgevaar!** Reik niet in de lopende schuurband

## Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

**Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies**

- Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kunnen leiden tot elektrische schokken en brand en / of ernstig letsel.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik**

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar op netvoeding of op batterijen elektrisch gereedschap.

### 1. Veiligheid werkgebied

**1.1 Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.**

Rommelige of donkere gebieden lokken ongelukken uit.

**1.2 Gebruik het elektrische gereedschap niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.**

Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die ervoor kunnen zorgen dat het stof of de dampen ontbranden.

**1.3 Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u een elektrisch gereedschap bedient.**

Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle over het elektrische gereedschap verliest.

### 2. Elektrische veiligheid

**2.1 De stekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen.**

**Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met (geaarde) elektrische gereedschappen.**

Ongewijzigde pluggen en bijpassende stopcontacten verminderen het risico van een elektrische schok.

**2.2 Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.**

Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam dat wel is.

**2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden.**

Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt verhoogt het risico op elektrische schokken.

**2.4 Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik nooit het snoer voor het dragen, trekken of loskoppelen van het elektrisch gereedschap. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen.**

Beschadigde of verstrengelde snoeren vergroten het risico op een elektrische stroom schok.

**2.5 Bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis, gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis.**

Een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.

**2.6 Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.**

Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

### **3. Persoonlijke veiligheid**

**3.1 Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.**

Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

**3.2 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.**

Een beschermende uitrusting zoals stofmaskers, antislipschoenen, veiligheidshelmen of gehoor bescherming verkleint het risico op lichamelijk letsel.

**3.3 Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voor het aansluiten op stroombron en / of batterij en voor het inpakken, oppakken of dragen.**

Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het van stroom voorzien van elektrische gereedschappen die de schakelaar in de aan-stand hebben nodigt ongevallen uit.

**3.4 Verwijder een eventuele afstelsleutel of moersleutel**

**voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.**

Een moersleutel of een afstelsleutel die aan een roterend deel van het elektrisch gereedschap vast zit kan persoonlijk letsel veroorzaken.

### **3.5 Niet te ver reiken. Zorg dat u stevig staat met balans te allen tijde.**

Dit maakt de controle van het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter.

### **3.6 Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.**

Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen bekneld raken in bewegende delen.

### **3.7 Als apparaten zijn voorzien voor de aansluiting van stofafzuiging en -afzuiging voorziening, zorg ervoor dat deze correct zijn aangesloten en gebruikt worden.**

Gebruik van stofafzuiging kan gevaren door stof verminderen.

## **4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap**

### **4.1 Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.**

Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter doen en is veiliger.

### **4.2 Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar**

**het niet aan en uit kan zetten.**

Elk elektrisch gereedschap die niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

### **4.3 Haal de stekker uit het stopcontact en /of accu voordat u aanpassingen aanbrengt, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt.**

Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen de kans op het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.

### **4.4 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen en deze instructies voor het gebruik buiten bereik van kinderen en personen die niet weten hoe ze het gereedschap moeten bedienen.**

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van ongetrainde gebruikers.

### **4.5 Onderhoud het elektrisch gereedschap. Controleer op het niet goed uitlijnen en/ of vastlopen van de bewegende delen, breuk van onderdelen en elke andere conditie die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden.**

Laat het elektrische gereedschap voor gebruik repareren als het beschadigd is. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

### **4.6 Houd snijgereedschappen schoon en scherp.**

Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten binden minder snel en zijn dan ook gemakkelijker te controleren.

### **4.7 Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en de uitgevoerde werkzaamheden.**

Het gebruik van elektrische gereedschap voor bewerkingen anders dan bedoeld, kan resulteren in een gevaarlijke situatie.

## **5. Gebruik en onderhoud van accugereedschap**

### **5.1 Alleen opladen met de door de fabrikant gespecificeerde oplader.**

Een oplader geschikt voor één type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een accu van een ander apparaat.

### **5.2 Gebruik elektrisch gereedschap alleen met specifiek aangewezen accu's.**

Gebruik van andere accu's kan een risico op letsel of brand veroorzaken.

### **5.3 Bewaar de accu als deze niet wordt gebruikt uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals papier clips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere klein metalen voorwerpen die een verbinding van de ene terminal naar de andere kunnen maken.**

Kortsluiting tussen de accupolen is mogelijk en kan brandwonden of brand veroorzaken.

### **5.4 Onder slechte omstandigheden, kan vloeistof uit de batterij geworpen zijn; Vermijd contact. Als contact per ongeluk plaatsvindt, spoelen met overvloedige hoeveelheden water. Als er vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.**

Vloeistof uitgeworpen uit de batterij kan irritatie veroorzaken of brandwonden.

## **6. Onderhoud**

### **6.1 Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde**

### **reparateur met alleen identieke vervangingsonderdelen.**

Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gehandhaafd.

## **7. Extra veiligheid en gebruiksinstructies**

### **7.1 Stof van materialen zoals loodhoudende coatings, sommige houtsoorten, mineralen en metalen kunnen schadelijk zijn voor iemands gezondheid en allergische reacties veroorzaken, leidend tot luchtweginfecties en/ of kanker.**

Materialen die asbest bevatten mogen alleen bewerkt worden door specialisten. Let op de voorschriften in uw land voor de bewerking van bepaalde materialen.

### **7.2 Voorkom stofophoping in de werkplek.**

Stof kan gemakkelijk ontbranden.

## **8 Aanvullende waarschuwingen voor schuurmachines**

### **8.1 Schadelijke en/ of giftige stoffen zullen vrijkomen bij het schuren van b.v. lood geverfde oppervlakken, hout en metalen.**

Contact met of inademing van deze stoffen kunnen de gezondheid van operator en omstanders beïnvloeden. Gebruik altijd een bril en stofmasker.

### **8.2 Er dient gehoorbescherming te worden gedragen bij gebruik van de schuurmachine.**

### **8.3 Draag altijd een veiligheidsbril of andere oog bescherming bij het gebruik van de schuurmachine.**

Normale brillen hebben alleen slagvaste lenzen; het zijn geen veiligheidsbrillen. Het volgen van deze regel vermindert het risico van ernstig lichamelijk letsel.

**8.4 Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact voor het uitvoeren van afstellingen, onderhoud of service.**

**8.5 Kabelhaspelverlengingen dienen volledig afgewikkeld te worden om mogelijke oververhitting te vermijden.**

**8.6 Wanneer een verlengsnoer nodig is; zorg ervoor dat het snoer de juiste ampèrewaarde heeft voor het betreffende elektrisch gereedschap en in goede staat is.**

**8.7 Zorg ervoor dat uw netspanning hetzelfde is als aangegeven op het typeplaatje.**

**8.8 Uw gereedschap is dubbel geïsoleerd voor extra bescherming tegen een mogelijke elektrische isolatiefout in het gereedschap.**

**8.9 Controleer altijd muren, vloeren en plafonds en om verborgen stroomkabels en leidingen te vermijden.**

**8.10. Na een lange werkperiode kunnen metalen onderdelen en accessoires heet zijn.**

**8.11 Zorg er indien mogelijk voor dat het werkstuk stevig vastgeklemd is om beweging te voorkomen.**

**8.12 De schuurmachine is een handgereedschap, klem de schuurmachine niet vast.**

**8.13 Controleer voor het schuren of het werkgebied vrij is van spijkers, schroeven, etc.**

**8.14 Stop de schuurmachine nooit door kracht uit te voeren op de basisplaat.**

**8.15 Gebruik alleen papier in goede staat. Gebruik geen gescheurd of versleten papier.**

**8.16 Schuur geen materiaal dat asbest bevat vanwege een gezondheidsrisico.**

**8.17 Loodhoudende verf niet schuren vanwege het risico van loodvergiftiging.**

**8.18 Eet of drink niet in de werkruimte van de schuurmachine.**

**8.19 Sta niet toe dat mensen het werkgebied betreden zonder een stofmasker te dragen.**

**8.20 Sluit waar mogelijk het werkgebied af om het stof te verzamelen voor latere verwijdering.**

**8.21 Uw gereedschap is ontworpen om enkel droog te schuren, niet nat schuren.**

**8.22 Uw gereedschap is bedoeld voor algemeen gebruik; doelmatig licht polijsten van hout en metalen.**

**8.23 Magnesiummateriaal niet schuren vanwege risico op brand.**



## Het gebruik van een verlengkabel

- Als een verleng snoer nodig is, gebruik dan een goedgekeurde, driedubbele verlengkabel geschikt voor het opgenomen vermogen van het gereedschap.

- Geaard gereedschap heeft altijd een driedraadse verlengkabel nodig.

- Als de afstand tot het stopcontact vergroot dient een zwaardere verlengkabel gebruikt te worden. Verlengkabels gebruiken met draad van onvoldoende grootte veroorzaakt een ernstige spanningsval, resulterend in vermogensverlies en met mogelijke schade aan het gereedschap als gevolg.

- Hoe kleiner het maatnummer van de draad, hoe groter de capaciteit van het snoer.

- Als u een kabelhaspel gebruikt, dient u de kabel altijd volledig af te wikkelen.

## Kabelclassificatie tabel

Amperes	7.5m	15m	25m	30m	45m	60m
0 – 2.0	6	6	6	6	6	6
2.1 – 3.4	6	6	6	6	6	6
3.5 – 5.0	6	6	6	6	10	15
5.1 – 7.1	10	10	10	10	15	15
7.1 – 12.0	15	15	15	15	20	20
12.1 – 20.0	20	20	20	20	25	-



## Montage

**Voorkom onbedoeld starten van de machine. Tijdens de montage en voor alle werkzaamheden aan de machine, mag de stekker niet zijn aangesloten op de netvoeding.**

Verwijder voorzichtig alle onderdelen inbegrepen bij de levering uit hun verpakking.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de machine en de meegeleverde accessoires.

Voordat u voor de eerste keer met de bediening van de machine begint controleer of alle onderdelen genoemd bij de inhoud van de doos geleverd zijn.

**Opmerking:** controleer het elektrische gereedschap op mogelijke schade. Voordat u de machine verder gebruikt, controleer of alle beveiligingen volledig zijn aangebracht en functioneren. Eventuele licht beschadigde onderdelen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd voor een foutloze werking van het gereedschap. Alle onderdelen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden die een foutloze werking garanderen voldoen.

Beschadigde beveiligingsinrichtingen en onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen door een geautoriseerd service Centrum.

## Stofzak

We raden aan om stofafzuiging bij gebruik van dit product ten alle tijden toe te passen.

Om de bijgeleverde stof zak te passen, drukt u deze op de extractiepoort zoals hieronder weergegeven.




## Centraliseren van de band

Zorg er altijd voor dat de band centraal loopt voordat de machine wordt gebruikt. Het centraliseren van de band is essentieel om te voorkomen dat deze tijdens gebruik niet van de rollen afloopt.

- Met de band naar de gebruiker gericht en de machine op zijn kant, de trekker overhalen en kijk hoe de band loopt. Als deze naar beide kanten loopt, is aanpassing nodig.

- Draai aan de centreringsknop (zie 1) om de band naar het midden van de rollen in te stellen.

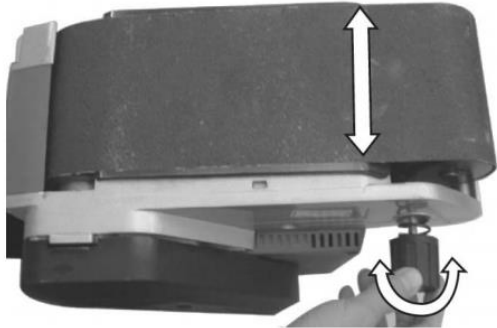

## Bediening

### Het gebruik van de bandschuurmachine

- Houd de machine met beide handen vast en zorg voor een evenwichtige houding.
- Druk op de aan / uit-trekkerschakelaar en geef de motor de tijd om op volle snelheid te komen.
- Houd de machine parallel aan het werkstuk. Breng de schuurband voorzichtig in contact met het werkstuk.

**Waarschuwing!** De schuurmachine kan in eerste instantie naar voren rukken. Weersta de voorwaartse beweging en laat de schuurmachine vooruit bewegen met een geleidelijk tempo. Gebruik geen overmatige, neerwaartse druk; dit kan ervoor zorgen dat de band scheurt.

- Beweeg de schuurmachine in een gelijkmatig tempo vooruit. Als u dit niet doet, zal dit resulteren in een ongelijke afwerking.
- Til de schuurmachine op, uit de buurt van het werkstuk als de bewerking is voltooid en zet de machine uit met behulp van de aan/ uit-trekkerschakelaar. Wacht tot de band volledig gestopt is met draaien voor het neerleggen van de schuurmachine.


## De schuurbanden vervangen

- Zoek de hendel voor de riemspanning en trek naar buiten. Pas op, want de hendel staat onder spanning en kan terugveren naar de gesloten positie. Blijf de hendel naar buiten trekken totdat het op zijn plaats vastklikt.




-Manoeuvreeer de schuurband van de rollen.

**Opmerking:** De schuurband richtingspijlen gedrukt aan de binnenkant van de band.

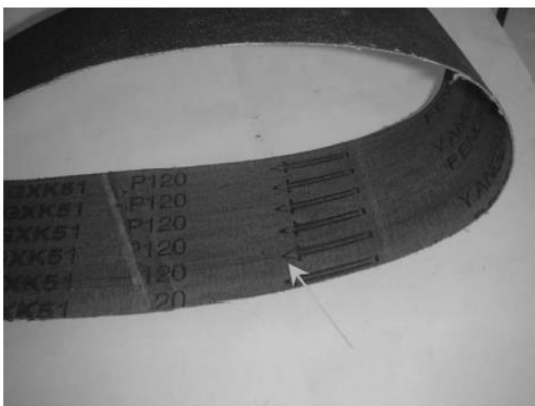

-Schuurbanden zijn er in verschillende soorten van grof tot glad. Selecteer de juiste soort voor het materiaal dat u wilt opereren.

- Lokaliseer de schuurband op de rollen. Zorg ervoor dat de schuurband de zijkanten van de behuizing niet raakt en dat de pijlen, geprint aan de binnenkant van de schuurband wijzen naar de beweegrichting.

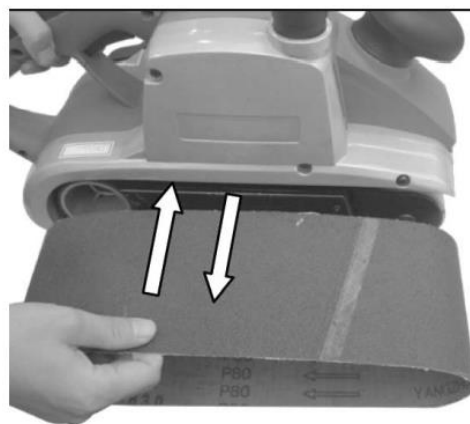

- Sluit de spanhendel.

**Opmerking:** Voorzichtigheid is geboden aangezien de hendel onder veerspanning staat. Zorg ervoor dat de hendel volledig sluit. Met de nieuwe schuurband gemonteerd moet worden gecontroleerd of ze centraal op de rollen draaien om er zeker van te zijn dat dit het geval is.

(zie paragraaf: centraliseren van de schuurband).

## Onderhoud en service

**Trek voordat u aan de machine zelf gaat werken de stekker uit het stopcontact.**

Mocht de machine ondanks de zorg genomen in productie en test procedures toch falen, moet de reparatie worden uitgevoerd door een goedgekeurd servicecentrum.

- Controleer regelmatig of er stof of andere materie is binnengedrongen in de roosters in de buurt van de motor en rond de trekkerschakelaar. Gebruik een zachte borstel om eventueel opgehoopt stof te verwijderen om slijtage te voorkomen. Draag een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen terwijl u schoonmaakt.

- Smeer alle bewegende delen regelmatig opnieuw in.

- Als de behuizing van de schuurmachine moet worden schoongemaakt, veeg het af met een zachte, vochtige doek. Een mild schoonmaakmiddel kan worden gebruikt, maar niets zoals alcohol, benzine of andere schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen om plastic onderdelen schoon te maken

**Waarschuwing!** Er mag nooit water in contact komen met de schuurmachine.

## De borstels vervangen

- Tijdens gebruik slijten de koolborstels en zal worden opgemerkt door een mogelijk verlies van kracht en buitensporige vonken, te zien door de ventilatiesleuven. Wanneer de koolborstels zijn versleten tot ongeveer 4-5 mm, zijn ze aan vervanging toe.

- **Voorzichtig!** Zorg ervoor dat de schuurmachine is geïsoleerd van de netvoeding voor montage van accessoires, onderhoud en afstelling. Bij twijfel een gekwalificeerde elektricien raadplegen

- Plaats de schuurmachine op een werkbank en gebruik een schroevendraaier om de behuizing van de koolborstel te verwijderen.

- Verwijder de koolborstel van de borstelbehuizing en vervang deze door een nieuwe. Schuif de nieuwe koolborstel terug in de borstelbehuizing. Herhaal deze procedure voor de andere koolborstel. Vervang vervolgens de koolborstel behuizing.

**Opmerking:** Koolborstels moeten worden vervangen in paren.



## Schuurband vervangen

**Waarschuwing:** verwijder de hoofdstekker uit het stopcontact voordat u een riem vervangt. Probeer niet de aandrijfriem eraf te halen voordat de band is afgekoeld.

- Verwijder de schroef en de bandafdekking. Snijd de schuurband voorzichtig door als u deze nog niet gescheurd is en verwijder van de bandschuurmachine. Plaats de nieuwe schuurband om de grote katrol. Installeer vervolgens op de kleine katrol door rechtsom te draaien en de schuurband te duwen getoond rond de kleine katrol tegelijkertijd. De schuurband zal strak zitten. Monteer vervolgens de bandafdekking en de schroeven.

## Lumberjack garantie

### 1. Garantie

**1.1** Lumberjack garandeert dat voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum van de componenten van in aanmerking komende producten (zie clausules 1.2.1 tot 1.2.8) vrij zijn van defecten veroorzaakt door gebrekkige constructie of vervaardiging.

**1.2.** Gedurende deze periode zal Lumberjack gratis onderdelen repareren of vervangen, waarvan is bewezen dat ze defect zijn in overeenstemming waarbij paragraaf 1.1 bepaalt dat:

**1.2.1** U volgt de beschreven claimprocedure in clause 2

**1.2.2** Lumberjack en zijn erkende dealers krijgen daarna een redelijke kans bericht ontvangen van de claim het product te onderzoeken.

**1.2.3** Op verzoek van Lumberjack of haar geautoriseerde dealer, retourneert u het product op uw eigen kosten naar Lumberjack's geautoriseerde dealer, waar onderzoek moet plaatsvinden met duidelijke vermelding van het gegeven materiaal autorisatienummer.

**1.2.4** De betreffende storing is niet veroorzaakt door industrieel gebruik, onopzettelijke schade, redelijke slijtage, opzettelijke schade, verwaarlozing, onjuiste elektrische aansluiting, misbruik, wijziging of reparatie van het product zonder goedkeuring.

**1.2.5** Het product is gebruikt in een alleen huiselijke omgeving.

**1.2.6** De storing heeft geen betrekking op verbruiksartikelen items zoals messen, lagers, aandrijfriemen of andere slijtende onderdelen die redelijkerwijs kunnen zijn. Naar verwachting met verschillende snelheden af te dragen afhankelijk van gebruik.

**1.2.7** Het product is niet gebruikt voor verhuur doeleinden.

**1.2.8** Het product is door u gekocht, aangezien de garantie niet overdraagbaar is van prive verkoop.

## **2. Claimprocedure**

**2.1** Neem in eerste instantie contact op met de erkende dealer die het product aan u heeft geleverd. In onze ervaring zijn veel initiële problemen met machines waarvan wordt gedacht dat ze defect zijn vanwege defecte onderdelen en zijn eigenlijk opgelost door het correct instellen of afstellen van de machine. Een goede geautoriseerde dealer zou in staat moeten zijn om de meerderheid van deze problemen op te lossen. Deze problemen zijn veel sneller op te lossen dan het afhandelen van een garantieclaim. Als een teruggave wordt aangevraagd door de geautoriseerde dealer of Lumberjack, krijgt u een retourneer materiaalautorisatienummer die duidelijk moet worden vermeld op het geretourneerde pakket en eventuele bijbehorende correspondentie. Het niet verstrekken van een return materiaalautorisatienummer kan ervoor zorgen dat een item wordt geweigerd bij levering.

**2.2** Eventuele problemen met het product die resulteren in een mogelijke aanspraak op de garantie moet zijn gerapporteerd

aan de geautoriseerde dealer van waarvoor het binnen 48 uur werd gekocht.

**2.3** Als de geautoriseerde dealer die het product aan u heeft verkocht niet kunnen voldoen aan uw vraag of eventuele claims die hieruit voortvloeien moet garantie rechtstreeks worden gedaan aan Lumberjack. De claim zelf zou moeten zijn gemaakt in een brief met de datum en plaats van aankoop, met een korte uitleg van het probleem dat tot de claim heeft geleid. Deze brief dient dan met bewijs van kopen verstuurd te worden aan Lumberjack. Als u een contactnummer meld zal u hiermee de procedure versnellen.

**2.4** Houd er rekening mee dat het essentieel is dat de claimbrief Lumberjack bereikt voor de laatste dag van deze garantie. Te late claims worden niet in behandeling genomen.

## **3. Beperking van aansprakelijkheid**

**3.1** Wij leveren alleen producten voor huishoudelijk- en privégebruik. U stemt ermee in het product niet voor elke commerciële, zakelijke of wederverkoop doeleinden te gebruiken en wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst, verlies van zaken of bedrijfsonderbreking

**3.2** Aan deze garantie kunnen geen rechten worden ontleend

anders dan deze hierboven uitdrukkelijk uiteengezet en dekt geen claims voor gevolgschade, verlies of schade. Deze garantie wordt aangeboden als een extra uitkering en heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.

#### 4. Let op

Deze garantie is van toepassing op alle producten gekocht bij een geautoriseerde dealer van Lumberjack in het Verenigd Koninkrijk. Garantievorwaarden kunnen in andere landen verschillen.



## Lijst met onderdelen

1. M4x40- schroef
2. Hoofdlabel
3. ST4x18 Schroef
4. Zij afdekking
5. ST4X40
6. O type cirkel
7. Stofafvoer adapter
8. Bescherming tegen stof
9. M5x12-schroef
10. Stofventilator
11. Midden afdekking
12. 6000 lager
13. Rotor
14. Windbescherming
15. Isolering
16. ST5x45
17. Stator
18. Statorklemmen
19. Carbol drukplaat
20. ST4 x16 Schroef
21. Met rubber bekleed handvat
22. Handgreep afdekking
23. Kabel
24. Koperen buis
25. Kabelafdekking
26. Schakelaar
27. Capaciteit
28. Inductantie
29. Decoratief deksel
30. Behuizing
31. Vlakke sluitring
32. Klein bandwiel
33. Kunststof stuk
34. Band afdekking
35. M4x16-schroef
36. Koolborstel
37. Koolborstelhouder
38. Koolborsteldop
39. Band
40. M10 moer
41. Grote versnelling
42. Deksel versnellingsbak
43. 6001 lager
44. Klein tandwiel
45. Naaldlager RK0180
46. Snapveer
47. Grote versnelling
48. Halfronde sleutel 3x10
49. Achteras
50. Naaldlager HK1514
51. Alu basis
52. 6200 lager
53. Keramiek
54. M12 moer
55. Voorwielframe
56. Grote veer
57. Kleine veer
58. Voorklep
59. M4x10 schroef
60. Schuurpapier
61. Vooras
62. Komvormige sluitring
63. Komvormige sluitring
64. Voorwiel
65. Naaldlager HK121812
66. Baffle
67. Pin
68. Bodemplaat
69. Rubberen plaat
70. Instelbare knopveer
71. Verstelbare knop
72. Typeplaatje
73. Voorste handgreep
74. Deksel van voorste handgreep