




VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSAANWIJZING

FREESTAFEL

RT1500

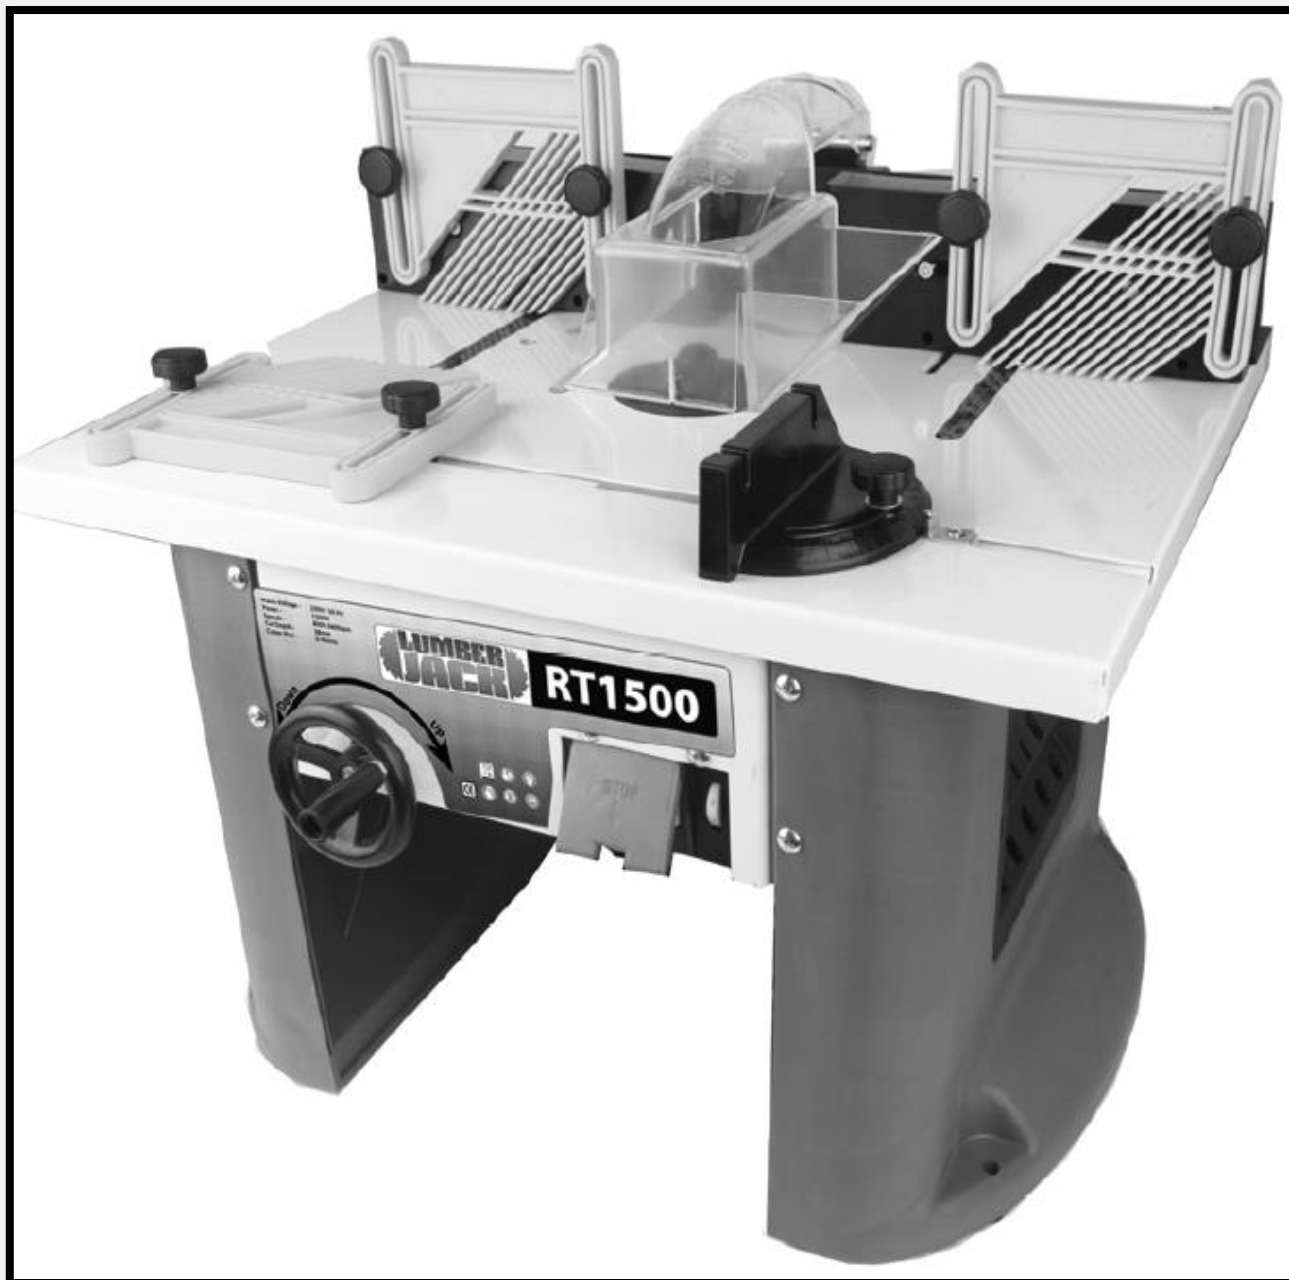

ORIGINELE GEBRUIKERSHANDLEIDING



RT1500

Welkom bij Lumberjack!

Geachte klant, wij feliciteren u met uw aankoop. Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, vragen wij u om deze gebruiksaanwezig goed door te nemen. U ontvangt hier alle informatie die nodig is om het product veilig te gebruiken en die een lange levensduur van het product garandeert. Houd u aan de veiligheidsinformatie en -instructies in deze gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Algemene Veiligheidsvoorschriften	1
Symbolen en Stroomtabel	7
Technische gegevens en productkenmerken	8
Assemblage	9
Ingebruikname	12
Onderhoud/Service	14
Lumberjack Garantie	15
CE CONFORMITEITSVERKLARING	17
Onderdelenlijst	18
Explosietekeningen	19



RT1500

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.

- Wanneer de waarschuwingen en instructies niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen om ze later te kunnen raadplegen.

- Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) en op elektrisch gereedschap met batterijvoeding (zonder netstroom).

1. Veiligheid in werkgebied

1.1 Houd uw werkterrein netjes en goed verlicht.

Wanorde of onverlichte werkterreinen kunnen tot ongevallen leiden.

1.2 Gebruik elektrisch gereedschap niet op plaatsen waar het risico van verbranding of explosie bestaat, zoals in nabijheid van brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen. Dit gereedschap produceert vonken, die mogelijk stoffen of gasen doen ontbranden.

1.3 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap op veilige afstand. Afleiding

kan leiden tot het verliezen van de controle over het apparaat.

2. Elektrische veiligheid

2.1 De aansluitstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier veranderd worden. Gebruik geen adapterstekker samen met gereedschap met randaarde.

Originele stekkers en passende stopcontacten verlagen het risico op een elektrische schok.

2.2 Bescherm uzelf tegen elektrische schokken – Voormijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijv. buizen, verwarmingsinstallaties, elektrische gasfornuizen, koelkasten). Er is een verhoogd risico op elektrische schok, als uw lichaam geaard is.

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap verhoogt het risico op elektrische shock.

2.4 Gebruik de kabel niet voor verkeerde doeleinden. Gebruik de stroomkabel nooit om het gereedschap te dragen, op te hangen, te trekken of los te trekken uit het stopcontact. Houd de stroomkabel op veilige afstand van hitte, olie, scherpe kanten en bewegende apparaatonderdelen. Beschadigde, gedraaide of verstrikt geraakte

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

stroomkabels verhogen het risico op een elektrische schok.

2.5 Als u met het gereedschap in de open lucht werkt, dient u enkel verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor buitengebruik. Door een verlengsnoer te gebruiken dat geschikt is voor buitengebruik, verkleint u het risico op elektrische schok.

2.6 Als het onvermijdelijk is om het gereedschap in een vochtige ruimte te gebruiken, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik hiervan verkleint het risico op elektrische schok.

3. Persoonlijke veiligheid

3.1 Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik dit gereedschap niet als u vermoeid bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen staat. Een ogenblik van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.

3.2 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Draag altijd een veiligheidsbril. Correct gebruikte beschermende kleding zoals stofmaskers, slipvrije veiligheidsschoenen, helm en gehoorbescherming, verlagen het risico op persoonlijk letsel.

3.3 Vermijd een onopzettelijke ingebruikname.

Vergewis u ervan dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u de machine aansluit op de stroomvoorziening, of de accu-set. Indien u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger op de schakelaar houdt of het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

3.4 Verwijder het instellingsgereedschap of schroefsleutels voordat u de machine inschakelt.

Gereedschap of een sleutel die zich in een draaiend apparaatonderdeel bevindt, kan tot verwondingen leiden.

3.5 Vermijd een abnormale lichaamshouding.

Zorg voor een veilige stand en houd te allen tijde evenwicht. Op deze manier heeft u betere controle over de machine, ook in onverwachte situaties.

3.6 Draag geschikte kleding. Draag geen losse, wijde kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen op een veilige afstand van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door de bewegende delen vastgegrepen worden.

3.7 Als apparaten worden gebruikt voor het aansluiten van stofafzuiging en andere afzuiging, vergewis u er dan van dat deze correct zijn aangesloten en correct worden

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan gevaren o.g.v. stof verkleinen.

4. Gebruik en behandeling van gereedschap

4.1 Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger in het aangegeven vermogensgebied.

4.2 Gebruik geen elektrisch gereedschap, waarvan de schakelaar AAN/UIT defect is.

Gereedschap dat niet meer aan- of uitgeschakeld kan worden is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

4.3 Trek de stekker uit het stopcontact of haal de accu uit het accugereedschap, voordat u apparaatinstellingen doorvoert, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel verkleint het risico dat het gereedschap onopzettelijk start.

4.4 Bewaar het niet-gebruikte gereedschap op buiten bereik van kinderen. Laat personen, die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze aanwijzingen niet gelezen hebben, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren personen.

4.5 Onderhoud uw elektrische gereedschap met zorg. Controleer of beweegbare onderdelen foutloos functioneren en niet klemmen, of er onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, dat de werking van het elektrische gereedschap in negatieve zin beïnvloed wordt. Laat de beschadigde onderdelen vóór het gebruik van het apparaat repareren. Veel ongelukken zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

4.6 Houd zaaggereedschappen schoon en scherp. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschappen met scherpe zaagtanden /-randen zullen minder snel klemmen en zijn makkelijker om te bedienen.

4.7 Gebruik het elektrisch gereedschap, toebehoren en gereedschaponderdelen, etc. volgens deze aanwijzingen. Neem daarbij de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden in acht. Het gebruiken van elektrisch gereedschap voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5. Service

5.1 Laat uw elektrisch gereedschap uitsluiten door gekwalificeerd, vakkundig geschoold personeel en uitsluitend met originele reserveonderdelen repareren. Daardoor wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap gehandhaafd blijft.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

5.2 Als vervanging van de voedingskabel nodig is, moet dit worden gedaan door de fabrikant of zijn distributeur om de veiligheid te waarborgen.

6. Gebruik van accugereedschap

6.1 Laad de accu alleen op met een lader zoals gespecificeerd door de fabrikant. Wanneer een lader die geschikt is voor één type accu wordt gebruikt voor een ander type accu, riskeert u brand.

6.2 Gebruik het accugereedschap alleen met de daarvoor ontworpen accu's. Het gebruik van andere soorten accu, vergroot het risico op brand of letsel.

6.3 Wanneer de accu niet wordt gebruikt, houd deze dan weg van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen bewerkstellingen tussen de twee poorten. Het kortsluiten van de poorten kan vuur of verbranding veroorzaken.

6.4 Bij foutief gebruik of onder verkeerde omstandigheden, kan vloeistof uit de batterij spuiten; Vermijd contact. Als dit ongeluk plaatsvindt, spoel dan uw ogen en huid met grote hoeveelheden stromend water. Als de vloeistof in contact komt met uw ogen, neem dan ook onmiddellijk contact op met uw arts. Vloeistof uit de batterij/accu kan irritatie en brandwonden veroorzaken.

7. Additionele veiligheids- en gebruiksinstructies

7.1 Stof van materialen zoals loodhoudende coatings, sommige houtsoorten, mineralen en metalen kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid en allergische reacties veroorzaken, die leiden tot ademhalingsproblemen en/of kanker. Materialen die asbest bevatten mogen alleen door specialisten worden behandeld. Neem de van toepassing zijnde reglementen in uw land in acht aangaande de te bewerken materialen.

7.2 Voorkom de opeenhoping van stof in het werkgebied. Stof kan gemakkelijk ontbranden.

8. Extra veiligheidsinstructies voor freestafels

8.1 Lees en begrijp de freestafel gebruikshandleiding en waarschuwingen voor accessoires. Ernstig letsel kan optreden als u deze instructies niet opvolgt.

8.2 Het is noodzakelijk dat u alle bevestigingsmiddelen goed assembleert en vastdraait aangaande de tafel én de frees. Gebruik de freestafel niet voordat u alle assemblage en installatie stappen volledig heeft doorlopen. Controleer -voor ieder gebruik- of de bevestigingsmiddelen van de tafel en de frees nog steeds goed vast zitten. Een losstaande tafel is instabiel en kan tijdens gebruik verschuiven.



ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

8.3 Zorg ervoor dat de frees niet is aangesloten op een stopcontact bij de installatie in de tafel, het verwijderen van de tafel, het maken van aanpassingen of wijzigen van accessoires. De frees zou per ongeluk kunnen starten.

8.4 Stop de stekker van de freesmotor nooit in een standaard stopcontact. Het moet worden aangesloten op de freestafelschakelaar.

Schakelaars van elektrisch gereedschap en controles moeten binnen uw bereik zijn in geval van noodsituaties.

8.5 Zorg ervoor dat de gehele unit (tafel met frees erop geïnstalleerd) geplaatst is op en bevestigd is aan een stevige, vlakke ondergrond, zodat deze niet zal kantelen. Het gebruik van in- en uitvoer hulpmiddelen is nodig voor ondersteuning van lange of brede werkstukken.

Lange werkstukken zonder adequate ondersteuning kunnen van de tafel vallen of ervoor zorgen dat de tafel kantelt.

8.6 Wees er zeker van dat de freesmotor volledig en stevig ingeklemd is in de freesbasis.

Controleer regelmatig of de sluitklemmen van de basis vastzitten. Freesmotor kan -tijdens gebruik- los trillen van de basis en van de tafel vallen.

8.7 Gebruik de freestafel niet zonder de beschermkap of extra freeskap.

Verwijder alle stof, zaagsel en andere delen die het functioneren beïnvloeden.

Stel de hoogte van de beschermkap af, zodat de frees en het werkstuk vrij zijn. De beschermkap dient ter vermijding van onbedoeld contact van de handen met de draaiende frees.

8.8 Plaats uw vingers nooit in de buurt van een draaiende frees of onder de beschermkap wanneer frees is aangesloten. Houd nooit het werkstuk vast aan de invoerzijde van frees. Door op het werkstuk te drukken aan de uitvoer-kant van de aanslag kunt u ophoping van materiaal veroorzaken en daarmee mogelijke terugslag, zodat uw hand terug in de frees getrokken wordt. wordt zeer heet tijdens het zagen.

8.9 Geleid het werkstuk met de aanslag om de controle over het werkstuk te houden. Plaats geen materiaal tussen frees en aanslag, terwijl u de rand freest. Deze plaatsing kan veroorzaken dat het materiaal wordt ingeklemd, waardoor terugslag mogelijk wordt.

8.10 Frezen zijn bedoeld voor het werken met hout, houtachtige producten en kunststof of laminaten, niet voor het zagen of vormgeven van metalen. Zorg ervoor dat het werkstuk geen spijkers bevat, etc. Het zagen van spijkers kan leiden tot controleverlies.

8.11 Gebruik geen frezen die een freesdiameter hebben die het gat in het tafelblad inzetstuk overschrijdt. De frees kan in aanraking komen met de inzetring, en stukken wegslingeren.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

8.12 Installeer de frees in overeenstemming met de instructies in de freeshandleiding en klem de frees stevig in de spantang, alvorens snedes te maken, om te voorkomen dat de frees losraakt tijdens het gebruik.

8.13 Gebruik nooit botte of beschadigde frezen. Scherpe frezen moeten met zorg worden behandeld. Beschadigde frezen kunnen breken tijdens het gebruik. Botte frezen vereisen meer kracht om het werkstuk te duwen, waardoor de frees kan breken of het materiaal terug kan slaan.

8.14 De freestafel is ontworpen om vlakke, rechte en het rechthoekige materialen te snijden. Frees geen materiaal dat kromgetrokken, wiebelig, of anderszins instabiel is. Als het materiaal licht gekromd is maar verder stabiel, snijd het materiaal dan met de holle zijde tegen de tafel of aanslag. Het frezen van het materiaal met de holle kant naar boven of weg van de tafel kan ertoe leiden dat het kromgetrokken of wankel materiaal gaat rollen en terugslaan, waardoor de gebruiker de controle verliezen.

8.15 Start het gereedschap nooit als de frees in het materiaal zit. De frees-snijvlak kan in het materiaal grijpen, waardoor verlies van controle over het werkstuk wordt veroorzaakt.

8.16 Voer het werkstuk aan tegen de rotatie van de frees in. De frees draait linksom, gezien vanaf de bovenkant van de tafel. Het geleiden van het materiaal in de verkeerde richting zal ertoe leiden dat het werkstuk gaat "klimmen" op de frees, waardoor het werkstuk en eventueel uw handen in de draaiende frees worden getrokken.

8.17 Gebruik duwstokken, verticaal en horizontaal gemonteerde veer-boards (veerstokken), en andere pijpen, om het werkstuk op de plaats te houden.

Duwstokken, veer-boards en pijpen zorgen ervoor dat er geen noodzaak is om het werkstuk in de buurt van de draaiende frees met de hand vast te houden.

8.18 Frezen met geleide lager in combinatie met de starter pin worden gebruikt bij het frezen van de interne en externe contouren op het werkstuk. Gebruik de extra frees beschermkap bij het vormgeven van materiaal met de starter pin en geleide frezen. De starter pin en geleide lager van frees helpen bij het houden van de controle over het werkstuk.

8.19 Gebruik de tafel niet als werkbank of werkblad. Het gebruik ervan voor andere doeleinden dan freesdoeleinden kan schade veroorzaken en maakt het onveilig om te gebruiken voor frezen.

8.20 Ga nooit op de tafel staan en gebruik deze nooit als ladder of steiger. Tafel kan kantelen of het snijgereedschap per ongeluk worden aangeraakt.

10. Gebruik van verlengsnoer

10.1 Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan een goedgekeurde twee-polige kabel, die geschikt is voor het vermogen van het gereedschap.

10.2 Deze gereedschappen hebben altijd een twee- of drie-aderige verlengkabel nodig.

10.3 Als de afstand tot het stopcontact toeneemt, moet een zwaarder verlengsnoer worden gebruikt.



ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het gebruiken van te lichte verlengsnoeren, kunnen een afname in voltage veroorzaken, hetgeen resulteert in een verlies van kracht en mogelijk beschadiging van het gereedschap.

10.4 Hoe korter het snoer is des te hoger zal de capaciteit van het snoer te zijn.

10.5 Als u een haspel gebruikt, dient u deze altijd volledig af te rollen.



Gevaar! - Handleiding /
aanwijzingen lezen



Pas op! Draag
gehoorbeschermers. De impact
van geluid kan gehoorschade
veroorzaken.



Pas op! Draag een stofmasker.



Pas op! Draag een veiligheidsbril.



Pas op! Gevaar voor verwonding!

Reik niet met de hand in een
draaiend zaagblad.

SYMBOLLEN EN STROOM TABEL

Amperes	7.5m	15m	25m	30m	45m	60m
0-2.0	6	6	6	6	6	6
2.1-3.4	6	6	6	6	6	6
3.5-5.0	6	6	6	6	10	15
5.1-7.1	10	10	10	10	15	15
7.1-12.0	15	15	15	15	20	20
12.1-20.0	20	20	20	20	25	-

TECHNISCHE GEGEVENS EN PRODUCT KENMERKEN

Specificaties:

Voltage -	230V / 50Hz
Vermogen -	1500W
Min Snelheid -	8000 tpm
Max Snelheid -	26000 tpm
Max. Freesdiepte -	38mm
Max. Hoogte-instelling -	40mm
Tafelafmeting -	597x457mm
Tafelhoogte -	355mm
Bruto gewicht -	23,0 kg
Netto gewicht -	19,6kg

Pakketinhoud:


Freestafel	
Verstekgeleider	
Geleideraanslag	
3x Veerboard	
Moersleutel	2x opbergdoos in steunen
¼ " spanbus	6mm spanbus
½ " spanbus	8 mm spanbus

Productkenmerken

1. Afzuigkap
2. Achter geleideraanslag
3. Verstekgeleider
4. Variabele snelheidsregeling
5. Aan / uit schakelaar
6. Handvat voor hoogte-instelling
7. Spanbus
8. Opspanveer/Veerplaat
9. Aanslag basis
10. Kapschroef
11. Kapmoer
12. Steun blokken
13. Blokschroef
14. Knopmoer
15. Opspanveer schroef
16. Grote sluitring
17. Kleine sluitring
18. Vierkante sluitring
19. Achter geleider schroef
20. Platte opspanveer schroef
21. Asvergrendeling
22. Moersleutel


REGLEMENTAIR GEBRUIK

Dit elektrische gereedschap is bedoeld als een stationaire machine voor het zagen/frezen van hout of houtachtige materialen, met een geschikte adapter. De machine is niet bedoeld voor continue productie of productielijn gebruik.

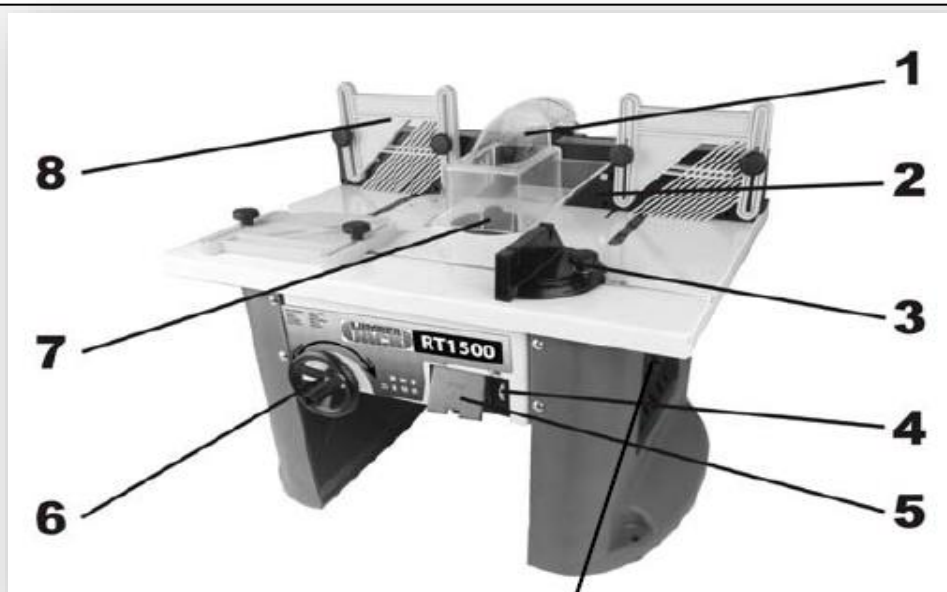


ASSEMBLAGE


Voorbereiding

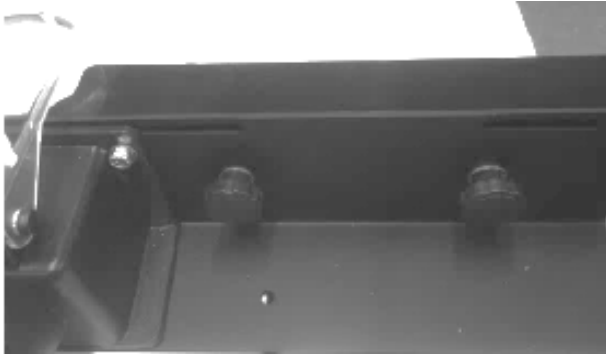


Bevestig de veer-platen aan weerszijden met behulp van 2 x veerplaatschroeven (15), 2 x knop moeren (14) en 2 x grote ringen (16).

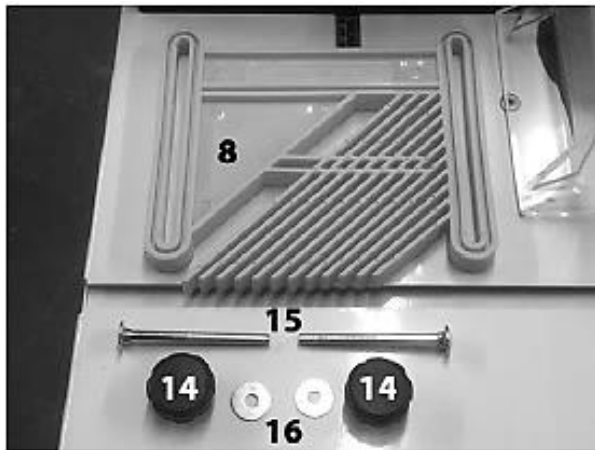

Let op dat de veer-platen (8) bevestigd zijn aan de achter-geleider (2) door de sleufgaten in het aanslagbasis (9) en de cirkelvormige openingen in de achtersteun (12). Ook de knopmoeren (14) worden aan de voorzijde van de veer-platen (8) gebruikt.

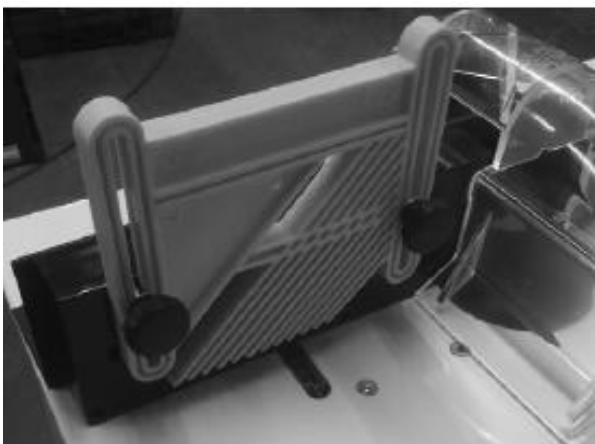

- Bovenstaande is nodig aan weerszijden van de achtersteun.
- Bevestig de ingebouwde achteraanslaggeleider (2) aan het tafelblad met behulp van 2 x achter geleider schroeven (19), 2 x grote ringen (16) en 2 x knop moeren (14).

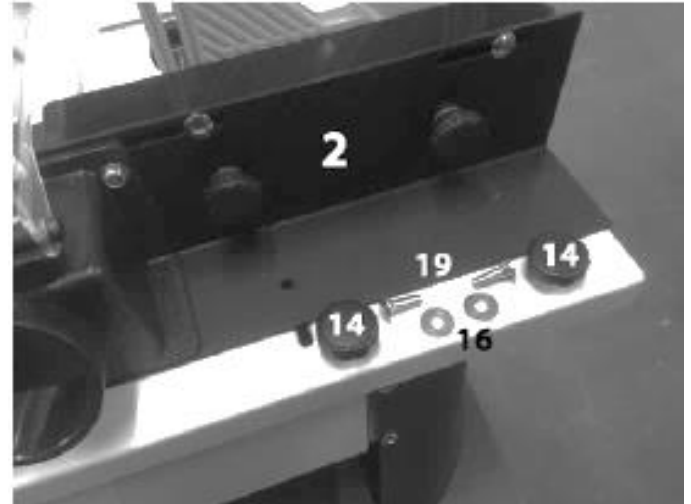


Let op dat de schroeven door het sleufgat op de tafel van onderaf moet worden aangebracht, zodat de knopmoeren (14) kunnen worden gebruikt vanaf de bovenkant.




ASSEMBLAGE

Voorzijde Veerplaat (8) montage

- Bevestig de voorste veerplaat (8) met behulp van 2 x vierkante ringen (18), 2 x platte veerplaat schroeven (20), 2 x grote ringen (16) en 2 x knop moeren (14).

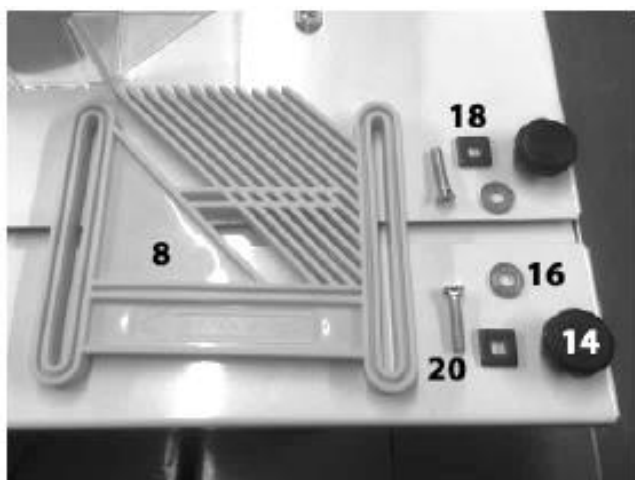

U doet dit door de platte veerplaat schroef (20) door de vierkante ring (18) te rijgen, en deze vervolgens door de veerplaat (8) te draaien. Vervolgens brengt u de grote sluitring (16) aan, en tenslotte draait u de knopmoer (14) er los op.

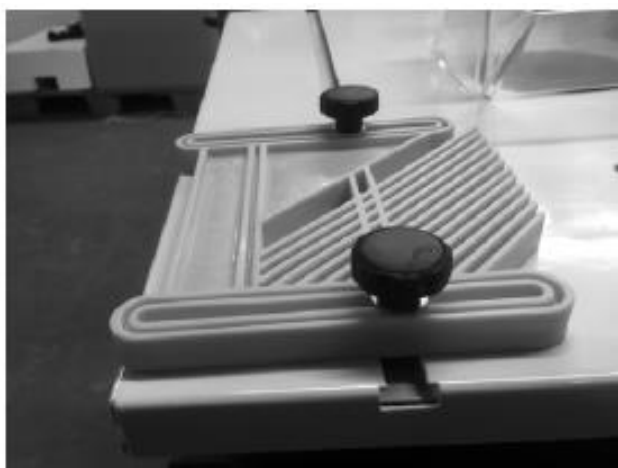

- Doe dit voor beide zijden van de veerplaat (8). Dit zal dan netjes door de sleuf in het tafelblad draaien met het bovenstaande resultaat, en een vrij glijdende veerplaat (8).

Montage van de handgreep/wiel (6) voor hoogte en laagte instelling van de frees

- Draai de schroef in het midden van het handvat los
- Zet de handgreep/het wiel (6) met de opening op de as.

Let op: Deze as heeft een platte kant, zodat het handvat maar op één manier past. Probeer niet om het handvat met kracht aan te brengen, want dan kan het gereedschap beschadigen.



Als het wiel erop geduwd is, gebruikt u de schroevendraaier om de schroef weer te monteren.



Stationaire of flexibele montage

Om veilig gebruik te waarborgen, moet de machine op een vlakke en stabiele ondergrond (bijv. werkbank) worden gemonteerd voorafgaand aan het gebruik.

ASSEMBLAGE

Montage op een werkvlak

- Bevestig de machine met geschikte schroeven aan het werkoppervlak. De bevestigingsgaten dienen daartoe.
- Klem de machine -met in de handel verkrijgbare schroefklemmen- met de voeten op het werkvlak.

Stof / Zaagsel afzuiging

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het aanraken of inademen van de stof kan allergische reacties veroorzaken en / of leiden tot infecties van de luchtwegen van de gebruiker of omstanders.

Bepaalde stoffen, zoals eiken of beukenstof, worden beschouwd als kankerverwekkend, met name in verband met hout-behandeling additieven (chromaat, houtconserveermiddel). Asbesthoudende materialen mogen alleen worden verwerkt door specialisten.

- Gebruik altijd stofafzuiging
 - Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
 - Het is aanbevolen om een filterkap P2-klasse te dragen.
- Houd rekening met de relevante regelgeving in uw land aangaande de te verwerken materialen. De stof / zaagselafzuiging kan worden geblokkeerd door stof, zaagsel of werkstuk fragmenten.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 - Wacht tot de frees volledig tot stilstand is gekomen.
 - Bepaal de oorzaak van de blokkade en corrigeer deze.

INGEBRUIKNAME

Externe stofafzuiging

Sluit een geschikte afzuiging aan op de afzuigkap (1). De interne diameter is 70mm.


De stofafzuiging moeten geschikt zijn voor het materiaal dat wordt gewerkt. Wanneer droge stof wordt afgezogen kan dat bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid of kankerverwekkend. Gebruik in dat geval altijd een speciale stofzuiger.

INGEBRUIKNAME

Let op: U dient er altijd voor te zorgen dat de aan / uit-schakelaar (5) op de stand UIT staat en dat de machine niet is aangesloten op een stopcontact, alvorens eventuele aanpassingen van de freestafel.

Installeren en spanbus verwijderen (7).

- Draai de frees omhoog/omlaag hendel (6) zodanig dat de spanbus is ingesteld op maximale hoogte.
- Trek aan de spilvergrendeling (21) om het mechanisme in te schakelen, en gebruik moersleutel (22) om de spanbus (7) los te draaien (7) tegen de klok in.

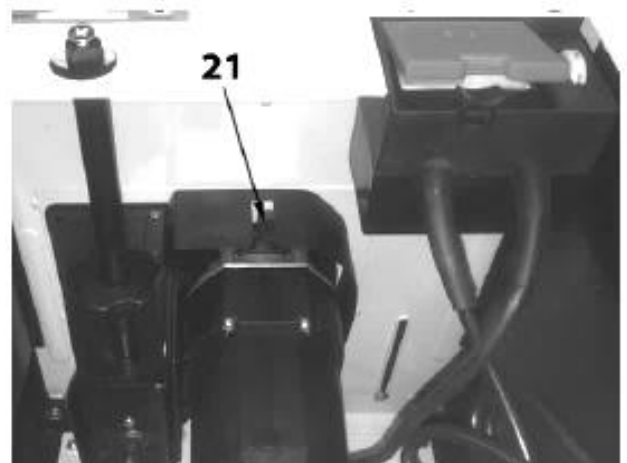

IN GEBRUIKNAME


Let op: U heeft beide handen nodig om dit te bereiken, een hand voor de spilvergrendeling (21), en één om de spanbus (7) los te draaien.



- Plaats nieuwe spanbus (7) op de spil en draai deze handvast, met de frees erin geplaatst.
- Schakel de spilvergrendeling (21) in, en draai de spanbus (7) vast met de moersleutel (22) met de klok mee.

Instellen van freessnelheid

- Stel de variabele snelheid eenvoudig in met het instelwiel (4), waarbij 1 de langzaamste is met ca. 8000 tpm (onbelast toerental) en 6 de hoogste snelheid 26000 tpm (onbelast toerental).

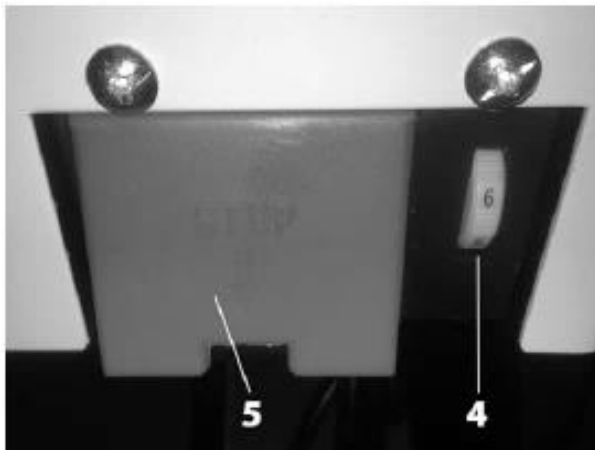

Let op dat het gebruik van de juiste snelheid voor elke afzonderlijke taak de levensduur van de frees verlengt.

Tevens kan de juiste snelheid ook invloed hebben op de afwerking van het oppervlak van het werkstuk. Wij raden u aan een proef te doen met een stukje afvalhout om de juiste snelheid te bepalen.

Pas de snelheid van de frees niet aan tijdens gebruik of als deze ingeschakeld is. Schakel de machine uit en laat het volledig tot stilstand komen voordat u de snelheid aanpast.

Werken met de freestafel

- Om de machine in te schakelen, tilt u de veiligheidskap op en drukt u op de groene ON/AAN knop.
- Om de machine uit te schakelen, tilt u de veiligheidskap op en drukt op de rode OFF/UIT knop.

Gebruik van de tafel

- Breng de gewenste spanbus (7) en frees aan en zet deze vast.
- Maak alle noodzakelijke aanpassingen van de freestafel, veerplaten (8), en achtergeleideraanslag (2).
- Zorg ervoor dat de aan / uit-schakelaar (5) op de uit-stand staat, en stop de stekker in een stopcontact.
- Druk op de aan-schakelaar.
- Beweeg het werkstuk geleidelijk van rechts naar links tegen de rotatie van de frees in. Zorg ervoor dat de freessnelheid constant is, om het beste resultaat te behalen.

Let op: Te langzaam bewegen van het werkstuk zal leiden tot brandplekken, en te snel bewegen zal de motor vertragen en leiden tot een ongelijke snede.

IN GEBRUIKNAME

Op zeer hard hout kan het nodig zijn om meer dan één keer te frezen, waarbij u geleidelijk dieper freest totdat de gewenste diepte wordt bereikt.

- Als u klaar bent, drukt u op de uit-schakelaar, dan kan de machine tot stilstand komen, en tot slot haalt de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD & SERVICE

Let op dat de aan / uit-schakelaar (5) van de machine altijd in de OFF/UIT stand staat en dat de stekker uit een stopcontact is, voordat er een inspectie, aanpassingen, onderhoud of reiniging wordt uitgevoerd.

- **Controleer voor elk gebruik** de algemene toestand van de machine. Controleer op losse schroeven, foutieve uitlijning of vastlopen van bewegende delen, gebarsten of gebroken onderdelen, beschadigde elektrische bedrading, losse freesbitjes, en enig andere aandoening die de veilige werking kunnen beïnvloeden. Als een abnormaal geluid of trillingen optreedt, laat het probleem verhelpen voordat u de machine weer gebruikt.

- **Verwijder elke dag** alle zaagsel en vuil van de router tafel met een zachte borstel, doek of een stofzuiger. Zorg ervoor dat u bijzondere aandacht besteedt aan de afzuigkap (1) en de hoofdtabel. Ook alle bewegende onderdelen dient u te smeren met premium lichtgewicht machine olie.

Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende middelen om de freestafel schoon te maken.

LUMBERJACK GARANTIE

1. Garantie

1.1 Lumberjack garandeert gedurende een periode van 12 maanden, vanaf datum van aankoop, dat de onderdelen van de geleverde gereedschappen (zie clausule 1.2.1 tot 1.2.8) geen materiaal- of fabricagefouten zullen vertonen.

1.2. Gedurende deze periode zal Lumberjack, kosteloos onderdelen vervangen of repareren, waarvan blijkt dat deze gebrekkig zijn volgens paragraaf 1.1., onder de voorwaarden dat:

1.2.1 U de afhandelingsprocedure volgt zoals beschreven in Clausule 2

1.2.2 Lumberjack en zijn officiële dealers voldoende gelegenheid is gegeven om – na ontvangst van de claim- het product te onderzoeken.

1.2.3 Op verzoek stuurt u het product, op eigen kosten, naar Lumberjack of de dealer waar u het product heeft aangeschaft, zodat het onderzoek kan plaatsvinden. Daarbij dient u duidelijk het 'Autorisatienummer voor Retourzending' te vermelden, dat u ontvangen heeft van Lumberjack of zijn officiële dealer.

1.2.4 Het betreffende defect dient niet veroorzaakt te zijn door industrieel gebruik, toevallige schade, gebruikelijke slijtage, doelbewuste beschadiging, verwaarlozing, onjuiste elektrische aansluiting, misbruik of vernaderen of repareren van het product zonder goedkeuring.

1.2.5 Het product is alleen gebruikt in een privé omgeving.

1.2.6 Het gebrek betreft geen slijtagedelen zoals zaagbladen, lagers, aandrijfriemen, of andere slijtagedelen, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze in een bepaalde periode slijten afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor verhuurdoeleinden.

1.2.8 Het product is door u aangeschaft. De garantie is niet overdraagbaar bij onderhandse verkoop.

2. Afhandelingsprocedure

Gelieve voor alle aanvragen het aankoopbewijs gereed te houden.

2.1 Neem allereerst contact op met de officiële dealer die het product aan u verkocht heeft.

Vaak kunnen problemen met de machine waarvan aangenomen wordt dat het om gebreken gaat, worden opgelost door het correct monteren, assembleren en afstellen van de machine.

Een goede officiële dealer moet in staat zijn om het merendeel van de problemen sneller op te lossen, dan wanneer deze via de garantieprocedure worden afgehandeld.

LUMBERJACK GARANTIE

Als een retourzending aangevraagd wordt door de officiële dealer, ontvangt u een 'autorisatienummer voor retourzending', die duidelijk vermeld moet worden op de retourzending en in bijgevoegde correspondentie. Indien dit nummer niet is bijgevoegd, kan het resulteren in het weigeren van de retourzending.

2.2 Problemen met product, die resulteren in een mogelijke garantieclaim, dienen te worden aangemeld bij de officiële dealer, waar het product is aangeschaft, binnen 48 uur na ontvangst.

2.3 Als de officiële dealer, die het product aan u verkocht heeft, niet in staat is om aan uw verzoek te voldoen, kunt u uw garantieclaim rechtstreeks bij Lumberjack indienen. De claim dient te worden ondersteund door een brief met toelichting op het probleem, een kopie van het aankoopbewijs, waarop de datum en plaats van de aankoop vermeld staat. Deze brief met bijlagen kunt u toesturen aan Lumberjack (*adres op achterzijde van deze gebruiksaanwijzing*). Als u een telefoonnummer en e-mail adres toevoegt waarop u bereikbaar bent, kan de claim sneller afgehandeld worden.

2.4 Let op ! dat uw brief met claim, uiterlijk op de laatste dag van de garantie in bezit is van Lumberjack. Claims die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

3. Omvang van de garantie

3.1 Lumberjack levert alleen producten voor thuisgebruik en privégebruik. U stemt ermee in, dat u het product niet voor commerciële, bedrijfs- of doorverkoopdoeleinden gebruikt. Lumberjack neemt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies in winst, bedrijvigheid, bedrijfsverstoring of verlies van zakelijke kansen.

3.2 Deze garantie heeft geen andere dan de hierboven uitdrukkelijk uiteengezette rechten, en dekt geen claims af voor verlies of gevolgschade. Deze garantie wordt aangeboden als een extra voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

4. Kennisgeving

Deze garantie geldt voor alle producten gekocht bij een dealer van Lumberjack in het de Europese Unie. Garantievoorwaarden kunnen variëren in andere landen.



EC CONFORMITEITSVERKLARING

TOOLSAVE Ltd

Unit C, Manders Ind. Est., Old Heath Road,

Wolverhampton, WV1 2RP

Verenigd Koninkrijk

Tel. +44 (0)1902 450 470

Hiermee bevestigen wij dat de FREESTAFEL (RT1500) in overeenstemming is met de EU-richtlijn:
2006/42/EC

EC CONFORMITEITSVERKLARING

Het certificaat voor EC-type beoordelingsprocedure is afgegeven door TUV Rheinland Product Safety GmbH-Am Grauen-Stein-D-51105 Koln GERMANY (Registration No.: An 50164153 0001)

Deze verklaring is afgelegd door: Bill Evans



01.05.2015


The Director

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bill Evans', written over a horizontal line.


ONDERDELEN LIJST

	Onderdelenlijst wordt na geleverd		
--	-----------------------------------	--	--


EXPLOSIE TEKENING

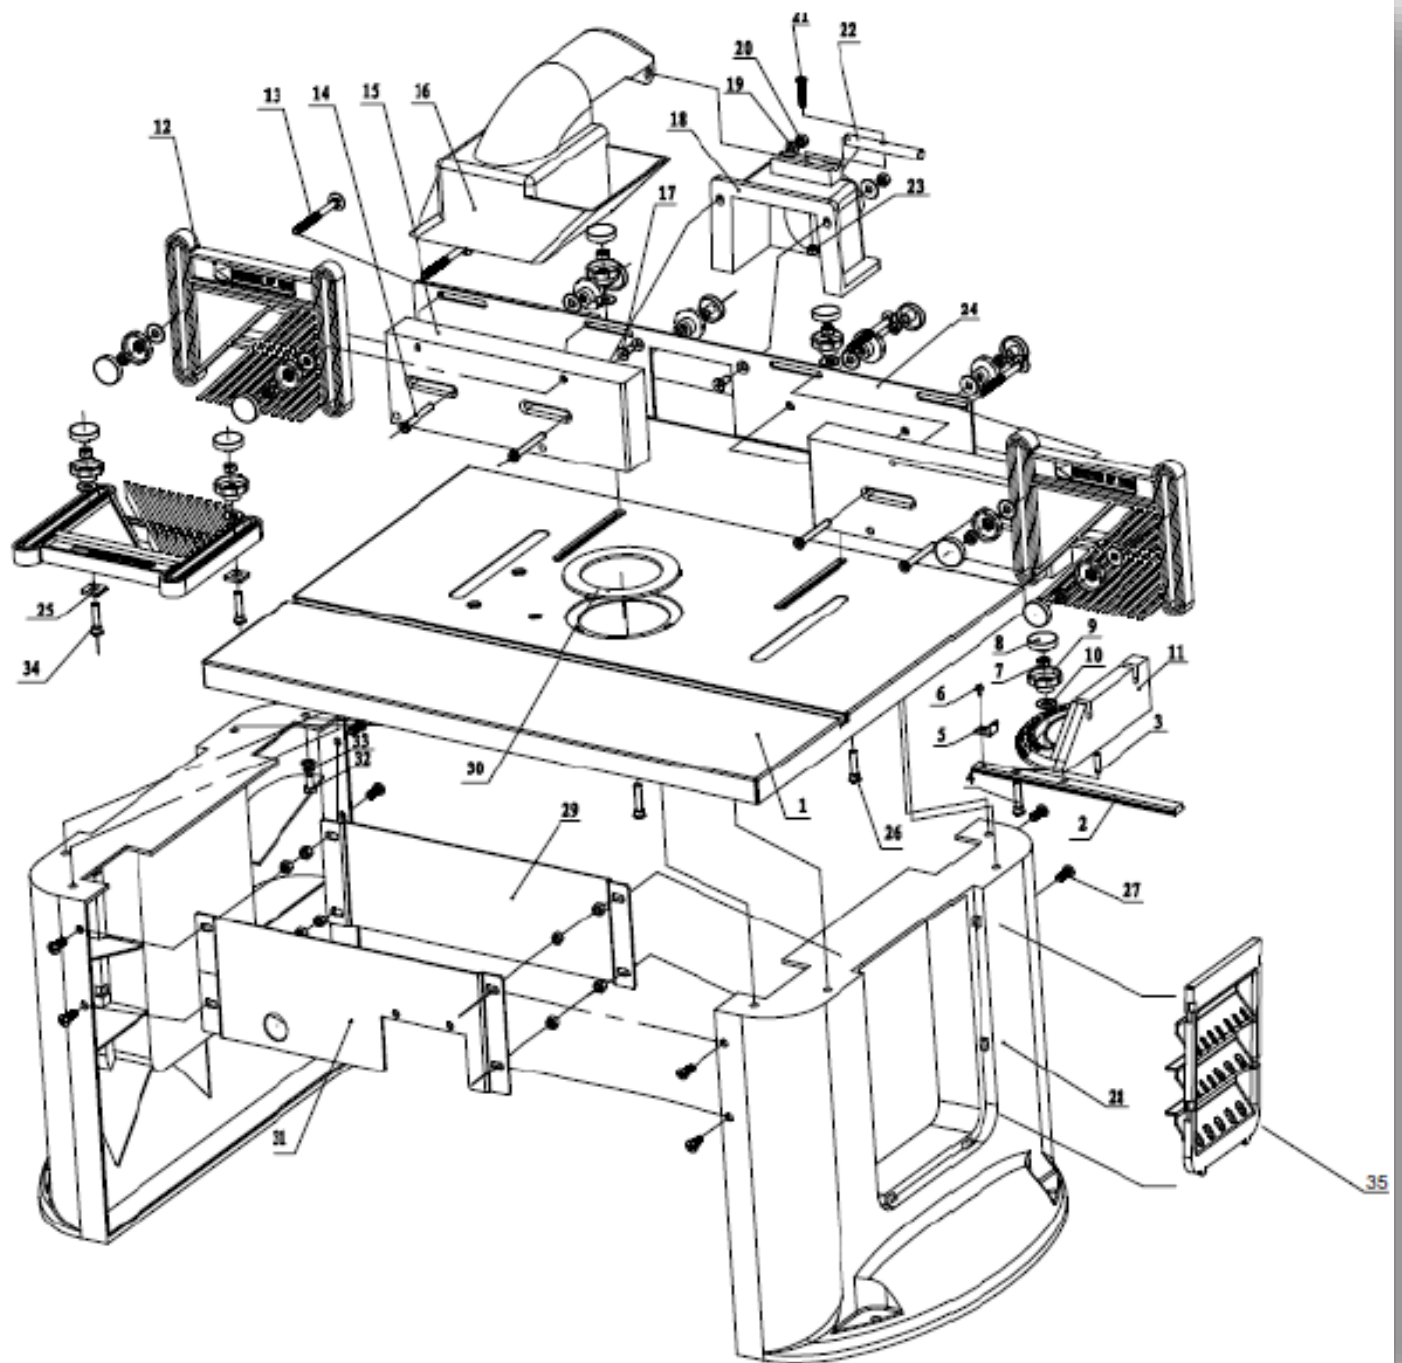

EXPLOSIE TEKENING- SCHAKELKAST

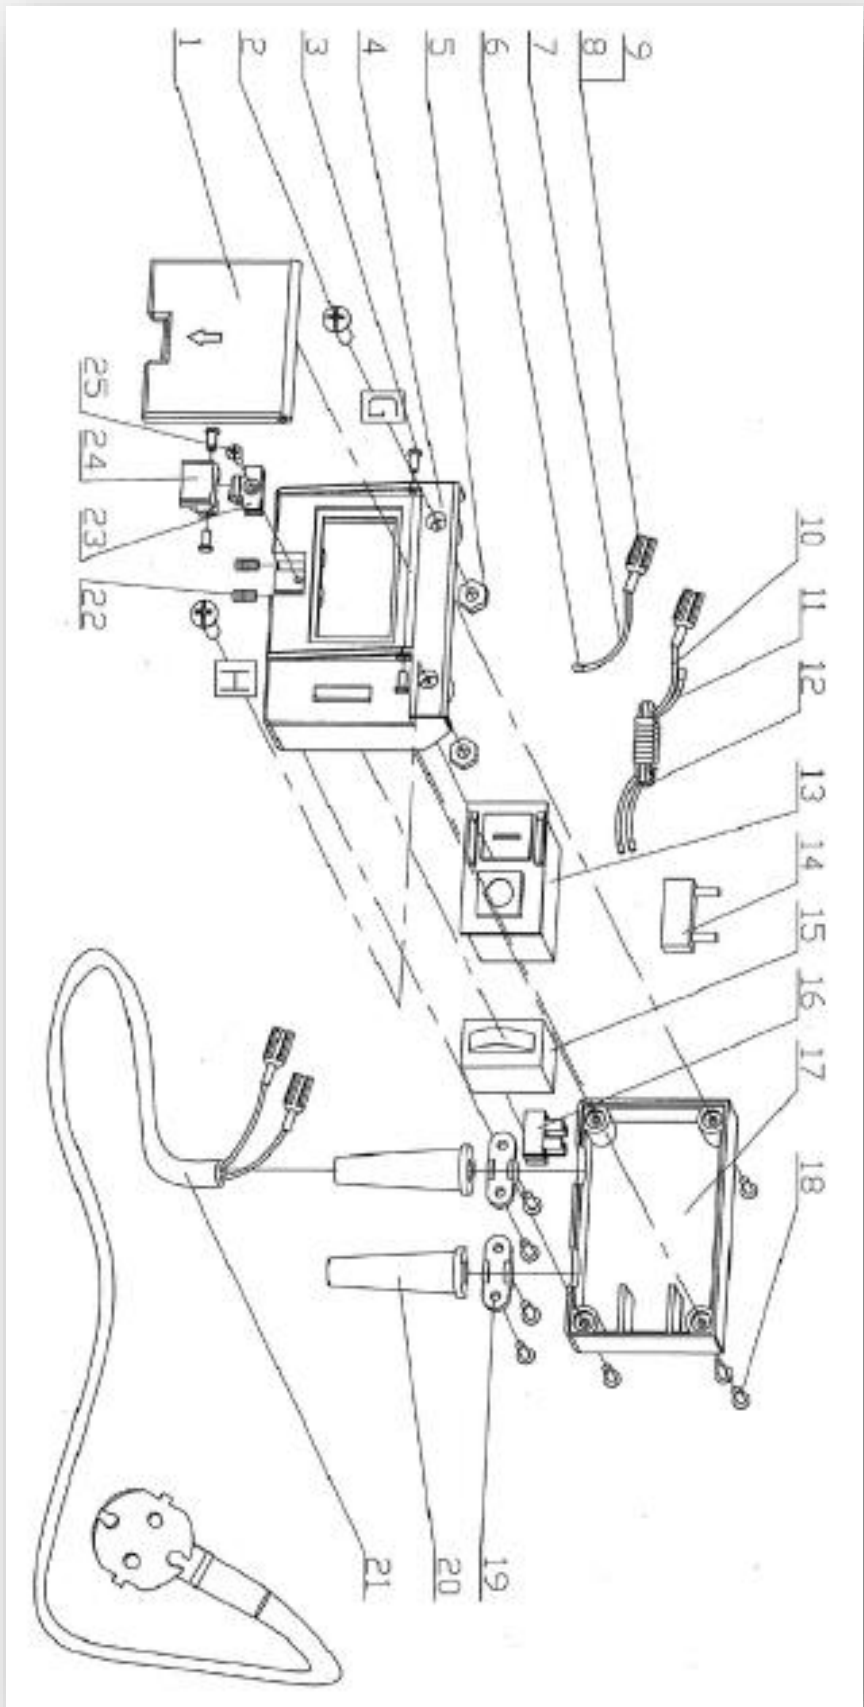

EXPLOSIE TEKENING- MOTOR

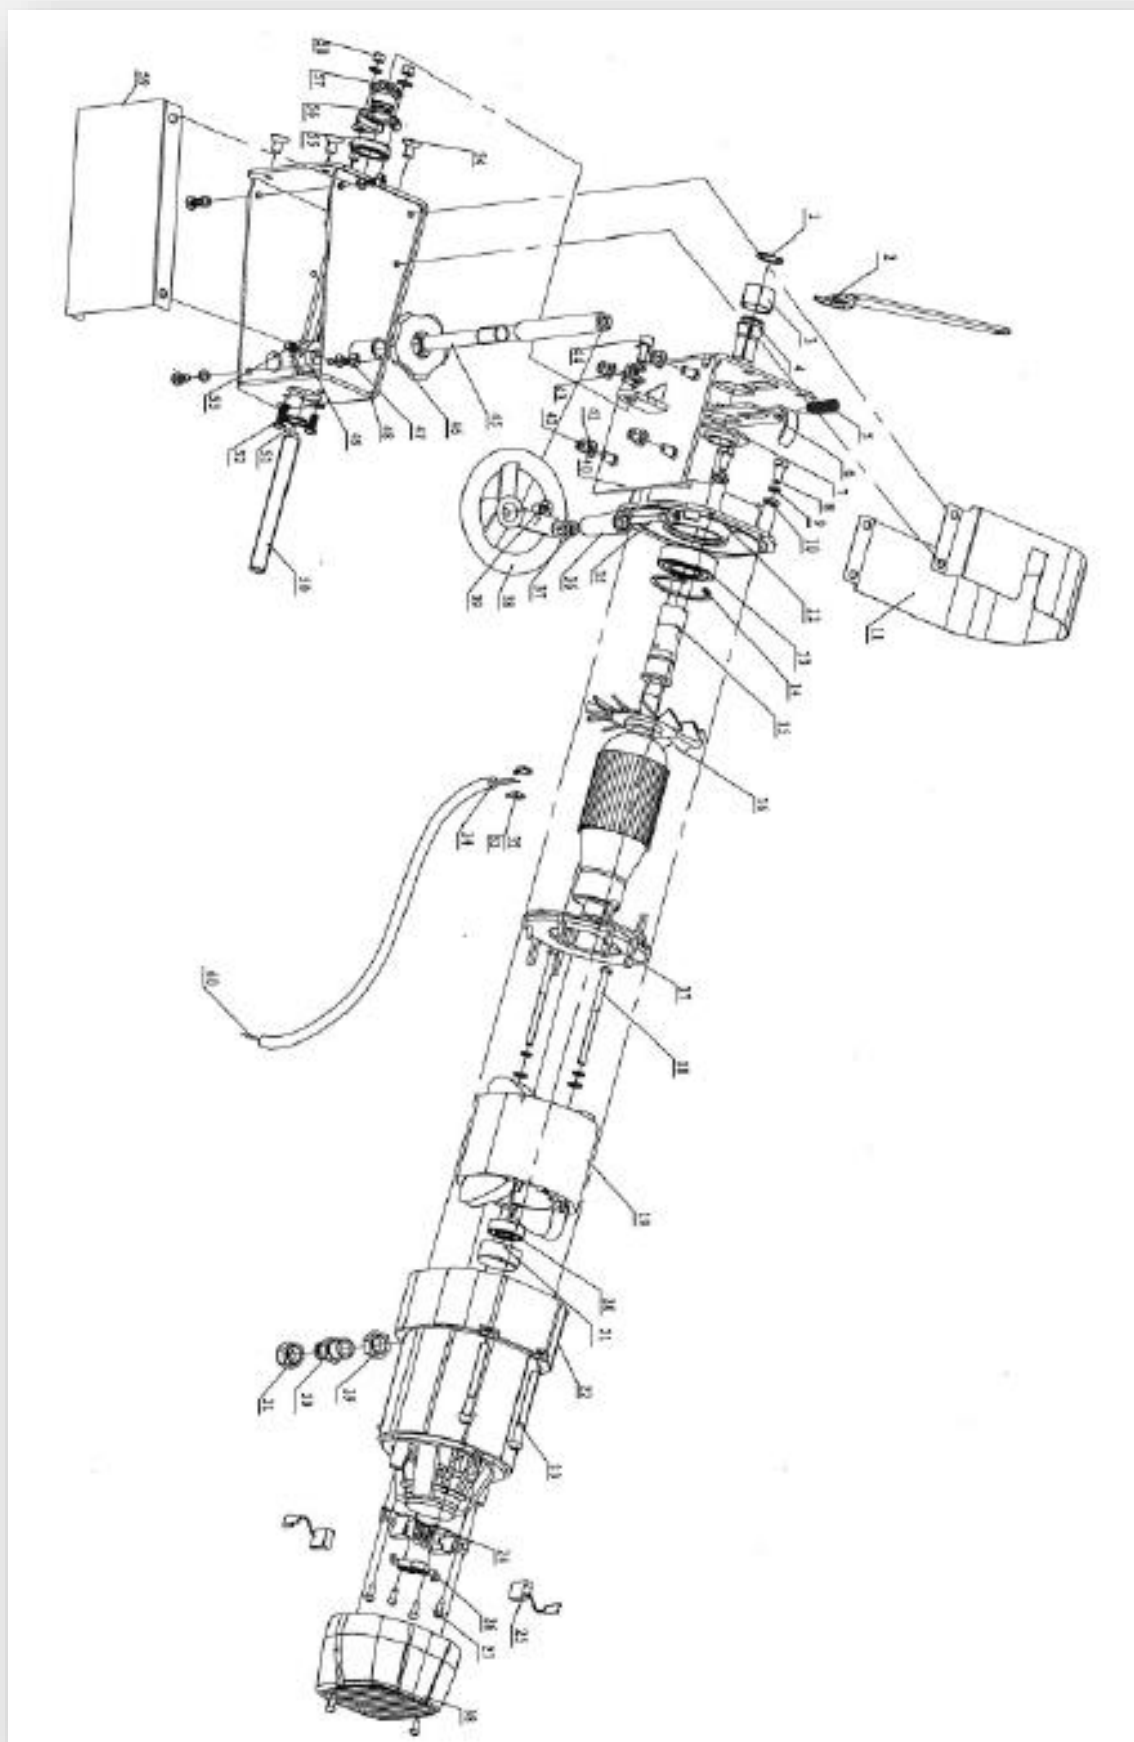

31

ACCESSOIRES

LUMBERJACK RCS12P 12-DELIGE 1/4"
FREESSET



LUMBERJACK RC1263X1/2 1/2"x12MMx63MM
VINGERFREES



LUMBERJACK RC12750X1/2
1/2"x12.7MMx50MM STIFTFREES



LUMBERJACK RC1219X1/4 1/4"x12MMx19MM
STIFTFREES





A brand of Toolsave Limited

Lumberjack UK

Unit C, Manders Ind. Est., Old Heath Road,

Wolverhampton, WV1 2RP

United Kingdom

Service Desk:

01902 450 470

Lumberjack NL

Leerlooierij 7

4651SM, Steenberghe NB

Nederland

Klantenservice:

(+31) 0167 562177



RT1500