



BENCH TOP TABLE SAW

TISCHKREISSÄGE

SCIE SUR TABLE ET À COUPLE D'ONGLET

ZAAGTAFEL



BTS210

Gebruikershandleiding.....NL-BE

BTS210

Welkom bij Lumberjack!

Geachte klant, wij feliciteren u met uw aankoop. Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, vragen wij u om deze gebruiksaanwijzing goed door te nemen. U ontvangt hier alle informatie die nodig is om het product veilig te gebruiken en die een lange levensduur van het product garandeert. Houd u aan de veiligheidsinformatie en -instructies in deze gebruikershandleiding!

Inhoudsopgave

Technische gegevens.....	1
Algemene Veiligheidsvoorschriften	3
Gebruik van verlengkabel.....	9
Assemblage.....	10
Ingebruikname	12
Veilige werkwijze.....	13
Onderhoud/Reiniging/Bewaring	14
Lumberjack Garantie	17
CE CONFORMITEITSVERKLARING	20
Parts List	21
Parts Diagram/ Explosietekening	24

Welkom bij Lumberjack

Wij danken u voor uw aankoop van dit Lumberjack product, en we hopen dat u vele jaren kunt genieten van de creatieve en productieve gebruiksmogelijkheden.

Wij verzoeken u om deze gebruikershandleiding grondig door te nemen en te bewaren als naslagwerk.

Technische gegevens

Specificaties:

BTS210:Zaagtafel

Voltage -	230V / 50Hz
Vermogen -	1200W
Onbelast toerental	4800tpm
Zaagblad -	210x30x2.5mm
Zaaghoogte:	
bij 90 ° -	48mm
bij 45 ° -	45mm
Afmetingen l x b x h:	585x455x340 mm
Afmeting werkblad -	525x400mm
Afm. van werkblad met verbreder-	525x470mm
Max. Afmeting werkblad met verbreder-	525x625mm
Gewicht -	16 kg

Inhoud pakket:

210mm tafelzaag

Hoge kwaliteit TCT zaagblad

Beschermkap

Gradenboog

Parallelgeleider

Sleutel

Reglementair gebruik

De BTS210 is als stationair elektrisch gereedschap volgens de bepalingen bestemd voor het zagen van hout, plaatmateriaal van hout en houtachtig materiaal. Het gereedschap is niet geschikt voor het zagen van aluminium of andere non-ferro metalen.



Gevaar! - Handleiding / aanwijzingen lezen



Pas op! Draag gehoorbeschermers. De impact van geluid kan gehoorschade veroorzaken.



Pas op! Draag een stofmasker.




Pas op! Draag een veiligheidsbril.



Pas op! Gevaar voor verwonding! Reik niet met de hand in een draaiend zaagblad.

Product Kenmerken

1. Zaagtafel
2. Beschermkap
3. Duwstok
4. Zaagblad
5. Spouwmes
6. Centraal zaagpunt
7. Parallel Stop
8. Hoofdaansluiting
9. Frame
10. Aan/Uit knop
11. Hendel voor hoogteinstelling
12. Wiel voor hoekverstelling
13. Schaal voor hoekinstelling
14. Borghendel
15. Handgreep
16. Gradenboog
17. Overbelastingsschakelaar
18. Werkbladverbreder
19. Opklappoten
20. Aanslag

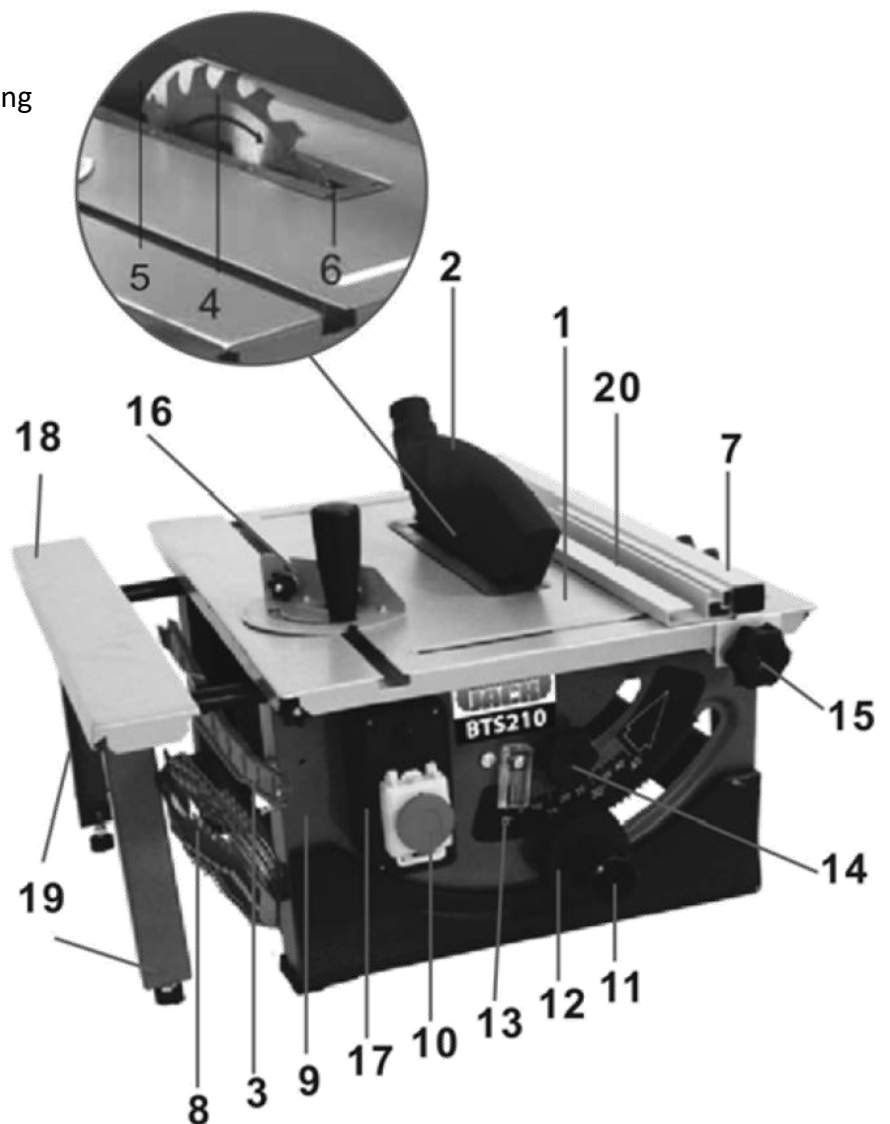

Algemene Veiligheidsvoorschriften

LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.

- Wanneer de waarschuwingen en instructies niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen om ze later te kunnen raadplegen.

- Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) en op elektrisch gereedschap met batterijvoeding (zonder netstroom).

1. Veiligheid in werkgebied

1.1 Houd uw werkterrein netjes en goed verlicht. Wanorde of onverlichte werkterreinen kunnen tot ongevallen leiden.

1.2 Gebruik elektrisch gereedschap niet op plaatsen waar het risico van verbranding of explosie bestaat, zoals in nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen.

Dit gereedschap produceert vonken, die mogelijk stoffen of gassen doen ontbranden.

1.3 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap op veilige afstand. Afleiding

kan leiden tot het verliezen van de controle over het apparaat.

2. Elektrische veiligheid

2.1 De aansluitstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier veranderd worden. Gebruik geen adapterstekker samen met gereedschap met randaarde.

Originele stekkers en passende stopcontacten verlagen het risico op een elektrische schok.

2.2 Bescherm uzelf tegen elektrische schokken – Voormijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijv. buizen, verwarmingsinstallaties, elektrische gasfornuizen, koelkasten). Er is een verhoogd risico op elektrische schok, als uw lichaam geaard is.

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap verhoogt het risico op elektrische shock.

2.4 Gebruik de kabel niet voor verkeerde doeleinden. Gebruik de stroomkabel nooit om het gereedschap te dragen, op te hangen, te trekken of los te trekken uit het stopcontact. Houd de stroomkabel op veilige afstand van hitte, olie, scherpe kanten en bewegende apparaatonderdelen. Beschadigde, gedraaide of verstrikt geraakte

stroomkabels verhogen het risico op een elektrische schok.

2.5 Als u met het gereedschap in de open lucht werkt, dient u enkel verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor buitengebruik. Door een verlengsnoer te gebruiken dat geschikt is voor buitengebruik, verkleint u het risico op elektrische schok.

2.6 Als het onvermijdelijk is om het gereedschap in een vochtige ruimte te gebruiken, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik hiervan verkleint het risico op elektrische schok.

3. Persoonlijke veiligheid

3.1 Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik dit gereedschap niet als u vermoeid bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen staat. Een ogenblik van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.

3.2 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Draag altijd een veiligheidsbril. Correct gebruikte beschermende kleding zoals stofmaskers, slipvrije veiligheidsschoenen, helm en gehoorbescherming, verlagen het risico op persoonlijk letsel.

3.3 Vermijd een onopzettelijke ingebruikname. Vergewis u ervan dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u de machine aansluit op de stroomvoorziening, of de accu-set. Indien u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger op de schakelaar houdt of het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

3.4 Verwijder het instellingsgereedschap of schroefsleutels voordat u de machine inschakelt. Gereedschap of een sleutel die zich in een draaiend apparaatonderdeel bevindt, kan tot verwondingen leiden.

3.5 Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg voor een veilige stand en houd te allen tijde evenwicht. Op deze manier heeft u betere controle over de machine, ook in onverwachte situaties.

3.6 Draag geschikte kleding. Draag geen losse, wijde kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen op een veilige afstand van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door de bewegende delen vastgegrepen worden.

3.7 Als apparaten worden gebruikt voor het aansluiten van stofafzuiging en andere afzuiging, vergewis u er van dat deze correct zijn aangesloten en correct worden

gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan gevaren o.g.v. stof verkleinen.

4. Gebruik en behandeling van elektrisch gereedschap

4.1 Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger in het aangegeven vermogensgebied.

4.2 Gebruik geen elektrisch gereedschap, waarvan de schakelaar AAN/UIT defect is.

Gereedschap dat niet meer aan- of uitgeschakeld kan worden is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

4.3 Trek de stekker uit het stopcontact of haal de accu uit het accugereedschap, voordat u apparaatinstellingen doorvoert, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel verkleint het risico dat het gereedschap onopzettelijk start.

4.4 Bewaar het niet-gebruikte gereedschap op buiten bereik van kinderen. Laat personen, die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze aanwijzingen niet gelezen hebben, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren personen.

4.5 Onderhoud uw elektrische gereedschap met zorg. Controleer of beweegbare onderdelen foutloos functioneren en niet klemmen, of er onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, dat de werking van het elektrische gereedschap in negatieve zin beïnvloed wordt. Laat de beschadigde onderdelen vóór het gebruik van het apparaat repareren. Veel ongelukken zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

4.6 Houd zaaggereedschappen schoon en scherp. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschappen met scherpe zaagtanden /-randen zullen minder snel klemmen en zijn makkelijker om te bedienen.

4.7 Gebruik het elektrisch gereedschap, toebehoren en gereedschaponderdelen, etc. volgens deze aanwijzingen. Neem daarbij de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden in acht. Het gebruiken van elektrisch gereedschap voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5. Gebruik van accugereedschap

5.1 Laad de accu alleen op met een lader zoals gespecificeerd door de fabrikant.

Wanneer een lader die geschikt is voor één type accu wordt gebruikt voor een ander type accu, riskeert u brand.

5.2 Gebruik het accugereedschap alleen met de daarvoor ontworpen accu's. Het gebruik van andere soorten accu, vergroot het risico op brand of letsel.

5.3 Wanneer de accu niet wordt gebruikt, houd deze dan weg van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen bewerkstellingen tussen de twee poorten. Het kortsluiten van de poorten kan vuur of verbranding veroorzaken.

5.4 Bij foutief gebruik of onder verkeerde omstandigheden, kan vloeistof uit de batterij spuiten; Vermijd contact. Als dit ongeluk plaatsvindt, spoel dan uw ogen en huid met grote hoeveelheden stromend water. Als de vloeistof in contact komt met uw ogen, neem dan ook onmiddellijk contact op met uw arts. Vloeistof uit de batterij/accu kan irritatie en brandwonden veroorzaken.

6. Service

6.1 Laat uw elektrisch gereedschap uitsluiten door gekwalificeerd, vakkundig geschoold personeel en uitsluitend met originele reserveonderdelen repareren. Daardoor wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap gehandhaafd blijft.

7. Additionele veiligheids- en gebruiksinstructies

7.1 Stof van materialen zoals loodhoudende coatings, sommige houtsoorten, mineralen en metalen kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid en allergische reacties veroorzaken, die leiden tot ademhalingsproblemen en/of kanker.

Materialen die asbest bevatten mogen alleen door specialisten worden behandeld. Neem de van toepassing zijnde reglementen in uw land in acht aangaande de te bewerken materialen.

7.2 Voorkom de opeenhoping van stof in het werkgebied. Stof kan gemakkelijk ontbranden.

8. Extra veiligheidsinstructies voor tafelzagen

8.1 Ga nooit op het elektrisch gereedschap staan. Ernstig letsel kan voorkomen als het elektrische gereedschap omvalt of wanneer u in contact komen met het zaagblad.

8.2 Zorg ervoor dat de zaagbladbescherming goed werkt en vrij kan bewegen. Stel de zaagbladbescherming altijd zo af, dat het licht tegen het werkstuk drukt, als u zaagt. Klem de zaagbladbescherming nooit vast als deze open staat.

8.3 Reik nooit achter het zaagblad om het werkstuk vast te houden, of om zaagsel of

stof te verwijderen, of om welke andere reden ook. Uw hand kan klem komen te zitten in het roterende zaagblad.

8.4 Begeleid het werkstuk alleen langs het zaagblad als de machine is ingeschakeld.

In andere gevallen is er een risico op terugslag, als het zaagblad klem geraakt in het werkstuk.

8.5 Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vetten. Vette handgrepen zijn glad en zorgen voor een afname van controle over de machine.

8.6 Gebruik het elektrisch gereedschap alleen, als het werkgebied vrij is van montagegereedschappen, houtsnippers, zaagsel, etc. Kleine stukjes hout of andere objecten die in contact komen met het roterende zaagblad kunnen de gebruiker met hoge snelheid raken.

8.7 Zaag slechts één werkstuk per keer. Werkstukken die boven elkaar of naast elkaar geplaatst zijn, kunnen veroorzaken dat het zaagblad vast komt te zitten, of dat de werkstukken elkaar raken, tijdens het zagen.

8.8 Gebruik altijd de parallelgeleider of de hoekgeleider. Dit verhoogt de zaag/snij-nauwkeurigheid en verkleint de kans dat het zaagblad bindt.

8.9 Gebruik de machine voor groeven of sponningen alleen met een geschikt

beschermend apparaat (bijv. een tunnel beschermkap).

8.10 Gebruik de machine niet voor het zagen/snijden van sleuven (groeven).

8.11 Gebruik de machine alleen voor het zagen/snijden van materialen, genoemd onder Reglementair Gebruik.

Bij ander gebruik, kan de machine overbelast raken.

8.12 In het geval dat het zaagblad vast loopt, schakel dan de machine uit en houd het werkstuk vast tot het zaagblad tot volledige stilstand komt. Om terugslag te voorkomen, mag het werkstuk niet worden verplaatst voordat de machine volledig tot stilstand is gekomen. Corrigeer de reden voor het vastlopen van het zaagblad, voordat u de machine weer start.

8.13 gebruik geen botte, gescheurde, gebogen of beschadigde zaagbladen. Ongeslepen of verkeerd ingesteld zaagbladen produceren smalle inkepingen, die overmatige wrijving, een 'plakkend' zaagblad of terugslag kunnen veroorzaken.

8.14 Gebruik altijd zaagblad met de juiste grootte en vorm (diamant versus rond) van het asgat. Zaagbladen die niet overeenkomen met het bevestigings-materiaal van de zaag zullen excentrisch draaien, hetgeen controleverlies kan veroorzaken.

8.15 Gebruik geen HSS staal zaagbladen.

Dergelijke zaagbladen breken gemakkelijk en zijn dus gevaarlijk in gebruik.

8.16 Raak het zaagblad niet aan na het werk, aangezien het nog moet afkoelen.

Het zaagblad wordt zeer heet tijdens het zagen.

8.17 Gebruik de machine nooit zonder de inlegplaat. Vervang een defecte inlegplaat.

Inlegplaten met gebreken kunnen verwondingen veroorzaken door het zaagblad.

8.18 Controleer het elektriciteitsnoer regelmatig en draag zorg voor reparatie indien de kabel beschadigd is, door een gecertificeerde reparateur. Vervang beschadigde verlengsnoeren. Hierdoor blijft u verzekerd van de veiligheid van het elektrisch gereedschap.

8.19 Bewaar het apparaat op een veilige plaats, wanneer deze niet gebruikt wordt.

De opbergruimte dient droog en afsluitbaar te zijn. Hierdoor zal er geen opslagschade ontstaan of gebruik door ongetrainde personen plaatsvinden.

8.20 Laat het apparaat nooit alleen achter, voordat deze tot volledige stilstand is gekomen uitgeschakeld is.

Zaaggereedschappen die nog draaien kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

8.21 Gebruik nooit een apparaat met een beschadigde kabel. Raak een beschadigde

kabel nooit aan en trek eerst de stekker uit de contactdoos als de kabel beschadigd wordt tijdens werk. Beschadigde kabels verhogen het risico op een elektrische schok.

Gebruik van verlengkabel

- Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan een goedgekeurde drie-polige kabel, die geschikt is voor het vermogen van het gereedschap.
- Geaarde gereedschappen hebben altijd een drie-aderige verlengkabel nodig.
- Als de afstand tot het stopcontact toeneemt, moet een zwaarder verlengsnoer worden gebruikt. Het gebruiken van te lichte verlengsnoeren, kunnen een afname in voltage veroorzaken, hetgeen resulteert in een verlies van kracht en mogelijk beschadiging van het gereedschap.
- Hoe korter het snoer is des te hoger zal de capaciteit van het snoer te zijn.
- Als u een haspel gebruikt, dient u deze altijd volledig af te rollen.

Cable Rating Chart

Amperes	7.5m	15m	25m	30m	45m	60m
0-2.0	6	6	6	6	6	6
2.1-3.4	6	6	6	6	6	6
3.5-5.0	6	6	6	6	10	15
5.1-7.1	10	10	10	10	15	15
7.1-12.0	15	15	15	15	20	20
12.1-20.0	20	20	20	20	25	-

Assemblage



Voorkom onbedoeld starten van de machine. Voer montage- en onderhoudswerkzaamheden uit bij een uitgeschakelde motor en uitgetrokken stekker.

Haal zorgvuldig alle materialen uit de verpakking.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de machines en de geleverde accessoires.

Voordat u voor de eerste keer gaat werken met de machine, verzeker u ervan dat alle onderdelen die genoemd staan in de onderdelenlijst meegeleverd zijn in de doos.

Opm: Controleer het elektrisch gereedschap op eventuele beschadigingen. Voordat u de machine gaat gebruiken, dient u te controleren of alle beschermende onderdelen volledig werken.


Licht beschadigde delen moeten nauwkeurig worden nagekeken om foutloze werking van het apparaat zeker te stellen. Alle onderdelen moeten correct gemonteerd zijn, en aan alle voorwaarden moet zijn voldaan om zeker te zijn van foutloos functioneren van de machine.

Beschadigde beschermende onderdelen en moeten onmiddellijk vervangen worden door een gecertificeerde reparateur.

Montage van de beschermkap

– Plaats de beschermkap (2) boven het spouwmes (5), zodanig dat de schroeven passen in de sleuven van het spouwmes.

– Druk de beschermkap (5) in de bodem van de opening.

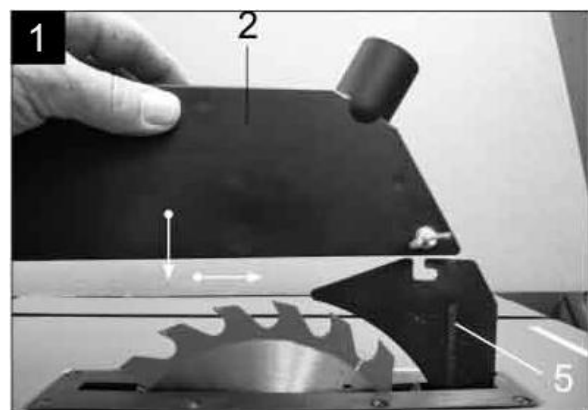


– Draai de vleugelmoer zodanig vast dat de kap op het tafelblad zit (1).

– Verzeker u ervan dat de kap omhoog beweegt, al ser werkstukken door de zaag worden geduwd.

Montage van de parallelgeleider

– Monteer, met behulp van de stergreepschroeven (27), de klemklauwen

(26) tot de aanslag buis (28) aan beide zijden.

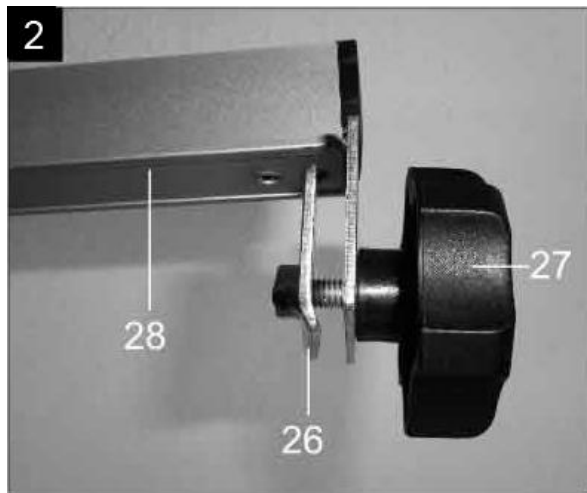

- U kunt nu stop balk gebruiken (20) om het werkstuk te begeleiden door een schuine snede.

Instellen van de tafelverlengstuk

- Voor brede werkstukken dient de tafelverlengstuk te worden gebruikt.
- Draai de gekartelde schroeven onderaan het verlengstuk los.

- Monteer, met behulp van deze klauwen de parallelgeleider (7) aan de zijkanten van het tafelblad. Draai daarna de stergreepschroeven aan om vast te zetten.

- Trek het verlengstuk eruit en vouw de ondersteunende poten open.

- Pas de poten aan om het verlengstuk horizontaal te zetten.

Montage van de breedtegeleider

- Steek de breedtegeleider (16) in de groef van het tafelblad (1).

- Draai de gekartelde schroeven weer aan om het verlengstuk vast te zetten.


- Draai de regelknop (24) om de hoek van de breedtegeleider aan te passen, draai daarna vast als de gewenste hoek is ingesteld.

Instellen van de parallelgeleider (20)


De aanslag heeft twee verschillende geleideoppervlakken die zijn opgezet als volgt :

- Voor dikke materialen



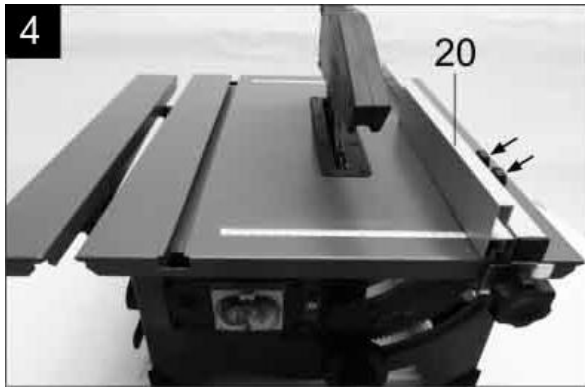

– Voor dunne materialen

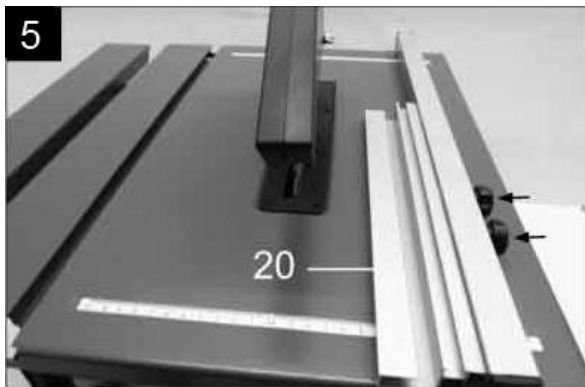


Ingebruikname

Aanpassen van de Zaaghoogte


– Het zaagblad kan worden aangepast aan de gewenste hoogte door de hoogteverstelling hendel (11)

- Draai tegen de klok in om het blad te verhogen, en met de klok mee om het blad te verlagen.

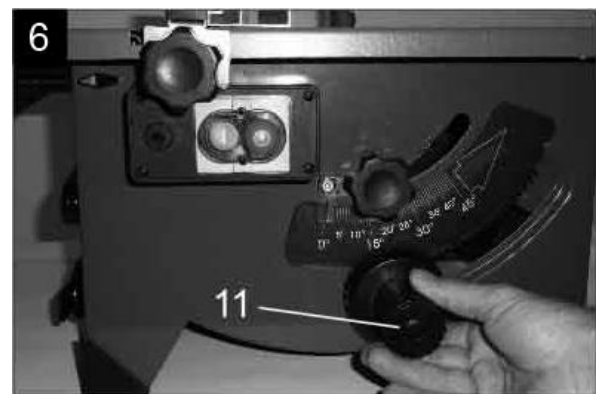

Aanpassen van de zaagbladhoek

– Draai de vergrendelgreep (14) los.

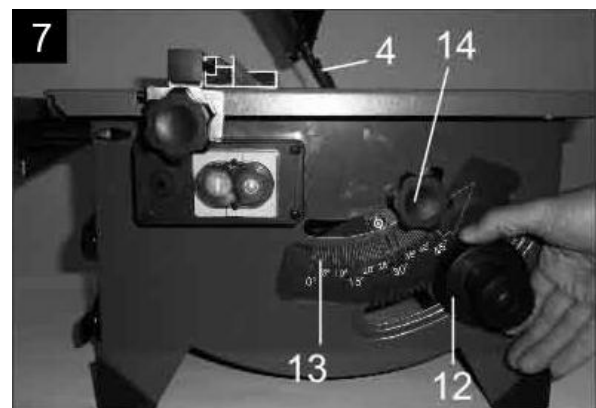

– Pas de hoek van het zaagblad aan door aan de verstelhendel (12) te draaien, totdat u de gewenste hoek bereikt, weergegeven op de schaal (13) en draai vervolgens de vergrendelhendel (14) vast om het zaagblad in positie te behouden.

Veilige werkwijze

Algemene zaaginstructies

– Voor alle zaagsnedes, moet eerst worden gezorgd dat het zaagblad nimmer in contact kan komen met de aanslagen of andere machinedelen.

- Gebruik de machine voor groeven of sponningen alleen met een geschikt beschermende toepassing (bijv. een tunnel beschermkap..).

- Gebruik de machine niet voor het zagen van sleuven.

Bescherm het zaagblad tegen stoten en schokken. Stel het zaagblad niet bloot aan zijwaartse druk.

Het spouwmes moet in lijn met het zaagblad zijn om vastlopen van het werkstuk te voorkomen.

Zaag geen kromgetrokken / gebogen werkstukken. Het werkstuk moet altijd een rechte rand hebben die tegen de parallelgeleider steunt.

Bewaar de duwstok altijd samen met het elektrisch gereedschap.

Positie van de Gebruiker

– Ga niet in lijn met het zaagblad staan vóór de machine. Sta altijd naast het zaagblad. Dit beschermt uw lichaam tegen mogelijke terugslag.

– Houd handen, vingers en armen verwijderd van het roterende zaagblad.

Neem de volgende instructies in acht:

– Houd het werkstuk goed vast met beide handen en druk het stevig tegen de zaagtafel aan.

– Als u smalle stroken en schuine hoeken zaagt, gebruik dan altijd de bijgeleverde hold-down stok.

Onderhoud/Reiniging/Bewaring

Voer onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen uit bij uitgeschakelde motor en uitgetrokken stekker.


- Als de machine niet goed functioneert, ondanks de zorgvuldige vervaardiging en test procedures, dan dienen reparaties uit te worden gevoerd door een goedgekeurd service center.

– Bewaar het gereedschap, deze gebruiksaanwijzing en de accessoires in een afgesloten ruimte. Op deze manier heeft u altijd alle informatie en onderdelen bij de hand.

Kalibreren van de hoekzoeker voor het zaagblad

– Verhef het zaagblad tot in de hoogste positie.


– Stel met een winkelhaak (of soortgelijk apparaat) de hoek van het zaagblad loodrecht op de zaagtafel.

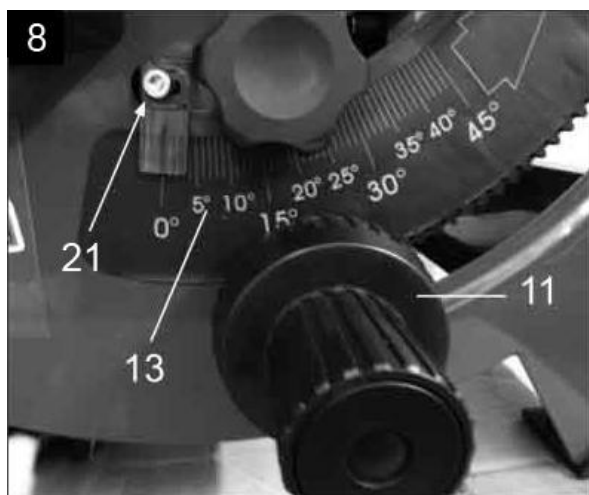


- Stel de Hoekwijzer (21) op nul.

Zaagblad verwisselen

- Draai de vier schroeven (21) los en draai de zaagbladbeschermer omhoog.

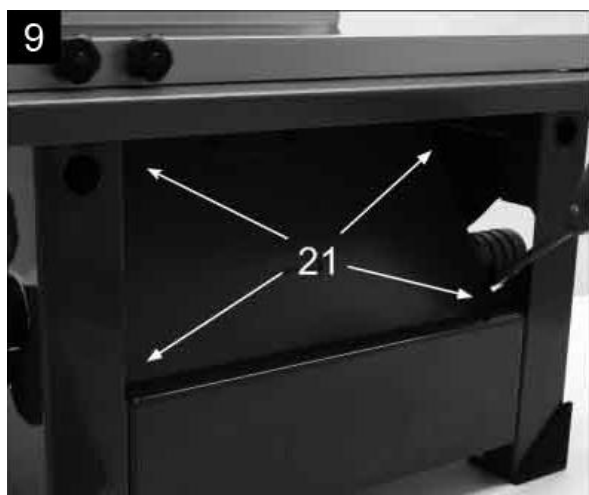

- Plaats de sleutel (22) op de spanmoer terwijl u de zisleutel (23) tegenhoudt.

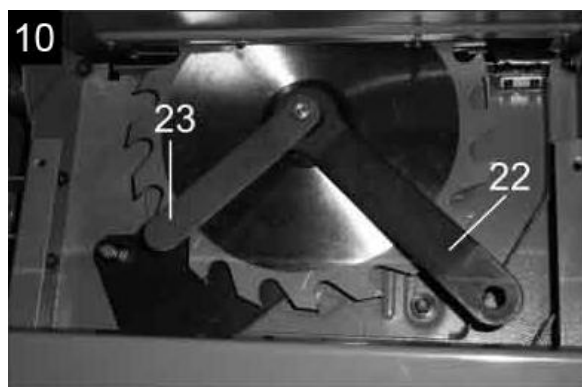


- Draai deze bout los en verwijder de flens om het zaagblad los te maken. Dit moet schuin omlaag worden getrokken om de toegangspoort vrij te maken.
- Reinig beide flensen vóór de montage van een nieuw zaagblad.
- Herhaal deze procedure in omgekeerde volgorde om het nieuwe zaagblad te monteren.


Afstellen van het spouwmes

- Verwijder de beschermkap (2) door de instructies eerder genoemd in deze gebruiksaanwijzing in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- Verwijder de acht schroeven die het centrale gedeelte (6) bevestigen, verwijder


daarna het centrale gedeelte (6).

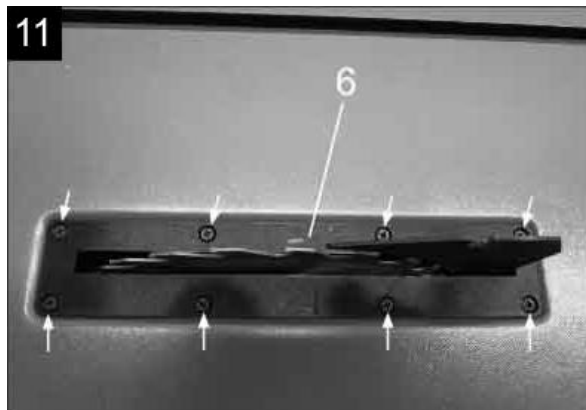

– Draai de twee inwendige schroeven los, zodat het spouwmes (5) vrij kan bewegen.

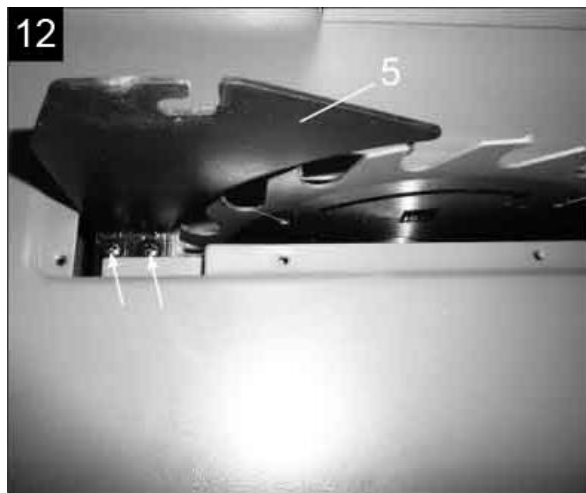

– Stel het spouwmes zodanig af dat de afstand tussen mes en zaagblad tussen de 3 mm en 5mm is, zoals getoond hieronder.

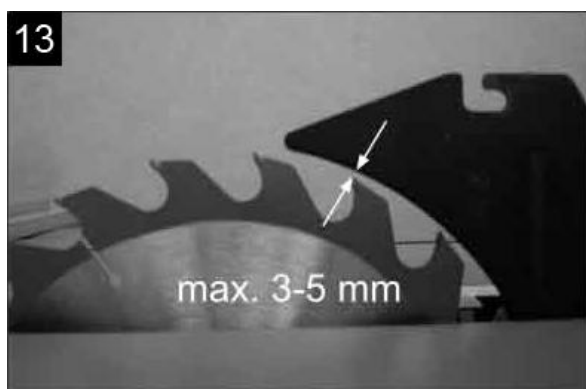

– Draai de schroeven vast die het het spouwmes (5) op de plaats houden, en zet daarna de machine weer in elkaar.

Let op: Dit moet iedere keer, als u het zaagblad wisselt, zo worden uitgevoerd.

Reinigen

– Voor veilig en functioneel werken, is het van belang om het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon te houden.

– Verwijder stof en zaagsel, na iedere werkzaamheid, door dit weg te blazen met hoge druk of met een borstel te verwijderen.

Lumberjack Garantie

1. Garantie

1.1 Lumberjack garandeert gedurende een periode van 12 maanden, vanaf datum van aankoop, dat de onderdelen van de geleverde gereedschappen (zie clausule 1.2.1 tot 1.2.8) geen materiaal- of fabricagefouten zullen vertonen.

1.2. Gedurende deze periode zal Lumberjack, kosteloos onderdelen vervangen of repareren, waarvan blijkt dat deze gebrekkig zijn volgens paragraaf 1.1., onder de voorwaarden dat:

1.2.1 U de afhandelingsprocedure volgt zoals beschreven in Clausule 2

1.2.2 Lumberjack en zijn officiële dealers voldoende gelegenheid is gegeven om – na ontvangst van de claim- het product te onderzoeken.

1.2.3 Op verzoek stuurt u het product, op eigen kosten, naar Lumberjack of de dealer waar u het product heeft aangeschaft, zodat het onderzoek kan plaatsvinden. Daarbij dient u duidelijk het 'Autorisatienummer voor Retourzending' te vermelden, dat u

ontvangen heeft van Lumberjack of zijn officiële dealer.

1.2.4 Het betreffende defect dient niet veroorzaakt te zijn door industrieel gebruik, toevallige schade, gebruikelijke slijtage, doelbewuste beschadiging, verwaarlozing, onjuiste elektrische aansluiting, misbruik of vernaderen of repareren van het product zonder goedkeuring.

1.2.5 Het product is alleen gebruikt in een privé omgeving.

1.2.6 Het gebrek betreft geen slijtagedelen zoals zaagbladen, lagers, aandrijfriemen, of andere slijtagedelen, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze in een bepaalde periode slijten afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor verhuurdoeleinden.

1.2.8 Het product is door u aangeschaft. De garantie is niet overdraagbaar bij onderhandse verkoop.

2. Afhandelingsprocedure

Gelieve voor alle aanvragen het aankoopbewijs gereed te houden.

2.1 Neem allereerst contact op met de officiële dealer die het product aan u verkocht heeft. Vaak kunnen problemen met de machine waarvan aangenomen wordt dat het om gebreken gaat, worden opgelost door het correct monteren, assembleren en afstellen van de machine.

Een goede officiële dealer moet in staat zijn om het merendeel van de problemen sneller op te lossen, dan wanneer deze via de garantieprocedure worden afgehandeld. Als een retourzending aangevraagd wordt door de officiële dealer, ontvangt u een ‘autorisatienummer voor retourzending’, die duidelijk vermeld moet worden op de retourzending en in bijgevoegde correspondentie. Indien dit nummer niet is bijgevoegd, kan het resulteren in het weigeren van de retourzending.

2.2 Problemen met product, die resulteren in een mogelijke garantieclaim, dienen te worden aangemeld bij de officiële dealer, waar het product is aangeschaft, binnen 48 uur na ontvangst.

2.3 Als de officiële dealer, die het product aan u verkocht heeft, niet in staat is om aan uw verzoek te voldoen, kunt u uw garantieclaim rechtstreeks bij Lumberjack indienen. De claim dient te worden

ondersteund door een brief met toelichting op het probleem, een kopie van het aankoopbewijs, waarop de datum en plaats van de aankoop vermeld staat. Deze brief met bijlagen kunt u toesturen aan Lumberjack (*adres op achterzijde van deze gebruiksaanwijzing*). Als u een telefoonnummer en e-mail adres toevoegt waarop u bereikbaar bent, kan de claim sneller afgehandeld worden.

2.4 Let op ! dat uw brief met claim, uiterlijk op de laatste dag van de garantie in bezit in van Lumberjack. Claims die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

3. Omvang van de garantie

3.1 Lumberjack levert alleen producten voor thuisgebruik en privégebruik. U stemt ermee in, dat u het product niet voor commerciële, bedrijfs- of doorverkoopdoeleinden gebruikt. Lumberjack neemt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies in winst, bedrijvigheid, bedrijfsverstoring of verlies van zakelijke kansen.

3.2 Deze garantie heeft geen andere dan de hierboven uitdrukkelijk uiteengezette rechten, en dekt geen claims af voor verlies of gevolgschade. Deze garantie wordt aangeboden als een extra voordeel en heeft

geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

de Europese Unie. Garantievoorwaarden kunnen variëren in andere landen.

4. Kennisgeving

Deze garantie geldt voor alle producten gekocht bij een dealer van Lumberjack in het

CE CONFORMITEITSVERKLARING

TOOLSAVE Ltd

Unit C, Manders Ind. Est., Old Heath Road,

Wolverhampton, WV1 2RP

Verenigd Koninkrijk

Tel. +44 (0)1902 450 470

**Hiermee bevestigen wij dat de Tafelzaag (BTS210) in overeenstemming is met de EU-richtlijn:
2006/42/EC**

EC CONFORMITEITSVERKLARING

**Het certificaat voor EC-type beoordelingsprocedure is afgegeven door TÜV Süd Product Service
GmbH-80339 München DUITSLAND (Registratienummer: N8M 13 07 44390 843)**

Deze verklaring is afgelegd door: Bill Evans



01.05.2015

The Director

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bill Evans', written over a light grey rectangular background.


Ondelenlijst

Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Schakelaar	25	M6 moer
2	ST3.9x10 kruiskopschroef	27	Zijkant (1)
3	Deksel voor schakelkast	24	Hoekblok vergrendelknop
4	Bescherming tegen overbelasting schakelaar	25	M6 moer
5	M3x10 verzonken kruiskopschroef	27	Zijkant (1)
6	Condensator	28	M5x8 Kruiskopschroef
7	Inductor	29	M6 zelfborgende moer
8	Bedradingsbord	30	M6x55 binnenste zeskantige schroef
9	Schakelkast	31	M6x20 binnenste zeskantige schroef
10	ST3.9x12 Kruiskopschroef	32	Plastic kussen
11	Hoekverstelhendel	33	Wijzer
12	Klinknagel 34 M6x15 kruiskopschroef	34	M6x15 kruiskopschroef
13	Parallelgeleider stelknop (1)	35	Duwstok
14	Parallelgeleider stelknop (2)	36	Rubber voet
15	Parallelgeleider (1)	37	M6x12 kruiskopschroef
16	M6x30 driehoek schroef	38	Ø6 grote platte ring
17	Ø6 Platte ring	39	M5x10 kruis kopschroef
18	Doppen voor eindstukken parallelgeleider	40	Ø5 Platte ring
19	Parallelgeleider (2)	41	M4 zelfborgende moer
20	M6x14 buitenste zeskantige schroef	42	M4x10 kruiskopschroef
21	"__" type gids	43	Plastic plaat
22	Ø5x11 cilindrische pen	44	M4 zelfborgende moer
23	Hoekblok	45	Ondersteunende plaat
24	Hoekblok vergrendelknop	46	Rubber voet

No.	Description	No.	Description
47	Zijkant (2)	73	Deksel
48	Schaal	74	Ø4 Platte ring
49	Omhoog-Omlaag verstelhendel	75	Ondersteunende plaat
50	Omhoog-Omlaag verstelhendelwiel	76	Moer
51	Stelknop (1)	77	Stofuitlaat
52	M5x8 binnenste zeskantige schroef	78	Transparante beschermkap
53	Staaf	79	M6x35 vierkante hals schroef
54	Ø3.2x10 holle pen	80	M6 vleugelmoer
55	Ø10 Platte ring	81	M4x6 kruiskopschroef
56	Stelblok	82	Kerfboard
57	M6 schroef met stap (kort)	83	Schaal
58	Stof opvangbord	84	Tafel
59	M5x12 kruiskopschroef	85	Frame
60	Ø5 Grote platte ring	86	M5x14 kruiskopschroef
61	Sub-materiaal mes	87	Ø5 Veerring
62	Stelring (3)	88	Lagerplaat
63	Hefplaat (2)	89	Lagerbehuizing
64	Ø5 Grote platte ring	90	6002 lager
65	Stelring (2)	91	Uitgaande as
66	Hefplaat (1)	92	Ø4x13 halve cirkel sleutel
67	M8 Zelfborgende moer	93	Versnelling
68	Ø8 Grote platte ring	94	Ø12 borgring voor de as
69	Moer	95	0910 naaldlager
70	M5x16 kruiskopschroef	96	M12 zeskantige moer
71	M5 zeskantige moer	97	Buitenflens
72	Draagbare plaat	98	Zaagblad

No.	Description	No.	Description
99	Binnenflens	123	Steun
100	Kabelslof	124	M8 zeskantige moer
101	Afdekkap	125	M8x40 schroef
102	6000 Lager	126	Stofplaat (zwart)
103	Rotor	127	Bevestigingskoker
104	608 Lager	128	Moer
105	Luchtafdichtring	129	M6x12 zeskantige bout
106	Stator	130	Bevestigingsplaat voor spouwmes
107	M5x60 zelftappende kruiskopschroef	131	Pen
108	Motorhuis	132	Ring
109	Borstelhouder	133	M4x8 zelftappende kruiskopschroef
110	Koolborstel	134	Duwstokhouder
111	Koolborstel deksel	135	Stofplaat (voorzijde)
112	M5x20 kruiskopschroef	136	Kabelslof
113	Moersleutel (1)	137	Plug
114	Moersleutel (2)	138	Platte ring
115	Dop voor verlenggeleider	139	Verbindingsdraad
116	Verlenggeleider	140	M6 schroef met stap
117	Veer	141	Ø 10 borgring
118	Splitpen	142	M5x8 zelftappende kruiskopschroef
119	Ø 6x40 cilindrische pen	143	Ø 15 borgring
120	Verlengplaat	144	M5x8 kruiskopschroef
121	Verlengplaathouder	145	Doospaneel
122	M5x30 kruis pan kopschroef	146	St3.9x8 kruiskopschroef

Explosietekening

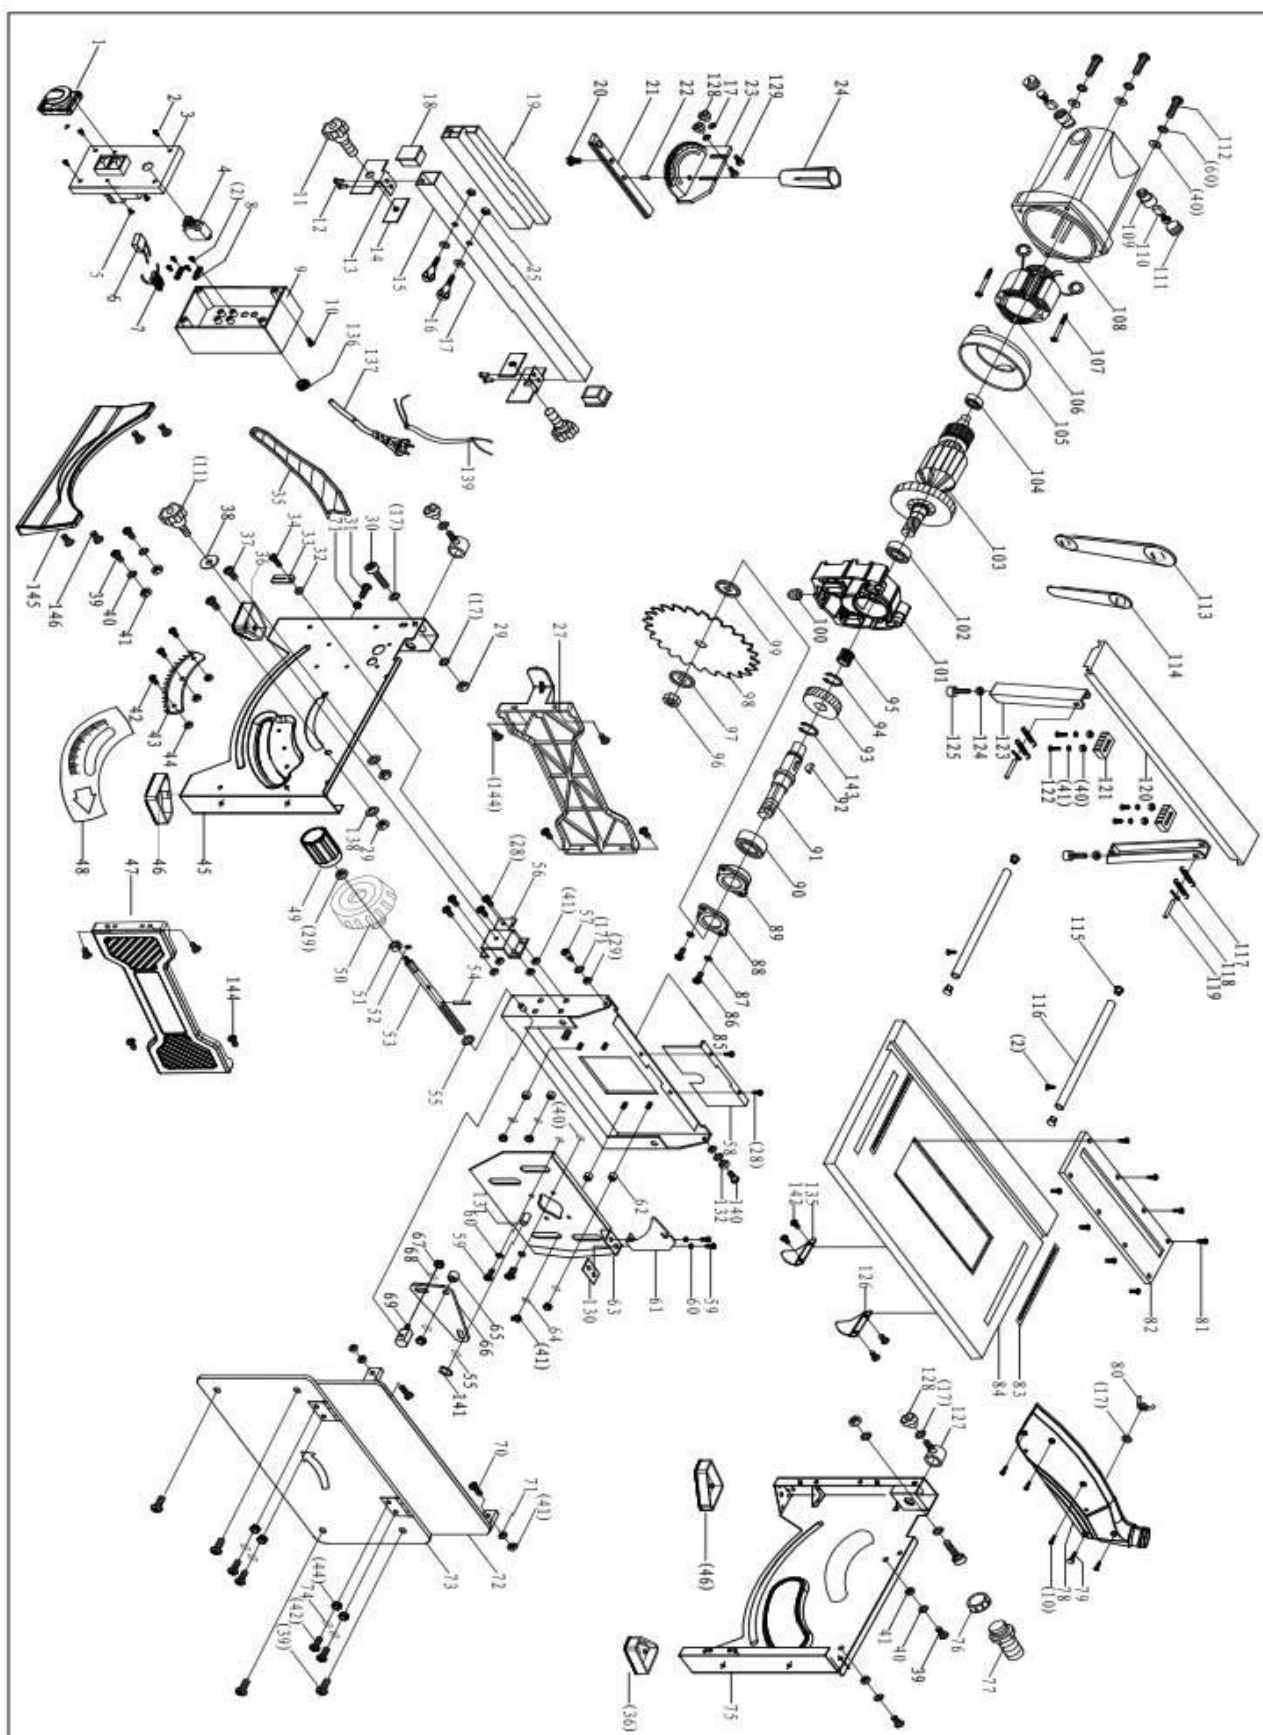

Zaagbladen:

LJCC21036



JCC21048



DAR200

Digitale

Winkelhaak





A brand of Toolsave Limited

Lumberjack UK

Unit C, Manders Ind. Est., Old Heath Road,

Wolverhampton, WV1 2RP

United Kingdom

Service Desk:

01902 450 470

Lumberjack NL

Leerlooierij 7

4651SM, Steenberghe NB

The Netherlands

Klantenservice:

(+31) 0167 562177