



AIR24L

Handleiding - Direct aangedreven luchtcompressor 24 liter





AIR24L

Welkom bij Autojack!

Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop. Voordat u het product gebruikt, lees eerst deze gebruiksaanwijzing. Deze geeft u alle informatie die nodig is om het product op een veilige manier te gebruiken en om een lange levensduur te verzekeren. Neem alle veiligheidsaanwijzingen in deze instructies nauwgezet in acht!



AIR24L



Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verkleinen



Let op! Draag gehoorbeschermers. De impact van lawaai kan gehoorschade veroorzaken



Let op! Draag een stof masker



Let op! Draag een veiligheidsbril



Let op! Verwondingsgevaar! Reik niet in de lopende band

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kunnen leiden tot elektrische schokken en brand en / of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige referentie.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen hebben betrekking op uw elektrische (met snoer) elektrisch gereedschap of batterij gevoede (snoerloze) gereedschap.

1. Veiligheid op de werkplek

1.1 Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.

Rommelige of donkere werk gebieden nodigen uit tot ongelukken.

1.2 Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosiegevaarlijke omgeving of atmosferen, zoals in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of dampen kunnen doen ontbranden.

1.3 Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap.

Afleiding kan voor zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest



AIR24L

2. Elektrische veiligheid

2.1 De stekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen.

Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik niet eventuele adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.

Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.

2.2 Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.

Er is een verhoogd risico op elektrische schok als uw lichaam geaard is.

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.

Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, zal het risico op elektrische schokken vergroten.

2.4 Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.

Beschadigde of verstrikte snoeren zullen het risico op elektrische schokken vergroten.

2.5 Gebruik bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer geschikt voor gebruik buitenshuis.

Gebruik van een snoer geschikt voor buitengebruik verkleint de kans op een elektrische schok.

2.6 Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.

Gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het risico elektrische schokken.

3. Persoonlijke veiligheid

3.1 Blijf alert, let op wat u doet en gebruik gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.

Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

3.2 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.

Beschermende uitrusting zoals stofmasker, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming gebruikt voor geschikte omstandigheden zal lichamelijk letsel verminderen.



AIR24L

3.3 Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u verbinding maakt met stroombron en / of accu, oppakken of het gereedschap dragen.

Elektrisch gereedschap verplaatsen met uw vinger op de schakelaar of met de schakelaar aan, nodigt uit tot ongevallen.

3.4 Verwijder eerst een afstelsleutel of moersleutel voor het inschakelen van het elektrisch gereedschap.

Een sleutel bevestigd aan een roterend deel van het elektrische gereedschap kan zorgen voor lichamelijk letsel.

3.5 Reik niet te ver. Zorg dat u stevig staat en zorg ten alle tijden voor balans.

Dit maakt een betere controle mogelijk van het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

3.6 Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Bewaar je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen tijdens het bewegen verstrikt raken in de onderdelen.

3.7 Als er apparaten zijn voorzien voor de aansluiting van stofafzuiging en opvangvoorzieningen, zorg ervoor dat deze zijn aangesloten en correct gebruikt.

Gebruik van stofafzuiging kan stof gerelateerde gevaren verminderen.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

4.1 Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.

Het juiste elektrisch gereedschap zal het werk beter en veiliger doen bij de toepassing waarvoor het is ontworpen.

4.2 Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het gereedschap niet in- en uitschakelt.

Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

4.3 Haal de stekker uit het stopcontact en / of de accu van het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen aanbrengt, accessoires wijzigt of het gereedschap opbergt.

Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.

4.4 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat geen onbekende personen toe met het elektrische gereedschap of deze instructies.

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van ongetrainde gebruikers.



AIR24L

4.5 Onderhoud elektrisch gereedschap.
Controleer op verkeerde uitlijning of het vastlopen van bewegende delen, gebroken onderdelen en elke andere omstandigheid die de werking van het gereedschap kan beïnvloeden.

Als het beschadigd is, moet u het elektrische gereedschap hebben gerepareerd voor gebruik. Er worden veel ongelukken veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

4.6 Houd snijgereedschappen schoon en scherp.

Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten binden minder snel en zijn dan ook gemakkelijker te controleren.

4.7 Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en de uitgevoerde werkzaamheden.

Het gebruik van elektrische gereedschap voor bewerkingen anders dan bedoeld, kan resulteren in een gevaarlijke situatie.

5. Onderhoud

5.1 Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur met alleen identieke vervangingsonderdelen.

Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gehandhaafd.

5.2 Als de vervanging van het netsnoer nodig is, moet dit worden gedaan door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger om een veiligheidsrisico te voorkomen.

6. Aanvullende veiligheidsinstructies voor perslucht en straalpistolen

6.1 Tijdens gebruik kunnen de compressorpomp en lijnen extreem heet worden.

Het aanraken van deze onderdelen is gevaarlijk en kan brandwonden veroorzaken.

6.2 Lucht die wordt samengeperst, moet vrij worden gehouden van eventuele onzuiverheden die brand kunnen veroorzaken of explosies in de compressorpomp.

6.3 Zet de slangkoppeling altijd vast wanneer u deze los laat.

Dit voorkomt letsel veroorzaakt door een terugkaatsende slang.

6.4 Draag een veiligheidsbril bij het gebruik van de compressor.

Ogen zijn extreem gevoelig en gemakkelijk gewond bij gebruik van de compressor.

6.5 Gebruik het luchtdrukpistool niet bij anderen en richt het niet op personen.

6.6 Maak geen kleren schoon met het apparaat en gebruik het niet op uzelf.

Dit kan letsel veroorzaken.



AIR24L

7. Aanvullende veiligheidsinstructies voor verf sprayen

7.1 Gebruik geen verf of oplosmiddelen waarvan de flash punten lager zijn dan 55°C.

Aangezien er een risico op bestaat explosie.

7.2 Verhit nooit verf of oplosmiddelen.

Dit kan leiden tot brand of explosies.

7.3 Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij gebruik van gevaarlijke vloeistoffen en houd u aan alle veiligheid informatie voor de vloeistoffen verstrekt door de fabrikant.

7.4 Rook niet tijdens het gebruik en / of in het werkgebied.

Verdampen en andere kleine deeltjes zijn zeer brandbaar en kunnen ontploffen.

7.5 Evalueer de situatie en draag geschikte kleding en maskers, als de situatie daarom vraagt.

7.6 Stel de machine nooit op en bedien de machine nooit in de buurt van een open haard, open lichten, vonkende machines of open vuur.

7.7 Houd eten en drinken uit de buurt van het werkgebied.

Verdampen zijn schadelijk voor de gezondheid.

7.8 Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

7.9 Zorg ervoor dat het werkgebied minimaal 30m³ is.

7.10 Gebruik geen materialen zoals terpentine, Butyl alcohol en methyleenchloride met de PVC-slang.

Deze materialen zullen de slang vernielen, het product beschadigen en zorgen voor een onveilige werkomgeving.

8. Aanvullende veiligheidsinstructies voor werkende drukvaten

8.1 Het apparaat moet in goede staat worden gehouden.

Eventuele reparatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten onmiddellijk worden uitgevoerd.

8.2 Toezichthoudende autoriteit kan essentiële beheersmaatregelen in individuele gevallen afdwingen.

8.3 GEBRUIK GEEN DEFECIËNTE OF STORING DRUKVAT.

Dit kan werknemers of derden serieus in gevaar brengen.

8.4 Controleer altijd uw drukvat op tekenen van roest en/ of schade voor elk gebruik.

Het apparaat niet gebruiken als blijkt te zijn beschadigd.



AIR24L

9. Gebruik van een verlengkabel

9.1 Als een verlengkabel nodig is, gebruik dan een goedgekeurde driedubbele verlengkabel geschikt voor het opgenomen vermogen van het gereedschap.

9.2 Geaard gereedschap heeft altijd een drie draad verlengkabel nodig.

9.3 Als de afstand tot het stopcontact vergroot dient een zwaardere verlengkabel gebruikt te worden. Verlengkabels gebruiken met draad van onvoldoende grootte veroorzaakt een ernstige spanningsval, resulterend in vermogensverlies en met mogelijke schade aan het gereedschap als gevolg.

9.4 Hoe kleiner het maatnummer van de draad hoe groter de capaciteit van het snoer.

11.5 Als u een kabelhaspel gebruikt, dient u de kabel altijd volledig af te wikkelen.

Kabelclassificatietabel

Amperes	7.5m	15m	25m	30m	45m	60m
0 – 2.0	6	6	6	6	6	6
2.1 – 3.4	6	6	6	6	6	6
3.5 – 5.0	6	6	6	6	10	15
5.1 – 7.1	10	10	10	10	15	15
7.1 – 12.0	15	15	15	15	20	20
12.1 – 20.0	20	20	20	20	25	-



AIR24L

Machinegegevens en producteigenschappen

1. Machinegegevens

1.1 Gebruik

Ontworpen om perslucht te genereren.

Apparatuur die op een andere manier gebruikt wordt dan bedoeld is, is de gebruiker en niet de fabrikant is aansprakelijk voor eventuele schade en of verwondingen veroorzaakt door gebruik van het apparaat.

Merk ook op dat deze apparatuur niet is ontworpen voor commercieel of industrieel gebruik. De garantie zal vervallen indien gebruikt voor deze doeleinden.

1.1 Specificaties

- Netspanning - 230V / 50Hz
- Uitgang - 1100W / 1.5HP
- Motortoerental - 2850 tpm
- Capaciteit - 24 liter
- Bedrijfsdruk - ca. 8 bar
- Theoretische intake –ca. 165l / min
- Geluidsvermogen *L_{wa}* - 97 dB (A)
- Brutogewicht - 25 kg

2. Producteigenschappen

2.1 Verpakkingsinhoud





- Luchtcompressor
- Wielen en assen
- Rubberen top
- Luchtfilter
- Olie-ontluchtingsschroef
- Een fles olie
- Snelkoppelingsklep
- 24 liter tank

2.2 Kenmerken

1. Inlaatluchtfilter
2. Druktank
3. Wiel
4. Voet
5. Snelkoppeling
6. Manometer
7. Drukregelaar
8. AAN / UIT-schakelaar
9. Transportgreep
10. Veiligheidsklep
11. Condens afvoerschroef
12. Terugslagklep
13. Olievulopening
14. Olie afdichtingsplug
15. Olie aftapplug / Oliepeilvenster
16. Cilinder
17. Afvoerleiding
18. Alex-schroef
19. Moer
20. Wasmachine
21. Schroef
22. Moer
23. Sluitring



AIR24L

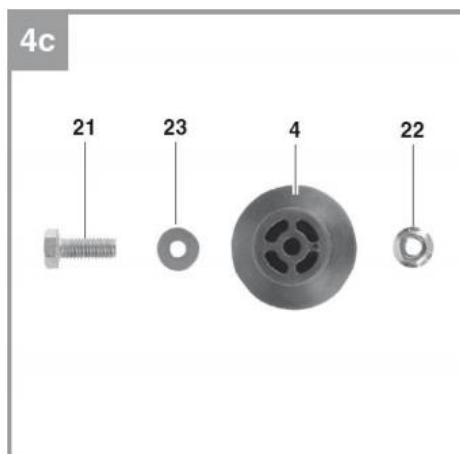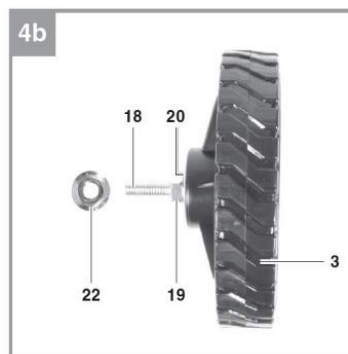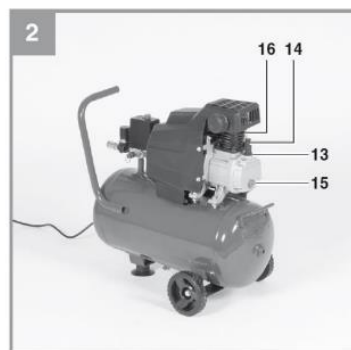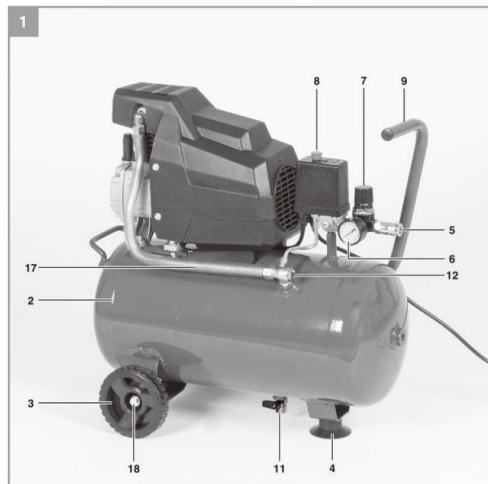



AIR24L

Montage instructies

1. Voordat u begint met het monteren van de apparatuur

1.1 Controleer apparatuur op mogelijke schade, plaatsgevonden tijdens het transport.

Meld dit onmiddellijk naar de vervoerder die voor de levering is gebruikt.

1.2 Monteer en installeer in de buurt van het gebied dat bedoeld is om in te worden gebruikt.

1.3 Vermijd lange elektrische kabels en luchtleidingen.

1.4 Vermijd installatie in een vochtige of natte omgeving.

1.5 Controleer of de lucht droog en stofvrij is.

1.6 U kunt de compressor niet in een gebied gebruiken waar wordt gewerkt met gespoten water.


1.7 Deze compressor kan alleen worden gebruikt in kamers met goede ventilatie en temperatuur van +0 tot + 40 ° C.

1.8 Zorg ervoor dat er geen stof, zuur, dampen, explosieve gassen of brandbare gassen in het werkgebied zijn.

2. Productassemblage


2.1 Wielen monteren

Monteer de meegeleverde wielen zoals getoond in Fig.5.

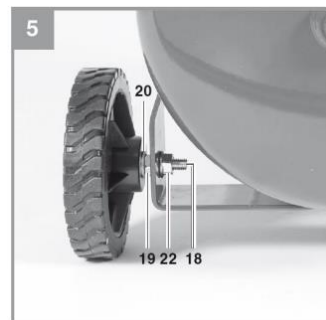


2.2 Montage van de wielen

Monteer de meegeleverde steunpoten (4) zoals aangegeven in Fig.6

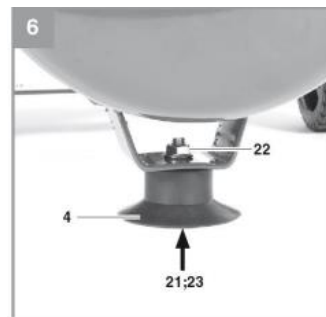


2.3 Vervangen van de oliekeerring

Verwijder het transportdeksel van de olie vulopening met een schroevendraaier en steek de meegeleverde olie afdichtingsplug (14) in de olievulopening opening (Afb.7).

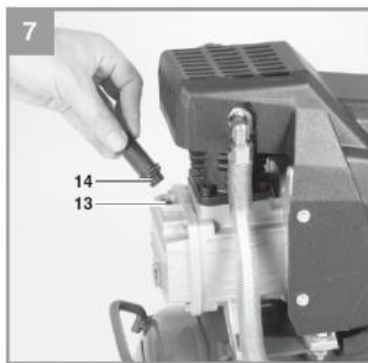

2.4 Montage van het luchtfilter

Gebruik een schroevendraaier om de transportdeksel van de luchtfilter verbinding los te maken. Schroef het meegeleverde luchtfilter vast (afb. 8).

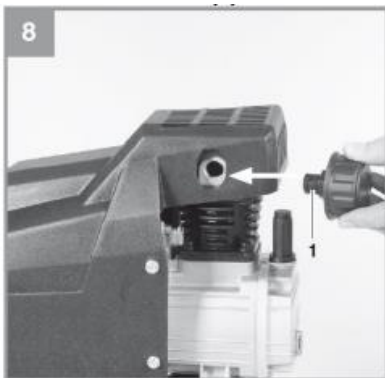

3. Eerste keer opstarten

1. Zorg ervoor dat de unit stabiel staat in een goed geventileerde ruimte.
2. Zorg ervoor dat de aftapkraan gesloten is en luchtuitlaten gesloten zijn. Sluit het netsnoer aan op het lichtnet.
3. Start de compressor door aan de rode knop te trekken.
4. Controleer op luchtlekken.

Waarschuwing: gebruik de rode knop om het apparaat aan en uit te draaien, niet de hoofdschakelaar. Het in- en uitschakelen met de hoofdschakelaar kan resulteren in schade aan de motor.


3.1 Voeding

Lange voedingskabels, verlengkabels, kabel haspels enz. veroorzaken een spanningsval en kunnen het starten van de motor belemmeren.

Bij lage temperaturen onder + 5 ° C, wordt het opstarten van de motor in gevaar gebracht als een resultaat van stijfheid.

3.2 AAN / UIT-schakelaar

Om de compressor in te schakelen, trekt u aan de knop (8).
Om de compressor uit te schakelen, drukt u op de knop (8) er weer in. (Figuur 2)

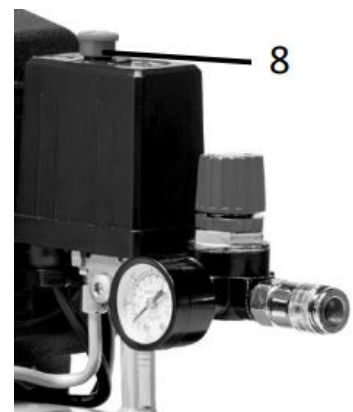



AIR24L

Bediening

1. Informatie vooraf

De druk in de tank wordt geregeld door de actie van de drukschakelaar onder de drukschakelaar deksel. Als de ingestelde maximale druk bereikt is, wordt de drukschakelaar geactiveerd en de motor is uitgeschakeld. De druk zal afnemen naarmate de lucht wordt gebruikt totdat het ingestelde minimum is bereikt waarna de drukschakelaar de motor weer laat draaien.

1.2 Motor

De operator van de compressor moet goede staat zijn. Ben ervan bewust dat tijdens het gebruik van de compressor de motor zal fietsen (starten en stoppen) onder de invloed van de stijgende of dalende druk in de tank en de motor start zonder waarschuwing.

1.3 Druk

De maximale en minimale druk is in de fabriek ingesteld en mag niet worden gewijzigd.

U kunt gebruik maken van het directe stopcontact en / of het gereguleerde stopcontact. De druk van de geregelde uitlaat kan worden gewijzigd door de bedieningsknop. Draai de knop met de klok mee naar verhoog de druk en linksom naar verminderen.

2. De druk aanpassen

Trek de knop uit om de compressor in te schakelen (8). Om de compressor uit te schakelen, drukt u op de knop (8) weer in. (Figuur 2)

3. Instellen van de drukschakelaar

De drukschakelaar is in de fabriek ingesteld. Inschakeldruk 6 bar en uitschakeldruk 8 bar.



AIR24L

Onderhoud en service

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden begint.

Wacht met alle werkzaamheden tot de apparatuur is afgekoeld om brandwonden te voorkomen.

Maak de apparatuur altijd eerst druk loos voor het uitvoeren van reiniging of onderhoud.

1. Reiniging

1.1 De apparatuur moet vrij gehouden worden van vuil en stof.

1.2 Het wordt aanbevolen dat de apparatuur is schoongemaakt onmiddellijk na gebruik.

1.3 Maak de compressor niet schoon met water, oplosmiddelen en dergelijke.

1.4 Maak het filter minstens elke 80 uur gebruik schoon.

2. Onderhoudswerkzaamheden

Waarschuwing: Stop voordat u met onderhoud begint de luchtcompressor, koppel de unit los van de netvoeding en voer alle lucht in de lucht tank af.

2.1 Dagelijks

- Controleer het oliepeil voor elk gebruik.
- Tap de condens uit de luchtketel af.
- Controleer op luchtlekken.

2.2 Wekelijks

- Luchtfilterelement verwijderen en reinigen of vervangen zoals gevraagd.

2.3 Maandelijks

- Inspecteer terugslagklep (reinigen of vervangen zoals verplicht).

Let op: Zorg ervoor dat de lucht in de tank hiervoor leeg is.

- Test de veiligheidsklep handmatig door aan de ring te trekken.

2.4 Drie maandelijks

- Ververs olie
- Draai de cilinderkopbouten vast.
- Klepconstructie reinigen en controleren, vervangen pakkingen / kleppen indien versleten of beschadigd.

Beveel compressorolie aan: gebruik SAE30 voor temperaturen boven 10 ° C en gebruik SAE10 onder 10 ° C.

3. Opslag

3.1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en controleer of apparatuur losgekoppeld en geventileerd is.

3.2 Zorg ervoor dat de compressor niet per ongeluk kan worden geactiveerd.

3.3 Bewaar op een droge plaats aangezien vocht kan beschadigen.

3.4 Altijd rechtop wegzetten, nooit gekanteld.

4. Drukontlasting

Om de overdruk in het vat daarna te laten ontsnappen gebruik, sluit een luchtpistool aan en laat het in de inactieve modus draaien tot de overdruk is verdwenen.



AIR24L

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
Motor loopt niet of traag	1. Storing in lijn of onvoldoende spanning 2. Stroomkabel te dun of te lang 3. Storing in drukschakelaar 4. Storing in motor 5. Kleven van de hoofdcompressor	1. Controleer de lijn 2. Vervang de draad 3. Herstel of vervang 4. Herstel of vervang 5. Controleer en herhaal
Steken van main compressor	1. Bewegende onderdelen zijn verbrand door de olie niet voldoende 2. Bewegende onderdelen zijn beschadigd of blijven hangen	1. Controleer krukas, lager, drijfstang, zuiger, zuigerveer enz. en vervang indien nodig
Overmatige trilling of abnormaal geluid	1. Verbindingsstuk los 2. Vreemd lichaam kwam in de hoofdrol compressor 3. Zuiger kloppende klepzitting 4. Bewegende onderdelen ernstig versleten	1. Controleer en draai opnieuw aan 2. Controleer en maak schoon 3. Vervang door dikker papier pakking 4. Herstel of vervang
Druk onvoldoende of afvoercapaciteit afgenomen	1. Motor loopt te langzaam 2. Luchtfilter verstopt 3. Lekkage van veiligheidsklep 4. Lekkage van afvoerleiding 5. Afdichtingspakking beschadigd 6. Klepplaat beschadigd, koolstof opgebouwd omhoog of vast 7. Zuigerveer en cilinder versleten of beschadigd	1. Controleer en herstel 2. Reinig of vervang het patroon 3. Controleer en pas aan 4. Controleer en repareer 5. Controleer en vervang 6. Vervangen en reinigen 7. Reparatie of plaats
Overmatig oliegebruik	1. Oliepeil te hoog 2. Adempijp verstikt 3. Zuigerveer en cilinder versleten of beschadigd	1. Houd het niveau binnen bereik 2. Controleer en maak schoon 3. Herstel of vervang



AIR24L

Autojack garantie

1. Garantie

1.1 Autojack garandeert dat voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum van de componenten van in aanmerking komende producten (zie clausules 1.2.1 tot 1.2.8) vrij zijn van defecten veroorzaakt door gebrekkige constructie of vervaardiging.

1.2. Gedurende deze periode zal Autojack gratis onderdelen repareren of vervangen, waarvan is bewezen dat ze defect zijn in overeenstemming waarbij paragraaf 1.1 bepaalt dat:

1.2.1 U volgt de beschreven claimprocedure in clausule 2

1.2.2 Autojack en zijn erkende dealers krijgen daarna een redelijke kans bericht ontvangen van de claim het product te onderzoeken.

1.2.3 Op verzoek van Autojack of haar geautoriseerde dealer, retourneert u het product op uw eigen kosten naar Autojack's geautoriseerde dealer, waar onderzoek moet plaatsvinden met duidelijke vermelding van het gegeven materiaal autorisatienummer.

1.2.4 De betreffende storing is niet veroorzaakt door industrieel gebruik, onopzettelijke schade, redelijke slijtage, opzettelijke schade, verwaarlozing, onjuiste elektrische aansluiting, misbruik, wijziging of reparatie van het product zonder goedkeuring.

1.2.5 Het product is gebruikt in een alleen huiselijke omgeving.

1.2.6 De storing heeft geen betrekking op verbruiksartikelen items zoals messen, lagers, aandrijfriemen of andere slijtende onderdelen die redelijkerwijs kunnen zijn. Naar verwachting met verschillende snelheden af te dragen afhankelijk van gebruik.

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor verhuur doeleinden.

1.2.8 Het product is door u gekocht, aangezien de garantie niet overdraagbaar is van privé verkoop.

2. Claimprocedure

2.1 Neem in eerste instantie contact op met de erkende dealer die het product aan u heeft geleverd. In onze ervaring zijn veel initiële problemen met machines waarvan wordt gedacht dat ze defect zijn vanwege defecte onderdelen en zijn eigenlijk opgelost door het correct instellen of afstellen van de machine. Een goede geautoriseerde dealer zou in staat moeten zijn om de meerderheid van deze problemen op te lossen. Deze problemen zijn veel sneller op te lossen dan het afhandelen van een garantieclaim. Als een teruggave wordt aangevraagd door de geautoriseerde dealer of Autojack, krijgt u een retourneer materiaalautorisatienummer die duidelijk moet worden vermeld op het geretourneerde pakket en eventuele bijbehorende correspondentie. Het niet verstrekken van een return materiaalautorisatienummer kan ervoor zorgen dat een item wordt geweigerd bij levering.



AIR24L

2.2 Eventuele problemen met het product die resulteren in een mogelijke aanspraak op de garantie moet zijn gerapporteerd aan de geautoriseerde dealer van waarvoor het binnen 48 uur werd gekocht.

2.3 Als de geautoriseerde dealer die het product aan u heeft verkocht niet kunnen voldoen aan uw vraag of eventuele claims die hieruit voortvloeien moet garantie rechtstreeks worden gedaan aan Autojack. De claim zelf zou moeten zijn gemaakt in een brief met de datum en plaats van aankoop, met een korte uitleg van het probleem dat tot de claim heeft geleid. Deze brief dient dan met bewijs van kopen verstuurd te worden aan Autojack. Als u een contactnummer meld zal u hiermee de procedure versnellen.

2.4 Houd er rekening mee dat het essentieel is dat de claimbrief Autojack bereikt voor de laatste dag van deze garantie. Te late claims worden niet in behandeling genomen.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1 Wij leveren alleen producten voor huishoudelijk- en privégebruik. U stemt ermee in het product niet voor elke commerciële, zakelijke of wederverkoop doeleinden te gebruiken en wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst, verlies van zaken of bedrijfsonderbreking

3.2 Aan deze garantie kunnen geen rechten worden ontleend

anders dan deze hierboven uitdrukkelijk uiteengezet en dekt geen claims voor gevolgschade, verlies of schade. Deze garantie wordt aangeboden als een extra uitkering en heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.

4. Let op

Deze garantie is van toepassing op alle producten gekocht bij een geautoriseerde dealer van Autojack in het Verenigd Koninkrijk. Garantievoorwaarden kunnen in andere landen verschillen.



AIR24L

Onderdelen lijst

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 Tank | 41 Land-schroef |
| 2 Aftapkraan | 42 Drukleiding |
| 3 Schroef | 43 Koellichaam |
| 4 Ring | 44 Drukleiding schroef |
| 5 wiel | 45 Connector los |
| 6 As | 46 Sluitring |
| 7 Bolt | 47 Veer |
| 8 Flat | 48 Cilinderkopschroef |
| 9 Rubberen voet | 49 LuchtfILTER |
| 10 Flat | 50 Afdichtring |
| 11 Ring | 51 Klepplaat |
| 12 Schroef | 52 Ventielstuk |
| 13 Enkele klep | 53 Gelokaliseerde pen |
| 14 Draai de pijpschroef | 54 Klepplaatpakking |
| 15 Ontkoppelingspijp | 55 Cilinder |
| 16 Kabel | 56 Cilinderpakking |
| 17 Veiligheidsklep | 57 Cilinderschroef |
| 18 Drukschakelaar | 58 Sluitring |
| 20 Connector | 59 Carter |
| 21 Regelaar | 60 Zuigerveer |
| 22 Maat | 61 Zuiger |
| 23 Snel wissel | 62 Zuigerpen |
| 24 Ventilatordeksel | 63 Binnenkant remklaus |
| 25 Ventilatorschroef | 64 Drijfslag |
| 26 Motorschroef | 65 Crank |
| 27 Sluitring | 66 Schroef |
| 28 Externe remklauwen | 67 Crankschroef |
| 29 Ventilator | 68 Oliekeerplaat |
| 30 Achter frame | 69 Adem de plug |
| 31 Gegolfde pakking | 70 Voorklep |
| 32 Lager | 71 Bout voordeksel |
| 33 Rotor | 72 Oliepeilstok |
| 34 Lager | 73 Handgat |
| 35 Oliekeerring | |
| 36 stator | |
| 37 Vlakke pakking | |
| 38 Capaciteit | |
| 39 Oriëntatiepunt | |
| 40 Pakking | |



AIR24L

