



AIR100L

Handleiding - Direct aangedreven luchtcompressor 100 liter





AIR100L

Welkom bij Autojack!

Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop. Voordat u het product gebruikt, lees eerst deze gebruiksaanwijzing. Deze geeft u alle informatie die nodig is om het product op een veilige manier te gebruiken en om een lange levensduur te verzekeren. Neem alle veiligheidsaanwijzingen in deze instructies nauwgezet in acht!



AIR100L



Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verkleinen



Let op! Draag gehoorbeschermers. De impact van lawaai kan gehoorschade veroorzaken



Let op! Draag een stof masker



Let op! Draag een veiligheidsbril



Let op! Verwondingsgevaar! Reik niet in de lopende band

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kunnen leiden tot elektrische schokken en brand en / of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige referentie.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen hebben betrekking op uw elektrische (met snoer) elektrisch gereedschap of batterij gevoede (snoerloze) gereedschap.

1. Veiligheid op de werkplek

1.1 Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.

Rommelige of donkere werk gebieden nodigen uit tot ongelukken.

1.2 Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosiegevaarlijke omgeving of atmosferen, zoals in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of dampen kunnen doen ontbranden.

1.3 Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap.

Afleiding kan voor zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest



AIR100L

2. Elektrische veiligheid

2.1 De stekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen.

Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik niet eventuele adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.

Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.

2.2 Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.

Er is een verhoogd risico op elektrische schok als uw lichaam geaard is.

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.

Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, zal het risico op elektrische schokken vergroten.

2.4 Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.

Beschadigde of verstrikte snoeren zullen het risico op elektrische schokken vergroten.

2.5 Gebruik bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer geschikt voor gebruik buitenshuis.

Gebruik van een snoer geschikt voor buitengebruik verkleint de kans op een elektrische schok.

2.6 Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.

Gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het risico elektrische schokken.

3. Persoonlijke veiligheid

3.1 Blijf alert, let op wat u doet en gebruik gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.

Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

3.2 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.

Beschermende uitrusting zoals stofmasker, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming gebruikt voor geschikte omstandigheden zal lichamelijk letsel verminderen.



AIR100L

3.3 Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u verbinding maakt met stroombron en / of accu, oppakken of het gereedschap dragen.

Elektrisch gereedschap verplaatsen met uw vinger op de schakelaar of met de schakelaar aan, nodigt uit tot ongevallen.

3.4 Verwijder eerst een afstelsleutel of moersleutel voor het inschakelen van het elektrisch gereedschap.

Een sleutel bevestigd aan een roterend deel van het elektrische gereedschap kan zorgen voor lichamelijk letsel.

3.5 Reik niet te ver. Zorg dat u stevig staat en zorg ten alle tijden voor balans.

Dit maakt een betere controle mogelijk van het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

3.6 Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Bewaar je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen tijdens het bewegen verstrikt raken in de onderdelen.

3.7 Als er apparaten zijn voorzien voor de aansluiting van stofafzuiging en opvangvoorzieningen, zorg ervoor dat deze zijn aangesloten en correct gebruikt.

Gebruik van stofafzuiging kan stof gerelateerde gevaren verminderen.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

4.1 Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.

Het juiste elektrisch gereedschap zal het werk beter en veiliger doen bij de toepassing waarvoor het is ontworpen.

4.2 Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het gereedschap niet in- en uitschakelt.

Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

4.3 Haal de stekker uit het stopcontact en / of de accu van het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen aanbrengt, accessoires wijzigt of het gereedschap opbergt.

Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.

4.4 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat geen onbekende personen toe met het elektrische gereedschap of deze instructies.

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van ongetrainde gebruikers.



AIR100L

4.5 Onderhoud elektrisch gereedschap.
Controleer op verkeerde uitlijning of het vastlopen van bewegende delen, gebroken onderdelen en elke andere omstandigheid die de werking van het gereedschap kan beïnvloeden.

Als het beschadigd is, moet u het elektrische gereedschap hebben gerepareerd voor gebruik. Er worden veel ongelukken veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

4.6 Houd snijgereedschappen schoon en scherp.

Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten binden minder snel en zijn dan ook gemakkelijker te controleren.

4.7 Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en de uitgevoerde werkzaamheden.

Het gebruik van elektrische gereedschap voor bewerkingen anders dan bedoeld, kan resulteren in een gevaarlijke situatie.

5. Onderhoud

5.1 Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur met alleen identieke vervangingsonderdelen.

Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gehandhaafd.

5.2 Als de vervanging van het netsnoer nodig is, moet dit worden gedaan door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger om een veiligheidsrisico te voorkomen.

6. Aanvullende veiligheidsinstructies voor perslucht en straalpistolen

6.1 Tijdens gebruik kunnen de compressorpomp en lijnen extreem heet worden.

Het aanraken van deze onderdelen is gevaarlijk en kan brandwonden veroorzaken.

6.2 Lucht die wordt samengeperst, moet vrij worden gehouden van eventuele onzuiverheden die brand kunnen veroorzaken of explosies in de compressorpomp.

6.3 Zet de slangkoppeling altijd vast wanneer u deze los laat.

Dit voorkomt letsel veroorzaakt door een terugkaatsende slang.

6.4 Draag een veiligheidsbril bij het gebruik van de compressor.

Ogen zijn extreem gevoelig en gemakkelijk gewond bij gebruik van de compressor.

6.5 Gebruik het luchtdrukpistool niet bij anderen en richt het niet op personen.

6.6 Maak geen kleren schoon met het apparaat en gebruik het niet op uzelf.

Dit kan letsel veroorzaken.



AIR100L

7. Aanvullende veiligheidsinstructies voor verf sprayen

7.1 Gebruik geen verf of oplosmiddelen waarvan de flash punten lager zijn dan 55°C.

Aangezien er een risico op bestaat explosie.

7.2 Verhit nooit verf of oplosmiddelen.

Dit kan leiden tot brand of explosies.

7.3 Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij gebruik van gevaarlijke vloeistoffen en houd u aan alle veiligheid informatie voor de vloeistoffen verstrekt door de fabrikant.

7.4 Rook niet tijdens het gebruik en / of in het werkgebied.

Verdampen en andere kleine deeltjes zijn zeer brandbaar en kunnen ontploffen.

7.5 Evalueer de situatie en draag geschikte kleding en maskers, als de situatie daarom vraagt.

7.6 Stel de machine nooit op en bedien de machine nooit in de buurt van een open haard, open lichten, vonkende machines of open vuur.

7.7 Houd eten en drinken uit de buurt van het werkgebied.

Verdampen zijn schadelijk voor de gezondheid.

7.8 Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

7.9 Zorg ervoor dat het werkgebied minimaal 30m³ is.

7.10 Gebruik geen materialen zoals terpentine, Butyl alcohol en methyleenchloride met de PVC-slang.

Deze materialen zullen de slang vernielen, het product beschadigen en zorgen voor een onveilige werkomgeving.

8. Aanvullende veiligheidsinstructies voor werkende drukvaten

8.1 Het apparaat moet in goede staat worden gehouden.

Eventuele reparatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten onmiddellijk worden uitgevoerd.

8.2 Toezichthoudende autoriteit kan essentiële beheersmaatregelen in individuele gevallen afdwingen.

8.3 GEBRUIK GEEN DEFECIËNTE OF STORING DRUKVAT.

Dit kan werknemers of derden serieus in gevaar brengen.

8.4 Controleer altijd uw drukvat op tekenen van roest en/ of schade voor elk gebruik.

Het apparaat niet gebruiken als blijkt te zijn beschadigd.



AIR100L

9. Gebruik van een verlengkabel

9.1 Als een verlengkabel nodig is, gebruik dan een goedgekeurde driedubbele verlengkabel geschikt voor het opgenomen vermogen van het gereedschap.

9.2 Geaard gereedschap heeft altijd een drie draad verlengkabel nodig.

9.3 Als de afstand tot het stopcontact vergroot dient een zwaardere verlengkabel gebruikt te worden. Verlengkabels gebruiken met draad van onvoldoende grootte veroorzaakt een ernstige spanningsval, resulterend in vermogensverlies en met mogelijke schade aan het gereedschap als gevolg.

9.4 Hoe kleiner het maatnummer van de draad hoe groter de capaciteit van het snoer.

11.5 Als u een kabelhaspel gebruikt, dient u de kabel altijd volledig af te wikkelen.

Kabelclassificatietabel

Amperes	7.5m	15m	25m	30m	45m	60m
0 – 2.0	6	6	6	6	6	6
2.1 – 3.4	6	6	6	6	6	6
3.5 – 5.0	6	6	6	6	10	15
5.1 – 7.1	10	10	10	10	15	15
7.1 – 12.0	15	15	15	15	20	20
12.1 – 20.0	20	20	20	20	25	-



AIR100L

Machinegegevens en producteigenschappen

1. Machinegegevens

1.1 Gebruik

Ontworpen om perslucht te genereren.

Apparatuur die op een andere manier gebruikt wordt dan bedoeld is, is de gebruiker en niet de fabrikant is aansprakelijk voor eventuele schade en of verwondingen veroorzaakt door gebruik van het apparaat.

Merk ook op dat deze apparatuur niet is ontworpen voor commercieel of industrieel gebruik. De garantie zal vervallen indien gebruikt voor deze doeleinden.

1.1 Specificaties

- Netspanning - 230V / 50Hz
- Uitgang - 2200W / 3HP
- Motortoerental - 2850 tpm
- Capaciteit - 100 liter
- Bedrijfsdruk - ca. 8 bar
- Theoretische intake –ca. 115l / min
- Geluidsvermogen - 99,5 dB (A)
- Brutogewicht - 81 kg


2. Producteigenschappen

2.1 Verpakkingsinhoud

- Luchtcompressor
- Luchtfilter
- Olie-ontluchter
- Wielen
- Bevestigingsmateriaal voor wielen
- Snelkoppelingsklep
- 100 liter tank

2.2 Kenmerken

1. Check box voor oliepeil
2. Uitgangsconnector
3. Drukregelaar
4. Luchtdrukmeter
5. Drukschakelaar
6. Knop AAN / UIT Compressor
7. Luchtfilter
8. Zuigerblok
9. Olie vul plug met oliepeilstok
11. Riembehuizing
12. Reset-knop
13. Elektrische motor
14. Ontvanger
15. Wiel
16. Aftapkraan
17. Steunpoten

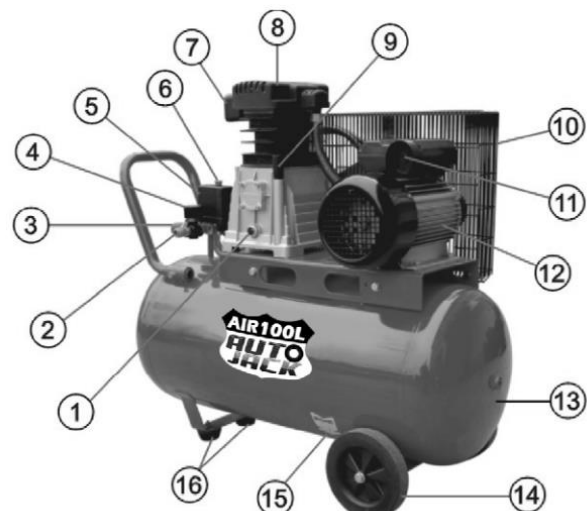



AIR100L

Montage instructies

1. Voordat u begint met het monteren van de apparatuur

1.1 Controleer apparatuur op mogelijke schade, plaatsgevonden tijdens het transport.

Meld dit onmiddellijk naar de vervoerder die voor de levering is gebruikt.

1.2 Monteer en installeer in de buurt van het gebied dat bedoeld is om in te worden gebruikt.

1.3 Vermijd lange elektrische kabels en luchtleidingen.

1.4 Vermijd installatie in een vochtige of natte omgeving.

1.5 Controleer of de lucht droog en stofvrij is.

1.6 U kunt de compressor niet in een gebied gebruiken waar wordt gewerkt met gespoten water.



1.7 Deze compressor kan alleen worden gebruikt in kamers met goede ventilatie en temperatuur van +0 tot + 40 ° C.

1.8 Zorg ervoor dat er geen stof, zuur, dampen, explosieve gassen of brandbare gassen in het werkgebied zijn.

2. Productassemblage

2.1 Wielen monteren

Installeer de compressorpoten en -steun Voeten.

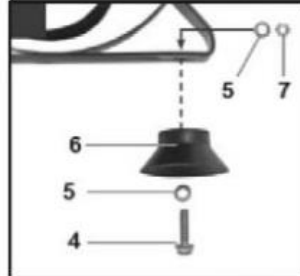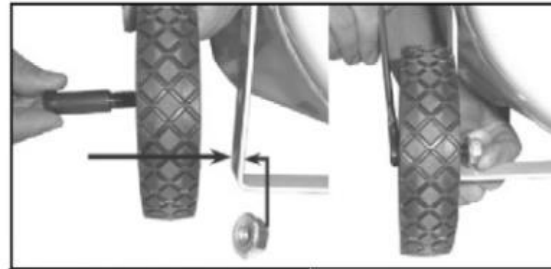

- 4.Bolt
- 5.Washer
- 6.Sucker
- 7.Nut



AIR100L


2.2 Montage van de olie- en olieontluchter

Voordat u de luchtcompressor start verwijder de witte oliestop en voeg toe olie in het carter.

Opmerking: voordat u de luchtcompressor start moet u de olie controleren op het carter en monteer de olieontluchter zoals beschreven hieronder:

1. Plaats de compressor op een vlakke ondergrond.
2. Verwijder de plastic oliestop om de olie bij te vullen.
3. Controleer de olie in het carter. Als de olie naar beneden is naar het midden van de rode stip op het olietijgglas, giet de olie langzaam in de olievulling tot dat het oliepeil stijgt tot de rode stip.
4. Steek de olievulopening in de olievulopening.
Draai de olie-ontluchter stevig met de hand vast (met de klok mee draaien).


Opmerking: Deze compressor gebruikt alleen SAE20 of SAE30 niet-reinigende motorolie.

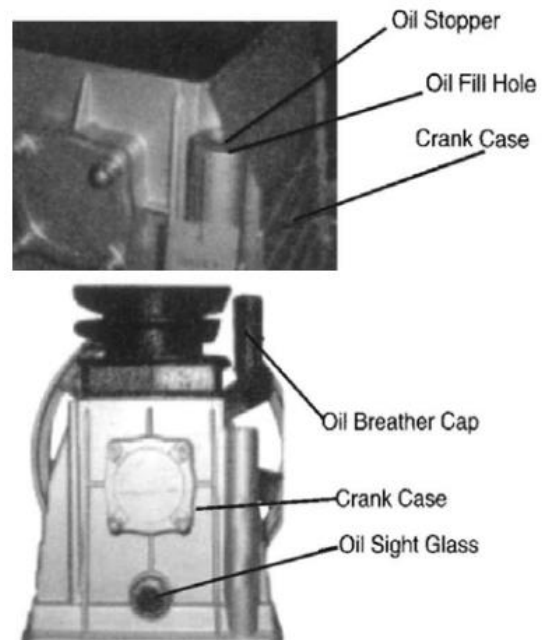

2.3 Montage van het luchtfilter

1. Het plastic luchtfilter is geïnstalleerd in de cilinderkop en gefixeerd met zes kantbouten.
2. Draai het luchtfilter stevig vast.

Opmerking: draai het luchtfilter NIET te strak aan.

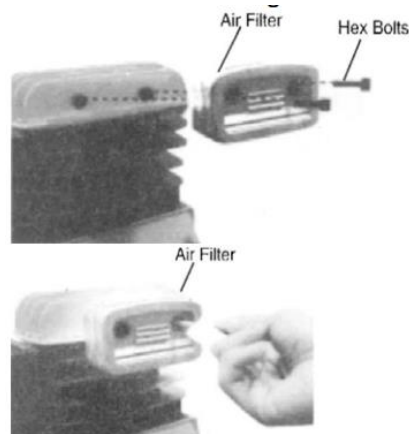



AIR100L

Bediening

Voordat u uw nieuwe lucht compressor in gebruik neemt controleer de volgende punten zorgvuldig:

- Controleer of alle moeren en bouten goed vastzitten.
- Zorg ervoor dat er op de juiste manier olie is toegevoegd aan de compressor.

1. Eerste keer inbedrijfstelling

- Open de aftapkraan van de luchttank om lucht te laten ontsnappen om opbouw van druk in de luchttank te voorkomen.
- Laat de luchtcompressor minimaal 20 minuten in deze “up-load” positie om de zuiger en het lager te smeren.
- Sluit de aftapkraan van de luchttank.

1.1 Uw compressor is klaar voor gebruik. Afhankelijk van de CFM-trekking van de gereedschappen die worden bediend, uw nieuwe luchtcompressor kan worden gebruikt voor werkende verfspuiten, luchtgereedschap, vet pistolen, kitpistolen, schuurmiddel blasters, opblazen van banden en plastic speelgoed, sproeien onkruidverdelger en insecticiden, enz.

1.2 Het juist aanpassen van de luchtdrukregelaar is nodig voor al deze bewerkingen. Raadpleeg de luchtdrukspecificaties geleverd met de tool die u gebruikt.

2. Algemeen overzicht

Om lucht samen te persen, beweegt de zuiger omhoog en naar beneden in de cilinder. De neergaande lucht wordt aangezogen via de klepinlaat. De afvoerklep blijft gesloten. Op de opwaartse slag van de zuigerlucht wordt gecomprimeerd; de inlaatklep sluit en lucht wordt naar buiten geperst door de afvoerklep, door de terugslagklep, en in de luchttank. Werkende lucht is pas beschikbaar als de compressor is verhoogd; de tankdruk boven de vereiste druk in de luchtdienstaansluiting. De luchtinlaat filteropeningen moeten vrij worden gehouden obstakels die de luchttoevoer kunnen verminderen van de compressor.

3. Installatie en locatie

Plaats de compressor op een schone, droge en goed geventileerde plaats. De compressor zou geplaatst moeten zijn tegen muren of andere obstructie die zou interfereren met luchtstroom. Plaats de compressor op een stevige, vlakke ondergrond. Bewaar alle reserveonderdelen vrij van stof of vuil. Een schone compressor draait koeler en zorgt voor een langere levensduur. Plaats geen een doek, containers of ander materiaal op de compressor.



AIR100L

4. Aansluiten op stroombron

Deze luchtcompressor is ontworpen om op te werken een goed geaarde 230V, 50HZ, enkel fase wisselstroom stroombron. Het is aanbevolen om door een gekwalificeerde elektricien de werkelijke voltage bij het stopcontact in welke het apparaat wordt aangesloten te controleren en of het stopcontact correct is gezeurd en geaard.

5. Verlengsnoeren

Voor optimale prestaties van de luchtcompressor mag een verlengsnoer alleen worden gebruikt indien nodig.

Zorg indien nodig om een verlengsnoer te selecteren geschikt voor gebruik met specifieke lucht compressor. Kies een goed geaard verlengsnoer dat direct past op het stopcontact en de luchtcompressor netsnoer zonder het gebruik van adapters. Zorg ervoor dat het verlengsnoer goed bedraad is en in goede elektrische staat.

Verlengkabels moeten maat 14 of 1 mm² zijn op zijn kleinst. Gebruik geen verlengsnoer meer dan 25ft. in lengte.

6. Een luchtslang bevestigen

Om een luchtslang in een luchtkraan of luchtsnelkoppeling te installeren, uitgerust met de juiste verbinder. Controleer of de luchtslang stevig is aangesloten op de luchtuitlaat door licht aan lucht slang te trekken.

Opmerking: Gebruik alleen luchtslangen die geschikt zijn voor gebruik met 115PSI luchtdruk of hoger.

7. De luchtdruk aanpassen

Uw luchtcompressor is uitgerust met een luchtdruk regelaar. Deze regelaar past de luchtdruk aan.

Draai de luchtregelaar om de luchtdruk te verhogen met de klok mee. Draai de luchtregelaar om de luchtdruk te verlagen tegen de klok in.

8. Vervangen van de transmissieriem

8.1 Maak de riem los

1. Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact om ervoor te zorgen dat de luchtcompressor is uitgeschakeld.
2. Draai de bouten van de metalen bescherming los, en verwijder de metalen bescherming.
3. Trek de riem uit het riemwiel en draai het riemwiel rond om de riem los te maken van het motorriemwiel en riemwiel.
4. Vervang de riem en plaats de nieuwe riem op het riemwiel en riemwiel, draai dan rond het riemwiel om ervoor te zorgen dat de riem stevig en helemaal op het riemwiel zit.

8.2 Gebroken riem

1. Vervang losse riem stap 1 tot 2.
2. Trek de kapotte riem eruit.
3. Doe de nieuwe riem om en doe de nieuwe riem om



AIR100L

het riemwiel, en draai vervolgens rond het riemwiel om ervoor te zorgen dat de riem veilig op het wiel en het riemwiel zit.

Opmerking: wanneer u merkt dat de luchtcompressor leeg loopt, was misschien de riem los. Controleer de bouten en moeren op de motor en carter en zorg ervoor dat alle bouten

en moeren stevig zijn vastgedraaid. Als alle bouten en moeren heel goed vastgedraaid zijn, maar de riem nog los is, dat betekent dat u een nieuwe riem nodig heeft voor de veiligheid.

Onderhoud en service

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden begint.

Wacht met alle werkzaamheden tot de apparatuur is afgekoeld om brandwonden te voorkomen.

Maak de apparatuur altijd eerst druk loos voor het uitvoeren van reiniging of onderhoud.

1. Reiniging

1.1 De apparatuur moet vrij gehouden worden van vuil en stof.

1.2 Het wordt aanbevolen dat de apparatuur is schoongemaakt onmiddellijk na gebruik.

1.3 Maak de compressor niet schoon met water, oplosmiddelen en dergelijke.

1.4 Maak het filter minstens elke 80 uur gebruik schoon.

2. Onderhoudswerkzaamheden

Waarschuwing: Stop voordat u met onderhoud begint de luchtcompressor, koppel de unit los van de netvoeding en voer alle lucht in de lucht tank af.

2.1 Dagelijks (of voor elk gebruik)

- Controleer het oliepeil voor elk gebruik.
- Tap de condens uit de luchtketel af.
- Controleer op ongebruikelijke geluiden of trillingen.
- Zorg ervoor dat alle moeren en bouten goed vastzitten

2.2 Wekelijks

- Maak de ontluchtingsopening op de olieontluchter schoon.

2.3 Maandelijks

- Inspecteer het luchtsysteem op lekken door zeep aan te brengen water voor alle gewrichten.

- Draai deze verbindingen vast als er lekken worden ontdekt.

2.4 6 Maandelijks (of na 250 bedrijfsuren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)

Ververs de olie van de luchtcompressor.

Opmerking: Ververs de olie vaker als de luchtcompressor gebruikt is in de buurt van verfspuitoperaties of in stoffige omgevingen



AIR100L

3. Controle van de olie van de luchtcompressor

1. Plaats de luchtcompressor op een vlakke ondergrond. Het oliepeil moet zich bij de rode stip op het olietijger glas bevinden.
2. Als het oliepeil laag is, verwijder dan de olieontluchting en voeg genoeg olie toe om het oliepeil naar de rode stip te brengen.
3. Vervang de olie-ontluchter voordat u de compressor start.

4. Verversen van de olie van de luchtcompressor

1. Verwijder het olietijger glas door de teller met de klok mee te draaien met een sleutel.

Opmerking: De olie begint weg te lopen als het olietijger glas is losgemaakt. Plaats een trechter en een oliecarter op hun plaats voordat u het olietijger glas losdraait.

2. Zodra het olietijger glas is verwijderd, kantel de compressor naar achteren om alle olie uit het carter te laten stromen.
3. Zodra de olie is afgetapt, vervangt u het olietijger glas en draai het stevig vast met een moersleutel. Doe voorzichtig om het olietijger glas niet te vast te draaien, dit beschadigt de rubberen afdichting.
4. Plaats de luchtcompressor op een vlakke ondergrond.
5. Verwijder de olieontluchter.

6. Giet de olie langzaam in de olievluchting, tot het niveau stijgt naar het midden van de rode stip op het olie kijkglas.

7. Installeer de olieontluchter in de olievluchting. Draai de olieontluchter stevig met de hand vast met de klok mee. Inspecteer het gereedschap altijd voor gebruik, en zorg ervoor het in goede werkende staat is. Zorg ervoor dat alle lucht ventilatieopeningen helder zijn (gebruik perslucht om de machine schoon te maken indien mogelijk). Controleer de stroomkabel zorg ervoor dat het intact is en vrij van barsten, kale draden enz.



AIR100L

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
Compressor start niet	1. Doorgebrande zekering of stroomonderbreker struikelde 2. Losse elektrische verbindingen	1. Vervang of reset de zekering / het circuit breker 2. Controleer de bedradingsaansluitingen
Lage druk	1. Verstopt luchtfilter 2. Defecte terugslagklep 3. Luchtlek in veiligheidsklep 4. Controleer of de riem is losgemaakt	1. Vervang het luchtfilter 2. Vervang de terugslagklep 3. Controleer de klep door naar boven te trekken op de ring. Als conditie blijft bestaan, vervang de klep 4. Controleer bij de riem was losgemaakt
Veiligheidsklep ontgrendeld	1. Defecte drukschakelaar	1. Vervang de drukschakelaar
Olie afvoer in de lucht	1. Onjuiste olieviscositeit 2. Teveel olie in carter 3. Compressor oververhit 4. Geblokkeerde olieontluchting	1. Vervang olie door SAE20 of SAE30-olie zonder reinigingsmiddelen 2. Tap het carter af en vul opnieuw tot het juiste peil op het oliekielglas 3. Verlaag de luchtdruk regulatie 4. Reinig of vervang de olieontluchting



AIR100L

Autojack garantie

1. Garantie

1.1 Autojack garandeert dat voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum van de componenten van in aanmerking komende producten (zie clausules 1.2.1 tot 1.2.8) vrij zijn van defecten veroorzaakt door gebrekkige constructie of vervaardiging.

1.2. Gedurende deze periode zal Autojack gratis onderdelen repareren of vervangen, waarvan is bewezen dat ze defect zijn in overeenstemming waarbij paragraaf 1.1 bepaalt dat:

1.2.1 U volgt de beschreven claimprocedure in clausule 2

1.2.2 Autojack en zijn erkende dealers krijgen daarna een redelijke kans bericht ontvangen van de claim het product te onderzoeken.

1.2.3 Op verzoek van Autojack of haar geautoriseerde dealer, retourneert u het product op uw eigen kosten naar Autojack's geautoriseerde dealer, waar onderzoek moet plaatsvinden met duidelijke vermelding van het gegeven materiaal autorisatienummer.

1.2.4 De betreffende storing is niet veroorzaakt door industrieel gebruik, onopzettelijke schade, redelijke slijtage, opzettelijke schade, verwaarlozing, onjuiste elektrische aansluiting, misbruik, wijziging of reparatie van het product zonder goedkeuring.

1.2.5 Het product is gebruikt in een alleen huiselijke omgeving.

1.2.6 De storing heeft geen betrekking op verbruiksartikelen items zoals messen, lagers, aandrijfriemen of andere slijtende onderdelen die redelijkerwijs kunnen zijn. Naar verwachting met verschillende snelheden af te dragen afhankelijk van gebruik.

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor verhuur doeleinden.

1.2.8 Het product is door u gekocht, aangezien de garantie niet overdraagbaar is van privé verkoop.

2. Claimprocedure

2.1 Neem in eerste instantie contact op met de erkende dealer die het product aan u heeft geleverd. In onze ervaring zijn veel initiële problemen met machines waarvan wordt gedacht dat ze defect zijn vanwege defecte onderdelen en zijn eigenlijk opgelost door het correct instellen of afstellen van de machine. Een goede geautoriseerde dealer zou in staat moeten zijn om de meerderheid van deze problemen op te lossen. Deze problemen zijn veel sneller op te lossen dan het afhandelen van een garantieclaim. Als een teruggave wordt aangevraagd door de geautoriseerde dealer of Autojack, krijgt u een retourneer materiaalautorisatienummer die duidelijk moet worden vermeld op het geretourneerde pakket en eventuele bijbehorende correspondentie. Het niet verstrekken van een return materiaalautorisatienummer kan ervoor zorgen dat een item wordt geweigerd bij levering.



AIR100L

2.2 Eventuele problemen met het product die resulteren in een mogelijke aanspraak op de garantie moet zijn gerapporteerd aan de geautoriseerde dealer van waarvoor het binnen 48 uur werd gekocht.

2.3 Als de geautoriseerde dealer die het product aan u heeft verkocht niet kunnen voldoen aan uw vraag of eventuele claims die hieruit voortvloeien moet garantie rechtstreeks worden gedaan aan Autojack. De claim zelf zou moeten zijn gemaakt in een brief met de datum en plaats van aankoop, met een korte uitleg van het probleem dat tot de claim heeft geleid. Deze brief dient dan met bewijs van kopen verstuurd te worden aan Autojack. Als u een contactnummer meld zal u hiermee de procedure versnellen.

2.4 Houd er rekening mee dat het essentieel is dat de claimbrief Autojack bereikt voor de laatste dag van deze garantie. Te late claims worden niet in behandeling genomen.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1 Wij leveren alleen producten voor huishoudelijk- en privégebruik. U stemt ermee in het product niet voor elke commerciële, zakelijke of wederverkoop doeleinden te gebruiken en wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst, verlies van zaken of bedrijfsonderbreking

3.2 Aan deze garantie kunnen geen rechten worden ontleend

anders dan deze hierboven uitdrukkelijk uiteengezet en dekt geen claims voor gevolgschade, verlies of schade. Deze garantie wordt aangeboden als een extra uitkering en heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.

4. Let op

Deze garantie is van toepassing op alle producten gekocht bij een geautoriseerde dealer van Autojack in het Verenigd Koninkrijk. Garantievoorwaarden kunnen in andere landen verschillen.



AIR100L


Onderdelen lijst

1 bout	41 Oliekeerring
2 Cilinderkop	42 Carterdeksel
3 Pakking	43 Veerring
4 Klepplaat	44 Bout
5 Pakking	45 Vliegwiël
6 Ventiel	46 Bout
7 Polspen	47 sluitring
8 Pakking	48 Bout
9 cilinder	49 Sluitring
10 Pakking	50 Veerring
11 Crankcase	51 Moer
12 Bout	52 Motor
13 Kleppendeksel	53 Vliegwiël voor motor
14 Bolt	54 Sleutel
15 Luchtfilter	55 Moer
16 bout	56 Veerring
17 Veerring	57 Steun
18 Beugel	58 Sluitring
19 Pakking	59 Bout
20 Lager	60 Bout
21 Krukas	61 Deksel
22 Breather	62 Moer
23 Oliepeilglas + pakking	63 Veerring
25 Bout	64 Sluitring
26 Plaat	65 Bout
27 Pakking	66 Riem
28 Bout	67 Moer
29 Moer	68 Veerring
30 Veerring	69 Wiel
31 Platte onderlegging	70 As
32 bout	71 Luchtkraan
33 Elleboog	72 Regelaar
34 Zuigerveer	73 Connect
35 Zuiger	74 Drukschakelaar
36 Pin	75 Stekker
37 Polspen	76 Veiligheidsklep
38 Verbind staaf	77 Manometer
39 Veerring	78 Manometer
40 bout	79 Bout
	80 Tussenring
	81 Veerring



AIR100L

- 82 Moer
- 83 Aftapkraan
- 84 Plaat
- 85 Tank
- 86 Moer
- 87 Veerring
- 88 Wiel
- 89 Sluitring
- 90 Bout
- 91 Sluitring
- 92 Handgreep
- 93 Verbinden
- 94 Keerklep
- 95 Uitlaatpijp
- 96 Losinrichting

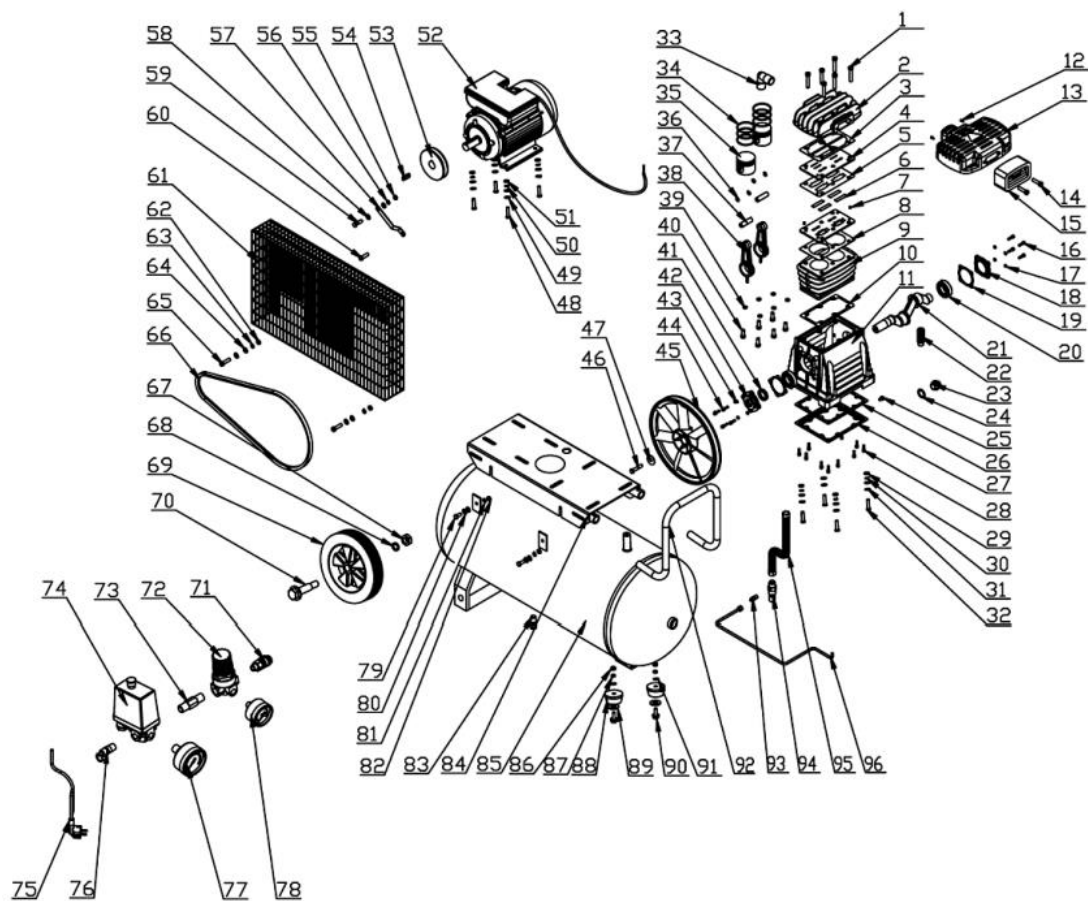



AIR100L
