

LUMBER JACK SWL-350

Handleiding houtdraaibank - SWL-350



Welkom bij Lumberjack!

Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop. Voordat u het product gebruikt, lees eerst deze gebruiksaanwijzing. Deze geeft u alle informatie die nodig is om het product op een veilige manier te gebruiken en om een lange levensduur te verzekeren. Neem alle veiligheidsaanwijzingen in deze instructies nauwgezet in acht!



Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verkleinen



Let op! Draag gehoorbeschermers. De impact van lawaai kan gehoorschade veroorzaken



Let op! Draag een stof masker



Let op! Draag een veiligheidsbril



Let op! Verwondingsgevaar! Reik niet in de lopende band

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kunnen leiden tot elektrische schokken en brand en / of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige referentie.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen hebben betrekking op uw elektrische (met snoer) elektrisch gereedschap of batterij gevoede (snoerloze) gereedschap.

1. Veiligheid op de werkplek

1.1 Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.

Rommelige of donkere werk gebieden nodigen uit tot ongelukken.

1.2 Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosiegevaarlijke omgeving of atmosferen, zoals in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of dampen kunnen doen ontbranden.

1.3 Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap.

Afleiding kan voor zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest.

2. Elektrische veiligheid

2.1 De stekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen.

Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik niet eventuele adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.

Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.

2.2 Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.

Er is een verhoogd risico op elektrische schok als uw lichaam geaard is.

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.

Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, zal het risico op elektrische schokken vergroten.

2.4 Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.

Beschadigde of verstrikte snoeren zullen het risico op elektrische schokken vergroten.

2.5 Gebruik bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer geschikt voor gebruik buitenshuis.

Gebruik van een snoer geschikt voor buitengebruik verkleint de kans op een elektrische schok.

2.6 Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.

Gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het risico elektrische schokken.

3. Persoonlijke veiligheid

3.1 Blijf alert, let op wat u doet en gebruik gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.

Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

3.2 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.

Beschermende uitrusting zoals stofmasker, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming gebruikt voor geschikte omstandigheden zal lichamelijk letsel verminderen.

3.3 Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u verbinding maakt met stroombron en / of accu, oppakken of het gereedschap dragen.

Elektrisch gereedschap verplaatsen met uw vinger op de schakelaar of met de schakelaar aan, nodigt uit tot ongevallen.

3.4 Verwijder eerst een afstelsleutel of moersleutel voor het inschakelen van het elektrisch gereedschap.

Een sleutel bevestigd aan een roterend deel van het elektrische gereedschap kan zorgen voor lichamelijk letsel.

3.5 Reik niet te ver. Zorg dat u stevig staat en zorg ten alle tijden voor balans.

Dit maakt een betere controle mogelijk van het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

3.6 Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Bewaar je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen tijdens het bewegen verstrikt raken in de onderdelen.

3.7 Als er apparaten zijn voorzien voor de aansluiting van stofafzuiging en opvangvoorzieningen, zorg ervoor dat deze zijn aangesloten en correct gebruikt.

Gebruik van stofafzuiging kan stof gerelateerde gevaren verminderen.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

4.1 Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.

Het juiste elektrisch gereedschap zal het werk beter en veiliger doen bij de toepassing waarvoor het is ontworpen.

4.2 Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het gereedschap niet in- en uitschakelt.

Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

4.3 Haal de stekker uit het stopcontact en / of de accu van het elektrische gereedschap

voordat u aanpassingen aanbrengt, accessoires wijzigt of het gereedschap opbergt.

Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.

4.4 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat geen onbekende personen toe met het elektrische gereedschap of deze instructies.

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van ongetrainde gebruikers.

4.5 Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of het vastlopen van bewegende delen, gebroken onderdelen en elke andere omstandigheid die de werking van het gereedschap kan beïnvloeden.

Als het beschadigd is, moet u het elektrische gereedschap hebben gerepareerd voor gebruik. Er worden veel ongelukken veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

4.6 Houd snijgereedschappen schoon en scherp.

Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten binden minder snel en zijn dan ook gemakkelijker te controleren.

4.7 Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en de uitgevoerde werkzaamheden.

Het gebruik van elektrische gereedschap voor bewerkingen anders dan bedoeld, kan resulteren in een gevaarlijke situatie.

5. Onderhoud

5.1 Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur met alleen identieke vervangingsonderdelen.

Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gehandhaafd.

5.2 Als de vervanging van het netsnoer nodig is, moet dit worden gedaan door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger om een veiligheidsrisico te voorkomen.

6. Gebruik en onderhoud van accugereedschap

6.1 Alleen opladen met de door de fabrikant gespecificeerde oplader.

Een oplader geschikt voor één type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een accu van een ander apparaat.

6.2 Gebruik elektrisch gereedschap alleen met specifiek aangewezen accu's.

Gebruik van andere accu's kan een risico op letsel of brand veroorzaken.

6.3 Bewaar de accu als deze niet wordt gebruikt uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals papier clips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere klein metalen voorwerpen die een

verbinding van de ene terminal naar de andere kunnen maken.

Kortsluiting tussen de accupolen is mogelijk en kan brandwonden of brand veroorzaken.

6.4 Onder slechte omstandigheden, kan vloeistof uit de batterij geworpen zijn; Vermijd contact. Als contact per ongeluk plaatsvindt, spoelen met overvloedige hoeveelheden water. Als er vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Vloeistof uitgeworpen uit de batterij kan irritatie veroorzaken of brandwonden.

7. Extra veiligheid en werk instructies

7.1. Stof van materialen zoals loodhoudende coatings, sommige houtsoorten, mineralen en metalen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en allergische reacties veroorzaken, leidend tot luchtweg infecties en / of kanker.

Materialen met asbest mag alleen worden bewerkt door specialisten. Neem de relevante voorschriften in uw land in acht voor de te bewerken materialen.

7.2. Voorkom stofophoping in de werkplek.

Stof kan gemakkelijk ontbranden.

8 Aanvullende veiligheidswaarschuwing voor tafelboren

8.1 Draag altijd een haarnet voor lang haar, en zorg ervoor dat u een veiligheidsbril draagt.

8.2 Draag geen handschoenen, stropdassen of losse kleding.

8.3 Zorg er tijdens het boren voor dat het stuk goed is beveiligd met een bankschroef; houd nooit het werk vast met de hand! Houd uw vingers nooit zo dichtbij dat ze de boor zouden kunnen aanraken in het geval dat het werkstuk plotseling beweegt.

8.4 Gebruik de machine niet voordat deze correct geïnstalleerd is, in overeenstemming met de verstrekte instructies.

8.5 Schakel de machine pas in als alle stukken stevig aan elkaar vastgemaakt zijn.

8.6 Gebruik de machine niet als deze is beschadigd of slecht functioneert.

8.7 Voer alle aanpassingen uit voordat u de machine aan zet, zorg ervoor dat de tafelhoogte op de machine is ingesteld om te voorkomen dat de boor de tafel raakt.

8.8 (indien van toepassing) Zorg er altijd voor dat chick key wordt verwijderd voor gebruik.

8.9 Controleer voordat u de machine inschakelt of de boorkop correct is gemonteerd en dat de beschermkap is ingeschakeld.

8.10 Bij operaties vasthouden aan aanbevolen snelheden voor de booraccessoires en het materiaal dat gebruikt wordt.

8.11 Schakel de stroom uit voordat u de boor of boorkop verwisselt. Als u klaar bent, verwijdert u de boor en maak de tafel schoon voordat u de machine opbergt.

8.12 Vergrendel altijd de aan / uit-schakelaar wanneer u de machine achterlaat.

9. Gebruik van een verlengkabel

9.1 Als een verlengkabel nodig is, gebruik dan een goedgekeurde driedubbele verlengkabel geschikt voor het opgenomen vermogen van het gereedschap.

9.2 Geraard gereedschap heeft altijd een drie draad verlengkabel nodig.

9.3 Als de afstand tot het stopcontact vergroot dient een zwaardere verlengkabel gebruikt te worden. Verlengkabels gebruiken met draad van onvoldoende grootte veroorzaakt een ernstige spanningsval, resulterend in vermogensverlies en met mogelijke schade aan het gereedschap als gevolg.

9.4 Hoe kleiner het maatnummer van de draad hoe groter de capaciteit van het snoer.

9.5 Als u een kabelhaspel gebruikt, dient u de kabel altijd volledig af te wikkelen.

Kabelclassificatietabel

Amperes	7.5m	15m	25m	30m	45m	60m
0 – 2.0	6	6	6	6	6	6
2.1 – 3.4	6	6	6	6	6	6
3.5 – 5.0	6	6	6	6	10	15
5.1 – 7.1	10	10	10	10	15	15
7.1 – 12.0	15	15	15	15	20	20
12.1 – 20.0	20	20	20	20	25	-

Machinegegevens en producteigenschappen

1. Machinegegevens

1.1 Gebruik

Dit product is ontworpen met het beoogde doel van het draaien en polijsten van hout en houtachtige materialen. Het is ontworpen voor doe-het-zelvers toepassingen en kleine ambachtelijke bedrijven in bijzonder.

1.2 Specificaties

- Netspanning - 230V / 50Hz
- Stroomverbruik - 370W
- Geen laadsnelheid - 850-2510 tpm
- De centra - 1000 mm
- Draaidiameter - 350 mm
- Spilsnelheden - 4
- Hoogte van het midden - 175 mm
- Brutogewicht - 23 kg
- Nettogewicht - 21 kg


2. Producteigenschappen

2.1 Verpakkingsinhoud

- Houten draaibank
- Gereedschapssteun
- 3x draaigereedschappen
- Moersleutel

2.2 Kenmerken

1. Hoofd
2. Kabel
3. Aandrijfcentrum
4. Gereedschapssteunhouder
5. Gereedschapssteun
6. Achterste deel bedhek
7. Live Center
8. Handwiel
9. Staatkolf
10. Vergrendelingshendel
11. Voorplaat
12. Moersleutel

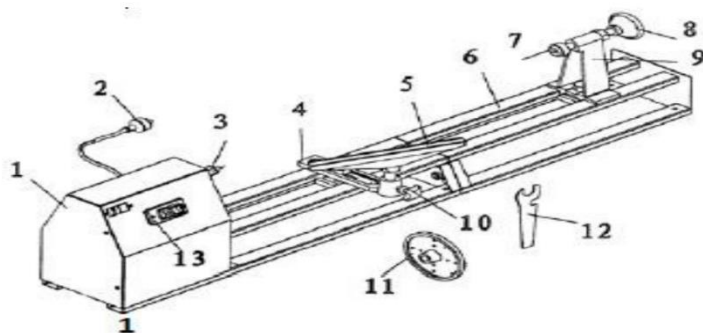

Montage instructies

Voorkom onbedoeld starten van de machine. Tijdens de montage en voor alle werkzaamheden aan de machine, mag de stekker niet zijn aangesloten op de netvoeding.

Verwijder voorzichtig alle onderdelen uit de levering uit hun verpakking.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de machine en de meegeleverde accessoires.


Voordat u de machine in gebruik neemt, controleer eerst of alle onderdelen die vermeld staan in het inhoudsgedeelte zijn aangeleverd.

Opmerking: Controleer het elektrische gereedschap op mogelijke schade. Voordat u de machine verder gebruikt, controleer of alle beschermende apparaten volledig functioneel zijn. Alle licht beschadigde onderdelen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd om een vlekkeloze werking van het gereedschap te garanderen. Alle delen moet correct gemonteerd zijn om een foutloze werking garanderen.

Beschadigde beveiligingsinrichtingen en onderdelen moeten onmiddellijk vervangen worden door een geautoriseerd service centrum.


1. Bedhek verbinding

- Verbind de twee delen van het bedhek samen zoals hieronder getoond

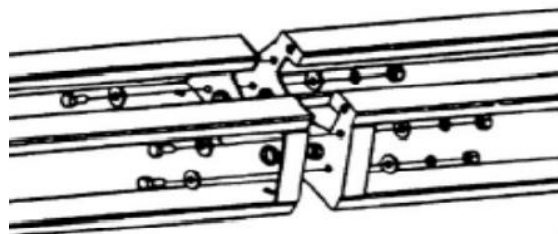


2. Gereedschapssteun

- Bevestig de gereedschapssteunhouder aan het bed met behulp van de geleidingsrailplaat.

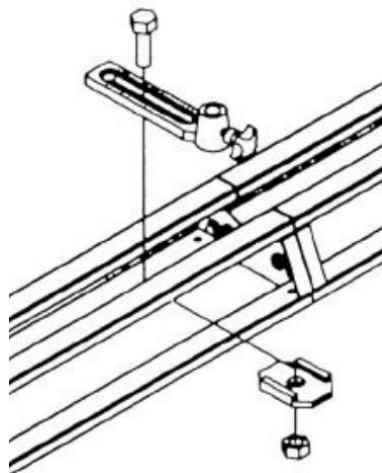


- Plaats vervolgens de gereedschapssteun in de houder en zet vast met de vergrendelingshendel.

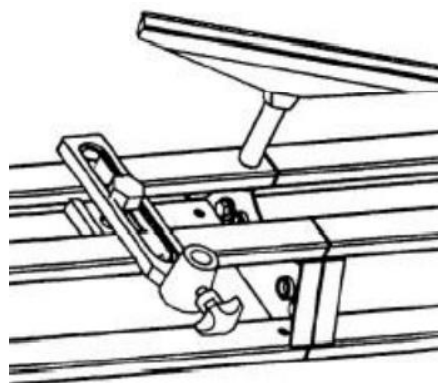

3. Staartkolf montage


- Bevestig het staartstuk aan het bed met behulp van de geleider track plaat.

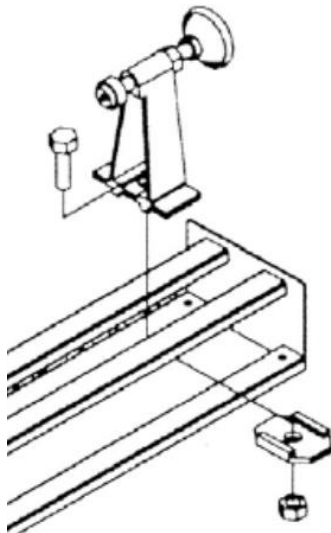

4. Montage van de draaibank

De draaibank moet op een stabiel werkblad worden gemonteerd en kan niet zonder dit worden gebruikt.


- Monteer de draaibank op de bank met behulp van de bevestigingsgaten hieronder weergegeven.

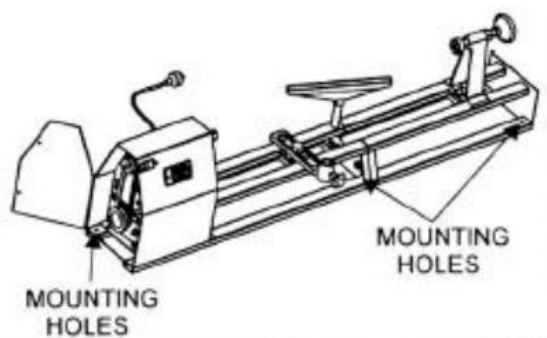

Bediening

1. De snelheid wijzigen


- Schakel de draaibank uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Draai de bevestigingsbouten van de motor onder de katrol deksel.

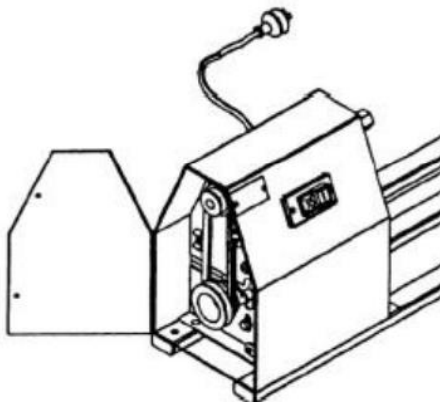


- Vervang de riem naar de gewenste poeliestappen.
- Til de hendel voor de riemspanning op om de riem strak te trekken.
- Draai vervolgens de bevestigingsbouten van de motor vast

2. Montage van het werkstuk


- Markeer aan beide uiteinden het midden van uw werkstuk door twee lijnen van hoek naar hoek te trekken.

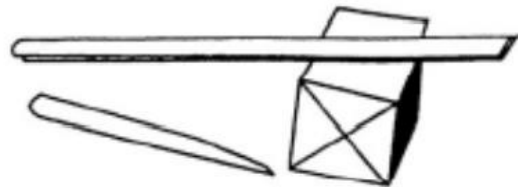

- Maak op deze middelpunten een klein gaatje met een priem of een kleine boor.
- Verwijder overtollig afval van het werkstuk met een vliegtuig of lintzaag tot een achthoekig vorm wanneer u naar beide uiteinden van het werk kijkt stuk.

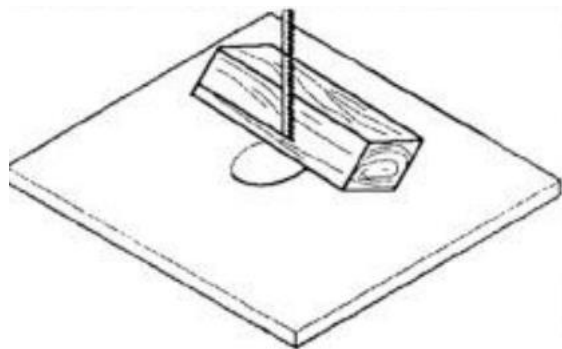

- Schroef het aandrijfcentrum los van de draaibank spil met behulp van de meegeleverde sleutel.
- Aan het ene uiteinde van uw werkstukaandrijving het aandrijfcentrum met een houten hamer.

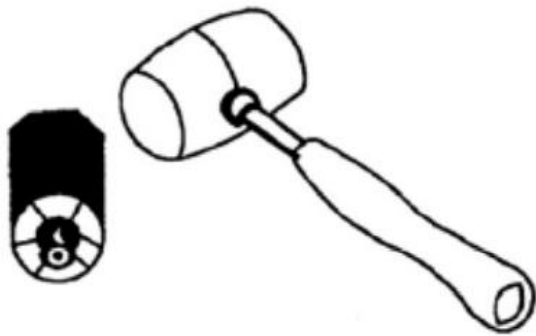

- Schroef het werkstuk en het aandrijfcentrum vast aan de as van de aankoppelbok en verplaats vervolgens de losse kop tot aan het achtereinde van het werkstuk en zoek het midden naar de losse kop spil.
- Draai de borgmoer van de losse kop vast en draai het totdat het werk wordt vastgehouden stevig maar draait nog steeds vrij.
- Plaats de gereedschapssteun in het midden van het werkstuk om de operator aan te passen.
- Draai het werkstuk met de hand een volledige slag zorg ervoor dat het werkstuk vrij kan draaien, en zet dan de machine aan.

- Houd de beitel dan stevig tegen de gereedschapssteun gebruik het handvat om het snijpunt met de hand te laten zakken op het draaiende werkstuk met behulp van de gereedschapssteun als een steunpunt.



- Gebruik een guts of beitel met een ronde neus om het werkstuk de gewenste vorm te geven, en gebruik dan een fijnere beitel voor de uiteindelijke vormgeving.
- U kunt een opgevouwen stuk schuurpapier gebruiken om het werkstuk uiteindelijk af te werken. Schuur het werkstuk terwijl het in de draaibank zit.

Onderhoud en service

Houd er rekening mee dat de machine altijd de aan / uit-schakelaar in de uit-stand moet hebben, losgekoppeld van elk stopcontact voordat inspectie, afstelling, onderhoud of reiniging wordt uitgevoerd.

- Inspecteer voor elk gebruik de staat van de machine. Controleer op losse schroeven, verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, gebarsten of kapotte onderdelen, beschadigde elektrische bedrading en elke andere voorwaarde die de veilige werking kan beïnvloeden. Als abnormaal geluid of er trilling optreedt, corrigeer voor verder gebruik.

- Verwijder elke dag al het vuil uit de machine met een zachte borstel, doek of stofzuiger. Smeer ook alle bewegende delen met premium lichtgewicht machineolie. Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende middelen om het elektrische gereedschap te reinigen.

1. Motor

- Houd er rekening mee dat de inductiemotor ventilatie nodig heeft. De achterklep heeft ventilatiesleuven om deze lucht te voorzien en mag niet worden geblokkeerd. Voordat zorg er bij elk gebruik voor dat deze vrij zijn van obstakels.

2. Beitels

- Zorg ervoor dat u een scherpe snijkant aanhoudt. Zonder scherpe rand, is de prestatie van de beitel belemmerd en werkstukken hebben een slechte afwerking.

- Gebruik een professioneel slijpgereedschap met een houder die hoeken instelt, een fijn slijpwieltje voor her slijpen.

3. Probleem oplossen

Met gebruik van het riem aandrijf wiel en aandrijf as kan het voorkomen dat deze losjes worden verbonden. Dit zorgt ervoor dat het aandrijf wiel rond de aandrijf as gaat draaien. Elk stuk dat wordt gedraaid, stopt met draaien of onregelmatig draaien. Om dit eenvoudig op te lossen open de achter plaat, kijk naar het bovenste schijf wiel (deel 51 in geëxplodeerd diagram). Verwijder de riem om de volgende stap gemakkelijker te maken.

Op het aandrijf wiel ziet u een kleine schroef. Deze schroef moet worden vastgedraaid om een stevige verbinding tussen de aandrijving wiel en de aandrijf as te herstellen.

Lumberjack garantie

1. Garantie

1.1 Lumberjack garandeert dat voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum van de componenten van in aanmerking komende producten (zie clausules 1.2.1 tot 1.2.8) vrij zijn van defecten veroorzaakt door gebrekkige constructie of vervaardiging.

1.2. Gedurende deze periode zal Lumberjack gratis onderdelen repareren of vervangen, waarvan is bewezen dat ze defect zijn in overeenstemming waarbij paragraaf 1.1 bepaalt dat:

1.2.1 U volgt de beschreven claimprocedure in clause 2

1.2.2 Lumberjack en zijn erkende dealers krijgen daarna een redelijke kans bericht ontvangen van de claim het product te onderzoeken.

1.2.3 Op verzoek van Lumberjack of haar geautoriseerde dealer, retourneert u het product op uw eigen kosten naar Lumberjack's geautoriseerde dealer, waar onderzoek moet plaatsvinden met duidelijke vermelding van het gegeven materiaal autorisatienummer.

1.2.4 De betreffende storing is niet veroorzaakt door industrieel gebruik, onopzettelijke schade, redelijke slijtage, opzettelijke schade, verwaarlozing, onjuiste elektrische aansluiting, misbruik, wijziging of reparatie van het product zonder goedkeuring.

1.2.5 Het product is gebruikt in een alleen huiselijke omgeving.

1.2.6 De storing heeft geen betrekking op verbruiksartikelen items zoals messen, lagers, aandrijfriemen of andere slijtende onderdelen die redelijkerwijs kunnen zijn. Naar verwachting met verschillende snelheden af te dragen afhankelijk van gebruik.

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor verhuur doeleinden.

1.2.8 Het product is door u gekocht, aangezien de garantie niet overdraagbaar is van prive verkoop.

2. Claimprocedure

2.1 Neem in eerste instantie contact op met de erkende dealer die het product aan u heeft geleverd. In onze ervaring zijn veel initiële problemen met machines waarvan wordt gedacht dat ze defect zijn vanwege defecte onderdelen en zijn eigenlijk opgelost door het correct instellen of afstellen van de machine. Een goede geautoriseerde dealer zou in staat moeten zijn om de meerderheid van deze problemen op te lossen. Deze problemen zijn veel sneller op te lossen dan het afhandelen van een garantieclaim. Als een teruggave wordt aangevraagd door de geautoriseerde dealer of Lumberjack, krijgt u een retourneer materiaalautorisatienummer die duidelijk moet worden vermeld op het geretourneerde pakket en eventuele bijbehorende correspondentie. Het niet verstrekken van een return materiaalautorisatienummer kan ervoor zorgen dat een item wordt geweigerd bij levering.

2.2 Eventuele problemen met het product die resulteren in een mogelijke aanspraak

op de garantie moet zijn gerapporteerd aan de geautoriseerde dealer van waarvoor het binnen 48 uur werd gekocht.

2.3 Als de geautoriseerde dealer die het product aan u heeft verkocht niet kunnen voldoen aan uw vraag of eventuele claims die hieruit voortvloeien moet garantie rechtstreeks worden gedaan aan Lumberjack. De claim zelf zou moeten zijn gemaakt in een brief met de datum en plaats van aankoop, met een korte uitleg van het probleem dat tot de claim heeft geleid. Deze brief dient dan met bewijs van kopen verstuurd te worden aan Lumberjack. Als u een contactnummer meld zal u hiermee de procedure versnellen.

2.4 Houd er rekening mee dat het essentieel is dat de claimbrief Lumberjack bereikt voor de laatste dag van deze garantie. Te late claims worden niet in behandeling genomen.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1 Wij leveren alleen producten voor huishoudelijk- en privégebruik. U stemt ermee in het product niet voor elke commerciële, zakelijke of wederverkoop doeleinden te gebruiken en wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst, verlies van zaken of bedrijfsonderbreking

3.2 Aan deze garantie kunnen geen rechten worden ontleend anders dan deze hierboven uitdrukkelijk uiteengezet en dekt geen claims voor gevolgschade, verlies of schade. Deze garantie wordt aangeboden als een extra uitkering en heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.

4. Let op

Deze garantie is van toepassing op alle producten gekocht bij een geautoriseerde dealer van Lumberjack in het Verenigd Koninkrijk. Garantievoorwaarden kunnen in andere landen verschillen.

