


Lamp met sensor instellingen

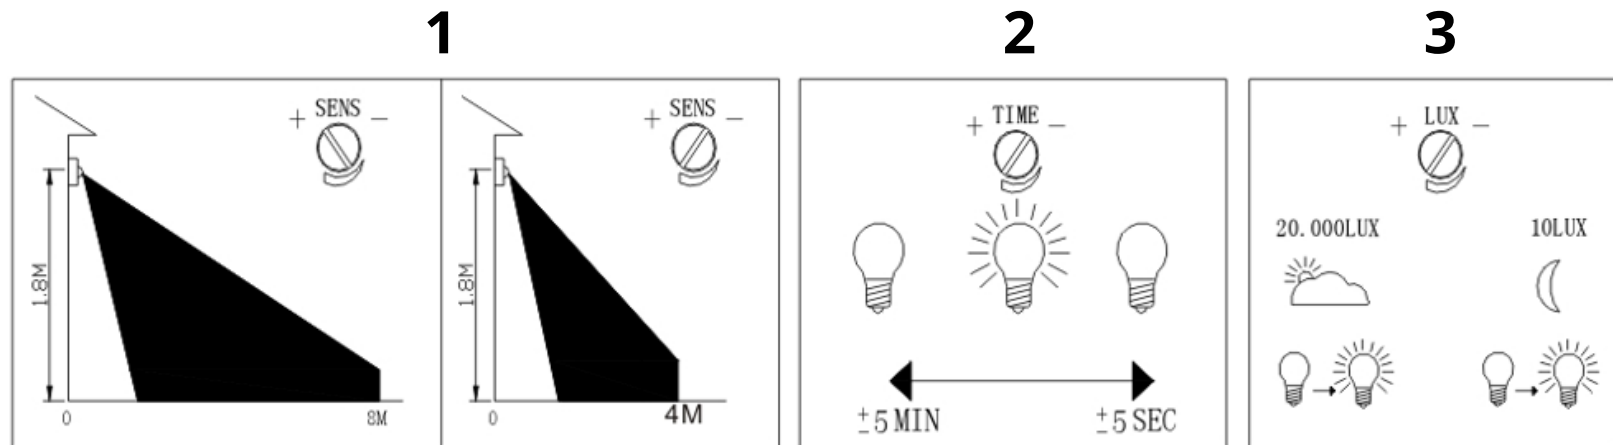

Deze stelknop bepaalt hoe ver de sensor reikt. Draai je de stelknop helemaal naar links, dan zal de sensor enkel bewegingen zien die dicht langs de sensor verschijnen (binnen 4 meter afstand). Draai je de stelknop helemaal naar rechts, dan zullen bewegingen die verder weg van de sensor zijn (tot 8 meter) ook geregistreerd worden.



De stelknop met dit icoon bepaalt hoe lang de lamp blijft branden wanneer de sensor een beweging registreert. Uiterst linksom betekent dat de lamp kort brandt, namelijk enkele seconden. Draai je de stelknop rechtsom, dan zal de lamp pas na enkele minuten uit gaan.



De laatste stelknop is erg belangrijk. Deze bepaalt namelijk wanneer de sensor actief wordt. Gebruik je de lamp in het donker, dan draai je de stelknop naar links. Wanneer je de lamp gebruik op een plek met daglicht, dan draai je de stelknop naar rechts. Indien je de lamp wenst te gebruiken bij schemer, dan dient de stelknop in het midden te staan.