

GEBRUIKERSHANDLEIDING

High Vision



00_022023



INDEX

03 ALGEMENE INFORMATIE

- 03 Doel van de handleiding
- 03 Behoud van de handleiding
- 03 De handleiding lezen
- 04 Fabrikant
- 04 Certificering
- 05 Garantie
- 05 Retourneren
- 05 Veiligheidsregels

06 BESCHRIJVING

- 06 Algemene beschrijving
- 07 Technische gegevens
- 07 Afmetingen en dimensies

08 INSTALLATIE

- 08 Beeldscherminstallatie
- 10 Toetsenbordinstallatie
- 11 Transport, verpakking en opslag

12 GEBRUIK

- 12 opdrachten
- 13 Navigatiediagram
- 14 Inschakelen
- 14 Uitschakelen
- 15 Thuis
- 16 Algemeen scherm indeling
- 17 Afstandsscherm
- 17 Tijdscherm
- 17 Temposcherm
- 17 Energie scherm
- 18 "Race"- scherm
- 19 Samenvatting scherm
- 20 Assistentieniveau
- 21 Wandelmodus
- 22 eBike verlichting afstellen
- 23 Menu
- 24 Reis resetten
- 24 Systeeminfo

25 Geavanceerd

- 26 Schermhelderheid
- 27 Taal
- 28 Meeteenheid
- 29 Gewicht
- 30 Geslacht
- 31 Nachtmodus

32 PROBLEMEN OPLOSSEN

- 32 Foutcodes
- 35 Technische assistentie
- 36 Reiniging en onderhoud
- 36 Beschikbaarheid

35 ONDERHOUD EN ASSISTENTIE

- 35 Technische assistentie
- 36 Reiniging en onderhoud



ALGEMEEN INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEbruik

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN BIJSTAND

DOEL VAN DE HANDLEIDING

Deze handleiding is een integraal onderdeel van de HMI-unit HIGH VISION en is door de fabrikant opgesteld in de oorspronkelijke taal (Italiaans) om alle informatie te verschaffen die nodig is voor een adequaat en veilig gebruik van de unit gedurende zijn hele levenscyclus: van transport tot levering, gebruik en onderhoud, tot aan de verwijdering.

Voordat er met een handeling wordt begonnen, moeten gebruikers en technici de instructies zorgvuldig doorlezen en deze strikt naleven.

Neem bij twijfel over de juiste interpretatie contact op met de fabrikant om de nodige verduidelijking te verkrijgen. De correcte werking van het apparaat wordt gegarandeerd en gevaarlijke situaties voor mens en dier worden vermeden door onderstaande instructies in acht te nemen.

De handleiding bevat waarschuwingen en instructies met betrekking tot veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongevallen. Operators dienen in ieder geval de veiligheidsvoorschriften die de geldende regelgeving hen oplegt, met de grootste zorgvuldigheid na te leven. Eventuele wijzigingen in de veiligheidsvoorschriften die in de loop van de tijd kunnen optreden, dienen te worden erkend en doorgevoerd.



Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Met het oog op voortdurende verbetering heeft OLI eBike Systemen kunnen sommige kenmerken van de

componenten die zonder voorafgaande kennisgeving zijn gebruikt. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de informatie in dit document. Indien er inconsistenties worden aangetroffen tussen wat staat beschreven in de handleiding en het gebruik van het apparaat, dient u de fabrikant hiervan op de hoogte te stellen.

BEHOUD VAN DE HANDLEIDING

De handleiding moet het apparaat gedurende de hele levenscyclus vergezellen en beschikbaar zijn voor alle operators en technici die deze nodig hebben.

De handleiding moet bij de unit horen als deze wordt overgedragen een nieuwe gebruiker of eigenaar.

DE HANDLEIDING LEZEN

Om de handleiding te raadplegen kunt u het volgende gebruiken:

- › de initiële index;
- › het menu aan de linkerkant van elke pagina;

Als u een digitaal formaat gebruikt, raden wij u aan het te openen met de gratis software Adobe Reader (<https://get.adobe.com/it/reader/>) om de interactieve navigatiefuncties optimaal te benutten.

Het icoon



geeft extra interactieve gebieden aan anders dan hierboven vermeld.

ALGEMEEN INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEbruik

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN BIJSTAND

FABRIKANT

OLI eBike System staat voor u klaar bij eventuele problemen of informatie.

Communicatie en verzoeken kunnen worden verzonden naar:



OLI eBike-systemen
Perzikstraat, 891
47522 Cesena (FC) ITALIË



contactgegevens
Telefoon +39 0547 318322
info@oli-ebike.com



site
www.oli-ebike.com



Voor alle behoeften met betrekking tot het gebruik, onderhoud of de aanvraag van reserveonderdelen, verzoeken wij u de identificatiegegevens van het apparaat op te geven die op de fabrikant vermeld staan op de technische ondersteuning na levering, op een gecontroleerde en adequate manier wordt uitgevoerd om de kwaliteitsnormen van het product te garanderen.

CERTIFICERING

De HIGH VISION-unit is vervaardigd in overeenstemming met de relevante Gemeenschapsrichtlijnen die van toepassing waren op het moment dat deze op de markt werd gebracht en voldoet daarom aan de veiligheidseisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG en de norm UNI EN 15194:2018.

De eenheid voldoet aan de geldende wetgeving.

Aangezien het een product betreft dat een aanzienlijke technische en wettelijke ontwikkeling doormaakt, behoudt OLI eBike Systems zich het recht voor om het zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwste technologische kennis en de officiële toepasselijke normen (UNI, EN, ISO) die van tijd tot tijd beschikbaar komen.

Alle in deze handleiding beschreven producten zijn vervaardigd volgens de procedures van het kwaliteitssysteem van OLI eBike Systems, een onderdeel van OLI@spa. Het kwaliteitssysteem van het bedrijf, gecertificeerd volgens de UNI EN ISO 9001-norm, waarborgt dat het gehele productieproces, van het opstellen van de bestelling tot de technische ondersteuning na levering, op een gecontroleerde en adequate manier wordt uitgevoerd om de kwaliteitsnormen van het product te garanderen.

ALGEMEEN INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEbruik

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN BIJSTAND

GARANTIE

Op het apparaat rust een materiaalgarantie van 36 maanden vanaf de datum vermeld op het verzenddocument. De koper verliest het recht op garantie bij onjuist gebruik of wanneer hij zonder toestemming van de fabrikant wijzigingen of reparaties aan de benodigdheden heeft aangebracht.

Bij ontvangst van het product dient de ontvanger te controleren of er geen sprake is van gebreken of beschadigingen als gevolg van het transport en/of onvolledigheid van de levering.

Eventuele klachten dienen onmiddellijk schriftelijk en door de vervoerder medeondertekend aan de fabrikant te worden gemeld.

Arbeidsdiensten, zoals het sturen van een monteur, vallen niet onder de garantie.

In geen geval kan schadevergoeding worden geëist.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor hulpverlening onder garantie verwijzen wij u naar de koopovereenkomst.

Producten die ter reparatie onder garantie worden verzonden, dienen franco te worden verzonden naar het adres van de fabrikant

RETOURNEREN

Indien u het artikel wilt retourneren, kunt u de originele verpakking bewaren en deze hergebruiken voor de verzending.

Anders dient u het apparaat in een doos te plaatsen en het zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele schokken tijdens het transport.

VEILIGHEIDSGEGELSEN

Om de oorzaken die tot een probleem kunnen leiden te minimaliseren

Om gevaarlijke situaties voor gebruikers en anderen te voorkomen, verzoeken wij u passende gedragsregels in acht te nemen.

Bij het gebruik van de e-bike dient u met name op de volgende punten te letten:

- › raadpleeg uw arts voordat u met een oefening begint programma;
- › houd u aan de verkeersregels met betrekking tot trap-ondersteunde fietsen;
- › laat u niet afleiden door naar het scherm te kijken wanneer fietsen;
- › gebruik het display niet als handvat;
- › Gebruik uitsluitend de HMI-unit en de meegeleverde toetsenbord;
- › Verwijder de batterij voordat u enige vorm van ingreep uitvoert.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor zaken die het gevolg zijn van schade door personen of door onjuist gebruik



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

ALGEMENE BESCHRIJVING

HIGH VISION is een HMI-unit waarmee u gegevens over de eBike en de lopende training kunt analyseren en bekijken.

De unit bestaat uit een stevige, spuitgegoten ABS-behuizing waarin het LCD-scherm en een toetsenbord met toetsen voor de bediening en navigatie zijn ondergebracht.




De HIGH VISION-unit is uitsluitend bedoeld voor gebruik als HMI op een e-bike. Ander gebruik dan voorzien en niet in overeenstemming met wat in deze handleiding wordt beschreven, kan, naast onjuist en verboden, gevaarlijke situaties voor mens en dier creëren.



De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongepast gebruik van het product.

De unit bestaat uit de volgende onderdelen:

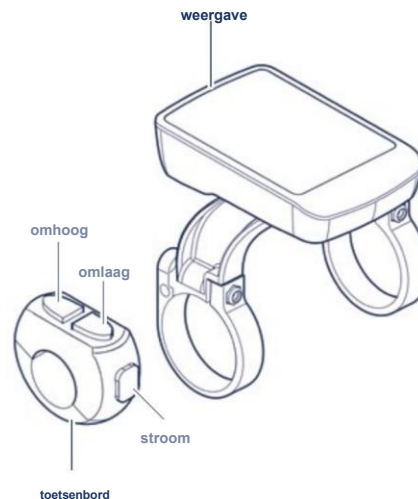

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

TECHNISCHE GEGEVENEN


Weergavetype _____ Dotmatrix LCD

Bedrijfstemperatuur _____ -5°C / 40°C

Opslagtemperatuur _____ -20°C / 60°C

Beschermingsgraad _____ IP 67

MATEN EN TOTALE AFMETINGEN

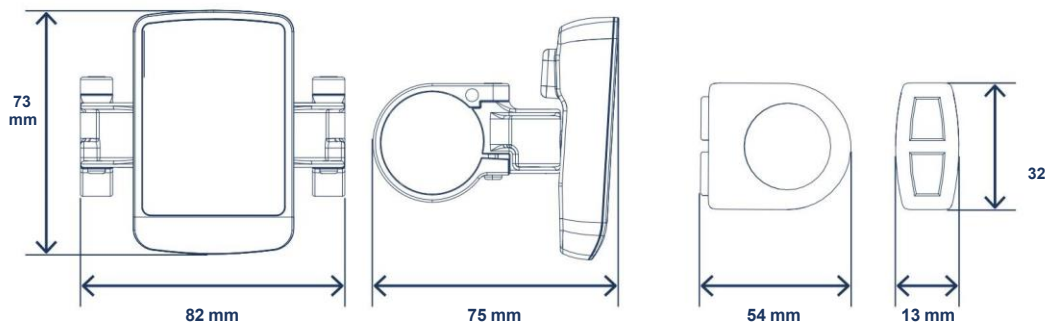



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE


GEbruik

PROBLEEMOPLOSSING


ONDERHOUD EN
BIJSTAND

INSTALLATIE VAN HET SCHERM

1 > Plaats de displayhouderingen op het stuur.

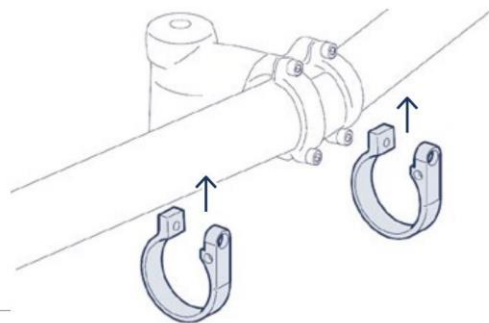

2 > Plaats het display op de steun en draai de M4-bevestigingsschroeven vast.

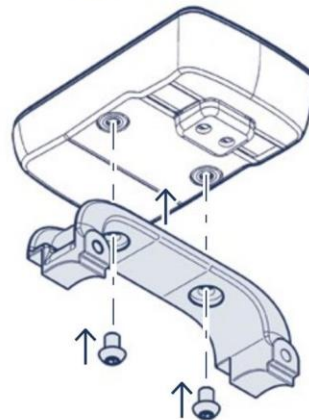

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK


PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

3 > Plaats het display op de steunen, let daarbij op de hoek (15° - 35° ten opzichte van het horizontale vlak) en draai de bevestigingsschroeven vast met de moeren.



1,5 - 3 Nm

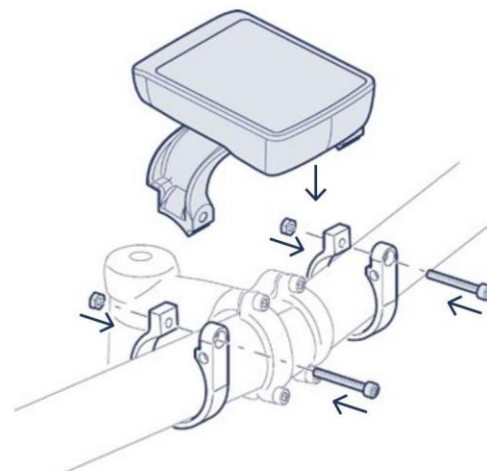



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE


GEBRUIK

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

TOETSENBOARDINSTALLATIE


1 > Plaats het toetsenbord met inachtneming van de hoek (15°- 35° opzichte van het horizontale vlak), zodat de gebruiker het toetsenbord comfortabel kan bedienen tijdens het bewegen.

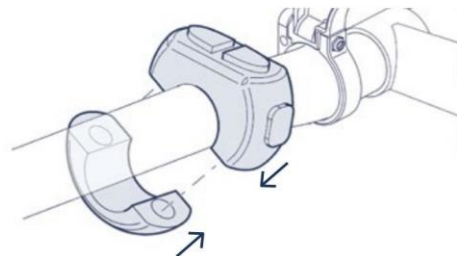


2 > Draai de bevestigingsschroeven vast.



1,5 - 3 Nm

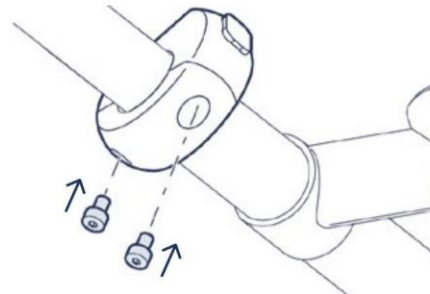

3 > Steek de displaykabel in het frame, zodat u deze op de voeding kunt aansluiten.

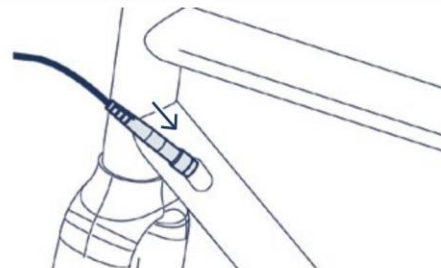



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

TRANSPORT, VERPAKKING EN OPSLAG

Het apparaat wordt geleverd in een speciale verpakking om schade tijdens transport te voorkomen.

Bij ontvangst van de goederen dient de klant te controleren of het ontvangen model en de hoeveelheid overeenkomen met de gegevens in de orderbevestiging.

De componenten moeten binnenshuis worden opgeslagen in een droge omgeving, beschermd tegen weersinvloeden en bij een temperatuur boven -10 °C.

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

COMMANDO'S


Om door de software te navigeren zijn er 3 toetsen die u kort of langer dan 2 seconden kunt indrukken.

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt om het type toets en de druk die bij elke actie hoort, aan te geven.

sleutel	kort indrukken / <1 seconde (1")		lang indrukken / > 2 seconden (2")	
stroom		Hiermee kunt u: op het startscherm van het ene hoofdscherm naar het andere scrollen; scrollen tussen het startscherm en de menu's; bevestig de actie tijdens de wijzigingen.		Hiermee kunt u: het scherm in- of uitschakelen; vanuit het Menu en Geavanceerd gedeelte, terug naar de laatst weergegeven Home scherm.
omhoog		Hiermee kunt u door de menu-items scrollen, omhoog gaand		vanaf elk hoofdscherm kunt u de werkingsmodus van de verlichting wijzigen
omlaag		Hiermee kunt u door de menu-items scrollen, naar beneden		Vanuit elk hoofdscherm kunt u de Walk-modus activeren
omlaag+omhoog	-			vanuit de hoofdschermen geeft het gelijktijdig indrukken van de twee toetsen toegang tot het menu

ALGEMEEN INFORMATIE
BESCHRIJVING
INSTALLATIE
GEBRUIK
THUIS
MENU
GEAVANCEERD
PROBLEEMOPLOSSING
ONDERHOUD EN BIJSTAND

NAVIGATIEDIAGRAM

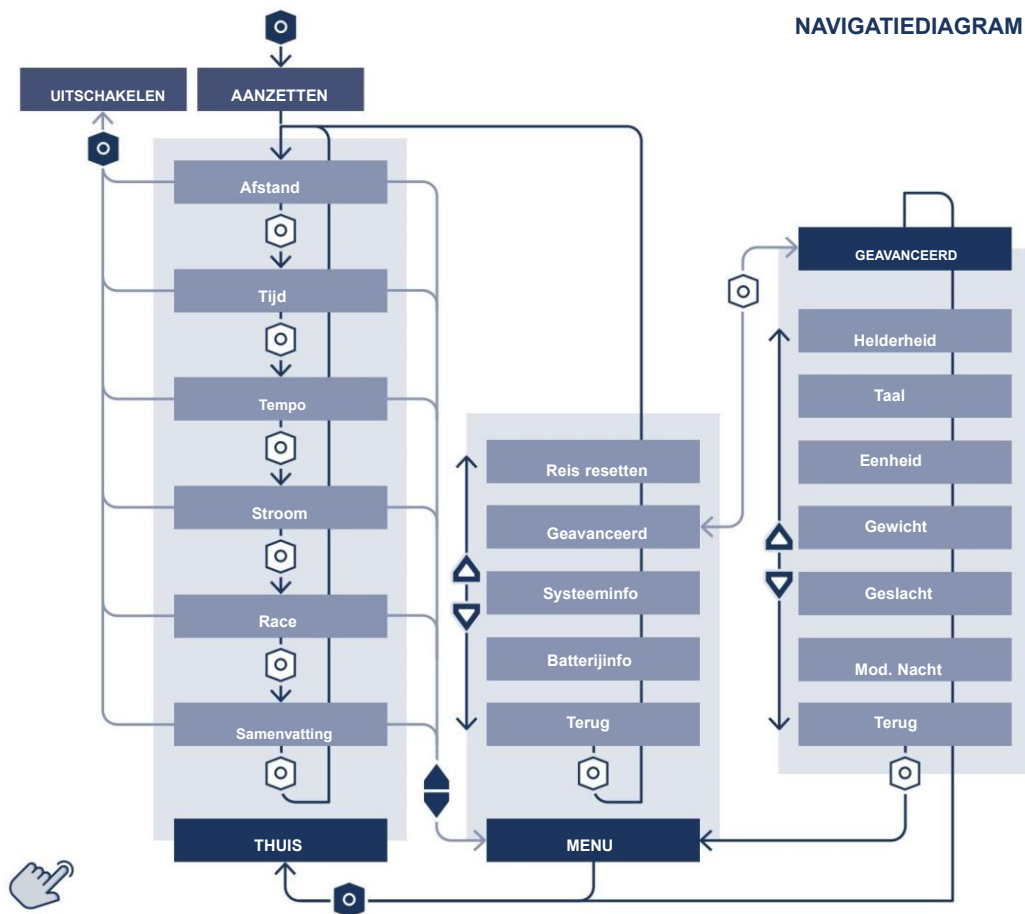

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

AANZETTEN

Om het scherm in te schakelen, afhankelijk van het type batterij dat is geplaatst:

- › Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het aan-uitscherm met het logo van de fabrikant wordt weergegeven of druk op de aan-uitknop op de batterij.


Wacht een paar seconden tot het eerste startscherm wordt weergegeven.

UITSCHAKELEN

Om het scherm uit te schakelen, afhankelijk van het type batterij dat is geplaatst:

- › Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het uitschakelscherm verschijnt of druk op de uitknop op de batterij.

Wacht een paar seconden totdat het systeem volledig is uitgeschakeld.

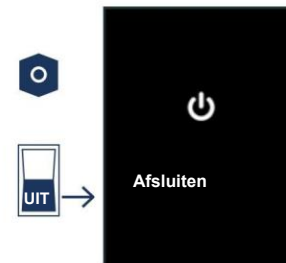

ALGEMEEN INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN BIJSTAND

THUIS

Na het inschakelen wordt het eerste Afstand-scherm van het Home-gedeelte weergegeven.


Het Home-gedeelte bestaat uit 6 schermen.

Om door de schermen te scrollen moet u op de aan/uit-toets drukken



Vanuit elk scherm in het gedeelte Start kunt u:

- › Pas het ondersteuningsniveau aan door op de omhoog- en omlaagtoetsen te  ; 
- › Ga naar de wandelmodus door de omlaagtoets ingedrukt te houden; 
- › Pas de helderheid van de eBike-verlichting aan door de omhoog-toets 2" ingedrukt te  houden;
- › Ga naar het menu door de pijl omhoog + 2" ingedrukt te houden. toetsen tegelijkertijd indrukken 

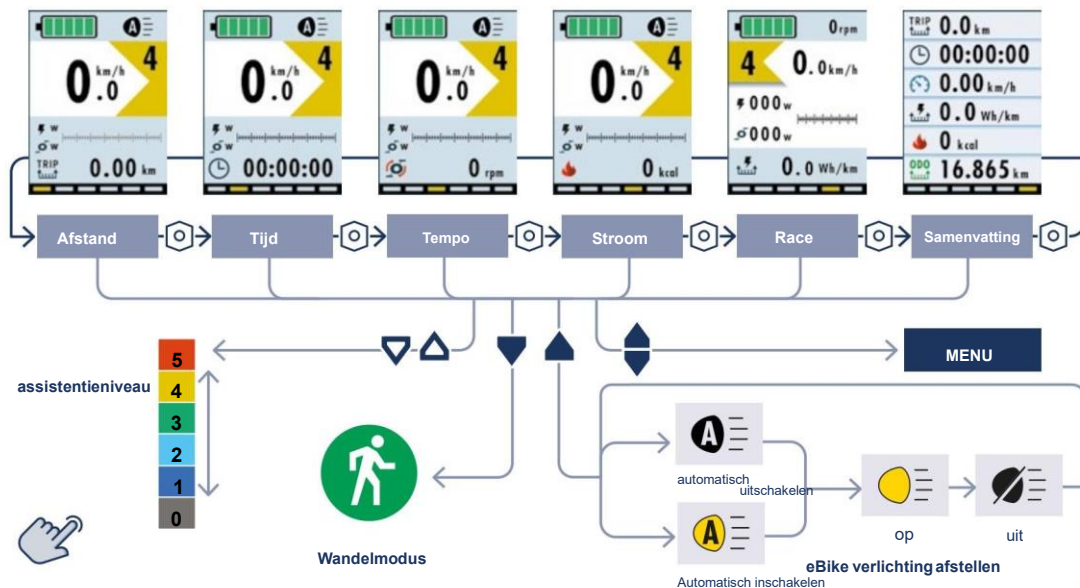

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU


GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

Algemene schermindeling

De schermen in het Home-gedeelte verschillen per anders in het type weergegeven informatie.

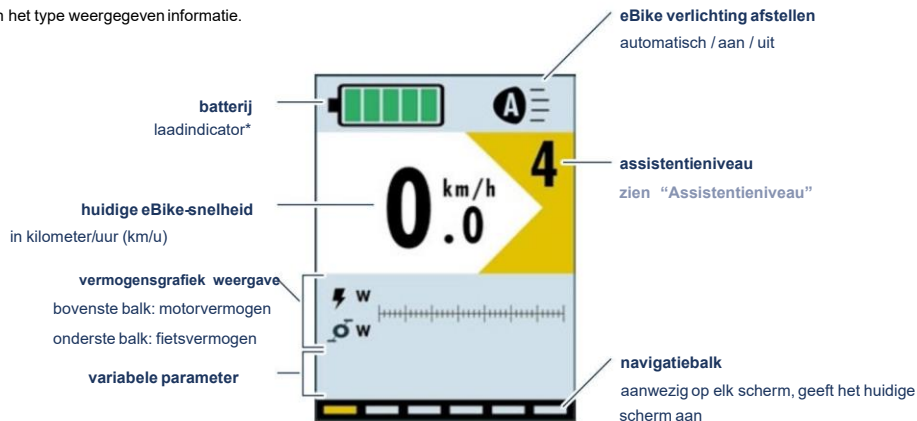

parameters aangegeven in de schermen



motorvermogen



fietskracht



afgelegde afstand vanaf het begin van de ronde



tijd verstreken sinds het begin van de ronde



pedaaltempo



energie die door de fietser wordt verbrand



gemiddeld verbruik van de eBike



totale afgelegde afstand



gemiddelde snelheid

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING


ONDERHOUD EN
BIJSTAND

De eerste 4 schermen verschillen alleen in de variabele parameter die hieronder wordt beschreven.

Afstandsscherm




Geeft de afgelegde afstand in kilometers (km) aan sinds de laatste reset.



Tijdscherm



Geeft de verstreken bewegingstijd aan sinds de laatste reset. De waarde wordt uitgedrukt in uren:minuten:seconden.



Temposcherm



Geeft de actuele rotatiesnelheid van de draaiende pedalen per minuut (rpm) aan.



Energiescherm



Geeft het energieverbruik in kilocalorieën (kcal) van de fietser weer sinds de laatste reset.



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

"Race"-scherm

Dit is het vijfde scherm van het Home-gedeelte.

In dit scherm worden de waarden in Watt (W) van het motorvermogen en het fietsvermogen volledig weergegeven.



Geeft het door de motor geleverde vermogen op dat moment aan in Watt (W).



Geeft het momentane vermogen van de fietser aan in Watt (W).




Vermogensgrafiek weergave
bovenste balk: motorvermogen
onderste balk: fietsvermogen



Geeft het gemiddelde energieverbruik in wattuur per kilometer (Wh/km) aan, berekend sinds de laatste reset.

Met deze gegevens kunt u het niveau en daarmee het verbruik van de e-bike naar behoefte aanpassen.

Door de relatie tussen deze gegevens en de batterijcapaciteit te berekenen, wordt de exacte mogelijke afstand met elke lading verkregen.

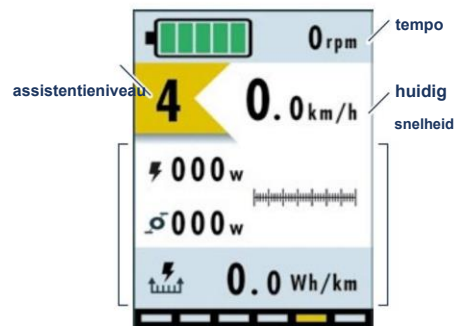

Batterij
capaciteit

$\div$

gemiddeld
verbruik

=

Kilometers die
afgelegd kunnen
worden

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

Samenvattingsscherm

Dit is het zesde scherm van het Home-gedeelte.

In dit scherm worden de variabele parameters van de voorgaande schermen samengevat.



Geeft de afgelegde afstand in kilometers (km) aan sinds de laatste reset.



Geeft de verstreken bewegingstijd aan sinds de laatste reset. De waarde wordt uitgedrukt in uren:minuten:seconden.



Geeft de gemiddelde snelheid in kilometer per uur (km/u) aan, gemeten sinds de laatste reset.



Geeft het gemiddelde energieverbruik in wattuur per kilometer (Wh/km) aan, berekend sinds de laatste reset.



Geeft het energieverbruik in kilocalorieën (kcal) van de fietser weer sinds de laatste reset.



Geeft de totale door de e-bike afgelegde afstand in kilometers (km) aan. Deze waarde kan niet worden gereset.



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND


Assistentieniveau

Vanuit elk scherm in het Home-gedeelte kunt u het ondersteuningsniveau wijzigen door op de omhoog-toets te drukken om het te verhogen en op  de omlaag-toets om het te verlagen. 

In de tabel staat de vermenigvuldigingsfactor voor elk ondersteuningsniveau.

niveau	multiplicatieve factor
0	0% (motor inactief)
1	50%
2	100%
3	200%
4	300%
5	400%

De ondersteuningspercentages van de niveaus zijn indicatief, omdat deze door de e-bikefabrikant kunnen worden aangepast.

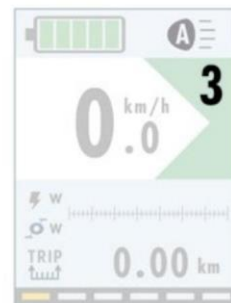

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

Wandelmodus

Het systeem is uitgerust met een loophulpfunctie waarmee u de motor kunt activeren tot een maximale snelheid van 6 km/u. Zo kunt u gemakkelijker korte stukken afleggen door de e-bike aan te duwen.

Om de loopondersteuning te activeren, houdt u de toets omlaag ingedrukt.

De motor start in de loopmodus en de

Het overeenkomstige pictogram verschijnt op het display.

Om de loopmodus uit te schakelen, laat u de toets omlaag los.

De motor slaat af in de volgende gevallen:

- › loslaten van de omlaag-toets,
- › snelheid hoger dan 6 km/u,
- › Het eBike-wiel blokkeren.



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

eBike verlichting afstellen


De verlichting van de eBike kan op vier verschillende manieren worden ingesteld: ›

automatisch uit (standaardinstelling bij het inschakelen), het uitschakelen gebeurt automatisch via de in de HMI geïntegreerde schemersensor die de helderheid van de omgeving detecteert;

› automatisch aan, het inschakelen vindt automatisch plaats via de in de HMI geïntegreerde schemersensor die het niveau van gering omgevingslicht detecteert;

› aan, lichten altijd aan; ›
uit, lichten altijd uit.

Om de bedrijfsmodus van de verlichting te veranderen: ›
houd de omhoog-toets 2" ingedrukt,  de
verlichting verandert van modus en het pictogram op het display
verandert van status,
› laat de omhoog-toets los  om de modus te bevestigen.

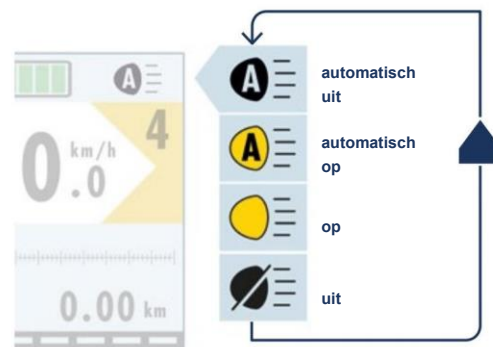

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

 ONDERHOUD EN
BIJSTAND


MENU

Houd in het gedeelte Home de toetsen omhoog en omlaag tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt om het gedeelte Menu te openen.

Vanuit elk scherm kunt u door de aan-/uit-toets 2 seconden ingedrukt te houden terugkeren naar het laatst bekeken startscherm.

Vanaf de menupagina:

- › Gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om door de aanwezige items te scrollen, het geselecteerde item wordt in het midden in de witte lijn gemarkeerd,
- › Druk op de aan-/uitknop om te bevestigen en de pagina van het geselecteerde item te openen. Met het item Terug gaat u naar het eerste scherm van het gedeelte Start.

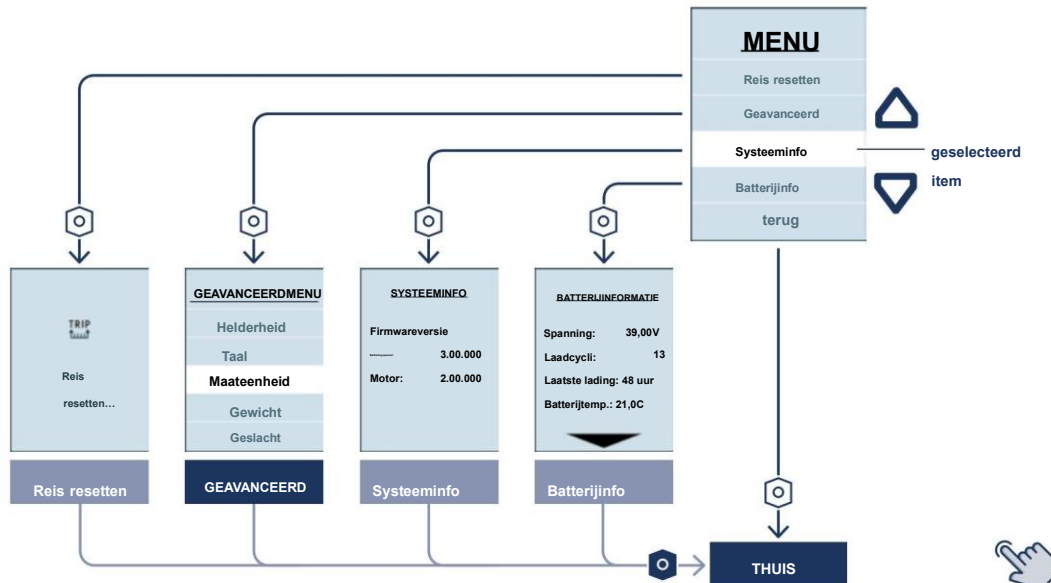



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING


ONDERHOUD EN
BIJSTAND

Reis resetten

Met het item Trip resetten kunt u alle geregistreerde rondegegevens resetten door de tellers terug te zetten op nul (0).

Door op de aan/uitknop te drukken  start het apparaat na het resetten direct op.

Het bericht "Trip reset ..." verschijnt enkele seconden op het display. Wanneer de reset is voltooid, wordt de menupagina opnieuw weergegeven.

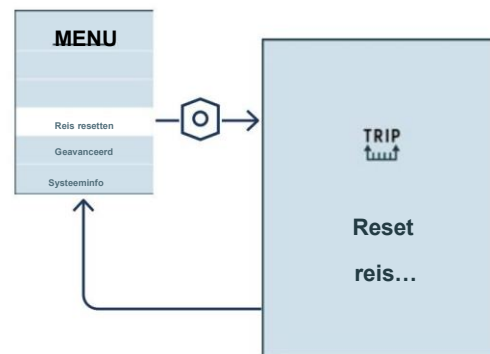

Systeeminfo

Op dit scherm kunt u de firmwareversies bekijken:

- › van de geïnstalleerde HMI,
- › van de bijbehorende motor.

Druk op de aan/uit-toets



om terug te keren naar het Menu.

SYSTEEMINFO	
Firmwareversie	
Batterijspanning:	3.00.000
Motor:	2.00.000

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

GEAVANCEERD


Via het menu kunt u naar het gedeelte Geavanceerd gaan door het relevante item te selecteren.

Vanuit elk scherm kunt u door de aan/uit-toets 2 seconden

ingedrukt te houden terugkeren naar het laatst bekeken startscherm.

Vanaf de pagina Geavanceerd:

- Gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om door de items te scrollen, het geselecteerde item wordt in het midden in de witte lijn gemarkeerd,
- Druk op de aan/uit-toets om te bevestigen en de pagina van het geselecteerde item te openen. Met het item Terug keert u terug naar de menupagina.

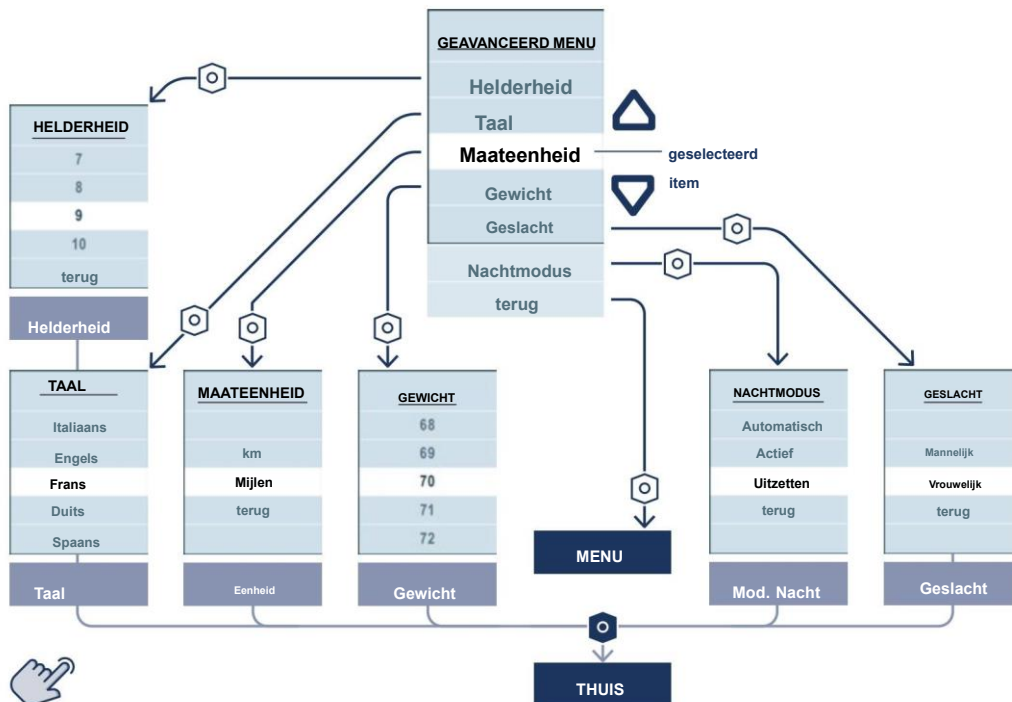

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND


Schermhelderheid

Vanaf dit scherm kunt u de helderheid van het scherm.

Gebruik de toetsen omhoog en omlaag om door de waarden van 1 tot en met 10 te bladeren. De geselecteerde waarde wordt in het midden in de witte lijn gemarkeerd.

Druk op de aan/uit-toets om de  om te bevestigen terug te keren naar pagina Geavanceerd te openen.

Selecteer het item Terug en druk op de aan-uitknop om terug te keren naar de pagina Geavanceerd zonder een waarde in te stellen.

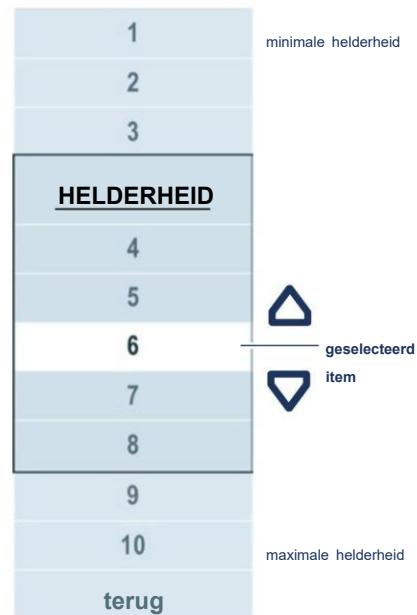



ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND


Taal

Op dit scherm kunt u de taal van de tekst van de eenheid kiezen.

Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om door de beschikbare items te scrollen. De geselecteerde waarde wordt in het midden van de witte lijn gemarkeerd.

Druk op de aan/uit-toets om de  om te bevestigen terug te keren naar pagina Geavanceerd te openen.

Selecteer het item Terug en druk op de aan-uitknop om terug te keren naar de pagina Geavanceerd zonder de taal te wijzigen. 

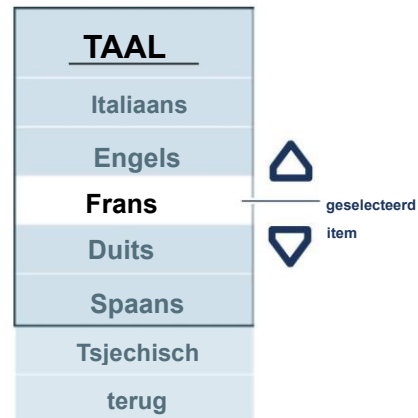

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

Meeteenheid

Vanuit dit scherm is het mogelijk de meeteenheid te selecteren waarmee het volgende wordt berekend: › momentane snelheid,

› gemiddelde snelheid,


› gemiddeld verbruik, › rondeaafstand,

› totale afstand.

Gebruik de pijltjes-toetsen omhoog en omlaag om door de beschikbare items te scrollen. De geselecteerde waarde wordt in het midden van de witte lijn gemarkeerd.

Druk op de aan/uit-toets om de  om te bevestigen en terug te keren naar pagina Geavanceerd te openen.

Selecteer het item Terug en druk op de aan/uit-knop om terug te  naar keren naar de pagina Geavanceerd zonder de maateenheid te wijzigen.

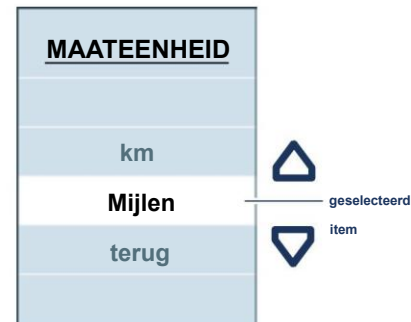

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

Gewicht

Via dit scherm kunt u uw lichaamsgewicht instellen door een waarde te kiezen tussen 50 en 150 kg.

De waarde heeft als enige doel, de berekening van het aantal verbruikte calorieën betrouwbaar te maken

Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om door de beschikbare items te scrollen. De geselecteerde waarde wordt in het midden van de witte lijn gemarkeerd.

Druk op de aan/uit-toets om de pagina  om te bevestigen en terug te keren naar Geavanceerd te openen.

Selecteer het item Terug (na item 150) en druk op de aan-uitknop om terug te keren naar de pagina Geavanceerd zonder het gewicht te wijzigen.

GEWICHT	
68	minimaal 50 kg
69	
70	geselecteerd
71	
72	maximaal 150 kg

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

Geslacht

Op dit scherm kunt u uw geslacht instellen.

De waarde heeft als enige doel , de berekening van het aantal verbruikte calorieën betrouwbaar te maken

Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om door de beschikbare items te scrollen. De geselecteerde waarde wordt in het midden van de witte lijn gemarkeerd.

Druk op de aan/uit-toets om de  om te bevestigen terug te keren naar pagina Geavanceerd te openen.

Selecteer het item Terug en druk op de aan-uitknop om terug te keren naar de pagina Geavanceerd zonder het geslacht te wijzigen.

<u>GESLACHT</u>	
Mannelijk	 geselecteerd  item
Vrouwelijk	
Terug	

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

THUIS

MENU

GEAVANCEERD

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

Nachtmodus

Vanuit dit scherm kunt u de configuratie voor de nachtmodus kiezen:

› automatisch, de nachtmodus wordt automatisch ingesteld door middel van de schemersensor in het display, die de omgevingshelderheid detecteert;


› actief, nachtmodus altijd actief;

› gedeactiveerd, nachtmodus altijd gedeactiveerd.

Gebruik de pijltjes  omhoog en omlaag  om door de beschikbare items te scrollen. De geselecteerde waarde wordt in het midden van de witte lijn gemarkeerd.

Druk op de aan/uit-toets om de  om te bevestigen terug te keren naar pagina Geavanceerd te openen.

Selecteer het item Terug en druk op de aan-uitknop om terug te keren naar de pagina Geavanceerd zonder de configuratie te wijzigen.

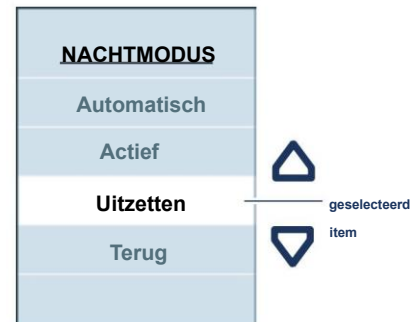

ALGEMEEN
INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEbruik

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN
BIJSTAND

FOUTCODES

Als er een storing optreedt, geeft het systeem het probleem aan de gebruiker door middel van een gevarenpictogram in combinatie met een code van vier tekens, waarmee de gebruiker het type storing kan achterhalen.

In de onderstaande tabel staan de mogelijke fouten en de 4-cijferige codes die in de foutmeldingen worden weergegeven.

 Afhankelijk van **OP** het type storing, het systeem kan de motor het voorkomen van **starten of draaien** het verminderde vermogen.

 Wanneer er "hulp aanvragen" staat, is de tussenkomst van een OLI eBike Systems-technicus vereist.

fout	probleem	oplossing
0001	Probleem met batterijcommunicatie. Batterijstatusgegevens worden mogelijk onjuist weergegeven	Controleer of de batterijkabels en contacten intact zijn goed zijn aangesloten. Controleer de kabelverbindingen door de motor te verwijderen, de handmotor zie gebruiker .
0101	Communicatieprobleem tussen de voedingseenheid en de HMI.	Controleer of de bedrading intact is en correct is aangesloten. Controleer de kabelverbindingen door de motor te verwijderen, de handmotor zie gebruiker .
0104	Snelheidssensor niet gedetecteerd.	Controleer of de snelheidssensor correct is geïnstalleerd en aangesloten. Controleer of de uitlijning tussen de magneet en de snelheidssensor correct is. Zie handleiding motorgebruiker .

**ALGEMEEN
INFORMATIE**
BESCHRIJVING
INSTALLATIE
GEBRUIK
PROBLEEMOPLOSSING
**ONDERHOUD EN
BIJSTAND**

fout	probleem	oplossing
0105	Signaal van koppelmeter is niet conform. Het koppelmetersignaal is defect. Verminderd vermogen.	Vraag om hulp.
0106	Koppelmeteroffset niet conform. Het koppelmetersignaal is defect.	Vraag om hulp.
0801	Storing in de rotatiesensoren van de motor.	Vraag om hulp.
0802	Storing in de pedaalrotatiesensoren.	Vraag om hulp.
0804	Te hoge temperatuur van de schijf. De temperatuursensor in de schijf heeft een temperatuur gedetecteerd die boven de gevarengrens ligt.	Schakel het systeem tijdelijk uit zodat de componenten kunnen afkoelen. Als dit vaak voorkomt, vraag dan om hulp.
0805	Te hoge motortemperatuur. De motor heeft een temperatuur bereikt die boven de gevarengrens ligt.	Schakel het systeem tijdelijk uit zodat de componenten kunnen afkoelen. Als dit vaak voorkomt, vraag dan om hulp.
0806	Niet-conforme perifere spanning.	Vraag om hulp.
0808	Geblokkeerde rotor. De motor startte niet vanwege een mechanische blokkering of een probleem met de interne bedrading van de aandrijving.	Vraag om hulp.

**ALGEMEEN
INFORMATIE**
BESCHRIJVING
INSTALLATIE
GEBRUIK
PROBLEEMOPLOSSING
**ONDERHOUD EN
BIJSTAND**

fout	probleem	oplossing
0809	De accuspanning is hoger dan de maximaal toegestane spanning.	Batterij is mogelijk defect. Probeer een andere of nieuwe batterij.
0810	Signaal van stroomsensoris niet conform.	Vraag om hulp.
0811	De drive heeft een overstroom gedetecteerd.	Vraag om hulp.
1101	Communicatieprobleem tussen de voedingseenheden de HMI. Controleer of de bedrading intact is en correct is aangesloten.	Controleer de kabelverbindingen door de motor te verwijderen,
1102	Een toets op het toetsenbord zit vast in een ingedrukte positie.	Probeer de toetsen op het toetsenbord te verplaatsen. Als dit het probleem niet oplost, vraag dan om hulp.

ALGEMEEN INFORMATIE

BESCHRIJVING

INSTALLATIE

GEBRUIK

PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD EN BIJSTAND

REINIGING EN ONDERHOUD

Geen enkel onderdeel mag in water worden ondergedompeld of met een hogedrukreiniger worden gereinigd.

Om de HMI-unit schoon te maken, gebruikt u een doek die is bevochtigd met water.



Gebruik nooit agressieve producten, schuurpoeders of basische of zure chemische reinigingsmiddelen.

Gooi de verschillende componenten niet bij het huisvuil. Gooi dit product niet in het vuur.

Oplaadbare batterijen en defecte of versleten batterijen moeten apart worden ingezameld en voor ecologisch hergebruik worden aangeboden.

Stuur de HMI-unit die niet meer werkt naar een erkende eBike-dealer.



Verwijderingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door personeel dat hiervoor is opgeleid.

BESCHIKBAARHEID



De HMI-unit, het display, het toetsenbord, diverse accessoires en de verpakking moeten worden afgevoerd met inachtneming van de geldende milieuvorschriften.

Wanneer het apparaat buiten gebruik wordt gesteld en gedemonteerd, moeten de kunststof onderdelen en de elektrische componenten worden gescheiden. Deze moeten volgens de geldende voorschriften naar de daarvoor bestemde inzamelpunten worden gestuurd. De metalen onderdelen moeten worden gescheiden voor correcte recycling. Elektrische en elektronische componenten, gemarkeerd met een speciaal symbool, moeten worden afgevoerd naar erkende inzamelpunten. Illegale verwijdering van "Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur" (AEEA) wordt bestraft met sancties die geregeld worden door de geldende wetgeving ter zake.





OLI eBike-systemen
Perzikstraat, 891
47522 Cesena (FC) Italië



Telefoon +39 0547 318322
info@oli-ebike.com
klantenservice@oli-ebike.com



bezoek onze website
www.oli-ebike.com

