

Verwijderen rode driehoek op display EP-3+

Vertaling op basis van handleiding Polini (EN)


PDC BIKES BV, Spanjaardshoek 41, 9991 Adegem.
Tel: +32479500500 – Email : info@olmo-bikes.eu
www.olmo-bikes.eu

ALARMEN

Tijdens het gebruik van de fiets is er een anomalie: Dit wordt weergegeven met een waarschuwing die de gerelateerd foutcode aangeeft.



Door op een willekeurige knop te drukken, verdwijnt de waarschuwing en het driehoekje zal verschijnen op het hoofdscherm:

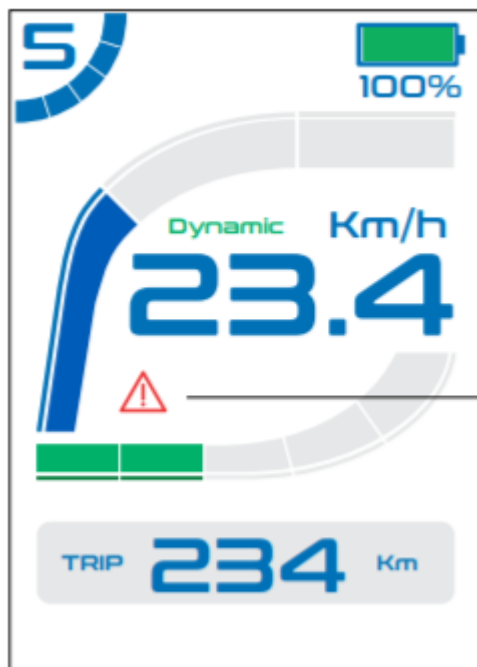


Waarschuwing indicatie

Door gedurende meer dan 2 seconden de min en plus knop in te drukken van de bediening, verschijnt het menu. Het menu wordt alleen getoond als de fiets stil staat.



In het menu onder “Diagnostic” kun je kan de laatste acht gedetecteerde alarmen zien en ze resetten. De alarmen (alarms) kunnen **gereset** worden bij het verlaten van de pagina. Door ze te resetten zal ook het rode driehoekje verdwijnen van het hoofdscherm.

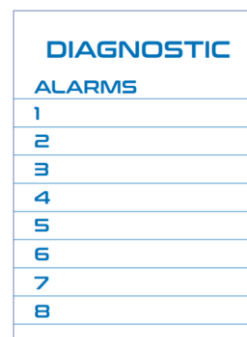

Als u de alarmen wil resetten kies dan voor Yes bij de vraag “RESET ALL” Bevestigen door min en plus knop van de bediening kort even in te drukken.