



BEKNOPTTE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK VAN DE POLINI BEDIENING

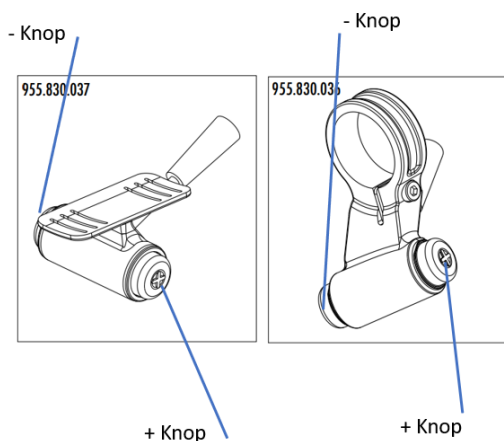

1. Lichtfunctie activeren: hou de min knop 2 sec. ingedrukt
2. Ondersteuningsniveau wijzigen:
 - + kort indrukken = verhogen
 - kort indrukken = verlagen
3. Wisselen van scherm: + en – kort samen indrukken
4. Naar menu gaan: + en – 2 sec samen indrukken
5. Uit menu gaan: + en – 2 sec samen indrukken of exit kiezen en bevestigen door + en - kort samen in te drukken
6. In het menu:

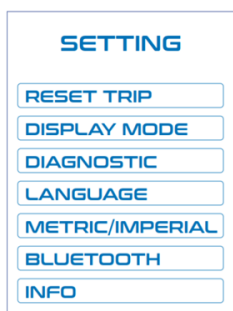

- a. + knop : blader door de items naar boven.
- b. - knop : blader door de items naar beneden
- c. + en – knop kort samen indrukken = menu item selecteren;
Voor verdere acties in dat menu item: + en – knop kort samen indrukken bvb voor trip reset of foutcode wissen

Raadpleeg de uitgebreide handleiding via: <https://www.olmo-bikes.eu/nl/service/handleidingen/>