

WiFi-Bluetooth-controller

SBWBC-2019 PID



Spec:

Stroom: AC220V;




Monster & sonde: PT1000 Type;

Motor: AC 220, 24W;

VENTILATOR: AC 220, 24W;

Het element van de gloed: AC220, 200W;

AAnsluitschema

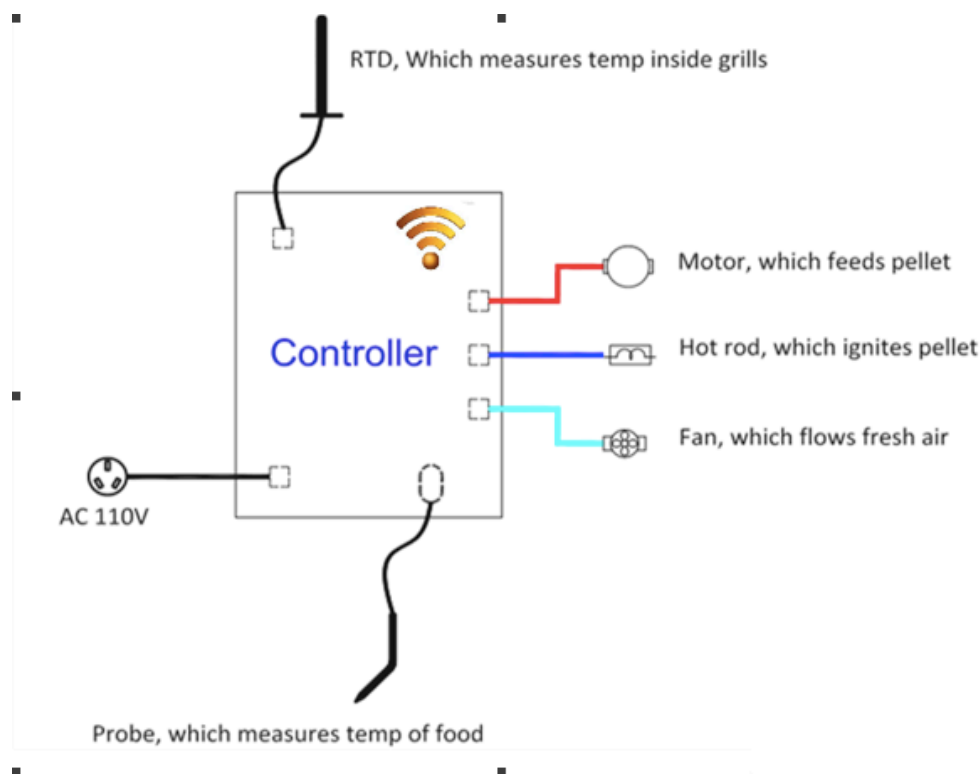

Pellet Grill bediening

Ingebouwde Wifi module zorgt voor communicatie tussen controller en smokey bandit APP



On: wordt gebruikt om de controller in te schakelen in de automatisch "start up" functie

UIT-druk de knop in voor 3 seconden(display staat off . Ventilator aan,

Het element van de gloed,vijzeluit* 1

Ventilator blijft aan voor minimaal 5 minuten aan en , en wordt dan uitgeschakeld alleen als de Grill temperatuur minder dan ingesteld shutdown temperatuur heeft bereikt , anders blijft de ventilator lopen tot de temperatuur minder is dan de ingestelde shutdown temperatuur. Dit wordt gebruikt om de grill af te koelen en het opbranden van alle pellets en voorkomen dat de pellets in de branderpot ongecontroleerd blijven branden en mogelijk de pellets in de aanvoerbuis aansteken.

BELANGRIJK

Altijd met on/off knop uitzetten nooit de stekker uit het stopcontact halen voor dat de ventilator automatisch is gestopt en het display uit is.

*1 Vijzel is het wormwiel dat de pellets naar de branderpot transporteert



Grill set:

Deze knop is om het menu te openen om de gewenste temperatuur en probe set in te stellen

Eenmaal indrukken gaat de temperatuur op het display knipperen en kan u met onderstaande toesten de instelling verhogen of verlagen

2 maal indrukken gaat de probe temperatuur knipperen en kan u de probe set instellen met onderstaande toetsen.

gebruik omhoog of omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen.



OMHOOG: druk omhoog toets om de temperatuur instelling met 3 graden verhogen, door deze ingedrukt te houden zal deze sneller verhogen



OMLAAG: Druk op de toets omlaag om de temperatuur instelling met 3 graden te verlagen ,door deze ingedrukt te houden zal deze sneller verhogen



Als u deze toets ingedrukt houdt zal de vijzel continu de pellets aan blijven voeren, u kunt dit gebruiken net voor u de deksel van de bbq opent om wat extra hitte in de brander te brengen om de afkoeling door het openen te compenseren.

Of tijdens het opstarten sneller op temperatuur te laten komen

Echter dit is niet persé nodig, en wordt deze in de praktijk nooit gebruikt, tevens omdat het programma al zeer nauwkeurig is geprogrammeerd



Als de probe is aangesloten op deze aansluiting, zal op het LCD display de werkelijke probe temperatuur aangeven

Het gebruik:

U schakelt de controller aan door eenmaal op de on/off toets te drukken.

Het opstartmodus begint volledig automatisch:

Het gloeielement voor 5 minuten

De ventilator draait gecontroleerd

De vijzel wordt gecontroleerd aangestuurd

Het display zal aangaan en de ingestelde temperatuur zal dan gaan knipperen voor 5 seconden, in deze tijd kunt u de gewenste temperatuur met de omhoog en omlaag toets instellen.

Daarna zal het display de werkelijke waarde van de bbq aangeven, bij het eerste gebruik zal de ingestelde temperatuur op 176c zijn.

Er zal na 2-3 minuten rook verschijnen uit de bbq, dan worden de pellets door het gloeielement aangestoken.

deze rook zal sterk verminderen op het moment dat de pellets branden dit zal na ongeveer 1 minuut zijn en zal de temperatuur oplopen naar de ingestelde temperatuur. De controller start de volgende keer altijd op met de laatst ingestelde temperatuur.

Bij stroomuitval en na herstel zal de controller automatisch het ingestelde programma weer voortzetten.

NB.Staat uw bbq UIT bij tijdelijke stroomstoring zal deze UIT blijven, alleen bij de AAN stand zal deze weer AAN gaan om ingestelde temperatuur weer te bereiken.

Error informatie

1. Er1: De probe van de bbq is niet aangesloten of defect.
2. Er2: opstarten lukt niet.
3. Er3: de temperatuur loopt binnen 10 minuten niet op (minder dan 60C) oorzaken:geen pellets in hopper of gloeielement defect
4. ErH : De temperatuur is te hoog opgelopen boven 315c graden

Mocht door stroomuitval of door andere reden rook uit de hopperbak komen **geen reden tot paniek!! er is geen brand!!**

Dan zijn de pellets in de aanvoerbuis gaan smeulen, het beste is dan de controller aan zetten en de prime toets ingedrukt houden tot de rook uit de hopperbak verdwijnt en houd de deksel van de hopperbak gesloten!!

Door deze handeling worden de smeulende pellets uit de aanvoerbuis naar de branderpot getransporteerd.

Daarna kunt u de controller op **off** zetten zodat het normale shutdown cyclus in werking treedt.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt altijd een email sturen naar: info@smokeybanditbbq.nl