




HET IN ELKAAR ZETTEN VAN DE TAFELROOKOVEN

Bij het uitpakken van de tafelfrookoven komt u de onderdelen tegen zoals afgebeeld op Afbeelding 1. Als eerste gaan we de dop op de deksel schroeven. Op Afbeelding 2 t/m 5 laten wij u zien welke onderdelen u hiervoor nodig heeft en hoe u deze bevestigt.

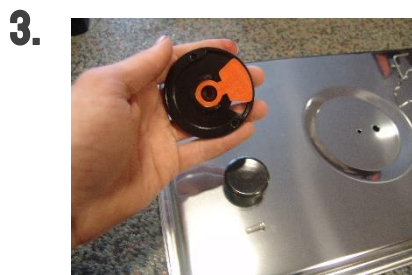

De handvaten kunt u volgens Afbeelding 6 vastzetten aan de rookoven.



De tafelrookoven wordt geleverd met 2 roosters: een plat rooster en het rooster met pootjes. Laatstgenoemde komt onderop met de pootjes naar boven (Afbeelding 7). In deze pootjes rust het platte rooster en kunt u dus op 2 lagen uw producten roken.



De spiritusbranders plaatst u in het zwarte onderstel. De losse klepjes gebruikt u om de vlam na het roken te dempen. Op beide branders zitten regelaars waarmee u de intensiteit van de vlam kunt regelen.



Indien u gaat roken, steekt u de branders aan en zet u de tafelrookoven op het onderstel. U kunt dan beginnen met het rookmot over de bodem te verspreiden. Zie hiervoor onze bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor de tafelrookoven.