


Owner's Manual

M01

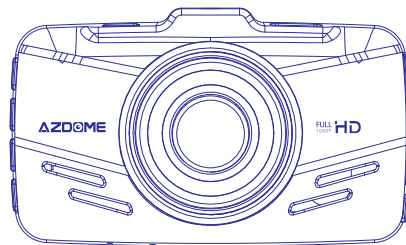

KAKA GROUP LTD

www.azdome.hk service@azdome.hk

Address : 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000, CN



AZDOME

V1.0


•• INDEX

1. English	02
2. Français	09
3. Deutsch	16
4. Italiano	23
5. Русский	31
6. Español	38
7. 日本語	46

●>> PRODUCT SEPCIFICATI

Screen Size	3.0 Inch IPS LCD Screen
Lens	170°wide angle lens
Lens Aperture	F=1.8
Video Code	H.264, MOV
Video Resolution	1080P 1920x1080/720P 1280x720
Video Effective Pixel	2 Mega Pixels
Photo format	JPG
Photo resolution	2M/5M/8M/12M
Photo Effective Pixel	12 Mega Pixels
Language	English, French, Deutsch, Spanish, Italian, Japanese, Russian, Vietnamese, Dutch, Portuguese, Polish, Thai
Memory Card	Micro SD Card Class 10 or Higher, Max Support 32 GB (Micro SD Card NOT Included – Required for camera operation)
G-sensor	Built-in 3-Axis Impact Accelerometer Gravitational Sensor to lock & protect current video.
Frequency	60 Hz, 50 Hz
Loop Recording	Support
Motion Detection	Support
Parking Mode	Support
Fatigue Driving Reminder	Support
Year/Month/Day/Hour/Minute	Support
Record Audio	Support
Auto turn on/off	Support
Mini-USB port	Charging
Power Interface	5V 1.5A
Battery	Built-in Li-ion Battery 200mAh
Operating Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Storage Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Working Humidity	10 ~ 90%

●>>PRODUCT DIAGRAM

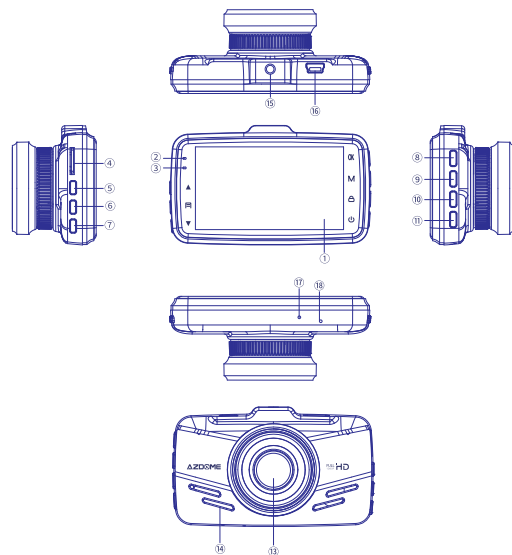

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ① LCD Display | ② Charging Indicator | ③ Working Indicator |
| ④ TF Card Slot | ⑤ Up Button | ⑥ Menu Button |
| ⑦ Down Button | ⑧ OK Button | ⑨ Mode Button |
| ⑩ Lock Button | ⑪ Power Button | ⑫ Logo |
| ⑬ Lens | ⑭ Speaker | ⑮ Mount Installation Port |
| ⑯ USB Charging Port | ⑰ Microphone | ⑱ Reset Button |

●>> USING YOUR DASH CAM

Tips:

We strongly recommend that please format your memory card before using it at the first time by camera's system settings. Battery is mainly used to save files in emergency. Please always connect Dash Cam to external power while it is in use.

1. Auto Power ON/OFF:

- ①Connect the car charger and Dash Cam by using the charging cable.
- ②Plug the other end of the car charger to your vehicle's cigarette lighter socket.
- ③When the car engine is started, Dash Cam automatically turns ON and start recording. When the car key is turned to LOCK position, Dash Cam automatically saves the recording and turns OFF within few seconds.

2. Manual Power ON/OFF

- To Manually Turn ON: Press the power button once.
- To Manually Turn OFF: Press and hold the power button for at least 2 seconds.

●>> FORMAT THE MEMORY CARD

- 1.Press  to enter setting interface.
- 2.Press  /  to locate Micro SD card set up, press to enter Micro SD card format.
- 3.Press  /  to locate "OK", press  to confirm formatting.

●>> MENU SETTING

- 1.Press  to enter menu setting.
- 2.Press  /  to locate the item you want to set.
- 3.Press  to confirm your setting.
- 4.Press  again to exit menu setting.

Note: Please set the right time before using the dash cam.

●>> WORKING MODES

Video Mode

- 1.Press  to select video mode, a video icon will appear in the left top corner.
- 2.Press  to start recording with the working indicator flashing blue.

Photo Mode

- 1.Press  to select photo mode, a photo icon will appear in the left top corner.
- 2.Press  Button to take photos with the screen flashing once.

Playback Mode

- 1.Press  to enter playback mode, a playback icon will appear in the left top corner.
- 2.Press  /  to select files. Press and hold during fast-forward to low the fast-forward speed. Press and hold to fast-forward.
- 3.Press  to play / pause the selected file.
- 4.Press  one more time to exit playback.

USB Mode

Connect the dash cam to computer with a Mini USB cable to view your files on computer.

Charging

Charge via a car power or USB power adapter. The charging indicator will light up in red when charging and turn off when fully charged.

●>> BUTTON CONTROLS

Button	Operation and Function
	1.Select function options in setup mode 2.Select previous video in playback mode
	Press once to enter menu setting (disabled in recording mode)
	1.Select function options in setup mode 2.Select next video in playback mode
	1.In recording mode, press once to start recording, press one more time to stop recording. 2.Press once to shoot photos. 3.Press once to confirm your setting in setup mode.
	1.Press once to shift between recording / taking photos / playback modes. 2.Press once to return to previous page in playback mode.
	In recording mode, press once to lock the video as an emergency one.
	1.Press once to turn on the device 2.Press once to lock the screen 3.Press and hold to turn off the device
Reset	Reboot the device

●>> PARKING MONITOR& MOTION DETECTION INSTRUCTIONS

Tips: Please understand PARKING MONITOR and MOTION DETECTION fully before turning ON these features.

Parking Monitor:

1. Do NOT turn ON this feature until you install the camera to your windshield.
2. If Parking Monitor is turned ON while you explore and learn the features of the camera in your hands, the camera will turn ON/OFF and START/STOP recording randomly, as Parking Monitor will keep getting activated every time camera senses the movement by its built in Gyro Sensor (G-Sensor).
3. You would want Parking Monitor turned ON after you install your dash camera to your windshield.
4. You can test and learn how parking mode works, by setting it to ON, then exit the menu settings, and without moving your camera press and hold power button to turn the camera OFF. Now shake the camera.... it will turn ON the camera, and if memory card is installed then It will start recording video for 1-min, then save and lock that video and turn OFF the camera automatically.

MOTION DETECTION:

CAUTION: We do NOT recommend this feature to turn ON while you are driving and for your daily commute. If you turn ON motion detection while driving around and during your daily commute, then your camera will NOT record videos continuously, and it will have missing video seconds.

1. Motion Detection is designed to be used for surveillance when your car is parked and NOT moving. Usually when you are not inside your car. During your car is parking and you wanted continuous surveillance.
2. To use motion detection, first make sure you set "AUTO POWER OFF" to OFF under system settings. Now turn ON Motion Detection while your camera is installed on windshield. Now the camera will START recording video when there is motion detected in front of the camera's field of view and it will automatically STOP recording when there is no more motion. To save the battery you can also set "Screensavers" to either 1, 3 or 5-min for LCD to be turned OFF automatically.
3. We recommend "HARD-WIRE" your dash camera to your car's battery as the internal battery is NOT designed to last more than 3 minutes when fully charged and depending upon video resolution. We recommend to purchase the "Mini-USB Hard Wire Kit" which has protection from dying car's battery. Basically this feature will cut the power to the camera when the battery voltage of your car's starting to run critically low. You can search YouTube "how to connect hard wire with a dash cam" for demonstration videos.

●>> FAQ

Q1: Camera does not turn ON?

Please make sure you charge camera for 2 hours before first use. Make sure memory card is inserted properly. Then plug in power cable which should turn on camera and it should start

recording.

Q2: Camera turns ON / OFF frequently automatically?

Please reset your camera. Please make sure that "Motion Detection" is set to OFF. Also Please make sure "Auto Power Off" "Parking Mode" is also set to OFF.

Q3: Camera gets HOT?

It is normal for your camera to run slightly hot. Due to the dual lens recording, the dash cam may be hot during using. (no more than 140°F/60°C).

Q4: Video is fuzzy?

Please make sure the lens of camera is clean and there is no dirt on windshield .

Q5: Camera Freezing/Lagging or Crashing?

Please make sure you are only using class 10 or above Micro SD memory card. Insert paper clip into reset. Restart with another Micro SD card and try again.

Q6: Camera Locks many videos automatically?

Please make sure you change your G-sensor setting. If you choose higher setting then it can trigger even with smaller bump. This setting depends on type of car or truck you are driving and how much vibration your car/truck is creating based on suspensions and road condition.

Q7: Camera showing "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card" even though memory card is already installed into the camera?

1. Please make sure memory card is at least Class 10, U3 and purchased from trusted vendor such as Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" etc. (there are many fake cards out there Online, remember if it's cheap, it's fake).
2. Now go to camera's system settings and FORMAT your memory card. After formatting memory card, please press and hold power button to turn the camera off. Now unplug power cable, and re-plug the power cable, camera should now turn ON automatically and start recording.

●>> DISCLAIMER

The videos/pictures taken by Car DashCam is only for a reference, we don't take any responsibility due to data-loss in the abnormal circumstances. Special version: The device will records files in normal recording status. But in the following situation, it will lead to files to be damaged or lost;

1. If pulling out the TF card in the recording status, final video files will be damaged or lost.
2. If there is illegal blackout in the recording status, final video files will be damaged or lost.
3. If there is a destructive collision in the recording status, video and audio files will be damaged or lost.
4. If there is a destructive collision in the recording status leading to Memory card loose, video and audio files will be damaged or lost.

●» WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT

We provide One (1) full year of limited warranty for your product from the date of purchase to be free from defects in materials and craftsmanship.


For questions, support, or warranty claims, contact us at service@azdome.hk that corresponds with your region. Please include your online original order number and product model.

IMPORTANT: Proof of original purchase (Online order receipt is also accepted) is required for any warranty service. AZDOME can only provide after sales service for products purchased directly from AZDOME. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

●» PRODUCT SPECIFICATION

Taille de l'écran	3.0 Inch IPS LCD écran
Lentille	170°angle
Ouverture de l'objectif	F=1.8
Code vidéo	H.264, MOV
Résolution vidéo	1080P 1920x1080/720P 1280x720
Video Effective Pixel	2 mégapixels
Format photo	JPG
Résolution photo	2M/5M/8M/12M
Photo Effective Pixel	12 mégapixels
Langue	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, japonais, russe, vietnamien, néerlandais, portugais, polonais, thaï
Carte mémoire	Carte Micro SD de classe 10 ou supérieure, prise en charge maximale de 32 Go (Carte Micro SD non incluse)
G-capteur	Accéléromètre à impact intégré 3 axes gravitationnel Capteur pour verrouiller et protéger la vidéo actuelle
Fréquence	60 Hz, 50 Hz
Enregistrement en boucle	Support
Détection de mouvement	Support
Mode de stationnement	Support
Rappel conduite fatigante	Support
Année/Mois/Jour/Heure/Minute	Support
Enregistrement audio	Support
Allumer/eteindre automatique	Support
Mini-USB port	Charge
Interface de puissance	5V 1.5A
Batterie	Batterie Li-Ion intégrée 200mAh
Température fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité de travail	10 ~ 90%

●» PRODUCT DIAGRAM

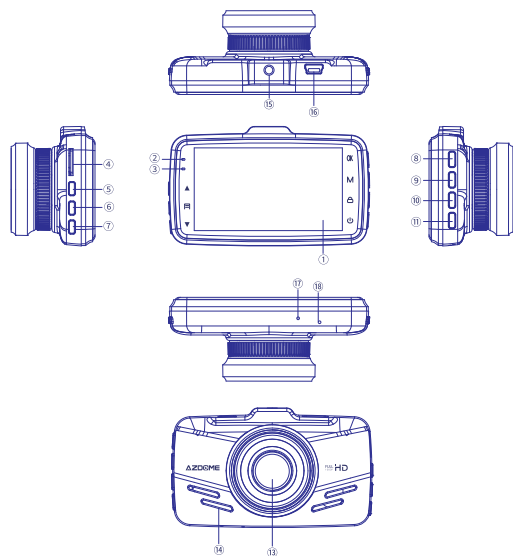

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ① LCD Écran | ② Indicateur de charge | ③ Indicateur de travail |
| ④ TF Card Fente | ⑤ Up Button | ⑥ Bouton de menu |
| ⑦ Down Button | ⑧ OK Button | ⑨ Bouton de Mode |
| ⑩ Bouton de verrouillage | ⑪ Bouton d'alimentation | ⑫ Logo |
| ⑬ Lentille | ⑭ Orateur | ⑮ Port d'installation |
| ⑯ Port de charge USB | ⑰ Microphone | ⑱ Bouton réinitialisation |

●» UTILISEZ VOTRE DASH CAM

Conseils: Nous vous recommandons vivement de formater votre carte mémoire avant de l'utiliser pour la première fois selon les paramètres système de l'appareil photo. La batterie est principalement utilisée pour sauvegarder des fichiers en urgence. Veuillez toujours connecter Dash Cam à une source d'alimentation externe pendant son utilisation.

1. Allumer/eteindre automatiquement

- ① Connectez le chargeur de voiture et la caméra de bord à l'aide du câble de charge.
- ② Branchez l'autre extrémité du chargeur de voiture sur la prise allume-cigare de véhicule.
- ③ Lorsque le moteur de voiture est démarré, Dash Cam s'allume automatiquement et démarre l'enregistrement. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Dash Cam enregistre automatiquement l'enregistrement et s'éteint en quelques secondes.

2. Allumer/eteindre manuellement

- Pour allumer manuellement: Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
- Pour éteindre manuellement: maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 2 secondes.

●» FORMATER LA CARTE MÉMOIRE

1. Appuyez sur pour accéder à l'interface de réglage.
2. Appuyez sur pour localiser la configuration de carte Micro SD, appuyez sur pour entrer le format de carte Micro SD.
3. Appuyez sur pour localiser "OK", appuyez sur pour confirmer le formatage.

●» REGLAGE DE MENU

1. Appuyez sur entrer dans le réglage du menu.
2. Appuyez sur pour localiser l'élément que vous souhaitez définir.
3. Appuyez sur pour confirmer votre réglage.
4. Appuyez sur à nouveau pour quitter le réglage du menu.

Remarque: Veuillez définir le bon temps avant d'utiliser la dashcam.

●» MODE DE FONCTIONNEMENT

Mode video

1. Appuyez sur pour sélectionner le mode vidéo. Une icône vidéo apparaît dans le coin supérieur gauche.
2. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement avec l'indicateur de travail clignotant en bleu.

Mode Photo

- 1.Appuyez **M** pour sélectionner le mode photo. Une icône de photo apparaît dans le coin supérieur gauche.
- 2.Appuyez **OK** sur le bouton pour prendre des photos avec l'écran clignotant une fois.

Mode de lecture

- 1.Appuyez **M** pour passer en mode de lecture, une icône de lecture apparaît dans le coin supérieur gauche.
2. Appuyez **▲** / **▼** sélectionner des fichiers. Maintenez la touche enfoncée pendant l'avance rapide pour réduire la vitesse d'avance rapide. Appuyez longuement pour avancer rapidement.
3. Appuyez **OK** pour lire/mettre en pause le fichier sélectionné.
- 4.Appuyez **M** une fois de plus pour quitter la lecture.

Mode USB

Connectez la dash cam à l'ordinateur à l'aide d'un mini-câble USB pour visualiser vos fichiers sur votre ordinateur.

Charge

Chargez via un adaptateur secteur ou un adaptateur secteur USB. L'indicateur de charge s'allume en rouge lors de charge et s'éteint lorsque la charge est complète.

●>> BOUTONS COMMANDE

Button	Fonctionnement
▲	1.Sélectionnez les options de fonction en mode configuration. 2.Sélectionnez la vidéo précédente en mode de lecture.
☰	Appuyez une fois pour entrer le réglage du menu (désactivé en mode enregistrement)
▼	1.Sélectionnez les options de fonction en mode configuration. 2.Sélectionnez la vidéo suivante en mode de lecture
OK	1.En mode enregistrement, appuyez une fois pour commencer l'enregistrement, appuyez une fois de plus pour arrêter l'enregistrement. 2. Appuyez une fois pour prendre des photos. 3. Appuyez une fois pour confirmer votre réglage en mode configuration.
M	1. Appuyez une fois pour basculer entre les modes enregistrement/prise de photo/lecture. 2. Appuyez une fois pour revenir à la page précédente en mode de lecture.

	En mode enregistrement, appuyez une fois sur cette touche pour verrouiller la vidéo en urgence.
	1. Appuyez une fois pour allumer l'appareil 2. Appuyez une fois pour verrouiller l'écran 3. Appuyez et maintenez enfoncé pour éteindre l'appareil
Reset	Redémarrer l'appareil

●>> MONITEUR DE STATIONNEMENT & DÉTECTION DE MOUVEMENT

Conseils: Veuillez bien comprendre MONITEUR DE STATIONNEMENT et DETECTION DE MOUVEMENT avant d'activer ces fonctions.

MONITEUR DE STATIONNEMENT

1. N'activez PAS cette fonction tant que vous n'avez pas installé la caméra sur pare-brise.
2. Si le moniteur de stationnement est activé pendant que vous explorez et apprenez les fonctions de la caméra, la dashcam allumera/éteindra et commencera/arrêtera l'enregistrement de manière aléatoire, car Moniteur de Stationnement continue de s'activer chaque fois que la caméra détecte le mouvement par G-capteur intégré.
3. Vous souhaitez activer le Moniteur de Stationnement après avoir installé votre dashcam sur votre pare-brise.
4. Vous pouvez tester et apprendre le fonctionnement du mode Moniteur de Stationnement en le réglant sur ON, puis quittez les paramètres du menu. Sans déplacer la caméra, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre la caméra. Maintenant secoue la caméra, il allumera la caméra. Et si la carte mémoire est installée, l'enregistrement vidéo commencera pendant 1 minute, puis sauvegardera et verrouillera cette vidéo et éteindra automatiquement la dashcam.

DETECTION DE MOUVEMENT

ATTENTION: Nous déconseillons de s'activer cette fonction pendant que vous conduisez et vos déplacements quotidiens. Si vous activez la détection de mouvement en conduisant, votre dashcam n'enregistrera pas de vidéos en continu et restera des secondes manquantes.

1. La détection de mouvement est conçue pour la surveillance lorsque votre voiture est garée et NON en mouvement. Habituellement, lorsque vous n'êtes pas dans la voiture ou pendant le stationnement de voiture, vous voulez une surveillance continue.
2. Pour utiliser la détection de mouvement, assurez-vous tout d'abord de régler «ARRÊT AUTOMATIQUE» sur OFF dans les paramètres système. Et après activez la détection de mouvement lorsque la dashcam est installée sur le pare-brise. La dashcam commence à enregistrer des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté devant le champ de vision de caméra et elle arrête automatiquement l'enregistrement lorsqu'il n'y a plus de mouvement. Pour économiser la batterie, vous pouvez également régler «Écrans de veille» sur 1, 3 ou 5 minutes pour que l'écran LCD soit éteint automatiquement.
3. Nous recommandons d'utiliser la caméra "HARD-WIRE" sur la batterie de votre voiture, car

la batterie interne n'est pas conçue pour durer plus de 3 minutes à pleine charge et en fonction de la résolution vidéo. Nous vous recommandons d'acheter le «Kit de fil mini-USB», qui protège contre la mort de batterie voiture. Cette fonction coupera l'alimentation de dashcam lorsque la tension de batterie voiture commencera à baisser. Vous pouvez rechercher sur YouTube «comment connecter un câble avec une dashcam» pour visionner des vidéos de démonstration.

●» FAQ

Q1: La dashcam ne s'allume pas?

Assurez-vous de charger la caméra pendant 2 heures avant la première utilisation. Assurez-vous que la carte mémoire est correctement insérée. Ensuite, branchez le câble d'alimentation qui devrait allumer la dashcam et il devrait commencer à enregistrer.

Q2: La dashcam s'allume/s'éteint souvent automatiquement?

S'il vous plaît réinitialiser votre dashcam. Assurez-vous que «Détection de mouvement» est réglé sur OFF. Assurez-vous également que «Éteindre automatique» et «Moniteur de stationnement» est également réglé sur OFF.

Q3: La caméra devient chaude?

Il est normal que votre dashcam chauffe légèrement. En raison de l'enregistrement à double objectif, la dashcam peut être chaude pendant l'utilisation. (pas plus de 140°F/60°C).

Q4: La vidéo est floue?

Assurez-vous que l'objectif de la dashcam est propre et qu'il n'y a pas de poussière sur le pare-brise.

Q5: Caméra gelée/en retard ou plantage?

Assurez-vous que vous n'utilisez que des cartes mémoire Micro SD de classe 10 ou supérieure. Insérez le trombone dans la réinitialisation. Redémarrez avec une autre carte Micro SD et réessayez.

Q6: La dashcam verrouille plusieurs vidéos automatiquement?

Assurez-vous de changer le réglage de G-capture. Si vous choisissez un réglage plus élevé, cela peut se déclencher même avec une bosse plus petite. Ce paramètre dépend du type de voiture ou de camion que vous conduisez et de la quantité de vibrations créée par votre voiture/camion en fonction des suspensions et de l'état des routes.

Q7: La dashcam affiche "Erreur de mémoire" ou "Veuillez insérer une carte Micro SD" alors que la carte mémoire est déjà installée dans la dashcam?

1. Assurez-vous que la carte mémoire est au moins de classe 10, U3 et achetée auprès d'un fournisseur fiable, tel que Walmart, cible, meilleur achat, expédié et vendu par Amazon "etc".
2. Maintenant, allez dans les réglages système de la dashcam et FORMATEZ votre carte mémoire. Après maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre la dashcam.

Débranchez maintenant le câble d'alimentation et rebranchez-le. La caméra devrait maintenant s'allumer automatiquement et commencer l'enregistrement.

●» AVERTISSEMENT

Les vidéos/photos prises par DashCam sont uniquement à titre de référence. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données dans des circonstances anormales. Version spéciale: La dashcam enregistre les fichiers en mode d'enregistrement normal. Mais dans la situation suivante, des fichiers risquent d'être endommagés ou perdus.

1. Si vous retirez la carte TF en statut d'enregistrement, les fichiers vidéo seront endommagés ou perdus.
2. S'il y a une panne d'électricité illégale dans l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo seront endommagés ou perdus.
3. En cas de collision destructive dans l'état de l'enregistrement, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.
4. En cas de collision destructrice de l'état de l'enregistrement entraînant la vrac de carte mémoire, les fichiers audio et vidéo seront endommagés ou perdus.

●» GARANTIE & SUPPORT CLIENT

Nous fournissons une (1) année complète de garantie limitée pour votre produit à compter de la date d'achat, contre tout défaut de matériel ou de fabrication.


Pour des questions, des demandes d'assistance ou de garantie, contactez-nous à service@azdome.hk qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande et le modèle du produit.

IMPORTANT: Une preuve d'achat original (le reçu de commande en ligne est également accepté) est nécessaire pour tout service de garantie. AZDOME ne peut fournir service après-vente que pour les produits achetés directement chez AZDOME. Si vous avez acheté auprès d'un autre vendeur, veuillez contacter-le directement pour des problèmes de service.

►► PRODUCT SEPCIFICATI

Bildschirmgröße	3.0 Inch IPS LCD Screen
Linse	170° Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung	F=1.8
Video Code	H.264, MOV
Video Auflösung	1080P 1920x1080/720P 1280x720
Video Effektives Pixel	2 Megapixel
Fotoformat	JPG
Fotoauflösung	2M/5M/8M/12M
Foto Effektives Pixel	12 Megapixel
Sprache	English, French, Deutsch, Spanish, Italian, Japanese, Russian, Vietnamese, Dutch, Portuguese, Polish, Thai
Speicherkarte	Micro SD Card Class 10 oder höher, Max Support 32 GB (Micro SD-Karte nicht enthalten - für den Betrieb der Kamera erforderlich)
G-sensor	Eingebauter 3-Achsen-Beschleunigungsmesser Gravity Sensor zum Sperren und Schützen des aktuellen Videos.
Frequenz	60 Hz, 50 Hz
Loop Aufnahme	Unterstützt
Bewegungserkennung	Unterstützt
Parkmodus	Unterstützt
Ermüdungsfahr Erinnerung	Unterstützt
Jahr / Monat / Tag / Stunde / Minute	Unterstützt
Ton aufnehmen	Unterstützt
Auto turn on/off	Unterstützt
Mini-USB port	Charge
Stromschnittstelle	5V 1.5A
Batterie	Eingebaute Li-Ionen-Batterie 200mAh
Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Arbeitsfeuchtigkeit	10 ~ 90%

►► PRODUCT SEPCIFICATI

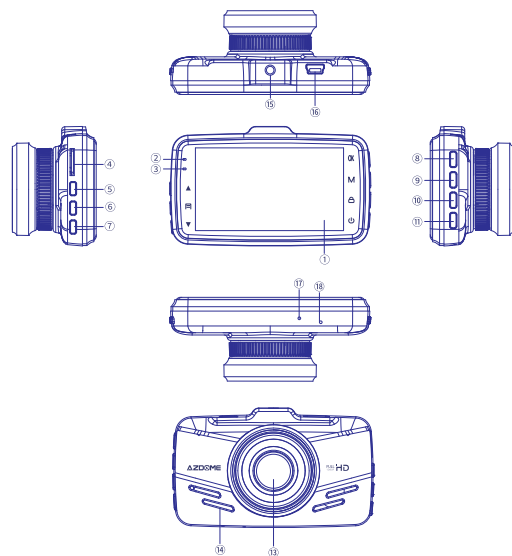

- | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------|
| ① LCD Display | ② Ladeanzeige | ③ Arbeitsanzeige |
| ④ TF-Karten-Slot | ⑤ Up Taste | ⑥ Menü Taste |
| ⑦ Down Taste | ⑧ OK Taste | ⑨ Modus Taste |
| ⑩ Lock Taste | ⑪ Power Taste | ⑫ Logo |
| ⑬ Linse | ⑭ Lautsprecher | ⑮ Installations-Porteinhängen |
| ⑯ USB Ladeanschluss | ⑰ Mikrophon | ⑱ Reseten Taste |

●▶ VERWENDEN SIE IHRE DASH CAM

Tipps: Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie zum ersten Mal mit den Systemeinstellungen der Kamera verwenden. Die Batterie wird hauptsächlich zum Speichern von Dateien im Notfall verwendet. Bitte verbinden Sie die Dash Cam immer mit der externen Stromversorgung, während sie benutzt wird.

1. Auto Power ON / OFF:

- ① Verbinden Sie das Autoladegerät und die Dash Cam mit dem Ladekabel.
- ② Schließen Sie das andere Ende des Autoladegeräts an die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs an.
- ③ Wenn der Automotor gestartet wird, schaltet sich die Dash Cam automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Wenn der Autoschlüssel in die Position LOCK gedreht wird, speichert die Dash Cam automatisch die Aufnahme und schaltet sich innerhalb weniger Sekunden aus.

2. Manuelles Einschalten / Ausschalten

- Zum manuellen Einschalten: Drücken Sie einmal den Netzschalter.
- So schalten Sie manuell aus: Halten Sie den Netzschalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

●▶ FORMATER LA CARTE MÉMOIRE

1. Drücken Sie  um zur Einstellungsschnittstelle zu gelangen.
2. Drücken Sie  /  um die Einstellung der Micro SD-Karte zu suchen, drücken Sie, um das Micro SD-Kartenformat einzugeben.
3. Drücken Sie  /  um "OK" zu suchen, drücken Sie  um die Formatierung zu bestätigen.

●▶ MENÜEINSTELLUNG

1. Drücken Sie  um die Menüeinstellung aufzurufen.
2. Drücken Sie  /  um das einzustellende Element zu suchen.
3. Drücken Sie  um Ihre Einstellung zu bestätigen.
4. Drücken Sie  um die Menüeinstellung zu verlassen.

Hinweis: Bitte stellen Sie die richtige Zeit ein, bevor Sie die Dash-Kamera benutzen.

●▶ ARBEITSMODI

Video Modus

1. Drücken Sie  , um den Videomodus auszuwählen, ein Videosymbol erscheint in der linken oberen Ecke.
2. Drücken Sie  , um die Aufnahme zu starten, wobei die Betriebsanzeige blau blinkt. Fotomodus

Fotomodus

1. Drücken Sie  , um den Fotomodus auszuwählen, ein Fotosymbol erscheint in der linken oberen Ecke.
2. Drücken Sie die Taste  , um Fotos mit einmal blinkendem Bildschirm aufzunehmen

Wiedergabemodus

1. Drücken Sie  , um in den Wiedergabemodus zu gelangen. Ein Wiedergabesymbol erscheint in der linken oberen Ecke.
2. Drücken Sie  /  , um Dateien auszuwählen. Drücken und halten Sie während des Schnellvorlaufs die Schnellvorlaufgeschwindigkeit niedrig. Drücken und halten, um vorzuspulen.
3. Drücken Sie  , um die ausgewählte Datei abzuspielen / anzuhalten.
4. Drücken Sie noch einmal  , um die Wiedergabe zu beenden.

USB-Modus

Verbinden Sie die Dash Cam mit einem Mini-USB-Kabel mit dem Computer, um Ihre Dateien auf dem Computer anzuzeigen.

Aufladen

Laden Sie das Gerät über eine Kfz-Stromversorgung oder einen USB-Stromadapter auf. Die Ladeanzeige leuchtet beim Laden rot auf und schaltet sich bei voller Ladung aus.

●▶ SCHALTFLÄCHENSTEUERUNG

Taste	Betrieb und Funktion
	1. Wählen Sie die Funktionsoptionen im Setup-Modus 2. Wählen Sie das vorherige Video im Wiedergabemodus
	Drücken Sie einmal, um die Menüeinstellung aufzurufen (im Aufnahmemodus deaktiviert)
	1. Wählen Sie die Funktionsoptionen im Setup-Modus 2. Wählen Sie das nächste Video im Wiedergabemodus
	1. Im Aufnahmemodus drücken Sie einmal, um die Aufnahme zu starten, drücken Sie noch einmal, um die Aufnahme zu stoppen. 2. Drücken Sie einmal, um Fotos zu schießen. 3. Drücken Sie einmal, um Ihre Einstellung im Setup-Modus zu bestätigen.
	1. Drücken Sie einmal, um zwischen Aufnahme / Aufnahme von Fotos / Wiedergabemodi zu wechseln. 2. Drücken Sie einmal, um zur vorherigen Seite im Wiedergabemodus zurückzukehren.

	Drücken Sie im Aufnahmemodus einmal, um das Video als Notfall zu sperren.
	1. Drücken Sie einmal, um das Gerät einzuschalten 2. Drücken Sie einmal, um den Bildschirm zu sperren 3. Drücken und halten Sie, um das Gerät auszuschalten
Reset	Starte das Gerät neu

» VERWENDEN SIE IHRE DASH CAM

Tipps: Bitte beachten Sie PARKING MONITOR und MOTION DETECTION, bevor Sie diese Funktionen einschalten.

1. Schalten Sie diese Funktion NICHT ein, bis Sie die Kamera an der Windschutzscheibe installiert haben.
2. Wenn der Parkmonitor eingeschaltet ist, während Sie die Funktionen der Kamera in Ihren Händen erkunden und erlernen, schaltet sich die Kamera nach dem Zufallsprinzip EIN / AUS und START / STOPP, da der Parkmonitor immer dann aktiviert wird, wenn die Kamera die Bewegung erkennt sein eingebauter Gyro-Sensor (G-Sensor).
3. Sie möchten, dass der Parkmonitor eingeschaltet wird, nachdem Sie die Dash-Kamera an der Windschutzscheibe installiert haben.
4. Sie können testen und lernen, wie der Parkmodus funktioniert, indem Sie ihn auf EIN stellen und dann die Menüeinstellungen verlassen. Drücken Sie den Netzschalter, und halten Sie den Netzschalter gedrückt, um die Kamera auszuschalten, ohne die Kamera zu bewegen. Jetzt schüttelt die Kamera Die Kamera wird eingeschaltet, und wenn eine Speicherkarte installiert ist, beginnt die Videoaufnahme für 1 Minute. Speichern und sperren Sie dann das Video und schalten Sie die Kamera automatisch aus.

BEWEGUNGSERKENNUNG:

ACHTUNG: Wir empfehlen diese Funktion NICHT, um während der Fahrt und während der täglichen Fahrt einzuschalten. Wenn Sie die Bewegungserkennung während der Fahrt und während der täglichen Fahrt aktivieren, nimmt die Kamera KEINE Videos kontinuierlich auf und es fehlen Video-Sekunden.

1. Die Bewegungserkennung wurde für die Überwachung entwickelt, wenn Ihr Auto geparkt ist und sich NICHT bewegt. Normalerweise, wenn Sie nicht in Ihrem Auto sind. Während Ihres Autos ist Parken und Sie wollten eine ständige Überwachung.
2. Um Bewegungserkennung zu verwenden, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie "AUTO POWER OFF" in den Systemeinstellungen auf OFF stellen. Aktivieren Sie jetzt die Bewegungserkennung, während Ihre Kamera auf der Windschutzscheibe installiert ist. Jetzt beginnt die Kamera mit der Aufnahme von Videos, wenn vor dem Sichtfeld der Kamera eine Bewegung erkannt wird, und stoppt automatisch die Aufnahme, wenn keine Bewegung mehr stattfindet. Um den Akku zu schonen, können Sie "Bildschirmschoner" auch auf 1, 3 oder 5 Minuten einstellen, damit das LCD automatisch ausgeschaltet wird.
3. Wir empfehlen "HARD-WIRE" Ihre Dash-Kamera an die Autobatterie, da die interne Batterie

von Dashcam NICHT für mehr als 3 Minuten ausgelegt ist, wenn sie vollständig geladen ist und die Batterie- Dauerzeit ist abhängig von der Videoauflösung. Wir empfehlen den Kauf eines "Mini-USB Hard Wire Kit", das vor dem Auslaufen der Autobatterie geschützt ist. Im Grunde wird diese Funktion die Stromversorgung der Kamera unterbrechen, wenn die Batteriespannung Ihres Autos kritisch wird. Sie können nach YouTube suchen, "wie man eine Hard Kabel mit einer Dash-Kamera verbindet" für Demonstrationsvideos.

» FAQ

Q1: Kamera schaltet sich nicht ein?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera vor dem ersten Gebrauch für 2 Stunden aufladen. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingelegt ist. Schließen Sie dann das Netzkabel an, das die Kamera einschaltet und mit der Aufnahme beginnen sollte.

Q2: Kamera schaltet häufig automatisch ein / aus?

Bitte setze deine Kamera zurück. Bitte stellen Sie sicher, dass "Motion Detection" auf OFF gestellt ist. Bitte stellen Sie auch sicher, dass "Auto Power Off" "Parking Mode" ebenfalls auf OFF gestellt ist.

Q3: Kamera wird heiß?

Es ist normal, dass Ihre Kamera etwas heiß läuft. Aufgrund der Dual-Objektiv-Aufnahme kann der Dash-Cam während der Verwendung heiß sein. (nicht mehr als 60 ° C).

Q4: Video ist verschwommen?

Bitte stellen Sie sicher, dass die Linse der Kamera sauber ist und keine Verschmutzung auf der Windschutzscheibe ist.

Q5: Kamera Einfrieren / Lagging oder Absturz?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur die Micro SD-Speicherkarte der Klasse 10 oder höher verwenden. Legen Sie die Büroklammer in den Reset ein. Starten Sie mit einer anderen Micro SD-Karte neu und versuchen Sie es erneut.

Q6: Kamera sperrt viele Videos automatisch?

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre G-Sensor-Einstellung ändern. Wenn Sie eine höhere Einstellung wählen, kann es auch bei kleineren Unebenheiten ausgelöst werden. Diese Einstellung hängt von der Art des Autos oder Lastwagens ab, den Sie fahren, und davon, wie viel Vibrationen Ihr Fahrzeug aufgrund von Aufhängungen und Straßenbedingungen erzeugt.

Q7: Kamera zeigt "Memory Error" oder "Bitte Micro SD Karte einlegen", obwohl die Speicherkarte bereits in der Kamera installiert ist?

1. Bitte stellen Sie sicher, Speicherkarte ist mindestens Class 10, U3 und von vertrauenswürdigen Anbieter wie Walmart, Ziel, beste kaufen, Ship & Sold von Amazon gekauft "etc. (es gibt viele gefälschte Karten da draußen Online, denken Sie daran, wenn es billig ist, Es ist eine Fälschung.
2. Gehen Sie nun zu den Systemeinstellungen der Kamera und FORMATIEREN Sie Ihre

Speicherkarte. Nachdem Sie die Speicherkarte formatiert haben, drücken und halten Sie die Ein / Aus-Taste, um die Kamera auszuschalten. Ziehen Sie jetzt das Netzkabel aus der Steckdose und stecken Sie das Netzkabel wieder ein. Die Kamera sollte sich nun automatisch einschalten und mit der Aufnahme beginnen.

GARANTIE UND KUNDENSUPPORT

Wir bieten ein (2) vollständiges Jahr eingeschränkter Garantie für Ihr Produkt ab dem Datum des Kaufs, um frei von Material- und Herstellungsfehlern zu sein.


Für Fragen, Support oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns unter service@azdome.hk. Bitte geben Sie Ihre Online-Bestellnummer und das Produktmodell an.

WICHTIG: Der Nachweis des Originalkaufs (Online-Kaufbeleg wird ebenfalls akzeptiert) ist für jeden Garantieservice erforderlich. AZDOME kann nur After-Sales-Service für Produkte anbieten, die direkt von AZDOME gekauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an ihn, um Service- oder Garantieprobleme zu erhalten.

► SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Grandezza schermo LCD	Schermo IPS LCD da 3.0 Inch
Lente	170°lente angolare
Apertura	F=1.8
Formato compressione video	H.264, MOV
Risoluzione Video	1080P 1920x1080/720P 1280x720
Pixel Effettivo Video	2 Mega Pixels
Formato foto	JPG
Risoluzione foto	2M/5M/8M/12M
Pixel Effettivo Foto	12 Mega Pixels
Lingua	Inglese, Rancese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Italiano, Cinese, Russo, Giapponese, Tailandese, Polacco, Ebraico, Olandese, Ceco
Scheda di Memoria	Micro SD Card Class 10 o superiore, Supporta 32 GB al massimo (NON È CONFEZIONATO la scheda Micro SD)
G-sensor	Built-in 3-Axis Impact Accelerometer Gravitational Sensor per Proteggere & Salvare il video di recente
Frequenza	60 Hz, 50 Hz
Registrazione in Loop	Supportato
Rilevatore di movimento	Supportato
Modalità di Pargheggio	Supportato
Fatigue Driving Reminder	Supportato
Anno/Mese/Giorno/Ore/Minuti	Supportato
Registrazione di Audio	Supportato
Auto accensione/spengimento in base allo stato del veicolo	Supportato
Porta Mini-USB	Per la ricarica
Alimentazione	5V 1.5A
Batteria	Batteria Li-ion da 200mAh integrata
Temperatura d' esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di Conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità di Lavoro	10 ~ 90%

●» PRODUCT SPECIFICATI

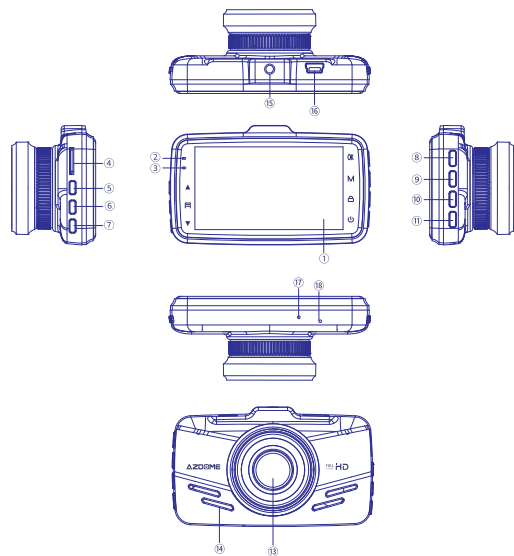

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ① Schermo LC | ② Indicatore della ricarica | ③ Indicatore di esercizio |
| ④ Slot di scheda TF | ⑤ Su | ⑥ Menù |
| ⑦ Giù | ⑧ OK | ⑨ Modalità |
| ⑩ Serratura di Emergenza | ⑪ Power | ⑫ Marchio |
| ⑬ Lente | ⑭ Altoparlante | ⑮ Porta di installazione |
| ⑯ Porta della ricarica Mini USB | ⑰ Microfono | ⑱ Reset |

●» UTILIZZARE LA NOSTRA DASH CAM

Note: Si prega di formattare la scheda di memoria prima di utilizzarla per la prima volta dalle impostazioni di sistema della fotocamera. La batteria integrata è principalmente utilizzata per salvare i file in caso di emergenza. Si prega di collegare sempre la nostra Dash Cam all'alimentazione esterna mentre è in uso.

1. Power ON/OFF Automaticamente

- ① Collegare il caricatore da auto e la nostra dash cam con il cavo della ricarica.
- ② Inserire il caricatore da auto alla presa di accendisigari del tuo auto.
- ③ Quando il tuo auto accende, la nostra dash cam si attiverà automaticamente e poi inizia a registrare. Quando il tuo auto spegne, la nostra dash cam potrà salvare le file e poi si disattiverà entro alcuni minuti.

2. Power ON/OF a Mano

- Accensione a mano: Premere il tasto di power una volta.
- Spegnimento a mano: Premere e tenere premuto il tasto power almeno per 2 secondi.

●» FORMATTARE LA SCHEDA DI MEMORIA

1. Premere per entrare impostazione dell'interfaccia.
2. Premere per scegliere l'opzione Formattazione della scheda Micro SD, premere per entrare la formattazione del Micro SD.
3. Premere per cliccare l'opzione "OK", premere per confermare la formattazione.

●» IMPOSTAZIONE DEL MENÙ

1. Premere per entrare l'impostazione del menù.
2. Premere per scegliere l'opzione che vorrei impostare.
3. Premere per confermare le impostazioni.
4. Premere di nuovo per uscire le impostazioni del menù.

Note: Si prega di impostare il tempo corretto prima di uso della nostra dash cam.

●» MODALITÀ DI LAVORO

Modalità di Video

1. Premere il tasto per scegliere la modalità di video, un segnale di video apparirà nell'angolo in alto a sinistra.
2. Premere il tasto per iniziare la registrazione, l'indicatore blu si lampeggerà.

Modalità di Foto

1. Premere il tasto per scegliere la modalità di foto, un segnale di foto apparirà nell'angolo

in alto a sinistra.

2.Premere il tasto **OK** per scattare le foto, lo schermo si lampeggerà una volta.

Modalità di Riproduzione

1.Premere il tasto **M** per scegliere la modalità di riproduzione, un segnale di riproduzione apparirà nell'angolo in alto a sinistra.

2.Premere il tasto **▲** / **▼** per scegliere le file. Premere e tenere premuto per avanzare rapidamente.

3.Premere il tasto **OK** per iniziare o fermare le file che hai scelto.

4.Premere il tasto **M** una volta per uscire la modalità di riproduzione.

Modalità di USB

Collegare la nostra dash cam con il tuo computer tramite il cavo di Mini USB per guardare le file.

In Ricarica

Si prega di carica la nostra dash cam tramite il cavo di alimentazione per auto o adattatore di alimentazione USB. L'indicatore rosso si illumina durante la carica e si spegne quando è completamente carico.

●>> TASTI E DESCRIZIONE FUNZIONI

Tasto	Funzioni
▲	1.Scegliere le funzioni nel menù 2.Scegliere il video precedente nella modalità di riproduzione
☰	Premere una volta per entrare le impostazioni di menù (disabilitato in modalità di registrazione)
▼	1.Scegliere le funzioni nel menù 2.Scegliere il prossimo video nella modalità di riproduzione
OK	1.Durante la registrazione, premere una volta per iniziare la registrazione, premere una volta per finire la registrazione. 2.Premere una volta per scattare le foto. 3.Premere una volta per confermare le impostazioni.
M	1.Premere una volta per passare dalla modalità registrazione / scattare foto / riproduzione. 2.Premere una volta per tornare alla pagina precedente nella modalità di riproduzione.

	Durante la registrazione, premere una volta per bloccare il video.
	1.Premere una volta per accendere la nostra dash cam 2.Premere una volta per bloccare lo schermo 3.Premere e tenere a premuto per spegnere la nostra dash cam
Reset	Reset la nostra dash cam

●>> ISTRUZIONI DI MODALITÀ DI PARGHEGGIO & MONITOR DI MOVIMENTI

Note: Si prega di comprendere completamente la MODALITÀ DI PARCHEGGIO e il MONITOR DI MOVIMENTI prima di accendere queste due funzioni.

MODALITÀ DI PARGHEGGIO:

1. Si prega di NON attivare questa funzione prima di installare la dash cam sul parabrezza.
2. Se la MODALITÀ DI PARCHEGGIO viene attivata, quando apprendi le funzioni della dash cam tra le mani, la nostra dash cam si attiverà / si disattiverà o START / STOP registrerà casualmente, poiché la MODALITÀ DI PARGHEGGIO continuerà ad attivarsi ogni volta la nostra dash cam attraverso il Gyro Sensor Integrato (G-Sensor).
3. Potresti attivare la MODALITÀ DI PARCHEGGIO dopo aver installato la nostra dash cam sul parabrezza.
4. Potresti testare e imparare come funziona la modalità di parcheggio, impostandola su ON, e poi uscire dalle impostazioni del menù e, NON spostare la dash cam, premere il pulsante power per spegnere la nostra dash cam. Ora scuotere la fotocamera Si accenderà la dash cam, e se è installata la scheda di memoria, si inizierà a registrare il video tra 1 minuto, quindi salverà e bloccherà il video e si spegnerà automaticamente la dash cam.

MONITOR DI MOVIMENTI:

AVVISO: NON vi consigliamo di attivare questa funzione mentre sei alla guida e per i tuoi spostamenti quotidiani. Se attivi il rilevamento del movimento durante la guida e durante i tuoi spostamenti quotidiani, la nostra dash cam NON registra i video continuamente e mancano i secondi del video.

1. La funzione di Monitor di Movimenti riesce ad essere utilizzato per la sorveglianza quando l'auto è parcheggiata e NON in movimento. Di solito è utilizzato quando non sei dentro la tua auto. Durante la tua auto è parcheggiata e vuoi una sorveglianza continua.
2. Per utilizzare il rilevamento del movimento, prima di tutto dovresti impostare "AUTO POWER OFF" su OFF nelle impostazioni di sistema. Ora attivare la funzione di rilevamento del movimento mentre la dash cam è installata sul parabrezza. Ora la nostra dash cam inizierà a registrare video quando viene rilevato un movimento davanti al campo visivo della telecamera e si fermerà automaticamente quando non ci sarà più movimento. Per risparmiare la batteria è anche possibile impostare "LCD ON/OFF Setting" su 1, 3 o 5 minuti affinché il display LCD si spenga automaticamente.

3. Ti consigliamo di collegare la tua dash cam alla batteria della tua auto via un cavo rigido, poiché la batteria interna riesce ad essere usata solo per alcuni minuti quando è completamente carica e dipende dalla risoluzione del video. Ti consigliamo di acquistare il "Kit Mini-USB Hard Wire" che ha protezione dalla batteria dell'auto che muore. Fondamentalmente questa funzione interrompe l'alimentazione della fotocamera quando la tensione della batteria della tua auto inizia a scattare criticamente. Puoi cercare su YouTube "come collegare il cavo rigido con una dash cam" per i video dimostrativi.

►► FAQ

Q1: Non può accendere la dash cam?

Si prega di caricare la dash cam per 2 ore per il primo utilizzo. Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita correttamente. Si prega di collegare il cavo di alimentazione con la dash cam e dovrebbe iniziare la registrazione.

Q2: La dash cam si accende e si spegne automaticamente?

Si prega di resettare la nostra dash cam. Si prega di lasciare la funzione "Motion Detection" OFF. Inoltre si prega di lasciare la funzione "Auto Power Off" "Parking Mode" OFF.

Q3: La dash cam si surriscalda?

È normale surriscaldare per la tua dash cam. Poiché la nostra dash cam ha una risoluzione video più alta, la nostra dash cam si surriscalderà normalmente. (NON superare 140°F/60°C).

Q4: Il video è confuso?

Si prega di assicurare che la lente è pulita e non c'è nemmeno sporcizia sul parabrezza. Inoltre, si prega di impostare di nuovo le indicazioni di Esposizione.

Q5: La dash cam bloccata / in ritardo o in arresto?

Si prega di usare la scheda Micro SD class 10 o superiore. Inserisci un ago nel foro per premere il pulsante di resettare interno, in modo da resettarlo. Cambiare un'altra scheda Micro SD per fare le prove.

Q6: Errore/Message "Card Full"?

Formattare la scheda andando in Impostazioni di sistema> Formato> OK> Selezione Sì> OK. Inoltre vai su Impostazioni di sistema> Registrazione in loop> Scegli 1 min, 3 min, 5 min. Ciò consentirà di attivare la funzione Loop Recording e continuerà a registrare più e più volte.

Q7: La dash cam presenta "Errore memoria" o "Inserire scheda micro SD" anche se la scheda di memoria è già installata nella dash cam?

1. Si prega di assicurarsi che la scheda Micro SD sia almeno Classe 10, U3 e acquistata da un rivenditore di fiducia come Walmart, target, best buy, Ship & Venduto da Amazon "ecc.
2. Si prega di entrare il menù per le impostazioni di sistema della dash cam e FORMATTARE la tua scheda di memoria. Dopo aver formattato la scheda di memoria, tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere la dash cam. Ora scollegare il cavo di alimentazione e ricollegare il

cavo di alimentazione, la dash cam dovrebbe ora accendersi automaticamente e avviare la registrazione.

NOTA BENE: Non esiste il tuo problema? Contattaci direttamente via e-mail service@azdome.hk, grazie!

►► LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La DashCam è un dispositivo atto a registrare video, audio ed altre informazioni correlate al veicolo sulla strada, i suoi file sono esclusivamente un riferimento ausiliario in caso di incidente.

Versione speciale: Il dispositivo registra file in stato di registrazione normale, ma nei seguenti casi porterà i file ad essere danneggiati o persi;

1. Se viene rimossa la scheda TF in fase di registrazione, i file video finali saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.
2. Se si manifesta un blackout improvviso in fase di registrazione, i file video finali saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.
3. Se si verifica una collisione distruttiva in fase di registrazione, i file video e audio saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.
4. Se si verifica una collisione distruttiva in fase di registrazione e la scheda di memoria viene rilasciata, i file video e audio saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.

Abbiate cura di evitare il calore o l'esposizione diretta al sole quando l'auto rimane parcheggiata all'aperto.

I file audio ed i video prodotti dalla DashCam sono soltanto un riferimento, non ci assumiamo alcuna responsabilità a causa di perdita di dati, dovuti a circostanze anomale.

►► GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia

Offriamo una garanzia per questo dispositivo per 24 MESI dalla data originale di acquisto per difetti di fabbricazione. Se il dispositivo non funziona a causa di un difetto di fabbricazione, si prega di contattare il venditore direttamente per avviare la richiesta di ritorno e procedura di garanzia.

Servizio Clienti

Se vuole conoscere tutte le novità AZDOME o ha qualsiasi domanda o necessità di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci via e-mail service@azdome.hk. Le risponderemo entro 24 ore. Faremo del nostro meglio per fornire una soluzione praticabile.

Dichiarazione

Forniamo il servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da AZDOME o distributore AZDOME-autorizzato.


Contattarci

Per ulteriori richieste di assistenza o copertura di garanzia, non esitare a contattarci:

► СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Размер экрана	3,0-дюймовый ЖК-экран IPS
Объектив	170 ° широкоугольный объектив
Апертура объектива	F = 1.8
Видеокодэк	H.264, MOV
Разрешение видео	1080P 1920x1080/720P 1280x720
Эффективный пиксель видео	2 мегапикселя
Формат фотографии	JPG
Разрешение фотографии	2М/5М/8М/12М
Эффективная фотография	2 мегапикселя
Язык	Английский,Французский,Немецкий,Испанский, Итальянский, Японский,Русский,Вьетнамский,Голландский, Португальский, Польский, Тайский
Карта памяти	Micro SD Card Class 10 или выше, максимальная поддержка 32 ГБ
G-сенсор	Встроенный 3-осевой ударный акселерометр Гравитационный Сенсор для блокировки и защиты текущего видео.
Частота	60 Гц, 50 Гц
Запись по петле	Поддержка
Обнаружение движения	Поддержка
Режим парковки	Поддержка
Напольное напоминание о усталости	Поддержка
Поддержка	Поддержка
Год / Месяц / день / час / минута	Поддержка
Запись аудио	Поддержка
Автоматическое включение / выключение	Поддержка
Порт Mini-USB	Зарядка
Интерфейс питания	5V 1.5A
Батарея	Встроенная литий-ионная батарея 200 мА
Рабочая температура	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Температура хранения	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Рабочая влажность	10 ~ 90%

●» СХЕМА ПРОДУКТА

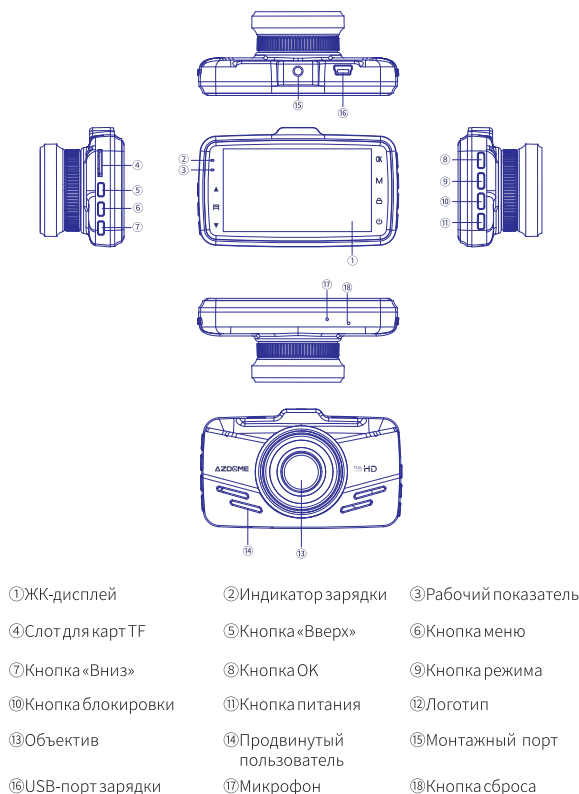

●» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ДЕНЬГИ

Советы: Мы настоятельно рекомендуем отформатировать карту памяти перед ее использованием в первый раз с помощью системных настроек камеры. Батарея в основном используется для сохранения файлов в чрезвычайной ситуации. Всегда подключайте Dash Cam к внешнему источнику питания, когда он используется.

1. Автоматическое включение / выключение питания

1. Подключите автомобильное зарядное устройство и Dash Cam с помощью зарядного кабеля.
2. Установите другой конец автомобильного зарядного устройства на гнездо прикуривателя вашего автомобиля.
3. При запуске автомобильного двигателя Dash Cam автоматически включается и начинает запись. Когда ключ автомобиля повернут в положение LOCK, Dash Cam автоматически сохраняет запись и выключается в течение нескольких секунд.

2. Ручное включение питания / OF

- Для ручного включения: один раз нажмите кнопку питания.
- Включение вручную: нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 2 секунд.

●» ФОРМАТ КАРТЫ ПАМЯТИ

1. Нажмите чтобы войти в установочный интерфейс.
2. Нажмите / , чтобы найти карту Micro SD, нажмите, чтобы ввести формат карты Micro SD.
3. Нажмите / , чтобы найти «ОК», нажмите чтобы подтвердить форматирование.

●» НАСТРОЙКА МЕНЮ

1. Нажмите чтобы войти в меню.
2. Нажмите / , чтобы найти элемент, который вы хотите установить.
3. Нажмите чтобы подтвердить настройку.
4. Нажмите еще раз, чтобы выйти из меню.

Примечание: Перед использованием приборной панели установите правильное время.

●» РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Видео режим

1. Нажмите чтобы выбрать режим видео, в левом верхнем углу появится значок видео.

2. Нажмите **OK** чтобы начать запись, когда рабочий индикатор мигает синим цветом.

Режим фото

1. Нажмите **M** чтобы выбрать режим фото, в левом верхнем углу появится значок фото.

2. Нажмите кнопку **OK** чтобы делать снимки с однократным миганием экрана.

Режим воспроизведения

1. Нажмите **M** чтобы войти в режим воспроизведения, в левом верхнем углу появится значок воспроизведения.

2. Нажмите **▲ / ▼** чтобы выбрать файлы. Нажмите и удерживайте во время быстрой перемотки вперед, чтобы снизить скорость быстрой перемотки вперед. Нажмите и удерживайте для ускоренной перемотки вперед.

3. Нажмите **OK** чтобы воспроизвести / приостановить выбранный файл.

4. Нажмите **M** еще раз, чтобы выйти из режима воспроизведения.

Режим USB

Подключите приборную панель к компьютеру с помощью кабеля Mini USB для просмотра ваших файлов на компьютере.

Зарядка

Зарядка аккумулятора автомобиля или адаптера питания USB. Индикатор зарядки загорается красным цветом при зарядке и выключается при полной зарядке.

●» УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

Кнопка	Эксплуатация и функционирование
▲	1. Выберите параметры функции в режиме настройки 2. Выберите предыдущее видео в режиме воспроизведения
☰	Нажмите один раз, чтобы войти в меню (отключено в режиме записи)
▼	1. Выберите параметры функции в режиме настройки 2. Выберите следующее видео в режиме воспроизведения
OK	1. В режиме записи нажмите один раз, чтобы начать запись, нажмите еще раз, чтобы остановить запись. 2. Нажмите один раз, чтобы снимать фотографии. 3. Нажмите один раз, чтобы подтвердить настройку в режиме настройки.
M	1. Нажмите один раз для переключения между режимами записи / съемки фотографий и воспроизведения. 2. Нажмите один раз, чтобы вернуться на предыдущую страницу в режиме воспроизведения.

	В режиме записи нажмите один раз, чтобы заблокировать видео в качестве аварийного.
	1. Нажмите один раз, чтобы включить устройство. 2. Нажмите один раз, чтобы заблокировать экран. 3. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить устройство.
Reset	Перезагрузите устройство

●» ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАРКОВКИ

Советы: Перед включением этих функций, пожалуйста, поймите, что МОНИТОР ПАРКОВКИ и ДВИЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ полностью.

Монитор парковки:

- НЕ включайте эту функцию, пока не установите камеру на лобовое стекло.
- Если монитор парковки включен, когда вы исследуете и изучаете функции камеры в ваших руках, камера будет ВКЛ / ВЫКЛ и НАЧАЛ / СТОП записывать в случайном порядке, так как монитор парковки будет постоянно активироваться каждый раз, когда камера воспринимает движение по Его встроенный датчик гироскопа (G-Sensor).
- Вы хотите, чтобы монитор парковки включался после установки вашей приборной камеры на лобовое стекло.
- Вы можете проверить и узнать, как работает режим парковки, установив его в положение «ВКЛ», затем выйдите из меню и не перемещая камеру, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить камеру. Теперь встряхните камеру ... она включится Камера, и если установлена карта памяти, она начнет запись видео в течение 1 минуты, затем сохранит и заблокирует это видео и автоматически выключит камеру.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ:

Если вы включите обнаружение движения во время движения и во время ежедневного переезда, ваша камера НЕ будет записывать видео непрерывно, и она будет отсутствовать Видео секунд.

- Обнаружение движения предназначено для наблюдения, когда ваш автомобиль припаркован и не перемещается. Обычно, когда вы не находитесь внутри своего автомобиля. Во время вашего автомобиля стоит парковка, и вам требуется непрерывное наблюдение.
- Чтобы использовать обнаружение движения, сначала убедитесь, что вы установили «АВТО ВЫКЛЮЧЕНО» в положение ВЫКЛ в соответствии с системными настройками. Теперь включите функцию обнаружения движения, когда ваша камера установлена на лобовом стекле. Теперь камера начнет запись видео, когда будет обнаружено движение вперед В поле зрения камеры он автоматически остановит запись, когда движения больше нет. Чтобы сохранить батарею, вы также можете установить «Заставки» на 1, 3 или 5 минут для автоматического выключения ЖК-дисплея.

3. Мы рекомендуем «ЖЕСТКИЙ ПРОВОД» вашу приборную камеру на батарею вашего автомобиля, так как внутренняя батарея НЕ рассчитана на более чем 3 минуты при полной зарядке и в зависимости от разрешения видео. Мы рекомендуем приобрести «Комплект жестких кабелей Mini-USB», «У этого есть защита от батареи умирающего автомобиля. В основном эта функция отключит питание камеры, когда напряжение аккумулятора вашего автомобиля начнет критически понижаться. Вы можете искать YouTube» как подключить жесткий провод с помощью приборной камеры »для демонстрационных видеороликов ,

● ОБЫКНОВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Q1: Камера не включается?

Перед первым использованием убедитесь, что вы заряжаете камеру в течение 2 часов. Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно. Затем подключите кабель питания, который должен включить камеру, и он должен начать запись.

Q2: Камера часто включается и выключается?

Пожалуйста, сбросьте камеру. Убедитесь, что для параметра «Обнаружение движения» установлено значение «Выкл». Также убедитесь, что «Автоотключение» «Режим парковки» также установлено на Выкл.

Q3: Камера становится ГОРЯЧЕЙ?

Это нормально, если ваша камера работает немного горячо. Из-за записи с двумя объективами кулачок может быть горячим во время использования (не более 140 ° F / 60 ° C).

Q4: Видео нечеткое?

Убедитесь, что объектив камеры чист, и на лобовом стекле грязь нет.

Q5: Заморозка / отключение камеры или сбой?

Убедитесь, что вы используете только карту памяти Micro Class 10 или выше. Вставьте скрепку в исходное положение. Перезагрузитесь с другой Micro SD-картой и повторите попытку.

Q6: Камера автоматически блокирует много видео?

Если вы выберете более высокую настройку, то она может срабатывать даже при необработанном ударе. Эта настройка зависит от типа автомобиля или грузовика, на котором вы ведете машину, и от того, какая вибрация создается вашим автомобилем / грузовиком на основе подвески И состояние дороги.

Q7: Камера показывает «Ошибка памяти» или «Вставьте карту Micro SD», даже если карта памяти уже установлена в камеру?

1. Пожалуйста, убедитесь, что карта памяти не менее 10 класса, U3 и приобретено у доверенного поставщика, такого как Walmart, целевая, лучшая покупка, Ship & Sold от Amazon и т. Д. (Есть много поддельных карт в сети Интернет, помните, если это дешево ,

его подделка.

2. Теперь перейдите к системным настройкам камеры и СБОРС на карте памяти. После форматирования карты памяти нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить камеру. Теперь отсоедините кабель питания и снова подключите кабель питания, камера должна теперь включаться автоматически И начните запись.

● ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Видео / фотографии, сделанные Car DashCam, предназначены только для справки, мы не несем никакой ответственности из-за потери данных в ненормальных обстоятельствах. Специальная версия: устройство будет записывать файлы в нормальном состоянии записи, но в следующей ситуации, Это приведет к повреждению или утере файлов;

1. Если вы вытащите карту TF в состояние записи, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
2. Если в статусе записи есть недопустимое затемнение, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
3. Если в состоянии записи происходит разрушительное столкновение, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.
4. При наличии деструктивного столкновения в состоянии записи, приводящего к отсутствию карты памяти, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.

● ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Мы предоставляем единый (1) полный год ограниченной гарантии на ваш продукт с даты покупки, чтобы быть свободным от дефектов материалов и мастерства.


По вопросам, заявлениям о поддержке или гарантиям свяжитесь с нами по адресу service@azdome.hk, который соответствует вашему региону. Пожалуйста, укажите номер своего оригинального заказа и модель продукта.

ВАЖНО: для любого гарантийного обслуживания требуется подтверждение подлинной покупки (требуется получение онлайн-заказа). AZDOME может предоставить только послепродажное обслуживание продуктов, приобретенных непосредственно у AZDOME. Если вы приобрели у другого продавца, пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую для обслуживания Или вопросы гарантии.

●>> ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Tamaño de la pantalla	Pantalla IPS LCD de 3.0 pulgadas
Lente	Gran angular de 170°
Apertura del objetivo	F=1.8
Código de video	H.264, MOV
Resolución de video	1080P 1920x1080/720P 1280x720
Píxeles efectivos de video	2 megapíxeles
Formato de foto	JPG
Resolución de foto	2M/5M/8M/12M
Píxeles efectivos de foto	12 megapíxeles
Idioma	inglés, francés, alemán, español, italiano, japonés, ruso, vietnamita, holandés, portugués, polaco, tailandés
Tarjeta de memoria	Tarjeta Micro SD de Clase 10 o superior, soporte máximo 32 GB (Tarjeta micro SD NO está incluida: requerida para el funcionamiento de la cámara)
G-sensor	Acelerómetro de impacto gravitacional de 3 ejes incorporado. Sensor para bloquear y proteger el video actual.
Frecuencia	60 Hz, 50 Hz
Grabación en bucle	Apoyo
Detección de movimiento	Apoyo
Modo de estacionamiento	Apoyo
Recordatorio de conducción de fatiga	Apoyo
Año/mes/día/hora/minuto	Apoyo
Grabación de audio	Apoyo
Encendido / apagado automático	Apoyo
Puerto mini-USB	Carga
Interfaz de alimentación	5V 1.5A
Batería	Batería de iones de litio incorporada de 200mAh
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad de funcionamiento	10 ~ 90%

●>> PRODUCT DIAGRAM

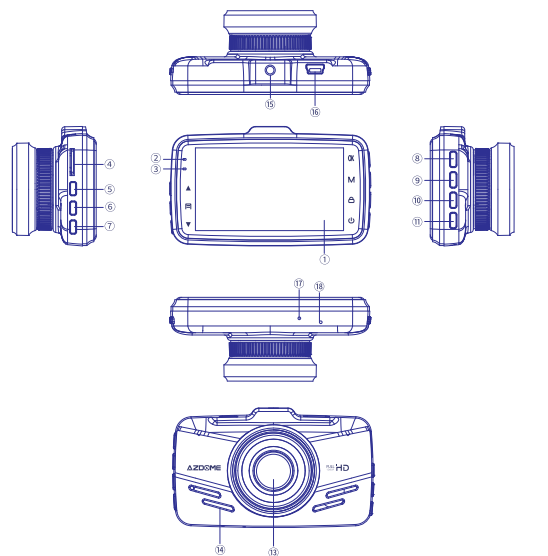

① Pantalla LCD

② Indicador de carga

③ Indicador de funcionamiento

④ Ranura para tarjeta TF (Micro SD)

⑤ Up

⑥ Menú

⑦ Down

⑧ OK

⑨ Modo

⑩ Bloqueo

⑪ Encendido

⑫ Logo

⑬ Lente

⑭ Altavoz

⑮ Puerto de montaje

⑯ Puerto USB de carga

⑰ Micrófono

⑱ Reinicio

●» USO DE SU DASH CAM

Sugerencias: Recomendamos encarecidamente que formatee su tarjeta de memoria antes de usarla por primera vez mediante la configuración del sistema de la cámara. La batería se usa principalmente para guardar archivos en caso de emergencia. Por favor, siempre conecte la dashcam a la alimentación externa mientras está en uso.

1. Encendido / Apagado automático

1. Conecte el cargador de coche y la Dash Cam utilizando el cable de carga.
2. Enchufe el otro extremo del cargador de coche al encendedor de cigarrillos.
3. Cuando se enciende el motor de coche, la cámara se enciende automáticamente y comienza a grabar. Cuando la llave del automóvil se coloca en la posición LOCK, la cámara guarda automáticamente la grabación y se apaga en pocos segundos.

2. Encendido / encendido manual

- Para encender manualmente: Presione el botón de encendido una vez.
- Para apagar manualmente: mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 2 segundos.

●» FORMATEAR LA TARJETA DE MEMORIA

1. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración.
2. Pulse  /  para seleccionar la configuración de la tarjeta Micro SD, presione para ingresar al formato de tarjeta Micro SD.
3. Pulse  /  para seleccionar "OK", presione  para confirmar el formateo.

●» CONFIGURACIÓN DE MENÚ

1. Pulse  para entrar en la configuración del menú.
2. Pulse  /  para seleccionar el elemento que desea configurar.
3. Pulse  para confirmar su configuración.
4. Pulse  de nuevo para salir de la configuración del menú.

Nota: Por favor, establezca el tiempo correcto antes de usar la cámara de coche.

●» MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo de vídeo

1. Presione  para seleccionar el modo de video, aparecerá un ícono de video en la esquina superior izquierda.
2. Presione  para comenzar la grabación con el indicador de funcionamiento parpadeando en azul.

Modo de foto

1. Presione  para seleccionar el modo de foto, aparecerá un icono de foto en la esquina superior izquierda.
2. Presione  para tomar fotos con la pantalla parpadeando una vez.

Modo de reproducción

1. Presione  para ingresar al modo de reproducción, aparecerá un ícono de reproducción en la esquina superior izquierda.
2. Presione  /  para seleccionar archivos. Mantenga presionado durante el avance rápido para reducir la velocidad de avance rápido. Mantenga presionado para avanzar rápidamente.
3. Presione  para reproducir / pausar el archivo seleccionado.
4. Presione  una vez más para salir de la reproducción.

Modo USB

Conecte la cámara de coche a la computadora con un cable Mini USB para ver sus archivos en la computadora.

Carga

Cargue la cámara de coche mediante un cargador de coche o un adaptador de corriente USB. El indicador de carga se iluminará en rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

●» INSTRUCCIONES DE BOTONES

Botón	Operación y Función
	1. Seleccione las opciones de función en el modo de configuración. 2. Seleccione video anterior en modo de reproducción.
	Presione una vez para ingresar a la configuración del menú. (se desactiva en el modo de grabación)
	1. Seleccione las opciones de función en el modo de configuración. 2. Seleccione el siguiente video en modo de reproducción.

OK	1. En el modo de grabación, presione una vez para iniciar la grabación, presione una vez más para detener la grabación. 2. Pulse una vez para tomar fotos. 3. Presione una vez para confirmar su configuración en el modo de configuración.
M	1. Presione una vez para cambiar entre los modos de grabación / toma de fotos / reproducción. 2. Presione una vez para volver a la página anterior en el modo de reproducción.
🔒	En el modo de grabación, presione una vez para bloquear video en situaciones de emergencia.
🔌	1. Pulse una vez para encender el dispositivo. 2. Pulse una vez para bloquear la pantalla. 3. Presione y mantenga presionado para apagar el dispositivo.
Reset	Para reiniciar el dispositivo.

●» INSTRUCCIONES DE MODO DE ESTACIONAMIENTO Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sugerencias: Por favor, comprenda completamente el MODO DE ESTACIONAMIENTO y la DETECCIÓN DE MOVIMIENTO antes de activar estas funciones.

MODO DE ESTACIONAMIENTO:

1. NO encienda esta función hasta que instale la cámara en su parabrisas.
2. Si el MODO DE ESTACIONAMIENTO se enciende mientras explora y aprende las características de la cámara en sus manos, la cámara encenderá / apagará e iniciará / detectará la grabación aleatoriamente, ya que el MODO DE ESTACIONAMIENTO se activará cada vez que la cámara detecte el movimiento con su sensor giroscópico(G-Sensor) incorporado.
3. Será mejor que encienda el MODO DE ESTACIONAMIENTO después de instalar la cámara en el parabrisas.
4. Puede probar y aprender cómo funciona el modo estacionamiento, configurándolo en ON, luego salga de la configuración del menú y, sin mover la cámara, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la cámara. Después sacuda la cámara ... ENCENDERÁ la cámara y, si está instalada la tarjeta de memoria, comenzará a grabar video durante 1 minuto, luego guardará y bloqueará ese video y APAGARÁ la cámara automáticamente.

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO:

PRECAUCIÓN: NO recomendamos que esta característica se encienda mientras conduce y para su viaje cotidiano. Si activa la detección de movimiento mientras conduce y durante su viaje cotidiano, entonces su cámara NO grabará videos continuamente, y le faltarán segundos de

video.

1. La detección de movimiento está diseñada para ser utilizada para vigilancia cuando su coche está estacionado y NO se mueve, usualmente cuando no está dentro de su coche. Es para momento cuando su coche está estacionado y usted quería una vigilancia continua.
2. Para usar la detección de movimiento, primero asegúrese de ajustar "AUTO POWER OFF" a OFF en la configuración de sistema. Active la detección de movimiento mientras su cámara está instalada en el parabrisas. Pues la cámara INICIARÁ la grabación de video cuando se detecte movimiento en frente del campo de visión de la cámara y DETENDERÁ automáticamente la grabación cuando no haya más movimiento. Para ahorrar energía de la batería, también puede configurar "LCD ON / OFF Setting" a 1, 3 o 5 min para que la pantalla LCD se apague automáticamente.
3. Recomendamos "Cable Duro" para la cámara a la batería de su coche, ya que la batería interna NO está diseñada para durar más de 8 minutos cuando está completamente cargada y depende de la resolución del video. Recomendamos comprar el "Kit de cable duro Mini-USB" que tiene protección contra agotar la batería de su coche. Básicamente, esta función cortará la energía de la cámara cuando el voltaje de la batería de su automóvil comience a ser extremadamente bajo. Puede buscar en YouTube "cómo conectar el cable duro con cámara de coche" para ver videos de demostración.

●» PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta 1: La cámara no puede encenderse?

Por favor, asegúrese de cargar la cámara durante 2 horas antes del primer uso. Y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente. Conecte el cable de alimentación que es necesario para encender la cámara y luego la cámara comenzará a grabar.

Pregunta 2: La cámara se enciende / apaga con frecuencia automáticamente?

Restablece tu cámara, y asegúrese de que "Detección de movimiento" esté en OFF. Además, asegúrese de que el "Apagado automático" en "Modo de estacionamiento" también esté desactivado.

Pregunta 3: La cámara se calienta?

Es normal que su cámara funcione ligeramente caliente. Debido a la resolución de video más alta, la cámara puede estar caliente durante el uso (no más de 140 ° F / 60 ° C).

Pregunta 4: El video es borroso?

Asegúrese de que la lente de la cámara esté limpia y que no haya suciedad en el parabrisas también.

Pregunta 5: ¿Detención / retraso o bloqueo de la cámara?

Por favor, asegúrese de que solo está usando la tarjeta de memoria Micro SD clase 10 o superior. Inserte un clip para restablecerla. Reinicie con otra tarjeta Micro SD y vuelva a intentarlo..

Pregunta 6: ¿La cámara bloquea muchos videos automáticamente?

Por favor, asegúrese de que haya aumentado la configuración del sensor G o no. Si elige una configuración más alta, puede dispararse incluso con un golpe más pequeño. Esta configuración depende del tipo de coche que conduzca y de cuánta vibración está creando su coche en función de las suspensiones y las condiciones del camino.

Pregunta 7: La cámara muestra "Error de memoria" o "Inserte la tarjeta Micro SD" aunque la tarjeta de memoria ya esté instalada en la cámara?

1. Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea al menos Clase 10, U3 y que la compró de un proveedor de confianza como Walmart y Envío y Venta por Amazon, etc. (hay muchas tarjetas falsas en línea, recuerde que si es barato, es falso).

2. Ahora ingrese la configuración de sistema de la cámara y formatee su tarjeta de memoria. Después de formatear la tarjeta de memoria, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la cámara. Ahora desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufar el cable de alimentación; pues la cámara debe encenderse automáticamente y comenzar a grabar.

●»DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los videos / imágenes grabados por la dashcam son solo para referencia, no asumimos ninguna responsabilidad debido a la pérdida de datos en circunstancias anormales.

Versión especial: el dispositivo registrará los archivos en el estado de grabación normal.

Pero en las siguientes situaciones, los archivos se dañarán o perderán;

1. Si extrae la tarjeta TF en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o perderán.
2. Si hay un apagón ilegal en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o perderán.
3. Si hay una colisión destructiva en el estado de grabación, los archivos de video y audio se dañarán o perderán.
4. Si se produce una colisión destructiva en el estado de grabación que provoca la pérdida de la tarjeta de memoria, los archivos de video y audio se dañarán o perderán.

●»GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Ofrecemos garantía de un año para su producto a partir de la fecha de compra para que esté libre de defectos en materiales y mano de obra.


Contáctenos por correo electrónico service@azdome.hk para cualquier consulta o comentario sobre nuestro producto o cualquier problema relacionado con la calidad de nuestro producto. Le responderemos lo antes posible.

Tenga en cuenta que AZDOME solo puede proporcionar un servicio posventa para los productos comprados directamente desde AZDOME. Si ha comprado producto de otro vendedor diferente, contáctelo directamente para obtener servicio o problemas de garantía.

●商品特徴

スクリーンサイズ	3.0インチ IPS LCD スクリーン
レンズ	170°広角レンズ
レンズ絞り	F=1.8
ビデオコード	H.264, MOV
ビデオ解像度	1080P 1920x1080/720P 1280x720
ビデオ有効画素	200万画素
写真フォーマット	JPG
写真解像度	2M/5M/8M/12M
写真有効画素	1200万画素
言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、日本語、ロシア語、ベトナム語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、タイ語
メモリーカード	マイクロSDカードクラス10以上、最大32 Gbサポート (含まれていないマイクロSDカード - カメラ操作に必要な)
G-センサー	内蔵3軸衝撃加速度計重力 現在のビデオをロック&プロテクトするセンサー。
頻率	60 Hz, 50 Hz
ループ録画	サポート
動体検知	サポート
駐車監視	サポート
疲労を喚起するリマインダ	サポート
年/月/日/時間/分	サポート
レコードオーディオ	サポート
自動的に オン/オフ	サポート
Mini-USB ポート	充電
電源インタフェース	5V 1.5A
バッテリー	200mAhリチウムイオンバッテリー内蔵
作業温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
保存温度	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
作業湿度	10 ~ 90%

●仕様

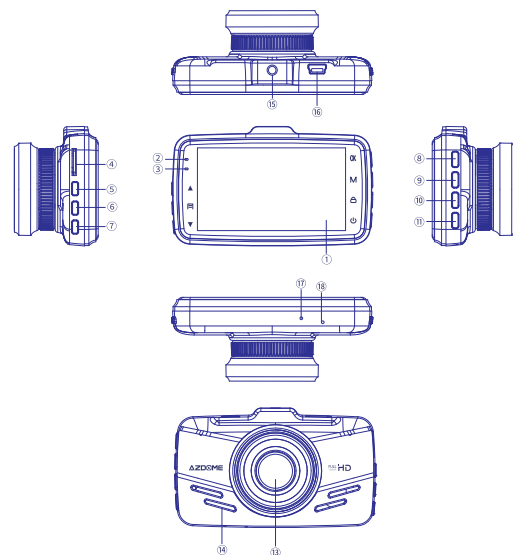

●▶ ドライブレコーダーを使いましょう

ご注意: カメラのシステムを使用する時、事前にメモ리카ードをフォーマットしておくことをお勧めします。バッテリーは、主に緊急時にファイルを保存するために使用されます。ドライブレコーダーを使用している時は、必ず外部電源に接続してください。

1. 自動的に電源 オン/オフ:

- ① 車載充電器とドライブレコーダーを充電ケーブルで接続します。
- ② 車の充電器のもう一方の端を車両のシガレットライターソケットに差し込みます。
- ③ 車のエンジンが始動すると、Dash Camが自動的にオンになり、録画を開始します。車キーがLOCK位置になると、自動的に録画を保存し、数秒以内に消灯します。

2. 手動的に電源オン/オフ

• 手動でオンにするには: 電源ボタンを1回押します。

• 手動でオフにするには: 電源ボタンを2秒以上押し続けます。

メモ리카ードをフォーマットします

1.  を押して、設置画面に入る
2.  を押して、設定を選択し、Micro Sdカードのフォーマットにします。
3.  を押して、“OK”を捜し、 ボタンを押してフォーマットします。

●▶ メニュー設置

1.  を押して、メニュー設定に入る
2.  を押して、設定したい項目を探します。
3.  を押して、設定を確認する
4.  メニュー設定をもう一度終了します。

ご注意: 使用する前に、適切な時間を設定してください。

●▶ 作業モード

ビデオモード

1.  を押してビデオモードを選択して、ビデオアイコンが左上隅に表示されます。
2.  を押して、録画が開始します、インジケータが青く点滅する。

写真モード

1.  を押し写真モードを選択して、写真アイコンが左上隅に表示されます。
2.  を押して、写真を撮り、インジケータが一回点滅する。

再生モード

1.  を押し、再生モードにはいり、再生アイコンが左上隅に表示されます。

2.  を押しファイルを選択して、早送りに中に長押しすると、早送り速度が低くなります。早送りするには、長押しします。
3.  を押して、ファイルを再生/一時停止する
4.  をもう一回押して、再生を停止する。

USB モード

Mini USB ケーブルを使って、コンピュータと接続して、ドライブレコーダーのファイルを見ます。

充電

車の電源またはUSB電源アダプタを使って充電します。充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

●▶ ボタン紹介

ボタン	操作と機能
	1. 設定モードで機能オプションを選択 2. 再生モードで前のビデオを選択する。
	一回押して、メニュー設定に入る (録音モードで不可)
	1. 設定モードで機能オプションを選択 2. 再生モードで次のビデオを選択する
	1. 録画モード、一回押して録画開始、もう一回押して、録画を停止する。 2. 一回押すと写真が撮影されます。 3. 設定モードで一回押すと、設定を確認する。
	1. 一回押すと、録画/ 写真を撮る / 再生モードの中に切り替える。 2. 再生モードで、一回押すと、前のページに戻る
	録画面に、一回押すと、ビデオが緊急用としてロックされます。
	1. 一回押して、機器をオンにする 2. 一回押して、スクリーンをロックする。 3. 長押しして、機器をオフにする。
リセット	機器を再起動する

●▶ 駐車監視と動体検知の案内

Tips: これらの機能を有効にする前、パーキングモニタとモーション検出を十分に理解してください。

駐車監視:

1. フロントガラスにカメラを取り付けるまで、この機能をオンにしないでください。
2. 手の中のカメラの機能を探索しながら駐車モニタがオンになっていると、カメラが動きを感知するたびにパーキングモニタが作動し続けるため、カメラはオン/オフとランダムにスタート/ストップします。そのジャイロセンサー (Gセンサー) に組み込まれています。
3. ダッシュカメラをフロントガラスに取り付けた後、駐車モニタをオンにしたいと思っています。
4. 駐車モードがどのように機能するかをテストし、学習するには、ONに設定してからメニュー設定を終了し、カメラを動かさずに電源ボタンを押しながらカメラをオフにします。今カメラを振る。。カメラの電源が入り、メモリカードが装着されている場合は、1分間の録画を開始し、そのビデオを保存してロックし、カメラを自動的にオフにします。

動体検知:

注意: 運転中や通動時にこの機能をオンにすることはお勧めしません。通動中や通動中に運転中に動体検知をオンにすると、カメラは動画を連続的に記録せず、動画の秒数が失われます。

1. モーションディテクションは、駐車していて動いていない時にサーベイランスに使用するように設計されています。通常、車内にいないとき。車が駐車している間、継続的な監視を続けます。
2. モーション検出機能を使用するには、システム設定で「オートパワーオフ」をOFFに設定してください。カメラがフロントガラスに取り付けられている間、モーション検出をオンにします。カメラの視野の前で動きが検出されると、カメラはビデオの録画を開始し、動きがなくなると録画を自動的に停止します。バッテリーを節約するために、LCDが自動的にオフになるように、「スクリーンセーバー」を1、3または5分に設定することもできます。
3. 完全に充電された時、およびビデオの解像度に応じて内蔵バッテリーが3分以上持続するように設計されていないため、車のバッテリーにダッシュカメラを「ハードワイヤー」することをお勧めします。死んでいる車のバッテリーから保護されている「Mini-USB Hard Wire Kit」を購入することをお勧めします。基本的に、この機能は、あなたの車のバッテリー電圧が非常に低い動作を開始したときに、カメラの電源を遮断します。あなたはモデビデオのためのYouTubeを「ダッシュカムでハードワイヤーを接続する方法」を検索することができます。

●▶ FAQ

Q1: カメラがオンにならない?

最初に使用する前に2時間充電してください。メモリカードが正しく挿入されていることを確認してください。カメラの電源を入れる電源ケーブルを差し込み、録音を開始してください。

Q2: カメラは自動的に頻繁にON / OFFする?

カメラをリセットしてください。「モーション検知」がOFFに設定されていることを確認してください。また、「オートパワーオフ」「駐車モード」もOFFに設定されていることを確認してください。

Q3: カメラは熱くなりますか?

カメラが少し熱くなるのは正常です。二重レンズの記録のために、ダッシュカムは使用中に熱くなることがある。(140°F / 60°Cを超えない)。

Q4: ビデオがぼやけていますか?

カメラのレンズがきれいであり、フロントガラスに汚れがないことを確認してください。

Q5: カメラの凍結/遅れまたはクラッシュ?

クラス10以上のMicro SDメモリーカードを使用していることを確認してください。ペーパークリップをリセットに挿入します。別のMicro Sdカードを使用して再起動し、再試行してください。

Q6: カメラ多くのビデオを自動的にロックしますか?

Gセンサーの設定を変更してください。より高い設定を選択すると、小さなバンブでもトリガーできます。この設定は、運転中の車やトラックの種類、停車状況や道路状況に基づいて車/トラックが作り出す振動の程度によって異なります。

Q7: メモリカードがカメラに取り付けられていても「メモリエラー」または「Micro SDカードを挿入してください」と表示されていますか?

1. メモリカードがClass 10、U3以上で、Walmart、target、best buy、Ship&Sold by Amazonなどで購入されたものであることを確認してください (オンラインで多くの偽のカードがあります。それは偽物です)。
2. カメラのシステム設定とメモリーカードのフォーマットを行ってください。メモリーカードをフォーマットした後、電源ボタンを押しながらカメラの電源を切ってください。電源コードのプラグを抜き、電源ケーブルを再度差し込むと、カメラが自動的にオンになり、録画が開始されるはずです。

●▶ 免責条項

ドライブレコーダーで撮影したビデオ/写真は参考のためだけのもので、異常な状況でデータが失われたために一切責任を負いません。特別バージョン: デバイスは通常の記録状態のファイルを記録します。しかし、以下の状況では、ファイルが破損または紛失することになります。

1. 録画中にTFカードを抜くと、最終的なビデオファイルが破損または消失します。
2. 録画ステータスに不正なブラックアウトがあると、最終的なビデオファイルが破損または失われます。
3. 録画状態で破壊的な衝突が発生すると、ビデオおよびオーディオファイルが破損または消失します。
4. メモリカードが紛失して記録状態に破壊的な衝突があると、ビデオファイルとオーディオファイルが破損または失われます。

●≫ 保証および顧客サポート

当社は、購入日から1年間、製品の限定保証を提供し、材料および職人の欠陥がないことを保証します。

質問、サポート、または保証の請求については、お住まいの地域に対応したservice@azdome.hkまでお問い合わせください。オンラインオリジナルオーダー番号と製品モデルを記載してください。

重要:保証サービスには、オリジナル購入の証明書(オンライン受注も可)が必要です。AZDOMEは、AZDOMEから直接購入した製品のアフターサービスのみを提供することができます。別の販売元から購入した場合は、サービスまたは保証の問題について直接連絡してください。