


Owner's Manual

M02

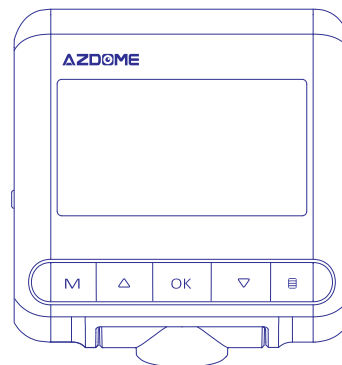

KAKA GROUP LTD

www.azdome.hk service@azdome.hk

Address : 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000, CN



AZDOME


● INDEX

1. English	02
2. Italiano	11
3. Español	20
4. Русский	29
5. Français	39
6. Deutsch	48
7. 日本語	57

●>> 1. PRODUCT SEPCIFICATI

CPU	NT96658
Sensor	OV2718
Display Size	2.45 inch IPS screen
Aperture	F=1.8
Video Resolution	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 60FPS / 1280 * 720 30FPS
Viewing Angle	170°
Video Codec	H.264, MOV
Memory card	Memory card
Effective Pixels	MicroSD Class 10,Max support 64G
WiFi	Support
AV IN	Support
Inputs / Outputs	Mini-USB
Battery	400mAh Li-Ion Battery
Power Interface	5V 1.5A
Working temperature	-20°C to 60°C
Data stamp	Off/On, default On
Loop Recording	Off/ 3/5/10 minutes, default 3 minutes
Auto Power Off	Off/ 3/5/10 minutes, default 3 minutes
G-Sensor	Off / Low / Medium / High
Exposure Adjustment	From -2.0 to + 2.0
Language	Support English/French/Spanish/Portuguese/German/Italian/Russian /Japanese/Thai/Polish
Record audio	Off/On, default On
MIC	Support
Speaker	Support
Motion detection	Off/On, default off;
Park Guard	Off/On, default off;
Key Tone	Off/On, default on
Autostart Recording	Support
Screen Saver	Off/ 1/3/5 minutes, default 1 minutes
Frequency	50 Hz/ 60 Hz, default 60 Hz
Timelapse Record	Off/1 Sec 1 Fps/1 Sec 2 Fps/1 Sec 5 Fps
Data/Time	Tap [up] / [down] key to adjust the value, tap [OK] to next option, tap [Menu] to save.

●>> 2. PRODUCT DIAGRAM

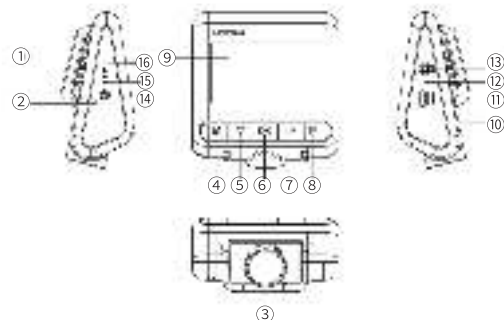


- ① 3M Sticker
- ② MIC
- ③ Lens
- ④ Mode
- ⑤ Up
- ⑥ OK/Confirm
- ⑦ Down
- ⑧ Menu
- ⑨ IPS screen
- ⑩ Speaker
- ⑪ Mini USB Port
- ⑫ Reset
- ⑬ AV IN port
- ⑭ Power
- ⑮ LED Indicator
- ⑯ TF Slot

●>> 3. BUTTON FUNCTION

Button	No.	Function
M / Mode	4	Mode Switchover On Video Mode, when recording, short press to turn off LCD screen Long press to turn on/off WiFi
Up	5	Page up Long press to turns on/off Audio Recording On Video Mode, when recording, short press to capture
OK	6	Click to confirm a selection
Down	7	Page down Long-press to turn on/off Parking mode
Menu	8	Enter setting menu SOS lock file
Power	14	Turn on/off
Reset	12	Reset to factory settings

●>> 4. INSERTING MEMORY CARD

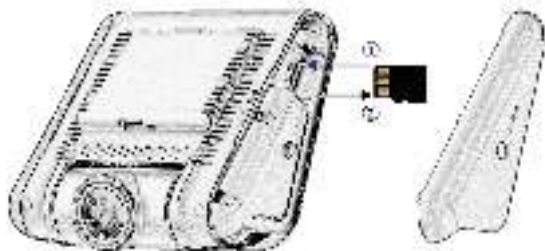

①Open the power key side cover, insert a MicroSD card with the gold contacts facing the 3M Sticker side of the dashcam. Push the card until it clicks into place.

②To remove the MicroSD card, gently push its top edge inward until it clicks, and then pull it out of the slot.

●>> 5. USING YOUR DASH CAM

Tips: We strongly recommend that please format your memory card before using it at the first time by camera's system settings. Battery is mainly used to save files in emergency. Please always connect Dash Cam to external power while it is in use.

Auto Power ON/OFF:

①Connect the car charger and Dash Cam by using the charging cable.

②Plug the other end of the car charger to your vehicle's cigarette lighter socket.

③When the car engine is started, Dash Cam automatically turns ON and start recording. When the car key is turned to LOCK position, Dash Cam automatically saves the recording and turns OFF within few seconds.

Manual Power ON/OF

- To Manually Turn ON: Press the power button once.
- To Manually Turn OFF: Press and hold the power button for at least 2 seconds.

Record Videos

Dash cam will get into video mode after power on. Short press the OK button to start recording meanwhile a red dot blinking on screen. In this state, the menu will not be changed to other mode unless Press OK Key again to stop recording.

Playback Mode

In standby of shooting video state, press the M key switch to playback mode, screen shows the playback icon on the upper left corner:

- Short press up key to scroll page up and select the file;
- Short press to scroll page down and select the file;

- Short press OK to play the selected video file;
- Short press the menu key to enter the menu settings, here you can delete or unlock the file.

6. WIFI INTRODUCTION

1. DOWNLOADING LuckyCam APP

Search for "LuckyCam" in App Store or Google Play Store to find the App and then download and install it.



Note:

Apple logo & App Store are trademarks of Apple Inc.,
Google logo and Google Play are trademarks of Google Inc.

2. Connecting AZDOME Dash Cam With Smart Phone:

- TURN WIFI ON from AZDOME Dash Cam first, by Pressing & Holding **[M]** button for 2-seconds. This will turn ON WiFi router (signal) from the dash cam.
- CONNECT WIFI from your Smart Phone: Go to Phone's Settings > WiFi > Select M02 Dash Cam's WiFi (WiFi Name SSID: M02P_*****, PASSWORD: 12345678).
- Now open LuckyCam App to view live video stream, view/download recorded videos & even change settings.
- When Done: To disconnect WiFi, press and hold **[M]** button for 2-seconds to return to the video mode.

P.S. (You can only operate it on your phone App when connecting AZDOME M02 Dash Cam with your phone. Make sure your phone is close to AZDOME M02 Dash Cam)

7. PARKING MONITOR& MOTION DETECTION INSTRUCTIONS

Tips: Please understand PARKING MONITOR and MOTION DETECTION fully before turning ON these

Parking Monitor:

1. Do NOT turn ON this feature until you install the camera to your windshield.
2. If Parking Monitor is turned ON while you explore and learn the features of the camera in your hands, the camera will turn ON/OFF and START/STOP recording randomly, as Parking Monitor will keep getting activated every time camera senses the movement by its built in Gyro Sensor (G-Sensor).
3. You would want Parking Monitor turned ON after you install your dash camera to your windshield.
4. You can test and learn how parking mode works, by setting it to ON, then exit the menu settings, and without moving your camera press and hold power button to turn the camera OFF. Now shake the camera.... it will turn ON the camera, and if memory card is installed then it will start recording video for 1-min, then save and lock that video and turn OFF the camera automatically.

MOTION DETECTION:

CAUTION: We do NOT recommend this feature to turn ON while you are driving and for your daily commute. If you turn ON motion detection while driving around and during your daily commute, then your camera will NOT record videos continuously, and it will have missing video seconds.

1. Motion Detection is designed to be used for surveillance when your car is parked and NOT moving. Usually when you are not inside your car. During your car is parking and you wanted continuous surveillance.
2. To use motion detection, first make sure you set "AUTO POWER OFF" to OFF under system settings. Now turn ON Motion Detection while your camera is installed on windshield. Now the camera will START recording video when there is motion detected in front of the camera's field of view and it will automatically STOP recording when there is no more motion. To save the battery you can also set "Screensavers" to either 1, 3 or 5-min for LCD to be turned OFF automatically.
3. We recommend "HARD-WIRE" your dash camera to your car's battery as the internal battery is NOT designed to last more than 3 minutes when fully charged and depending upon video resolution. We recommend to purchase the "Mini-USB Hard Wire Kit" which has protection from dying car's battery. Basically this feature will cut the power to the camera when the battery voltage of your car's starting to run critically low. You can search YouTube "how to connect hard wire with a dash cam" for demonstration videos.

●>> 8. FAQ

Q1: Camera does not turn ON?

Please make sure you charge camera for 2 hours before first use. Make sure memory card is inserted properly. Then plug in power cable which should turn on camera and it should start recording.

Q2: Camera turns ON / OFF frequently automatically?

Please reset your camera. Please make sure that "Motion Detection" is set to OFF. Also Please make sure "Auto Power Off" "Parking Mode" is also set to OFF.

Q3: My Video playback on PC is lagging?

You are viewing high-bit rate version of video files. General computer configuration may have problem with faster data processing. Please record videos at lower resolution and try again. Contact us if problem still persists.

Q4: Camera gets HOT?

It is normal for your camera to run slightly hot. Due to the higher video resolution, the dash cam may be hot during using. (no more than 140°F/60°C).

Q5: Video is fuzzy?

Please make sure the lens of camera is clean and there is no dirt on windshield also.

Q6: Camera Freezing/Lagging or Crashing?

Please make sure you are only using class 10 or above Micro SD memory card. Insert paper clip into reset. Restart with another Micro SD card and try again.

Q7: Camera Locks many videos automatically?

Please make sure you increase your G-sensor setting. If you choose higher setting then it can trigger even with smaller bump. This setting depends on type of car or truck you are driving and how much vibration your car/truck is creating based on suspensions and road condition.

Q8: Error/Message "Card Full"?

Format card by going into System Settings > Format > OK > Select Yes > OK.

Then Go to System Settings > Loop Recording > Choose either 1-min, 3-min, 5-min. This will allow Loop Recording function to be turn ON and it will keep recording over and over.

Q9: Camera showing "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card" even though memory card is already installed into the camera?

1. Please make sure memory card is at least Class 10, U3 and purchased from trusted vendor such as Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" etc. (there are many fake cards out there Online, remember if it's cheap, its fake.
2. Now go to camera's system settings and FORMAT your memory card. After formatting memory card, please press and hold power button to turn the camera off. Now unplug power cable, and re-plug the power cable, camera should now turn ON automatically and start recording.

●>> 9. DISCLAIMER

The videos/pictures taken by Car DashCam is only for a reference, we don't take any responsibility due to data-loss in the abnormal circumstances. Special version: The device will records files in normal recording status. But in the following situation, it will lead to files to be damaged or lost;

1. If pulling out the TF card in the recording status, final video files will be damaged or lost.
2. If there is illegal blackout in the recording status, final video files will be damaged or lost.
3. If there is a destructive collision in the recording status, video and audio files will be damaged or lost.
4. If there is a destructive collision in the recording status leading to Memory card loose, video and audio files will be damaged or lost.

●>> 10. WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT


We provide One (1) full year of limited warranty for your product from the date of purchase to be free from defects in materials and craftsmanship. For questions, support, or warranty claims, contact us at service@azdome.hk that corresponds with your region. Please include your online original order number and product model.

IMPORTANT: Proof of original purchase (Online order receipt is also accepted) is required for any warranty service. AZDOME can only provide after sales service for products purchased directly from AZDOME. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

●>> 1. SPECIFICAZIONI

CPU	NT96658
Sensor	OV2718
Dimensione di schermo	2.45 inch IPS screen
Aperture	F=1.8
Resoluzione di Video	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 60FPS / 1280 * 720 30FPS
Angolo di Visione	170°
Formato di Video	H.264, MOV
Carta di Memoria	MicroSD Class 10, Supporto fino a 64G
Effective Pixels	200 Mega Pixels
WiFi	Supporta
AV IN	Supporta
Inputs / Outputs	Mini-USB
Batteria	400mAh Li-ion Batteria
Alimentazione	5V 1.5A
Temperature di Lavoro	-20°C to 60°C
Stampa di Data	Off/On, default On
Registrazione in Loop	Off/ 3/5/10 minutes, default 3 minutes
Spegnimento Automatico	Off/ 3/5/10 minutes, default 3 minutes
G-Sensor	Off / Low / Medium / High
Regolazione	Da -2.0 a + 2.0
Lingua	SupportaEnglish/French/Spanish/Portuguese/German/Italian /Russian/Japanese/Thai/Polish
Registrazione di Audio	Off/On, default On
MIC	Supporta
Altoparlante	Supporta
Monitor di Movimento	Off/On, default off;
Monitor di Parcheggio	Off/On, default off;
Key Tone	Off/On, default on
Rilevatore di Movimento	Supporta
Salvaschermo	Off/ 1/3/5 minutes, default 1 minutes
Frequenze	50 Hz/ 60 Hz, default 60 Hz
Timelapse Record	Off/1 Sec 1 Fps/1 Sec 2 Fps/1 Sec 5 Fps
Data/Tempo	Cliccare [up] / [down] per regolare la data, cliccare [OK] all' opzione successiva, cliccare [menu]

●>> 2. ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

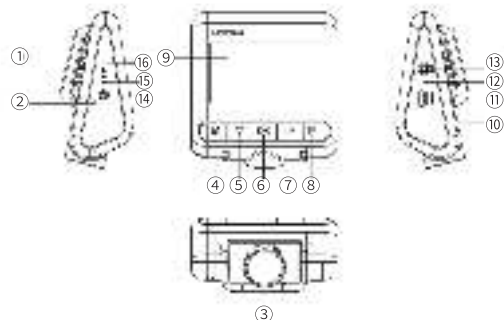


- ① Base di fissaggio ② MIC ③ Lente HD ④ Menù
- ⑤ Sù ⑥ OK/Confirma ⑦ Gù ⑧ Modalità
- ⑨ Schermo IPS ⑩ Altoparlante ⑪ Mini Porta USB ⑫ Reset
- ⑬ AVIN ⑭ Power ⑮ Indicatore LED ⑯ TF Slot

●>> 3. TASTI E FUNZIONI

Button	No.	Funzioni
M / Mode	4	Nella Modalità di video, mentre la registrazione, premere a breve per spegnere lo schermo LCD(Salvaschermo) Premere a lungo per accendere o spegnere la funzione di WiFi
Up	5	Pagina prima Premere a lungo per accendere o spegnere la registrazione di audio Nella modalità video, mentre la registrazione, premere brevemente [su] per acquisire.
OK	6	Cliccare per confermare la selezione
Down	7	Pagina successiva Premere a lungo prt accendere o spegnere la modalità di parcheggio
Menu	8	Entrare il menù di impostazioni SOS lock file
Power	14	Turn on/off.
Reset	12	Reset alle impostazioni di fabbrica

●>> 4. INSERIMENTO DI CARTA DELLA MEMORIA

Si prega di NON rimuovere o inserire la scheda MicroSD quando il dash cam è acceso, poiché è possibile danneggiare la carta SD

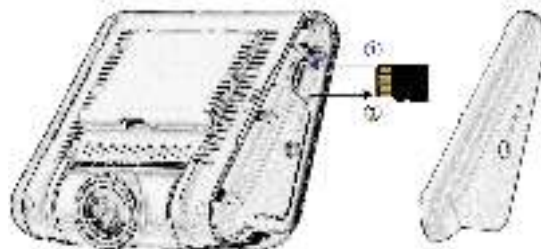

①Aprire il coperchio laterale dello schermo, inserire una scheda MicroSD con i contatti dorati rivolti verso il lato dello schermo del dashcam. Inserire la scheda SD finché è in posizione.

②Per rimuovere la scheda MicroSD, spingere direttamente il bordo della carta Micro SD, e poi estrarlo dallo slot.

●> 5. UTILIZZO DI DASHCAM

Come un guidatore, hai la responsabilità di guidare in sicurezza e rispettare tutte le regole di traffico applicabili.

Collegamento all'alimentazione

①Collegare il caricabatteria per auto e DashCam con il cavo di ricarica.

②Collegare l'altra estremità del caricatore per auto alla presa dell'accendisigari di auto.

Accendere / spegnere automaticamente

①Una volta avviato il motore dell'auto, il DashCam si accenderà e inizierà la registrazione automaticamente. Una volta spento il motore dell'auto, il DashCam salva automaticamente la registrazione e si spegne entro 5 secondi.

Accendere / spegnere a mano

① Per accendere a mano, premere il pulsante di accensione.

②Per spegnere a mano, tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 2 secondi.

Registrazione di Video

Dopo l'accensione il Dash cam entrerà in modalità video. Premere brevemente il tasto OK per avviare la registrazione mentre un punto rosso lampeggia sullo schermo. In questo stato, il menù non verrà modificato in un'altra modalità a meno che non venga premuto di nuovo il tasto OK per interrompere la registrazione.

Modalità di riproduzione

Nello stato di ripresa video, premere il tasto M per passare alla modalità riproduzione, lo schermo mostra l'icona di riproduzione nell'angolo in alto a sinistra:

Premere brevemente il tasto Su per scorrere la pagina verso l'alto e selezionare il file;

Premere brevemente per scorrere la pagina verso il basso e selezionare il file;

Premere brevemente OK per riprodurre il file video selezionato;

Premere brevemente il tasto menù per accedere alle impostazioni del menu, qui è possibile eliminare o sbloccare il file.

●> 6. INSTALLAZIONE DI APP WIFI SUL SMARTPHONE

1. Scaricare APP LuckyCam

Cercare "LuckyCam" in App Store o Google Play Store per scaricarlo ed installarlo.



2. Collegare AZDOME M06 Dash Cam con lo smartphone:

- ACCENDERE LA FUNZIONE WIFI su AZDOME Dash Cam prima - Premere il tasto di serratura di emergenza per 2-secondi. Cliccare ON per accendere la funzione WiFi sulla dash cam.

- COLLEGARE WIFI dal tuo smartphone: Go to Phone's Settings > WiFi > Scegliere M02 Dash Cam' WiFi (WiFi Nome SSID: M02P_*****, PASSWORD: 12345678).

- Adesso aprire LuckyCam App per guardare il video, guardare/ scaricare la registrazione video & Cambiare le impostazioni.

- Appena fatto: Per scollegare WiFi, premere il tasto "Emergency Lock" per 2-seconds e poi ritornare alla registrazione video.

P.S. (È possibile utilizzarlo solo con l'app del telefono quando si collega Dash Cam AZDOME M02 al telefono. Assicurati che il tuo telefono sia vicino a Dash Cam AZDOME M02)

●> 7. ISTRUZIONI DI MODALITÀ DI PARCHEGGIO & MONITOR DI MOVIMENTI

Note: Si prega di comprendere completamente la MODALITÀ DI PARCHEGGIO e il MONITOR DI MOVIMENTI prima di accendere queste due funzioni.

MODALITÀ DI PARCHEGGIO:

1. Si prega di NON attivare questa funzione prima di installare la dash cam sul parabrezza.
2. Se la MODALITÀ DI PARCHEGGIO viene attivata, quando apprendi le funzioni della dash cam tra le mani, la nostra dash cam si attiverà / si disattiverà o START / STOP registrerà casualmente, poiché la MODALITÀ DI PARCHEGGIO continuerà ad attivarsi ogni volta la nostra dash cam attraverso il Gyro Sensor Integrato (G-Sensor).
3. Potresti attivare la MODALITÀ DI PARCHEGGIO dopo aver installato la nostra dash cam sul parabrezza.
4. Potresti testare e imparare come funziona la modalità di parcheggio, impostandola su ON, e poi uscire dalle impostazioni del menù e, NON spostare la dash cam, premere il pulsante power per spegnere la nostra dash cam. Ora scuotere la fotocamera Si accenderà la dash cam, e se è installata la scheda di memoria, si inizierà a registrare il video tra 1 minuto, quindi salverà e bloccherà il video e si spegnerà automaticamente la dash cam.

MONITOR DI MOVIMENTI:

AVVISO: NON vi consigliamo di attivare questa funzione mentre sei alla guida e per i tuoi spostamenti quotidiani. Se attivi il rilevamento del movimento durante la guida e durante i tuoi spostamenti quotidiani, la nostra dash cam registra i video continuamente e mancano i secondi del video.

1. La funzione di Monitor di Movimenti riesce ad essere utilizzato per la sorveglianza quando l'auto è parcheggiata e NON in movimento. Di solito è utilizzato quando non sei dentro la tua auto. Durante la tua auto è parcheggiata e volevi una sorveglianza continua.
2. Per utilizzare il rilevamento del movimento, prima di tutto dovresti impostare "AUTO POWER OFF" su OFF nelle impostazioni di sistema. Ora attivare la funzione di rilevamento del movimento mentre la dash cam è

installata sul parabrezza. Ora la nostra dash cam inizierà a registrare video quando viene rilevato un movimento davanti al campo visivo della telecamera e si fermerà automaticamente quando non ci sarà più movimento. Per risparmiare la batteria è anche possibile impostare "LCD ON/OFF Setting" su 1, 3 o 5 minuti affinché il display LCD si spenga automaticamente.

3. Ti consigliamo di collegare la tua dash cam alla batteria della tua auto via un cavo rigido, poiché la batteria interna riesce ad essere usata solo per alcuni minuti quando è completamente carica e dipende dalla risoluzione del video. Ti consigliamo di acquistare il "Kit Mini-USB Hard Wire" che ha protezione dalla batteria dell'auto che muore. Fondamentalmente questa funzione interrompe l'alimentazione della fotocamera quando la tensione della batteria della tua auto inizia a scattare criticamente. Puoi cercare su YouTube "come collegare il cavo rigido con una dash cam" per i video dimostrativi.

●> 8. FAQ

Q1: Non può accendere la dash cam?

Si prega di caricare la dash cam per 2 ore per il primo utilizzo. Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita correttamente. Si prega di collegare il cavo di alimentazione con la dash cam e dovrebbe iniziare la registrazione.

Q2: La dash cam si accende e si spegne automaticamente?

Si prega di resettare la nostra dash cam. Si prega di lasciare la funzione "Motion Detection" OFF. Inoltre si prega di lasciare la funzione "Auto Power Off" "Parking Mode" OFF.

Q3: La dash cam si surriscalda?

È normale surriscaldare per la tua dash cam. Poiché la nostra dash cam ha una risoluzione video più alta, la nostra dash cam si surriscalderà normalmente. (NON superare 140°F/60°C).

Q4: Il video è confuso?

Si prega di assicurare che la lente è pulita e non c'è nemmeno sporcizia sul parabrezza. Inoltre, si prega di impostare di nuovo le indicazioni di Esposizione.

Q5: La dash cam bloccata / in ritardo o in arresto?

Si prega di usare la scheda Micro SD class 10 or superiore. Inserisci un ago nel foro per premere il pulsante di reset interno, in modo da resettarlo. Cambiare un' altra scheda Micro SD per fare le prove.

Q6: Errore/Message "Card Full"?

Formattare la scheda andando in Impostazioni di sistema> Formato> OK> Selezione Si> OK. Inoltre vai su Impostazioni di sistema> Registrazione in loop> Scegli 1 min, 3 min, 5 min. Ciò consentirà di attivare la funzione Loop Recording e continuerà a registrare più e più volte.

Q7: La dash cam presenta "Errore memoria" o "Inserire scheda micro SD" anche se la scheda di memoria è già installata nella dash cam?

1. Si prega di assicurarsi che la scheda Micro SD sia almeno Classe 10, U3 e acquistata da un rivenditore di fiducia come Walmart, target, best buy, Ship & Venduto da Amazon "ecc.
2. Si prega di entrare il menù per le impostazioni di sistema della dash cam e FORMATTARE la tua scheda di memoria. Dopo aver formattato la scheda di memoria, tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere la dash cam. Ora scollegare il cavo di alimentazione e ricollegare il cavo di alimentazione, la dash cam dovrebbe ora accendersi automaticamente e avviare la registrazione.

NOTA BENE: Non esiste il tuo problema? Contattaci direttamente via e-mail service@azdome.hk, grazie!

◆ 9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La DashCam è un dispositivo atto a registratore video, audio ed altre informazioni correlate al veicolo sulla strada, i suoi file sono esclusivamente un riferimento ausiliario in caso di incidente.

Versione speciale: Il dispositivo registra file in stato di registrazione normale, ma nei seguenti casi porterà i file ad essere danneggiati o persi;

1. Se viene rimossa la scheda TF in fase di registrazione, i file video finali saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.
2. Se si manifesta un blackout improvviso in fase di registrazione, i file video

finali saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.

3. Se si verifica una collisione distruttiva in fase di registrazione, i file video e audio saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.

4. Se si verifica una collisione distruttiva in fase di registrazione e la scheda di memoria viene rilasciata, i file video e audio saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.

Abbiate cura di evitare il calore o l'esposizione diretta al sole quando l'auto rimane parcheggiata all'aperto.

I file audio ed i video prodotti dalla DashCam sono soltanto un riferimento, non ci assumiamo alcuna responsabilità a causa di perdita di dati, dovuti a circostanze anomale.

◆ 10. GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia

Offriamo una garanzia per questo dispositivo per 24 MESI dalla data originale di acquisto per difetti di fabbricazione. Se il dispositivo non funziona a causa di un difetto di fabbricazione, si prega di contattare il venditore direttamente per avviare la richiesta di ritorno e procedura di garanzia.

Servizio Clienti

Se vuole conoscere tutte le novità AZDOME o ha qualsiasi domanda o necessita di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci via e-mail service@azdome.hk. Le risponderemo entro 24 ore. Faremo del nostro meglio per fornire una soluzione praticabile.

Dichiarazione

Forniamo il servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da AZDOME o distributore AZDOME-autorizzato.

Contattarci

Per ulteriori richieste di assistenza o copertura di garanzia, non esitare a contattarci:


Web: www.azdome.hk

E-mail: service@azdome.hk (tutte le richieste)

●>> 1. SPECIFICAZIONI

CPU	NT96658
Sensor	OV2718
Tamaño de pantalla	Pantalla LCD de 2,4 pulgadas
Apertura del objetivo	F=1.8
Resolución de video	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 60FPS / 1280 * 720 30FPS
Ángulo de visión	170°
Códec de video	H.264, MOV
Tarjeta de memoria	Tarjeta Micro SD de Clase 10 o superior, soporte máximo 64 GB
Píxeles efectivos	200 megapíxeles
WiFi	Admite
AV IN	Admite
Entradas / Salidas	MINI-USB
Batería	Batería de iones de litio incorporada de 400mAh
Interfaz de alimentación	5V 1.5A
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C
GPS Stamp	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
Grabación Continua (grabación de Bucle)	Apagado/3 min/5 min/10 min, el valor predeterminado es "3 min"
Apagado Automático	Apagado/3 min/5 min/10 min, predeterminado "3 min"
G-sensor	Apagado / Alta / Media / Baja, predeterminado ""Media""
Exposición	De -2.0 a + 2.0
Idiomas	inglés / francés / español / portugués / alemán / italiano / ruso / japonés / tailandés / polaco
Grabación de Audio	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
Micrófono	Admite
Altavoz	Admite
Detección de Movimiento	Encendido / Apagado, predeterminado "Apagado"
Parking Mode (Monitoreo de estacionamiento)	Encendido / Apagado, predeterminado "Apagado"
Tono de tecla	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
Grabación de arranque automático	Admite
Protector de pantalla	Apagado/1 min/3 min/5 min, predeterminado "1 min"
Frecuencia	50HZ/60HZ, predeterminado 60Hz
Grabación de lapso de tiempo	Apagado / 1 seg 1 fps / 1 seg 2 fps / 1 seg 5 fps
Fecha / Tiempo	Presione [arriba] / [abajo] para ajustar el valor, presione [OK] a la siguiente opción, presione [Menú] para guardar.

●>> 2. DIAGRAMA DEL PRODUCTO

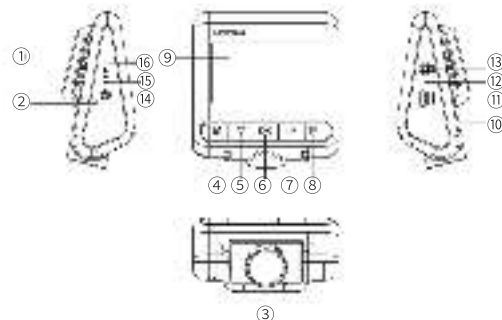


- ①3M Pegatina ②Micrófono ③Lente ④Modo
- ⑤Arriba ⑥OK/Confirmar ⑦Abajo ⑧Menú
- ⑨Pantalla IPS ⑩Altavoz ⑪Puerto mini-USB ⑫Reiniciar
- ⑬Puerto AV/IN ⑭Encendido /Apagado ⑮LED Indicador ⑯Ranura para tarjeta TF

●>> 3. FUNCIÓN DE BOTÓN

Button	No.	Función
M / Mod	4	Cambio de modo En el modo de video, al grabar, presione este botón brevemente para apagar la pantalla LCD Pulsación larga para encender / apagar WiFi
Up	5	Página arriba Pulsación larga para activar / desactivar la grabación de audio. En el modo de video, al grabar, presione este botón brevemente para capturar
OK	6	Para confirmar una selección
Down	7	Página abajo Pulsación prolongada para activar / desactivar el modo de estacionamiento.
Menu	8	Entrar en el menú de configuración SOS bloqueo de archivo
Power	14	Encender / apagar
Reset	12	Restablecer a la configuración de fábrica

●>> 4. INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA

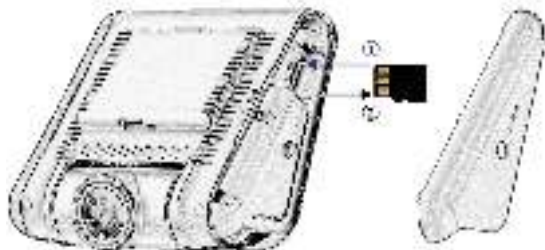

- ① Abra la cubierta lateral del botón de encendido, inserte una tarjeta MicroSD con los bornes dorados orientados hacia el lado de la pegatina 3M de dashcam. Empuje la tarjeta hasta que encaje en su lugar.
- ② Para extraer la tarjeta MicroSD, empuje suavemente el borde superior hacia adentro hasta que haga clic y luego sáquela de la ranura.

●>> 5. USO DE SU DASHCAM

Sugerencias: Recomendamos encarecidamente que formatee su tarjeta de memoria antes de usarla por primera vez mediante la configuración del sistema de la cámara. La batería se usa principalmente para guardar archivos en caso de emergencia. Por favor, siempre conecte la Dash Cam a la alimentación externa mientras está en uso.

1. Encendido / Apagado automático:

- ① Conecte el cargador de coche y la Dash Cam utilizando el cable de carga.
- ② Enchufe el otro extremo del cargador de coche al encendedor de cigarrillos.
- ③ Cuando se enciende el motor de coche, la cámara se enciende automáticamente y comienza a grabar. Cuando la llave del automóvil se coloca en la posición LOCK, la cámara guarda automáticamente la grabación y se apaga en pocos segundos.

2. Encendido / Apagado manual

- Para encender manualmente: Presione el botón de encendido una vez.
- Para apagar manualmente: mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 2 segundos.

Grabar videos

La cámara entrará en modo de video después de encenderla. Presione brevemente el botón OK para comenzar a grabar mientras un punto rojo parpadea en la pantalla. En este estado, el menú no cambiará a otro modo a menos que presione el botón OK otra vez para detener la grabación.

Modo de reproducción

En espera del modo de grabación de video, presione el botón M para cambiar

al modo de reproducción, la pantalla muestra el ícono de reproducción en la esquina superior izquierda:

Presione brevemente el botón Arriba para desplazarse por la página hacia arriba y seleccionar el archivo;

Presione brevemente el botón Abajo para desplazarse por la página hacia abajo y seleccionar el archivo;

Presione brevemente el botón OK para reproducir el archivo de video seleccionado;

Presione brevemente el botón Menú para ingresar a la configuración del menú, aquí puede eliminar o desbloquear el archivo.

6. WIFI

1. Descargar la aplicación LuckyCam

Busque "LuckyCam" en App Store o Google Play Store para encontrar la app y luego descárguela e instálela.



Nota:

El logotipo de Apple y la tienda de aplicaciones son marcas comerciales de Apple Inc.

El logotipo de Google y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

2. Conectar Dash Cam con un teléfono inteligente:

- Encienda WIFI primero, presionando y manteniendo presionado el botón M durante 2 segundos. Esto encenderá el enrutador WiFi (señal) de la cámara.
- Conecte WIFI desde su teléfono inteligente: Configuración del teléfono> WiFi> Seleccione M02 Dash Cam ' WiFi (Nombre de usuario SSID: M02P _ ***** , CONTRASEÑA: 12345678).
- Ahora abra la aplicación LuckyCam para ver la transmisión de videos en vivo, ver / descargar videos grabados e incluso cambiar la configuración.
- Cuando haya terminado: para desconectar el WiFi, mantenga presionado el botón M durante 2 segundos para volver al modo de video.

Nota: Solo puede utilizarla en la aplicación de su teléfono cuando conecte AZDOME M02 Dash Cam con su teléfono. Asegúrese de que su teléfono esté cerca de AZDOME M02 Dash Cam.

7. INSTRUCCIONES DE MODO DE ESTACIONAMIENTO Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sugerencias: Por favor, comprenda completamente el MODO DE ESTACIONAMIENTO y la DETECCIÓN DE MOVIMIENTO antes de activar estas funciones.

MODO DE ESTACIONAMIENTO:

1. NO encienda esta función hasta que instale la cámara en su parabrisas.
2. Si el MODO DE ESTACIONAMIENTO se enciende mientras explora y aprende las características de la cámara en sus manos, la cámara encenderá / apagará e iniciará / detectará la grabación aleatoriamente, ya que el MODO DE ESTACIONAMIENTO se activará cada vez que la cámara detecte el movimiento con su sensor giroscópico(G-Sensor) incorporado.
3. Será mejor que encienda el MODO DE ESTACIONAMIENTO después de instalar la cámara en el parabrisas.
4. Puede probar y aprender cómo funciona el modo estacionamiento, configurándolo en ON, luego salga de la configuración del menú y, sin mover la cámara, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la cámara. Después sacuda la cámara ... ENCENDERÁ la cámara y, si está instalada la tarjeta de memoria, comenzará a grabar video durante 1 minuto, luego guardará y bloqueará ese video y APAGARÁ la cámara automáticamente.

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO:

PRECAUCIÓN: NO recomendamos que esta característica se encienda mientras conduce y para su viaje cotidiano. Si activa la detección de movimiento mientras conduce y durante su viaje cotidiano, entonces su cámara NO grabará videos continuamente, y le faltarán segundos de video.

1. La detección de movimiento está diseñada para ser utilizada para vigilancia cuando su coche está estacionado y NO se mueve, usualmente cuando no está dentro de su coche. Es para momento cuando su coche está estacionado y usted quería una vigilancia continua.

2. Para usar la detección de movimiento, primero asegúrese de ajustar "AUTO POWER OFF" a OFF en la configuración de sistema. Active la detección de movimiento mientras su cámara está instalada en el parabrisas. Pues la cámara INICIARÁ la grabación de video cuando se detecte movimiento en frente del campo de visión de la cámara y DETENDERÁ automáticamente la grabación cuando no haya más movimiento. Para ahorrar energía de la batería, también puede configurar "LCD ON / OFF Setting" a 1, 3 o 5 min para que la pantalla LCD se apague automáticamente.

3. Recomendamos "Cable Duro" para la cámara a la batería de su coche, ya que la batería interna NO está diseñada para durar más de 8 minutos cuando está completamente cargada y depende de la resolución del video.

Recomendamos comprar el "Kit de cable duro Mini-USB" que tiene protección contra agotar la batería de su coche. Básicamente, esta función cortará la energía de la cámara cuando el voltaje de la batería de su automóvil comience a ser extremadamente bajo. Puede buscar en YouTube "cómo conectar el cable duro con cámara de coche" para ver videos de demostración.

●>> 8. FAQ

Pregunta 1: La cámara no puede encenderse?

Por favor, asegúrese de cargar la cámara durante 2 horas antes del primer uso. Y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente. Conecte el cable de alimentación que es necesario para encender la cámara y luego la cámara comenzará a grabar.

Pregunta 2: La cámara se enciende / apaga con frecuencia automáticamente?

Restablece tu cámara, y asegúrese de que "Detección de movimiento" esté en OFF. Además, asegúrese de que el "Apagado automático" en "Modo de estacionamiento" también esté desactivado.

Pregunta 3: Mi reproducción de video en la PC está rezagada?

Está viendo archivos de video de alta velocidad de bits. En general, la configuración de la computadora puede tener problemas con un procesamiento de datos más rápido. Grabe videos a menor resolución y vuelva

a intentarlo. Contáctanos si el problema aún existe.

Pregunta 4: La cámara se calienta?

Es normal que su cámara funcione ligeramente caliente. Debido a la resolución de video más alta, la cámara puede estar caliente durante el uso. (no más de 140 ° F / 60 ° C).

Pregunta 5: El video es borroso?

Asegúrese de que la lente de la cámara esté limpia y que no haya suciedad en el parabrisas también.

Pregunta 6: ¿Detención / retraso o bloqueo de la cámara?

Por favor, asegúrese de que solo está usando la tarjeta de memoria Micro SD clase 10 o superior. Inserte un clip para restablecerla. Reinicie con otra tarjeta Micro SD y vuelva a intentarlo.

Pregunta 7: ¿La cámara bloquea muchos videos automáticamente?

Por favor, asegúrese de que haya aumentado la configuración del sensor G o no. Si elige una configuración más alta, puede dispararse incluso con un golpe más pequeño. Esta configuración depende del tipo de coche que conduzca y de cuánta vibración está creando su coche en función de las suspensiones y las condiciones del camino.

Pregunta 8: Error / Nota "Tarjeta llena"?

Por favor, formatee la tarjeta en Configuración del sistema> Formato> OK> Seleccione Sí> Aceptar. Luego, ingrese Configuración del sistema> Grabación continua (grabación de bucle)> Elija entre 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos. Esto permitirá que la función de grabación de bucle se active y se seguirá grabando repetidamente.

Pregunta 9: La cámara muestra "Error de memoria" o "Inserte la tarjeta Micro SD" aunque la tarjeta de memoria ya esté instalada en la cámara?

1. Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea al menos Clase 10, U3 y que la compró de un proveedor de confianza como Walmart y Envío y Venta por Amazon, etc. (hay muchas tarjetas falsas en línea, recuerde que si es barato, es falso).

2. Ahora ingrese la configuración de sistema de la cámara y formatee su tarjeta

●>> 9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

de memoria. Después de formatear la tarjeta de memoria, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la cámara. Ahora desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufar el cable de alimentación; pues la cámara debe encenderse automáticamente y comenzar a grabar. Los vídeos / imágenes grabados por la dashcam son solo para referencia, no asumimos ninguna responsabilidad debido a la pérdida de datos en circunstancias anormales.

Versión especial: el dispositivo registrará los archivos en el estado de grabación normal.

Pero en las siguientes situaciones, los archivos se dañarán o perderán;

1. Si extrae la tarjeta TF en el estado de grabación, los archivos de vídeo finales se dañarán o perderán.
2. Si hay un apagón ilegal en el estado de grabación, los archivos de vídeo finales se dañarán o perderán.
3. Si hay una colisión destructiva en el estado de grabación, los archivos de vídeo y audio se dañarán o perderán.
4. Si se produce una colisión destructiva en el estado de grabación que provoca la pérdida de la tarjeta de memoria, los archivos de vídeo y audio se dañarán o perderán.

●>> 10. GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE


Ofrecemos garantía de un año para su producto a partir de la fecha de compra para que esté libre de defectos en materiales y mano de obra. Contáctenos por correo electrónico service@azdome.hk para cualquier consulta o comentario sobre nuestro producto o cualquier problema relacionado con la calidad de nuestro producto. Le responderemos lo antes posible.

Tenga en cuenta que AZDOME solo puede proporcionar un servicio posventa para los productos comprados directamente desde AZDOME. Si ha comprado producto de otro vendedor diferente, contáctelo directamente para obtener servicio o problemas de garantía.

●>> 1. TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS

CPU	NT96658
Sensor	OV2718
Размер экрана	2.45-дюймовый экран IPS
Апертура	F=1.8
Разрешение видео	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 60FPS / 1280 * 720 30FPS
Угол обзора	170°
Видеокодек	H.264, MOV
Карта памяти	MicroSD 10, Мак.поддержка 64г
Эффективные пиксели	200 мегапикселей
WiFi	Поддержка
AV IN	Поддержка
Входы / выходы	Mini-USB
Аккумулятор	400mAh литий-ионная батарея
Интерфейс питания	5V 1.5A
Рабочая температура	-20°C до 60°C
Дата знак	Выкл/Вкл, умолчание Вкл
Циклическая запись	Выкл/ 3/5/10 минут, default 3 минут
Автоматическое отключение	Выкл/ 3/5/10 минут, default 3 минут
G-Sensor	Выкл / Низкий / Средний / Высокий
Экспозиция	От -2.0 до + 2.0
Язык	Английский / Французский / Испанский / Португальский / Немецкий / Итальянский / Русский / Японский / Тайский / Польский
Запись звука	Выкл/Вкл,умолчание Вкл
MIC	Поддерживать
Динамик	Поддерживать
Обнаружение движения	Выкл/Вкл, умолчание Выкл
Парковочная охрана	Выкл/Вкл, умолчание Выкл
Тональный сигнал	Выкл/Вкл, умолчание Вкл
Автоматический запуск	Поддерживать
Экранная заставка	Выкл/ 1/3/5 минут,умолчание 1 минут
Частота	50 герц/ 60 герц, умолчание 60 герц
Запись по времени	Выкл/1 Сек 1 Fps/1 Сек 2 Fps/1 Сек 5 Fps
Дата/Время	Нажмите [Вверх]/ [Вниз] , чтобы отрегулировать значение, коснитесь [ОК] до следующей опции, коснитесь [Меню] для сохранения.

●>> 2. ОБОЗНАЧЕНИЕ

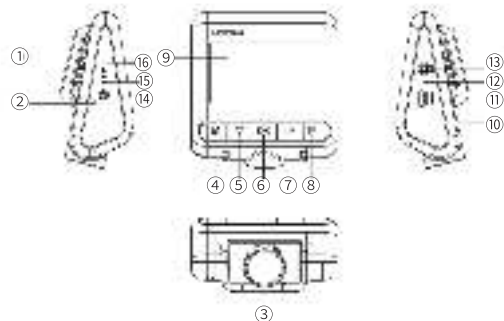


- | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------|
| ①ЗМ Наклейка | ②МІС | ③Объектив | ④Режим |
| ⑤Вверх | ⑥ОК/Подтвердить | ⑦Вниз | ⑧Меню |
| ⑨IPSЭкран | ⑩Динамик | ⑪USBпорт | ⑫Сброс |
| ⑬AVIN порт | ⑭Мощность | ⑮LED индикатор | ⑯TF слот |

●>> 3. ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка	Но.	Функция
Режим	4	Переключение режима
		Экранная заставка
		Длительное нажатие для включения / выключения Wi-Fi
Вверх	5	Страница вверх
		В режиме видео короткое нажатие [вверх] для съемки.
ОК	6	Нажмите, чтобы подтвердить выбор
Вниз	7	Страница вниз
		Отключение звука
Меню	8	Ввод меню настроек
		Файл блокировки SOS
Мощность	14	Включение / выключение.
Сброс	12	Сброс до заводских настроек

●>> 4. ВСТАВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

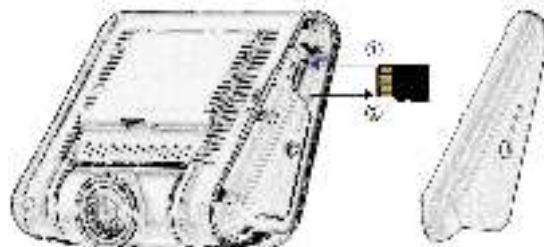

1. Откройте боковую крышку ключа питания, вставьте карту MicroSD с золотыми контактами, обращенными к стороне 3M наклейки в приборной панели. Нажмите карту, пока она не защелкнется.
2. Чтобы извлечь карту MicroSD, аккуратно надавите ее верхний край внутрь до щелчка, а затем вытащите ее из гнезда.

●» 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕЙ ДАННОЙ КАМЕРЫ

Советы: Мы настоятельно рекомендуем отформатировать карту памяти перед ее использованием в первый раз с помощью системных настроек камеры. Батарея в основном используется для сохранения файлов в чрезвычайной ситуации. Всегда подключайте Dash Cam к внешнему источнику питания, когда он используется.

Автоматическое включение / выключение питания:

- 1 Подключите автомобильное зарядное устройство и Dash Cam с помощью зарядного кабеля.
- 2 Установите другой конец автомобильного зарядного устройства на гнездо прикуривателя вашего автомобиля.
- 3 При запуске автомобильного двигателя Dash Cam автоматически включается и начинает запись. Когда ключ автомобиля повернут в положение LOCK, Dash Cam автоматически сохраняет запись и выключается в течение нескольких секунд.

Ручное включение питания / OFF

- Для ручного включения: один раз нажмите кнопку питания.
- Включение вручную: нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 2 секунд.

Запись видео

При нажатии кнопки «OK» начнется запись. Красная точка мигает на экране. В этом состоянии меню не будет изменено на другой режим, если не нажать кнопку «OK» еще раз, чтобы остановить запись.

Режим воспроизведения

В режиме ожидания состояния видеосъемки нажмите кнопку M в режиме воспроизведения, на экране появится значок воспроизведения в верхнем левом углу:

Короткое нажатие клавиши для прокрутки страницы вверх и выбора файла;

Короткое нажатие для прокрутки страницы вниз и выбора файла;

Короткое нажатие на кнопку OK для воспроизведения выбранного видеофайла;

Кратковременно нажмите клавишу меню, чтобы войти в настройки меню, здесь вы можете удалить или разблокировать файл.

●» 6. ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

1. ЗАГРУЗКА LuckyCam APP

Найдите «LuckyCam» в App Store или Google Play Store, чтобы найти приложение, а затем загрузить и установить его.



Примечание:

Apple logo & App Store являются торговыми марками Apple Inc., Логотип Google и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

2. Connecting AZDOME Dash Cam со смартфоном:

- Включите WIFI ON из AZDOME Dash Cam сначала, нажав и удерживая кнопку [M] в течение 2 секунд. Это включит маршрутизатор (сигнал) WiFi от приборной панели.
- CONNECT WIFI со своего смартфона: перейдите в Настройки телефона> WiFi> выберите M02 Dash Cam 'WiFi (имя WiFi SSID: M02P _ *****', PASSWORD: 12345678).
- Теперь откройте приложение LuckyCam для просмотра видео в реальном времени, просмотра / загрузки видеозаписи и даже изменения настроек.
- Когда выполнено: Чтобы отключить WiFi, нажмите и удерживайте кнопку [M] в течение 2 секунд, чтобы вернуться в режим видео.

P.S. (Вы можете использовать его только в своем телефоне при подключении AZDOME M02 Dash Cam с телефоном. Убедитесь, что ваш телефон близок к AZDOME M02 Dash Cam)

» 7. ИНСТРУКЦИИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ МОНИТОРОВ И ДВИЖЕНИЙ

Советы: Перед включением этих функций, пожалуйста, поймите, что МОНИТОР ПАРКОВКИ и ДВИЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ полностью.

Парковка Монитор:

1. Не включайте эту функцию, пока вы не установите камеру на лобовое стекло.
2. Если парковка монитор включен в то время как вы исследовать и изучить особенности камеры в ваших руках, камера включится ON / OFF и START / STOP запись случайно, так как парковка монитор будет держать получаете активированную каждый раз, когда камера распознает движение, его встроенный гироскоп датчик (G-Sensor).
3. Вы хотели парковка Монитор включается после установки тира камеры на лобовое стекло.
4. Вы можете проверить и узнать, как работает режим парковки, установив его в положение ON, а затем выйти из меню параметров, и не двигая камеры нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить камеру. Теперь трясти камеру Он включится камера, а если карта памяти установлена, то он начнет запись видео в течение 1-мин, а затем сохранить и зафиксировать, что видео и выключить камеру автоматически.

ДВИЖЕНИЯ:

ВНИМАНИЕ: Мы не рекомендуем эту функцию, чтобы включить во время движения и для ежедневных поездок Если вы включите обнаружение движения во время движения вокруг и во время ежедневных поездок, то камера не будет записывать видео непрерывно, и он должен будет отсутствовать. видео секунд.

1. Детектор движения предназначена для использования для

наблюдения, когда автомобиль находится на стоянке и не движется. Обычно, когда вы не внутри ваш автомобиль. Во время Вашего автомобиля парковка и вы хотели непрерывное наблюдения.

2. Для того, чтобы использовать функцию обнаружения движения, сначала убедитесь, что вы установите «AUTO POWER OFF» в положение OFF в настройках системы. Теперь включите обнаружение движения в то время как ваша камера установлена на лобовом стекле. Теперь камера начнет записывать видео, когда есть движение обнаружено перед в поле зрения камеры, и она будет автоматически остановить запись, когда больше нет движения. сохранить батарею вы также можете установить «десктоп» либо 1, 3 или 5 минут на ЖК-дисплее будет автоматически выключен.

3. Мы рекомендуем «HARD-WIRE» ваша камера черточки к батарее вашего автомобиля, как внутренняя батарея не предназначена для длиться более 3 минут при полной зарядке и в зависимости от разрешения видео. Мы рекомендуем приобрести «Mini-USB Hard Wire Kit» «который имеет защиту от умирающего аккумулятора автомобиля. в основном эта функция может обеспечить питание к камере, когда напряжение батареи запуска вашего автомобиля для запуска критически низкий уровень. Вы можете осуществлять поиск на YouTube», как подключить жесткий провод с тиром кулачком «для демонстрационных видео».

» 8. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Q1: Камера не включается?

Перед первым использованием убедитесь, что вы заряжаете камеру в течение 2 часов. Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно. Затем подключите кабель питания, который должен включить камеру, и он должен начать запись.

Q2: Камера часто включается и выключается?

Пожалуйста, сбросьте камеру. Убедитесь, что для параметра «Обнаружение движения» установлено значение «Выкл». Также убедитесь, что «Автоотключение» «Режим парковки» также установлено на Выкл.

Q3: Мое воспроизведение видео на ПК отстает?

Вы просматриваете видеофайлы с высокой скоростью передачи данных. Общая конфигурация компьютера может иметь проблемы с более быстрой обработкой данных. Пожалуйста, запишите видео с более низким разрешением и повторите попытку. Свяжитесь с нами, если проблема по-прежнему сохраняется.

Q4: Камера становится горячей?

Обычно камера работает немного горячо. Из-за более высокого разрешения видеокамеры во время использования кулачок может быть горячим (не более 140 ° F / 60 ° C).

Q5: Видео нечеткое?

Пожалуйста, убедитесь, что объектив камеры чист, и на лобовом стекле нет грязи.

Q6: Замораживание камеры / задержка или сбой?

Убедитесь, что вы используете только карту памяти Micro Class 10 или выше. Вставьте скрепку в исходное положение. Перезагрузитесь с другой Micro SD-картой и повторите попытку.

Q7: Камера автоматически блокирует много видео?

Если вы выберете более высокую настройку, то она может срабатывать даже при необработанном ударе. Эта настройка зависит от типа автомобиля или грузовика, на котором вы ведете машину, и от того, какая вибрация создается вашим автомобилем / грузовиком на основе подвесок и состояние дороги.

Q8: Ошибка / сообщение «Полная карта»?

Форматируйте карту, перейдя в «Системные настройки»> «Формат»> «ОК»> «Да»> «ОК». Затем перейдите в «Настройки системы»> «Запись по петле»> Выберите «1 минута», «3 минуты», «5 минут», что позволит включить функцию записи по петле И он будет продолжать запись снова и снова.

Q9: Камера показывает «Ошибка памяти» или «Вставьте карту Micro SD», даже если карта памяти уже установлена в камеру?

1. Пожалуйста, убедитесь, что карта памяти не менее 10 класса, U3 и приобретено у доверенного поставщика, такого как Walmart, целевая, лучшая покупка, Ship & Sold от Amazon »и т. Д. (Есть много поддельных карт в сети Интернет, помните, если это дешево, его подделка.
2. Теперь перейдите к системным настройкам камеры и FORMAT на карте памяти. После форматирования карты памяти нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить камеру. Теперь отсоедините кабель питания и снова подключите кабель питания, камера должна теперь включаться автоматически И начните запись.

9. ОТКАЗ

Видео / фотографии, сделанные Car DashCam, предназначены только для справки, мы не несем никакой ответственности из-за потери данных в ненормальных обстоятельствах. Специальная версия: устройство будет записывать файлы в нормальном состоянии записи, но в следующей ситуации, Это приведет к повреждению или утере файлов;

1. Если вы вытащить карту TF в состояние записи, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
2. Если в статусе записи есть недопустимое затемнение, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
3. Если в состоянии записи происходит разрушительное столкновение, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.
4. При наличии деструктивного столкновения в состоянии записи, приводящего к отсутствию карты памяти, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.

●>> 10. ОБОРУДОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Мы предоставляем единый (1) полный год ограниченной гарантии на ваш продукт с даты покупки, чтобы быть свободным от дефектов материалов и мастерства.


По вопросам, заявлениям о поддержке или гарантиям свяжитесь с нами по адресу service@azdome.hk, который соответствует вашему региону. Пожалуйста, укажите номер своего оригинального заказа и модель продукта.

ВАЖНО: для любого гарантийного обслуживания требуется подтверждение подлинной покупки (требуется получение онлайн-заказа). AZDOME может предоставить только послепродажное обслуживание продуктов, приобретенных непосредственно у AZDOME. Если вы приобрели у другого продавца, пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую для обслуживания Или вопросы гарантии.

●>> 1. SPECIFICATION

CPU	NT96658
Capteur	OV2718
Taille d'affichage	2.45 inch IPS screen
Ouverture	F=1.8
Résolution vidéo	1920*1080 30FPS/1280*720 60FPS/1280*720 30FPS
Angle de vue	170°
Codec Vidéo	H.264, MOV
Carte mémoire	MicroSD Class 10, Max support 64G
Pixels efficaces	200 méga pixels
WiFi	Support
AV IN	Support
Entrées/Sorties	Mini-USB
Batterie	400mAh Batterie Li-ion
Interface de puissance	5V/1.5A
Température fonction	-20°C to 60°C
Date/heure	Off/On, défaut On
Enregistrement en boucle	Off/ 3/5/10 minutes, défaut 3 minutes
Auto Éteindre	Off/ 3/5/10 minutes, défaut 3 minutes
G-Capteur	Off/Bas/Moyen/Elevé
Exposition	De -2,0 à + 2,0
Langue	Anglais/Français/Espagnol/Portugais/Allemand/Italien/Russe/Japonais/Thailandais/Polonais
Enregistrement audio	Off/On, défaut On
MIC	Support
Orateur	Support
Détection de mouvement	Off/On, défaut off
Moniteur de stationnement	Off/On, défaut off
Son bouton	Off/On, défaut on
Enregistrement auto	Support
Économiseur d'écran	Off/ 1/3/5 minutes, défaut 1 minutes
Fréquence	50 Hz/60 Hz, défaut 60 Hz
Enregistrement timelapse	Off/1 Sec 1 Fps/1 Sec 2 Fps/1 Sec 5 Fps
Date/Temps	Appuyez sur bouton [up] / [down] pour régler la valeur, appuyez sur [OK] pour accéder à l'option suivante, puis sur [Menu] pour enregistrer.

●>> 2. DIAGRAMME DE PRODUIT

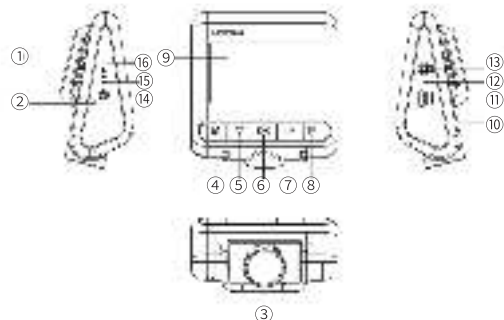


- ①3MAutocollant ②MIC ③Lentille ④Mode
- ⑤Up ⑥OK/Confirmation ⑦Down ⑧Menu
- ⑨IPSecran ⑩Orateur ⑪Mini USB Port ⑫Réinitialiser
- ⑬AVIN port ⑭Puissance ⑮LED Indicateur ⑯TF Slot

●>> 3. FONCTION DE BOUTON

Bouton	No.	Fonction
M / Mode	4	Changement de mode En mode vidéo, lors de l'enregistrement, appuyez brièvement pour éteindre l'écran LCD
Up	5	Haut de page Appuyez longtemps pour activer/désactiver l'enregistrement audio En mode vidéo, lors de l'enregistrement, appuyez brièvement pour capturer
OK	6	Cliquez pour confirmer une sélection
Down	7	Bas de page Appuyez longtemps pour activer/désactiver le mode parking
Menu	8	Entrer dans le menu de réglage verrouiller des Fichiers SOS Appuyez longtemps pour activer/désactiver WiFi
Puissance	14	Allume/éteint
Réinitialiser	12	Réinitialiser aux réglages d'usine

●>> 4. INSERTION DE CARTE MEMOIRE

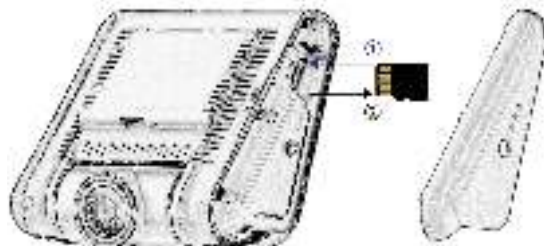

①Ouvrez le couvercle latéral de la touche Puissance, insérez la carte MicroSD avec les contacts dorés face au côté autocollant 3M de la dashcam. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

②Pour retirer la carte MicroSD, poussez doucement son bord supérieur vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis sortez-la de son logement.

◆ 5. UTILISEZ VOTRE DASH CAM

Conseils: Nous vous recommandons vivement de formater votre carte mémoire avant la première utilisation, conformément aux paramètres système de dashcam. La batterie est principalement utilisée pour sauvegarder des fichiers en urgence. Veuillez toujours connecter dash Cam à une source d'alimentation externe pendant son utilisation.

Allumer/Eteindre automatique

①Connectez le chargeur de voiture et la dashcam à l'aide du câble de charge.

②Branchez l'autre extrémité du chargeur de voiture sur l'allume-cigare de votre véhicule.

③Lorsque la voiture est démarré, Dash Cam s'allume automatiquement et démarre l'enregistrement. Lorsque la voiture est arrêté, Dash Cam enregistre automatiquement l'enregistrement et s'éteint en quelques secondes.

Allumer/Eteindre Manuellement

- Pour allumer manuellement: appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
- Pour éteindre manuellement: maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Enregistrer des vidéos

Dash cam passera en mode vidéo après l'allumer. Appuyez brièvement sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement. Un point rouge clignotant à l'écran. Dans cet état, le menu ne passera pas dans un autre mode sauf si vous appuyez à nouveau sur la touche OK pour arrêter l'enregistrement.

Mode de lecture

En mode de prise de vue, appuyez sur la touche M pour passer en mode de lecture. L'écran affiche l'icône de lecture dans le coin supérieur gauche:

Appuyez brièvement sur la touche up pour faire défiler la page et sélectionner le fichier.

Appuyez brièvement pour faire défiler la page et sélectionner le fichier.

Appuyez brièvement sur OK pour lire le fichier vidéo sélectionné.

Appuyez brièvement sur la touche Menu pour accéder aux paramètres du menu. Vous pouvez ici supprimer ou déverrouiller le fichier.

◆ 6. INTRODUCTION WIFI

1. Télécharger LuckyCam APP

Recherchez "LuckyCam" dans l'App Store ou le Google Play Store pour trouver l'application, puis téléchargez-la et installez-la.



Remarque:

Le logo Apple et App Store sont des marques commerciales de Apple Inc.,

Le logo Google et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

2. Connectez AZDOME Dash Cam avec votre téléphone:

- ACTIVEZ WIFI de AZDOME Dash Cam, en appuyant sur le bouton [M] pendant 2 secondes. Cela activera le routeur WiFi (signal) de la caméra.
- CONNEXION WIFI depuis votre téléphone: Accédez à Réglages du téléphone> WiFi> Sélectionnez M02 Dash Cam Wi-Fi (Nom WiFi: M02P _ ***** , PASSWORD: 12345678).
- Maintenant Ouvrez l'application LuckyCam pour visualiser le vidéo en direct, afficher/télécharger les vidéos enregistrées et même modifier les paramètres.
- Quand faites: pour déconnecter WiFi, appuyez et maintenez la touche [M] enfoncée pendant 2 secondes pour revenir au mode vidéo.

P.S. (Vous ne pouvez l'opérer que sur l'application lorsque vous connectez le Dash Cam au téléphone. Assurez-vous que votre téléphone est proche de notre dashcam.)

●>> 7. INSTRUCTIONS DE MONITEUR DE STATIONNEMENT&DETECTION MOUVEMENT

Conseils: Veuillez bien comprendre MONITEUR DE STATIONNEMENT et DETECTION MOUVEMENT avant d' activer ces fonctions.

Moniteur de stationnement:

1. N'activez PAS cette fonction tant que vous n'avez pas installé la caméra sur votre pare-brise.
2. Si Moniteur de stationnement est allumé pendant que vous explorez et apprenez les fonctions de la caméra entre vos mains, la caméra allume/éteint et commence/arretez l' enregistrement de façon aléatoire.
3. Vous souhaitez activer Moniteur de stationnement après avoir installé votre caméra sur votre pare-brise.
4. Vous pouvez tester et apprendre la fonction du mode parking en le réglant sur ON, puis en quittant les paramètres du menu. Sans déplacer la caméra, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre la caméra. Maintenant secoue la caméra... il allumera la caméra et si la carte mémoire est installée, l'enregistrement vidéo commencera pendant 1 minute, puis sauvegardera et verrouillera cette vidéo et éteindra automatiquement la caméra.

DETECTION DE MOUVEMENT:

ATTENTION: Nous déconseillons de s' activer la fonction pendant que vous conduisez. Si vous activez la détection de mouvement pendant que vous conduisez et pendant votre trajet quotidien, votre caméra n'enregistrera pas de vidéos en continu et il lui restera des secondes manquantes.

1. La détection de mouvement est conçue pour la surveillance lorsque votre voiture est garée et NON en mouvement. Habituellement, lorsque vous n'êtes pas dans votre voiture. Pendant le stationnement de votre voiture, vous voulez une surveillance continue.
2. Pour utiliser la détection de mouvement, assurez-vous tout d'abord de régler «ARRÊT AUTOMATIQUE» sur OFF dans les paramètres système. Activez maintenant la détection de mouvement lorsque votre caméra est installée sur le pare-brise. La caméra commence alors à enregistrer une vidéo lorsqu'un mouvement est détecté devant le champ de vision de caméra et elle arrête automatiquement l'enregistrement lorsqu'il n'y a plus de mouvement. Pour

économiser la batterie, vous pouvez également régler «Écrans de veille» sur 1, 3 ou 5 minutes pour que l' écran LCD s' éteigne automatiquement.

3. Nous recommandons d' utiliser la caméra «HARD-WIRE» sur la batterie de votre voiture, car la batterie interne n' est pas conçue pour durer plus de 3 minutes à pleine charge et en fonction de la résolution vidéo. Nous vous recommandons d' acheter le «Kit de fil dur mini-USB», qui protège contre la mort de la batterie de la voiture. Cette fonctionnalité coupera l' alimentation de caméra lorsque la batterie de votre voiture commencera à baisser de façon critique. Vous pouvez rechercher sur YouTube «comment connecter un câble avec une caméra de voiture» pour visionner des vidéos de démonstration.

●>> 8. FAQ

Q1: La dashcam ne s'allume pas?

Assurez-vous de charger la caméra pendant 2 heures avant la première utilisation. Assurez-vous que la carte mémoire est correctement insérée. Ensuite, branchez le câble d'alimentation qui devrait allumer l'appareil photo et il devrait commencer à enregistrer.

Q2: La dashcam s'allume/s'éteint souvent automatiquement?

S'il vous plaît réinitialiser votre appareil photo. Assurez-vous que «Détection de mouvement» est réglé sur OFF. Assurez-vous également que «Eteindre automatique» «Moniteur de stationnement» est également réglé sur OFF.

Q3: Ma lecture vidéo sur PC est en retard?

Vous visualisez une version à haut débit des fichiers vidéo. La configuration générale de l'ordinateur peut poser problème avec un traitement plus rapide des données. Enregistrez des vidéos à une résolution inférieure et réessayez. Contactez-nous si le problème persiste.

Q4: La caméra devient chaude?

Il est normal que votre dashcam chauffe légèrement. En raison de la résolution vidéo plus élevée, la caméra de tableau de bord peut être très chaude pendant l'utilisation. (pas plus de 140°F/60°C).

Q5: La vidéo est floue?

Assurez-vous que la dashcam est propre et qu'il n'y a pas de poussière sur le pare-brise.

Q6: Caméra gelée/en retard ou en panne?

Assurez-vous que vous n'utilisez que des cartes mémoire Micro SD de classe 10 ou supérieure. Insérez le trombone dans la réinitialisation. Redémarrez avec une autre carte Micro SD et réessayez.

Q7: La dashcam verrouille plusieurs vidéos automatiquement?

Assurez-vous d'augmenter le réglage de votre G-capteur. Si vous choisissez un réglage plus élevé, cela peut se déclencher même avec une bosse plus petite. Ce paramètre dépend du type de voiture ou de camion que vous conduisez et de la quantité de vibrations créée par votre voiture/camion en fonction des suspensions et de l'état des routes.

Q8: Erreur/Message «Carte pleine»?

Formatez la carte en accédant à Paramètres système>Format>OK>Sélectionnez Oui>OK. Ensuite, sélectionnez Paramètres système>Enregistrement en boucle>Choisissez 1,3,5 minutes. Cela permettra à la fonction d'enregistrement en boucle de s'activer et continuera d'enregistrer encore.

Q9: La dashcam affiche "Erreur de mémoire" ou "Veuillez insérer une carte Micro SD" alors qu'une carte mémoire est déjà installée dans la dashcam?

1. Assurez-vous que la carte mémoire est au moins de classe 10, U3 et achetée auprès d'un fournisseur fiable, tel que Walmart, cible, meilleur achat, expédié et vendu par Amazon "etc", c'est un faux.
2. Maintenant, allez dans les réglages système de la dashcam et formatez votre carte mémoire. Après avoir formaté la carte mémoire, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre la dashcam. Débranchez maintenant le câble d'alimentation et rebranchez-le. La caméra devrait maintenant s'allumer automatiquement et commencer l'enregistrement.

●>> 9. AVERTISSEMENT

Les vidéos/photos prises par DashCam sont uniquement à titre de référence. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données dans des circonstances anormales. Version spéciale: l'appareil enregistre les fichiers en mode d'enregistrement normal. Mais dans la situation suivante, des fichiers risquent d'être endommagés ou perdus.

1. Si vous retirez la carte TF en statut d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
2. S'il y a une panne d'électricité illégale dans l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
3. En cas de collision destructive dans l'état de l'enregistrement, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.
4. En cas de collision destructive de l'état de l'enregistrement entraînant la perte de la carte mémoire, les fichiers audio et vidéo seront endommagés ou perdus.


●>> 10. GARANTIE ET SEERVICE CLIENTELE

Nous fournissons une année complète de garantie limitée pour votre produit à compter de la date d'achat, contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Pour des questions, des demandes d'assistance ou de garantie, contactez-nous à service@azdome.hk qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande original en ligne et le modèle du produit.

●>> 1. TECHNISCHE DATEN

CPU	NT96658
Sensor	OV2718
Bildschirmgröße	2,45-Zoll-IPS-Bildschirm
Blende	F=1.8
Video Auflösung	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 60FPS / 1280 * 720 30FPS
Blickwinkel	170°
Video-Codec	H.264, MOV
Speicherkarte	MicroSD Class 10, Max unterstützt 64G
Effektive Bildpunkte	200 Megapixel
WiFi	unterstützt
AV IN	unterstützt
Eingänge Ausgänge	MINI-USB
Batterie	400mAh Li-Ionen-Akku
Stromschnittstelle	5V 1.5A
Arbeitstemperatur	-20°C to 60°C
Datenstempel	Aus / Ein, Standard Ein
Loop Aufnahme	Aus / 3/5/10 Minuten, Standard 3 Minuten
Automatisch Power Off	Aus / 3/5/10 Minuten, Standard 3 Minuten
G-Sensor	Aus / Gering / Mittel / Hoch
Belichtungseinstellung	Von -2,0 bis + 2,0
Sprache	Support Englisch / Französisch / Spanisch / Portugiesisch / Deutsch / Italienisch / Russisch / Japanisch / Thai / Polnisch
Ton aufnehmen	Aus / Ein, Standard Ein
MIC	unterstützt
Lautsprecher	unterstützt
Bewegungserkennung	Aus / Ein, Standard aus;
Parking Modus	Aus / Ein, Standard aus;
Tastenton	Aus / Ein, Standard ein
Autostart Aufnahme	unterstützt
Bildschirmschutzmodus	Aus / 1/3/5 Minuten, Standard 1 Minuten
Frequenz	50 Hz / 60 Hz, Standard 60 Hz
Zeitraffer-Aufnahme	Off/1 Sec 1 Fps/1 Sec 2 Fps/1 Sec 5 Fps
Daten / Zeit	Tippen Sie auf [up] / [down] , um den Wert einzustellen, tippen Sie auf [OK] , um zur nächsten Option zu gelangen, und tippen Sie auf [Menu] , um zu speichern.

●>> 2. PRODUKTDIAGRAMM

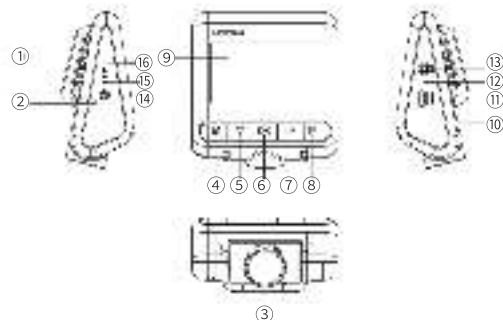


- | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| ① 3M Klebe | ② MIC | ③ Linse | ④ Modus |
| ⑤ Up | ⑥ OK/Bestätigen | ⑦ Down | ⑧ Menü |
| ⑨ IPS Display | ⑩ Lautsprecher | ⑪ Mini USB Port | ⑫ Reseten |
| ⑬ AVIN port | ⑭ Power | ⑮ LED Anzeige | ⑯ TF Slot |

●» 3. BUTTON FUNCTION

Taste	No.	Funktion
M / Modus	4	Modusumschaltung Im Videomodus, während der Aufnahme kurz drücken, um den LCD-Bildschirm auszuschalten Lange drücken, um WiFi ein- / auszuschalten
Up	5	Seite nach oben Lange drücken, um die Audioaufnahme ein- / auszuschalten Im Videomodus, während der Aufnahme kurz drücken, um ein Bild aufzunehmen
OK	6	Klicken Sie, um eine Auswahl zu bestätigen
Down	7	Seite nach unten Lang drücken, um den Parkmodus ein- / auszuschalten
Menu	8	Einstellungsmenü aufrufen SOS-Sperredatei
Power	14	Ein / Ausschalten
Reset	12	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

●» 4. EINLEGEN DER SPEICHERKARTE

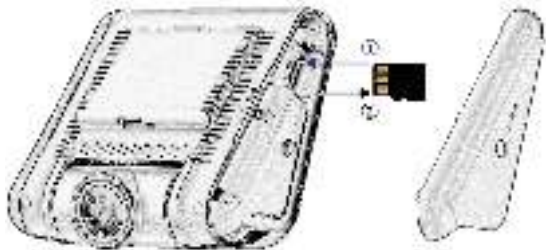

①Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Netzschalters und setzen Sie eine MicroSD-Karte mit den Goldkontakten in Richtung der 3M Stickerseite der Dashcam ein. Drücken Sie die Karte, bis sie einrastet.

②Um die microSD-Karte zu entfernen, drücken Sie die obere Kante vorsichtig nach innen, bis sie einrastet, und ziehen Sie sie dann aus dem Steckplatz heraus.

●» 5. ANFANGEN

Tips: Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie zum ersten Mal mit den Systemeinstellungen der Kamera verwenden. Die Batterie wird hauptsächlich zum Speichern von Dateien im Notfall verwendet. Bitte verbinden Sie die Dash Cam immer mit der externen Stromversorgung, während sie benutzt wird.

Automatische Ein- / Ausschalten:

①Verbinden Sie das Autoladegerät und die Dash Cam mit dem Ladekabel.

②Schließen Sie das andere Ende des Autoladegeräts an die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs an.

③Wenn der Automotor gestartet wird, schaltet sich die Dash Cam automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Wenn der Autoschlüssel in die Position LOCK gedreht wird, speichert die Dash Cam automatisch die Aufnahme und schaltet sich innerhalb weniger Sekunden aus.

Manuelles Einschalten / Ausschalten

• Zum manuellen Einschalten: Drücken Sie einmal den Netzschalter.

• So schalten Sie manuell aus: Halten Sie den Netzschalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Videos aufnehmen

Die Kamera wird nach dem Einschalten in den Videomodus geschaltet. Drücken Sie kurz die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten, während ein roter Punkt auf dem Bildschirm blinkt. In diesem Zustand wird das Menü nicht in den anderen Modus geändert, es sei denn, die Taste OK wird erneut gedrückt,

um die Aufnahme zu stoppen.

Wiedergabemodus

Drücken Sie im Standby-Modus für die Videoaufnahme den M-Tastenschalter in den Wiedergabemodus. Der Bildschirm zeigt das Wiedergabesymbol in der oberen linken Ecke an:

Drücken Sie die Taste hoch, um die Seite nach oben zu scrollen und wählen Sie die Datei aus.

Kurz drücken, um die Seite nach unten zu scrollen und die Datei auszuwählen;

Drücken Sie kurz OK, um die ausgewählte Videodatei abzuspielen.

Drücken Sie kurz die Menütaste, um die Menüeinstellungen aufzurufen. Hier können Sie die Datei löschen oder entsperren.

6. WIFI EINFÜHRUNG

1. Herunterladen von LuckyCam APP

Suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach "LuckyCam", um die App zu finden, und laden Sie sie dann herunter und installieren Sie sie.



Hinweis:

Apple Logo und App Store sind Marken von Apple Inc.,
Google-Logo und Google Play sind Marken von Google Inc.

2. Connecting AZDOME Dash Cam With Smart Phone:

2. Verbinden AZDOME Dash Cam mit Smartphone:

- Schalten Sie zuerst WIFI ON von AZDOME Dash Cam ein, indem Sie die Taste **[M]** für 2 Sekunden gedrückt halten. Dadurch wird der WLAN-Router (Signal) von der Dash-Kamera eingeschaltet.
- VERBINDEN SIE WIFI von Ihrem Smartphone: Gehen Sie zu Telefoneinstellungen> WLAN> Wählen Sie M02 Dash Cam 'WiFi (WiFi Name SSID: M02P_*****', PASSWORT: 12345678).
- Öffne jetzt die LuckyCam App, um den Live-Videostream anzusehen, aufgezeichnete Videos anzusehen / herunterzuladen und sogar Einstellungen

zu ändern.

- Wenn Sie fertig sind: Um das WLAN zu trennen, halten Sie die Taste **[M]** zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Videomodus zurückzukehren.

P.S. (Sie können es nur mit Ihrer Telefon-App bedienen, wenn Sie die AZDOME M02 Dash Cam mit Ihrem Telefon verbinden. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon in der Nähe der AZDOME M02 Dash Cam befindet)

7. PARKMONITOR- UND BEWEGUNGSANWEISUNGEN

Tipps: Bitte beachten Sie PARKING MONITOR und MOTION DETECTION, bevor Sie diese Funktionen einschalten.

Parking Monitor:

1. Schalten Sie diese Funktion NICHT ein, bis Sie die Kamera an der Windschutzscheibe installiert haben.
2. Wenn der Parkmonitor eingeschaltet ist, während Sie die Funktionen der Kamera in Ihren Händen erkunden und erlernen, schaltet sich die Kamera nach dem Zufallsprinzip EIN / AUS und START / STOPP, da der Parkmonitor immer dann aktiviert wird, wenn die Kamera die Bewegung erkennt sein eingebauter Gyro-Sensor (G-Sensor).
3. Sie möchten, dass der Parkmonitor eingeschaltet wird, nachdem Sie die Dash-Kamera an der Windschutzscheibe installiert haben.
4. Sie können testen und lernen, wie der Parkmodus funktioniert, indem Sie ihn auf EIN stellen und dann die Menüeinstellungen verlassen. Drücken Sie den Netzschalter, und halten Sie den Netzschalter gedrückt, um die Kamera auszuschalten, ohne die Kamera zu bewegen. Jetzt schüttle die Kamera Die Kamera wird eingeschaltet, und wenn eine Speicherkarte installiert ist, beginnt die Videoaufnahme für 1 Minute. Speichern und sperren Sie dann das Video und schalten Sie die Kamera automatisch aus.

BEWEGUNGSERKENNUNG:

ACHTUNG: Wir empfehlen diese Funktion NICHT, um während der Fahrt und während der täglichen Fahrt einzuschalten. Wenn Sie die

Bewegungserkennung während der Fahrt und während der täglichen Fahrt aktivieren, nimmt die Kamera KEINE Videos kontinuierlich auf und es fehlen Video-Sekunden.

1. Die Bewegungserkennung wurde für die Überwachung entwickelt, wenn Ihr Auto geparkt ist und sich NICHT bewegt. Normalerweise, wenn Sie nicht in Ihrem Auto sind. Während Ihres Autos ist Parken und Sie wollten eine ständige Überwachung.

2. Um Bewegungserkennung zu verwenden, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie "AUTO POWER OFF" in den Systemeinstellungen auf OFF stellen. Aktivieren Sie jetzt die Bewegungserkennung, während Ihre Kamera auf der Windschutzscheibe installiert ist. Jetzt beginnt die Kamera mit der Aufnahme von Videos, wenn vor dem Sichtfeld der Kamera eine Bewegung erkannt wird, und stoppt automatisch die Aufnahme, wenn keine Bewegung mehr stattfindet. Um den Akku zu schonen, können Sie "Bildschirmschoner" auch auf 1, 3 oder 5 Minuten einstellen, damit das LCD automatisch ausgeschaltet wird.

3. Wir empfehlen "HARD-WIRE" Ihre Dash-Kamera an die Autobatterie, da die interne Batterie NICHT für mehr als 3 Minuten ausgelegt ist, wenn sie vollständig geladen ist und abhängig von der Videoauflösung. Wir empfehlen den Kauf eines "Mini-USB Hard Wire Kit", das vor dem Auslaufen der Autobatterie geschützt ist. Im Grunde wird diese Funktion die Stromversorgung der Kamera unterbrechen, wenn die Batteriespannung Ihres Autos kritisch wird. Sie können nach YouTube suchen, "wie man eine feste Verbindung mit einer Dash-Kamera verbindet" für Demonstrationsvideos.

» 8. FAQ

Q1: Kamera schaltet sich nicht ein?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera vor dem ersten Gebrauch für 2 Stunden aufladen. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingelegt ist. Schließen Sie dann das Netzkabel an, das die Kamera einschaltet und mit der Aufnahme beginnen sollte.

Q2: Kamera schaltet häufig automatisch ein / aus?

Bitte setze deine Kamera zurück. Bitte stellen Sie sicher, dass "Motion

Detection" auf OFF gestellt ist. Bitte stellen Sie auch sicher, dass "Auto Power Off" "Parking Mode" ebenfalls auf OFF gestellt ist.

Q3: Meine Videowiedergabe auf dem PC ist verzögert?

Sie sehen eine High-Bit-Rate-Version von Videodateien. Allgemeine Computerkonfiguration kann Probleme mit schneller Datenverarbeitung haben. Bitte nehmen Sie Videos mit geringerer Auflösung auf und versuchen Sie es erneut. Kontaktieren Sie uns, wenn das Problem weiterhin besteht.

Q4: Kamera wird heiß?

Es ist normal, dass Ihre Kamera etwas heiß läuft. Aufgrund der höheren Videoauflösung kann der Dash-Cam während der Verwendung heiß sein. (nicht mehr als 60 °C).

Q5: Video ist unscharf?

Bitte vergewissern Sie sich, dass das Objektiv der Kamera sauber ist und dass die Windschutzscheibe nicht verschmutzt ist.

Q6: Kamera Einfrieren / Lagging oder Absturz?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur die Micro SD-Speicherkarte der Klasse 10 oder höher verwenden. Legen Sie die Büroklammer in den Reset ein. Starten Sie mit einer anderen Micro SD-Karte neu und versuchen Sie es erneut.

Q7: Kamera Sperrt viele Videos automatisch?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre G-Sensor-Einstellung erhöhen. Wenn Sie eine höhere Einstellung wählen, kann es auch bei kleineren Unebenheiten ausgelöst werden. Diese Einstellung hängt von der Art des Autos oder Lastwagens ab, den Sie fahren, und davon, wie viel Vibrationen Ihr Fahrzeug aufgrund von Aufhängungen und Straßenbedingungen erzeugt.

Q8: Fehler / Nachricht "Karte voll"?

Formatieren Sie die Karte unter Systemeinstellungen> Format> OK> Wählen Sie Ja> OK. Dann gehen Sie zu Systemeinstellungen> Loop Recording> Wählen Sie entweder 1-min, 3-min, 5-min. Dadurch wird die Loop Recording-Funktion aktiviert und die Aufnahme wird fortgesetzt.

Q9: Kamera zeigt "Memory Error" oder "Bitte Micro SD Card einlegen",

obwohl die Speicherkarte bereits in der Kamera installiert ist?

1. Bitte stellen Sie sicher, Speicherkarte ist mindestens Class 10, U3 und von vertrauenswürdigen Anbieter wie Walmart, Ziel, beste kaufen, Ship & Sold von Amazon gekauft "etc. (es gibt viele gefälschte Karten da draußen Online, denken Sie daran, wenn es billig ist , Es ist eine Fälschung.
2. Gehen Sie nun zu den Systemeinstellungen der Kamera und FORMATIEREN Sie Ihre Speicherkarte. Nachdem Sie die Speicherkarte formatiert haben, drücken und halten Sie die Ein / Aus-Taste, um die Kamera auszuschalten. Ziehen Sie jetzt das Netzkabel aus der Steckdose und stecken Sie das Netzkabel wieder ein. Die Kamera sollte sich nun automatisch einschalten und mit der Aufnahme beginnen.

●▶ 9. DISCLAIMER

Die Videos / Bilder, die von Car DashCam aufgenommen wurden, dienen nur als Referenz, wir übernehmen keine Verantwortung aufgrund von Datenverlust in den abnormalen Umständen. Spezielle Version: Das Gerät zeichnet Dateien im normalen Aufnahmestatus auf. In der folgenden Situation führt dies jedoch dazu, dass Dateien beschädigt oder verloren gehen.

1. Wenn Sie die TF-Karte im Aufnahmestatus herausziehen, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder gehen verloren.
2. Wenn ein illegaler Blackout im Aufnahmestatus vorliegt, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder gehen verloren.
3. Wenn im Aufzeichnungsstatus eine zerstörende Kollision auftritt, werden Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.
4. Wenn im Aufnahmestatus eine zerstörerische Kollision auftritt, die zu einer lockeren Speicherkarte führt, werden Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.

●▶ 10. WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT


Wir bieten ein (1) vollständiges Jahr eingeschränkter Garantie für Ihr Produkt ab dem Datum des Kaufs, um frei von Material- und Herstellungsfehlern zu sein.

Für Fragen, Support oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns unter service@azdome.hk, das Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Online-Bestellnummer und das Produktmodell an.

●▶ 1. 規格

CPU	NT96658
センサー	OV2718
スクリーンサイズ	2.45 inch IPS スクリーン
絞り	F=1.8
ビデオ解像度	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 60FPS / 1280 * 720 30FPS
広角	170°
ビデオコーデック	H.264, MOV
メモリーカード	MicroSD Class 10,最大64G対応
有効画素数	200 Mega Pixels
WiFi	対応
AV IN	対応
入力 / 出力	Mini-USB
バッテリー	400mAh リチウムイオンバッテリー
電源インタフェース	5V 1.5A
作業温度	-20°C to 60°C
データスタンプ	オフ/オン, デフォルト オン
ループ録画	オフ / 3/5/10 分間, デフォルト 3分間
自動的にオフ	オフ / 3/5/10 分間, デフォルト 3分間
G-センサー	オフ / 低/中/高
露出調整	From -2.0 to +2.0
言語	英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/日本語/タイ語/ポーランド語
レコードオーディオ	オフ/オン, デフォルト オン
マイク	対応
スピーカー	対応
動体検知	オフ/オン, デフォルト オフ;
パークガード	オフ/オン, デフォルト オフ;
キートーン	オフ/オン, デフォルト オン;
自動的に録画開始	対応
スクリーンセーバーScreen	オフ / 1/3/5分間, デフォルト 1分間
頻率	50 Hz/ 60 Hz, デフォルト 60 Hz
タイムラプス録画	Off/1 Sec 1 Fps/1 Sec 2 Fps/1 Sec 5 Fps
日付/時間	【上/下】をタップして値を調整し、【OK】をタップして次の項目に移動し、【メニュー】をタップして保存します。

● 2. 仕様

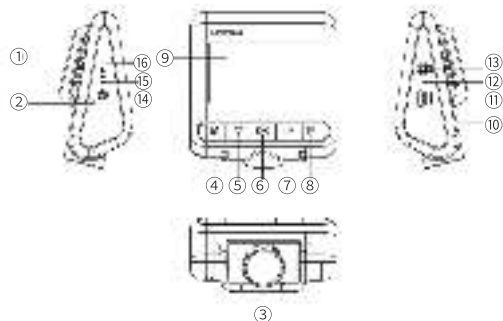


- ①3Mステッカー ②マイク ③レンズ ④モード
 ⑤アップ ⑥OK/確認 ⑦Down ⑧メニュー
 ⑨IPSスクリーン ⑩スピーカー ⑪MiniUSBポート ⑫リセット
 ⑬AVインポート ⑭電源 ⑮LEDインジケータ ⑯TFスロット

● 3. 各ボタンの機能

ボタン	No.	機能
モード	4	モード切り替え ビデオモードで録画中に短く押すとLCD画面がオフになります
アップ	5	ページアップ 長押しするとオン/オフオーディオ録音 ビデオモードで、[up]を短く押すとキャプチャされます

OK	6	クリックして選択を確定する
ダウン	7	ページダウン 長押しすると、駐車モードをオン/オフする
メニュー	8	設定メニューに入る SOSロックファイル 長押しすると、WiFiをオン/オフする
パワー	14	オン/オフ
リセット	12	工場出荷時の設定にリセットする

● 4. メモリカード抜き差し

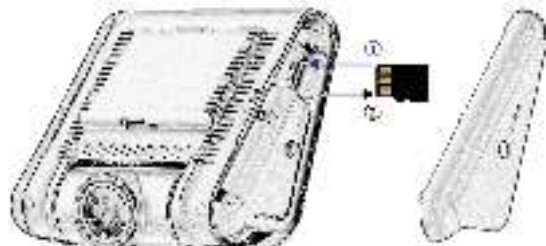

- ①画面のサイドカバーを開き、金色の接点が機械の3Mステッカー側に向くようにMicroSDカードを挿入します。カチッと所定の位置に収まるまでカードを押します。
 ② MicroSDカードを取り出す時は、カチッと音がするまで上端を内側に軽く押し込み、スロットから引き抜きます。

●> 5. 操作について

注意: 初めてカメラのシステム設定で使用する前に、メモリーカードをフォーマットすることを強くお勧めします。バッテリーは、主に緊急時にファイルを保存するために使用されます。Dash Camを使用しているときは、必ず外部電源に接続してください。

自動的にオン/オフ:

- ① 車載充電器とダッシュカムを充電ケーブルで接続します。
- ② 車の充電器のもう一方の端を車両のシガレットライターソケットに差し込みます。
- ③ 車のエンジンが始動すると、Dash Camが自動的にオンになり、録音を開始します。車キーがLOCK位置になると、Dash Camは自動的に録音を保存し、数秒以内に消灯します。

手動電源ON / OF

- 手動でオンにするには: 電源ボタンを1回押します。
- 手動でオフにするには: 電源ボタンを2秒以上押し続けます。

ビデオ録画

ドライブレコーダーは電源を入れた後ビデオモードに入ります。OKボタンを短く押して録画を開始し、画面上に赤い点が点滅します。この状態でもう一度OKボタンを押して録画を終了、終了するまで、メニューは他のモードに変更されません。

駐車モード

ビデオ状態の撮影待機中に、Mキースイッチを押して再生モードにすると、画面の左上隅に再生アイコンが表示されます。
キーを短く押し、ページをスクロールしてファイルを選択する
短く押してページをスクロールし、ファイルを選択します。
OKを短く押して、選択したビデオファイルを再生します。
メニューキーを短く押すとメニュー設定に入り、ここでファイルを削除またはロック解除できます。

●> 6. WIFI

1. LuckyCam APPをダウンロード

App StoreまたはGoogle Play

Storeで「LuckyCam」を検索してアプリを見つけ、ダウンロードしてインストールします。



注意

1. AppleロゴとApp Storeは、Apple Inc.の商標です。
GoogleロゴとGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。

2. スマートフォンでAZDOMEダッシュカムを接続する:

- AZDOME Dash Camから[M]ボタンを2秒間押し続けると、最初にWIFI ONになります。ダッシュカムからWIFIルーター (信号) がオンになります。
- スマートフォンから無線接続: 携帯電話の設定> WiFi> M02ダッシュカムのWiFiを選択 (WiFi名SSID: M02P_*****, パスワード: 12345678) に移動します。
- ライブビデオストリームを表示したり、録画したビデオを表示/ダウンロードしたり、設定を変更したりするには、LuckyCam Appを開きます。
- 完了したときWiFiを切断するには、【M】ボタンを2秒間押し続けてビデオモードに戻ります。

P.S. (AZDOME M02 Dash Camと携帯電話を接続するときは、電話アプリでのみ操作できます。電話機がAZDOME M02 Dash Camの近くにいることを確認してください)

●> 7. 駐車監視&動体検知紹介

Tips: これらの機能を有効にする前に、パーキングモニターとモーション検出に十分に理解してください。

駐車監視

1. フロントガラスにカメラを取り付けるまで、この機能をオンにしないでください。
2. 手の中のカメラの機能を探索しながら駐車モニターがオンになっていると、カメラが動きを感じるとパーキングモニターが作動し続けるため、カメラはオン/オフとランダムにスタート/ストップします。
そのジャイロセンサー (Gセンサー) に組み込まれています。

3. ダッシュカメラをフロントガラスに取り付けた後、駐車モニターをオンにしたいと思っています。

4. 駐車モードがどのように機能するかをテストし、学習するには、ONに設定してからメニュー設定を終了し、カメラを動かさずに電源ボタンを押し続けてカメラをオフにします。今カメラを振る...

カメラの電源が入り、メモリカードが装着されている場合は、1分間の録画を開始し、そのビデオを保存してロックし、カメラを自動的にオフにします。

動体検知

注意：運転中や通勤時にこの機能をオンにすることはお勧めしません。通勤中や通勤中に運転中に動体検知をオンにすると、カメラは動画を連続的に記録せず、動画の秒数が失われます。

1. モーションディテクションは、駐車していて動いていないときにサーベランスに使用するように設計されています。通常、車内にいないとき、あなたの車が駐車している間、あなたは継続的な監視を望んでいました。

2. モーション検出機能を使用するには、システム設定で「オートパワーオフ」をOFFに設定してください。カメラがフロントガラスに取り付けられている間、モーション検出をオンにします。カメラの視野の前で動きが検出されると、カメラはビデオの録画を開始し、動きがなくなると録画を自動的に停止します。バッテリーを節約するために、LCDが自動的にオフになるように、「スクリーンセーバー」を1,3または5分に設定することもできます。

3. 完全に充電されたとき、およびビデオの解像度に応じて内蔵バッテリーが3分以上持続するように設計されていないため、車のバッテリーにダッシュカメラを「ハードワイヤー」することをおすすめします。死んでいる車のバッテリーから保護されている「Mini-USB Hard Wire

Kit」を購入することをお勧めします。基本的に、この機能は、あなたの車のバッテリー電圧が非常に低い動作を開始したときに、カメラの電源を遮断します。あなたはデモビデオのためのYouTubeを

"ダッシュカムでハードワイヤーを接続する方法"を検索することができます。

●>> 8. FAQ

Q1: カメラがオンにならない?

最初に使用する前に2時間充電してください。メモリカードが正しく挿入されていることを確認してください。カメラの電源を入れる電源ケーブルを差し込み、録音

を開始してください。

Q2: カメラは自動的に頻繁にON / OFFする?

カメラをリセットしてください。「モーション検知」がOFFに設定されていることを確認してください。また、「オートパワーオフ」「駐車モード」もOFFに設定されていることを確認してください。

Q3: PCでの私のビデオ再生が遅れていますか?

ビデオファイルの高ビットレートバージョンを表示しています。一般的なコンピュータ構成では、より高速なデータ処理に問題がある可能性があります。ビデオを低い解像度で録画して、もう一度試してください。問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

Q4: カメラは熱くなりますか?

カメラが少し熱くなるのは正常です。ビデオ解像度が高いため、ダッシュカムは使用中に熱くなることがあります。(140°F / 60°Cを超えない)。

Q5: ビデオがぼやけていますか?

カメラのレンズがきれい、フロントガラスに汚れがないことを確認してください。

Q6: カメラの凍結/遅れまたはクラッシュ?

クラス10以上のMicro SDメモリーカードを使用していることを確認してください。ペーパークリップをリセットに挿入します。別のMicro Sdカードを使用して再起動し、再試行してください。

Q7: カメラ多くのビデオを自動的にロックしますか?

Gセンサーの設定を増やしてください。より高い設定を選択すると、小さなバンプでもトリガーできます。この設定は、運転中の車やトラックの種類、停車状況や道路状況に基づいて車/トラックが作り出す振動の程度によって異なります。

Q8: エラー/メッセージ "カードフル"?

カードをフォーマットするには、システム設定>フォーマット> OK>選択を選択してOKをクリックします。次に、システム設定>ループ録音> 1分、3分、5分のいずれかを選択します。これによりループ録音機能がオンになり、何度も何度も録音が続きます。

Q9: メモリーカードがカメラに取り付けられていても、「メモリーエラー」または「Mic

ro SDカードを挿入してください」と表示されているカメラはありますか？

1. メモリカードがClass 10、U3以上で、Walmart、target、best buy、Ship&Sold by Amazonなどで購入されたものであることを確認してください（オンラインで多くの偽のカードがあります。それは偽物です。

2. カメラのシステム設定とメモリカードのフォーマットを行ってください。メモリーカードをフォーマットした後、電源ボタンを押し続けてカメラの電源を切ってください。電源コードのプラグを抜き、電源ケーブルを再度差し込むと、カメラが自動的にオンになり、録画が開始されるはずですが。

App StoreまたはGoogle Play

Storeで「LuckyCam」を検索してアプリを見つけ、ダウンロードしてインストールします。

●>> 9. 免責

Car

DashCamで撮影したビデオ/写真は参考のためだけのもので、異常な状況でデータが失われたために一切責任を負いません。

特別バージョン：デバイスは通常の記録状態のファイルを記録します。

しかし、以下の状況では、ファイルが破損または紛失することにつながります。

1. 録画中にTFカードを抜くと、最終的なビデオファイルが破損または消失します。
2. 録画ステータスに不正なブラックアウトがあると、最終的なビデオファイルが破損または失われます。
3. 録画状態で破壊的な衝突が発生すると、ビデオおよびオーディオファイルが破損または消失します。
4. メモリカードが紛失して記録状態に破壊的な衝突があると、ビデオファイルとオーディオファイルが破損または失われます。

●>> 10. 保証および顧客サポート

当社は、購入日から1年間、製品の限定保証を提供し、材料および職人の欠陥がないことを保証します。

質問、サポート、または保証の請求については、注文番号と製品モデル含めて、service@azdome.hkまでお問い合わせください。

重要:保証サービスには、オリジナル購入の証明書（オンライン受注も可）が必要です。AZDOMEは、AZDOMEから直接購入した製品のアフターサービスのみを提供することができます。別の販売元から購入した場合は、サービスまたは保証の問題について直接連絡してください。