


Owner's Manual

GS63H

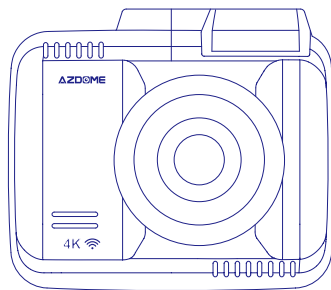

KAKA GROUP LTD

www.azdome.hk service@azdome.hk

Address : 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000, CN



AZDOME

V1.0


•• INDEX

1. English	01
2. Français	10
3. Deutsch	17
4. Italiano	27
5. Русский	15
6. Español	41
7. 日本語	49

●● PRODUCT SPECIFICATION

Product Feature	HD Camera, Super HD Recording
LCD Size	2.4 inch LCD screen
Lens	170 Degree A+ HD ultra wide angle
Photo Resolution	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Video Resolution	400 M
Aperture	F=1.8
Color	Black
Language	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский . etc
Video Code	H.264, MP4
Video Resolution	2880x2160 P24 1920x1080 P60 1920x1080 P30 1280x720 P120 1280x720 P60 1280x720 P30 FHD P30+VGA P30
G-sensor	Built-in (saving the file if emergency, and can't be deleted if the collision of vehicles happen)
Loop Recording	Support seamless recording
Auto turn on/off	Support turn on while vehicle starts. And turn off while
While vehicle power on/off	vehicle shutdowns
Motion detection	Support
Year/Month/Day/Hour/Minute	Support
Photo Format	JPG
Memory card	Max support 64GB (TF card, Class 10 or above)
MIC	Support
Speaker	Support
GPS	Built in
USB port	1.Storage 2.Charging 3.Power on and recording
Power Interface	5V 1.5A
Battery	Built-in Li-ion Battery
Parking Mode	Support
Working temperature	-20°C to 60°C

●● PRODUCT DIAGRAM

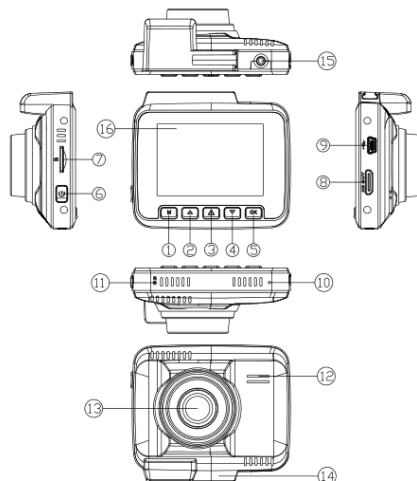

- | | | | |
|--------------|----------|-------------------|--------------|
| ① Menu/Mode | ② Up | ③ SOS/WiFi Switch | ④ Down |
| ⑤ OK/Confirm | ⑥ Power | ⑦ TF Slot | ⑧ HDMI Port |
| ⑨ USB Port | ⑩ MIC | ⑪ Reset | ⑫ Speaker |
| ⑬ Lens | ⑭ Holder | ⑮ AV/IN Port | ⑯ LCD Screen |

◆ KEYS AND FUNCTIONS

Key	Function	Instruction
Power	Turn On / Turn Off	1. Turn on: Short press Power to turn on and indicator will light up 2. Turn off: Long press Power to turn off and indicator off
Reset	Reset	When device crashes, short press here to reboot
Menu/Mode (M)	Long-Press: Photo/Playback/Video	1. After power on, press OK button to go into Video Mode Long-press "M" button to switch Photo / Playback / Video Mode.
	Mode Short Press: System Setting	2. On the Photo/Playback/Recording Mode, short-press to switch corresponding Setting and System Setting
OK	Start/Stop Video Take Photo Playback Confirm Setting	1. On Video Mode: short press to start/stop recording 2. On Photo Mode: short press to take photos 3. On Playback Mode: short press to playback 4. On System Setting: confirm setting
UP	UP	1. On System Setting: up 2. On Video Mode long-press: Mic turns on/off 3. On Video Mode short-press: zoom focal length 4. On Photo Mode: last picture
Down	Down	1. On System Setting: up 2. On Recording Mode long-press: Parking mode On/Off 3. On Recording Mode short-press: narrow focal length 4. On Photo Mode: next picture
TF Slot	TF Card Slot	The golden side of TF card face the lens side then insert
HDMI	HDMI Output	Connect HDMI to TV, to see video/photo
USB Port	Charging USB Storage PC Camera	1. With USB charging cable, you can use it to charging 2. With USB data cables (not included), you can connect it with computer to check your video. 3. Connect dash cam with USB cables (not included) to computer, select "PC Camera" mode
Emergency Recording	Lock Video WiFi On/Off	1. On Video Mode, short press to save video 2. Long press to turn on/off WiFi

◆ USING YOUR DASHCAM

Please format your Micro SD Card in the dash cam.

Connecting To Power

- ① Connect the car charger and DashCam by using the charging cable.
- ② Plug the other end of the car charger to your vehicle's cigarette lighter socket.
- ③ Once the car engine is started, DashCam will automatically power on and start recording. Manually turn on/off

- ① To manually turn on, press the power button.
- ② To manually turn off, press and hold the power button for at least 2 seconds.

◆ THE INSTALLATION OF REAR DASH CAM

If you buy the dash cam with rear camera, please follow the steps to install.

- ① Connect host connector with dash cam AV IN port.
- ② Connect the red wire of backup camera to "+" of backup light; Connect the black wire of backup camera to "-" of backup light.

◆ 3 MODE (/RECORDING/PHOTO/PLAYBACK) SETTING

VIDEO SETTING

After inserting a SD card and power on, short-press "OK" button once, and long-press M button once to the video setting.

The video icon  will be shown on the LCD top right corner

Resolution	2880x2160 P24 1920x1080 P60 1920x1080 P30 1280x720 P120 1280x720 P60 1280x720 P30 FHD P30+VGA P30
Loop recording	off/3 min/5 min/10 min
Time Lapse Video	Off/200ms/500ms/1second/2second
WDR	On/off
EV exposure	"*+2.0""+1.7""+1.3""+1.0""+0.7""+0.3""0.0" "-0.3""-0.7""-1.0""-1.3""-1.7""-2.0" (Default value 0.0)
Motion detection	on/off, default off
Parking Mode	on/off, default off
Record Audio	on/off, default on
Date Stamp	on/off, default on
GPS Stamp	on/off, default on
GPS Infor	Number / Time / Speed / Longitude / Latitude / Direction
G-sensor	Off/High/Medium/Low, default medium
Speed Unit	KMH/ MPH, default KM/H

PHOTO SETTING

After inserting a SD card and power on, short-press "OK" button once, and long-press M button twice to the photo setting.

The photo icon  will be shown on the LCD top right corner

Capture Mode	Single/2s Timer/5s Timer /10s Timer, default Single
Resolution	VGA(640*480)/ 1.3M 1280*96 2M HD(1920*1080) 3M 2048*1536 5M 2592*1944 8M 3264*2448 10M 3648*2736 12M 4032*3024
Sequence	on/off, default off.
Quality	Fine/Normal/Commonly
Sharpness	Strong/Normal/soft
White Balance	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
Color	Color/Black & White/Sepia
ISO	Auto/100/200/400
Exposure	"*+2.0""+1.7""+1.3""+1.0""+0.7""+0.3""0.0""-0.3""-0.7""-1.0""-1.3""-1.7""-2.0" Totally 13 level. (Default value 0.0)
Anti-Shaking	on/off, default off.
Quick Review	off/2s/5s
Date Stamp	off/Date/Date and Time

PLAYBACK SETTING

After inserting a SD card and power on, short-press "OK" button once, long-press M button three times to the playback setting.

The playback icon  will be shown on the LCD top right corner

Delete	Delete Current/ Delete All, default Delete Current
Protect	Lock Current/Unlock Current/Lock All/Unlock All
Slide show	2s/5s/8s

SYSTEM SETTING

On Video/Photo/Playback mode, you can short-press "M" button to enter the system setting.

WiFi	on/off, default off
Date/Time	YY/MM/DD, Press M to save
Timezone Setting	UTC/GMT+1 to UTC/GMT-12 UTC/GMT-1 to UTC/GMT-12 Default GMT +8
Auto Power Off	off/3 min/5 min/10 min. when stop recording and no operation, the camera will turn off automatically.
Backlight	off/1 mins/ 3 mins/ 5mins , Default 3min
Beep Sound	on/off, default on
Language	English and etc
License Plate	Car License Plate
Frequency	50HZ/60HZ, default :60Hz
Storage Space	Total/Rest/Lock file/Video file/Photo file
Format	Cancel or OK
Default Setting	Cancel or OK
Version	GS63H...

●> INSTALL WIFI APP ON PHONE

A.Android system mobile phone

Open the "Google Play Store" to search "LuckyCam" or scan the QR barcode to download.



After the installation is completed, if you want "LuckyCam" access to cell phone photos, please click "OK" (Note: you must select "OK", otherwise you can't preview the pictures download by APP).

Open the phone WiFi settings, search the WiFi Hotspot, search the dash cam' s WiFi, the name GS63H....., enter the password: 12345678.

B.IOS system Apple phone.

Open the "Apple Store" to search "LuckyCam" or scan the QR barcode to download.



After the installation is completed, if you want "LuckyCam" access to cell phone photos, please click "OK" (Note: you must select "OK", otherwise you can not preview the pictures download by APP). Open the phone WiFi settings, search the WiFi Hot-spot, search the dash cam' s WiFi, the name GS63H....., enter the password: 12345678.

NOTE: You can change the WiFi password in LuckyCam APP.

●> GPS PLAYER INSTALLATION AND INSTRUCTION


NOTE: when recording, dash cam screen don't show the longitude and latitude data, speed. If you want to see your longitude and latitude data, speed(MPH or KM/H), you can playback your video in the dash cam(function of "GPS Stamp" is on) or download the "Car DV Player" to play video file:

1. Please go to the website <http://www.azdome.hk/downloads.html>, you can find the file in the Page.
2. You can e-mail us to service@azdome.hk or you can also like our Facebook Page to get the installation file.



Using the Car DV Player

1. Please open the Car DV Player and install it for the first use.
2. Click File -> Open to choose the file which you want to play, click to start play.

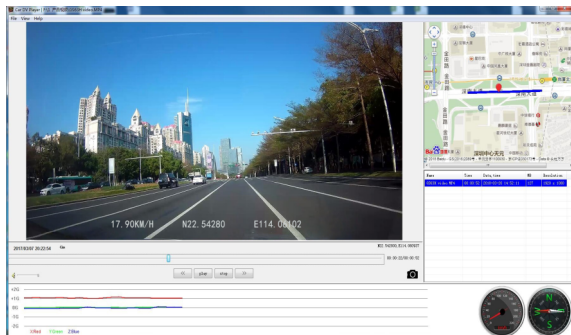

If the Google Map can't be normally loaded by GPS Player, please try the following operations:

1. Run GPS Player as the administrator (right click on the GPS Player, then choose running as the Administrator)
2. Upgrade the Internet Explorer to IE 10 or above
3. If the GPS player still can't work, please contact us at service@azdome.hk

FAQ

Q1: What should I do with the AZDOME dash cam firstly?

Please format your Micro SD/TF Card in dash cam: On the Video Mode, Please press "M" for twice; Then press button down "v" for 11 times and select "Format". Select "OK" and press button "OK".

Q2: How to change the right Timezone and date?

Please go to camera's system settings > Time Zone Setting > Set your correct GMT value > Set your time > OK to confirm

Please press button "M" for twice, select "Timezone Setting" press button "OK" and select your Timezone. And select "Date/Time", change the right time.

Note: Don't forget press button "M" so that time and time zone can be set successfully.

Q3: Camera turns ON / OFF frequently automatically.

Please reset your camera. Please make sure that "Motion Detection" is set to OFF. Also Please make sure "Auto Power Off" "Parking Mode" is also set to OFF.

Q4: My Video playback on PC is lagging.

You are viewing high-bit rate version of video files. General computer configuration may have problem with faster data processing. Please record videos at lower resolution and try again. Contact us if problem still persists.

Q5: Camera gets HOT

It is normal for your camera to run slightly hot. Due to the higher video resolution, the dash cam may be hot during using. (no more than 140 ° F/60°C).

Q6: Why it's power off when I driving?

If no operation is detected after 3 minute (default setting), the dash cam will enter screen-saver mode. Press any button will reactivate the screen. If you don't need this function, you can turn off the back light.

Q7: How to interrupt the WiFi when connect with phone?

When it connects to your phone via WiFi, you will not be able to operate this device. If you want to operate it, please long press "EMERGENCY BUTTON" to disconnect or restart the device.

DISCLAIMER

The videos/pictures taken by Car DashCam is only for a reference, we don't take any responsibility due to data-loss in the abnormal circumstances. Special version: The device will records files in normal recording status. But in the following situation, it will lead to files to be damaged or lost;

1. If pulling out the TF card in the recording status, final video files will be damaged or lost.
2. If there is illegal blackout in the recording status, final video files will be damaged or lost.
3. If there is a destructive collision in the recording status, video and audio files will be damaged or lost.
4. If there is a destructive collision in the recording status leading to Memory card loose, video and audio files will be damaged or lost.

WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT


For questions, support, or warranty claims, contact us at service@azdome.hk that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

*Please note, AZDOME can only provide after sales service for products purchased directly from AZDOME. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

● SPECIFICATION

Caractéristique du produit	4K FHD caméra
G-capteur	Intégré (pour enregistrer le fichier en cas d'urgence, et ne peut pas être supprimé en cas de collision de véhicules)
LCD Dimension	2.4" LCD écran
Lentille	170 degree grand angle
Résolution de photo	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Ouverture	F=1.8
Langue	Anglais/Chinois simplifié, etc.
Résolution de vidéo	2880x2160 P24/1920x1080 P60/1920x1080 P30/1280x720 P120/1280x720 P60/1280x720 P30
Codec vidéo	H.264
Enregistrement en boucle	Soutenir l'enregistrement transparent
Allumer/éteindre automatiquement	Support s'allume lorsque le véhicule démarre. Et éteignez-le après l'arrêt du véhicule
Détection de mouvement	Support
Année/Mois/Jour/Heure/Minute	Support
Format de photo	JPG
Carte de mémoire	TF card, Class 10 ou au-dessus, Max support 64GB
MIC	Support
Orateur	Support
GPS	Intégré
Port USB	1. stockage 2. chargé 3. Allumer et enregistrement
Interface de puissance	5V/1.5A
Batterie	Batterie Li-ion intégrée
Mode de stationnement	Support
Température de fonctionnement	-20°C - 60°C

● CHARGE ALLUMER ET ETEINDRE

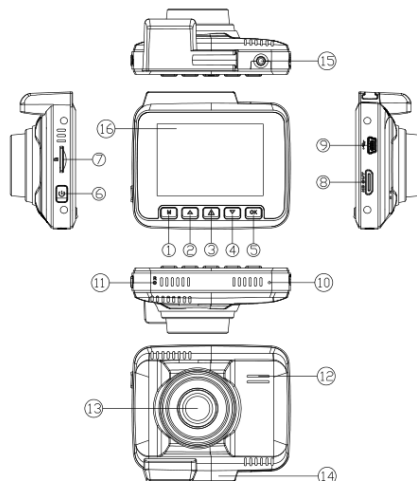

- | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|-----------|
| ① Menu/Mode | ② Haut | ③ SOS/WIFI | ④ Bas |
| ⑤ OK | ⑥ Alimentation | ⑦ TF | ⑧ HDMI |
| ⑨ USB | ⑩ MIC | ⑪ Réinitialiser | ⑫ Orateur |
| ⑬ Lentille | ⑭ Support | ⑮ AV/IN | ⑯ Écran |

●>> CHARGE ALLUMER ET ÉTEINDRE

1. Chargement:

1.1: Connectez le chargeur de voiture à l'allume-cigare de voiture

1.2: Connectez le câble USB au PC pour charger

Le voyant vert sera allumé lors de la charge, et le chargement terminé, la lumière sera éteinte.

2. Associer à votre appareil

Allumé éteint automatiquement: Après la connexion à l'alimentation, le caméra de voiture enregistrera automatiquement, arrêtera également de l'enregistrement et sauvegardera les vidéos pendant la mise hors tension.

PS: La clé pour allumer/éteindre:

1. Connectez le chargeur de voiture à l'allume-cigare de voiture

2. Le démarrage/arrêt du véhicule, l'allume-cigare doit avoir deux modes d'électrification/panne.

Attention: L'allume-cigare ne s'éteindra pas avec quelques arrêts de véhicules car il n'y a pas deux modes d'électrification/panne. Et si cela se produit, n'hésitez pas à contacter les boutiques 4S ou les magasins de beauté pour une suggestion.

3. Avant de brancher le chargeur, utilisez les instructions à main

3.1. Allumer/Éteindre à main

1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, le voyant rouge s'allume.

2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, la lumière sera éteinte.

Attention: L'appareil s'éteint automatiquement après un avertissement de batterie faible.

3.2. Charge en connectant l'alimentation portable au câble USB

La batterie intégrée maintient environ 7 minutes pour la veille. si les appareils utilisés pendant une longue période, il doit connecter le câble d'alimentation pour le charger.

●>> OPERATION DU MENU

1. Paramètres: Appuyez sur la touche **[M]** et appuyez sur **[UP]** ou **[DOWN]** pour sélectionner l'option que vous souhaitez définir, puis appuyez sur bouton **[OK]** pour confirmer.

2. Sélectionner la langue:

Appuyez sur bouton **[M]** deux fois - puis sur bouton **[DOWN]** - Langage - sur bouton **[OK]** - sur bouton **[DOWN]** - Français - sur bouton **[OK]**

Format:

Appuyez sur bouton **[M]** deux fois - puis sur bouton **[DOWN]** - Format - **[OK]** - sur bouton **[DOWN]** pour sélectionner OK - sur bouton **[OK]** pour terminer

3. Une fois **[M]**

1. Résolution vidéo: 2880x2160 P24/1920x1080 P60/1920x1080 P30/1280x720

P120/1280x720P60/1280x720 P30

[M] - Résolution - **[UP]**/**[DOWN]** pour sélectionner la résolution différente - **[OK]** pour confirmer

2. Enregistrement en boucle: 3 réglages de temps: Off/3 minutes/5 minutes/10 minutes

3. WDR: Large gamme dynamique. Activez WDR pour améliorer la résolution des couleurs, éclaircir les zones extrêmement sombres et atténuer les zones extrêmement lumineuses pour des conditions de conduite claires.

4. Exposition: +2.0, +1.7, +1.3, +1.0, +0.7, +0.3, 0.0, -0.3, -0.7, -1.0, -1.3, -1.7, -2.0 13 niveaux (par

défaut: 0.0)

5. Détection de mouvement: On/off

Par défaut: désactivé. Et si vous voulez l' utiliser, veuillez l'allumer.

6. Mode parking: On/off

Par défaut: désactivé. Et si vous voulez l' utiliser, veuillez l'allumer.

Mode parking: Lorsqu'une collision est détectée, l'appareil démarre automatiquement l'enregistrement. Au bout de 30 à 60 secondes, il s'éteint automatiquement pour enregistrer la vidéo en cours. La vidéo n'a pas été écrasée.

7. Audio record: On/off Par défaut: activé

8. Date: On/off Par défaut: activé

9. GPS: On/off Par défaut: activé

10. Capteur: Haut/Moyen/Bas Par défaut: moyen

11. Unité de vitesse: km/h mph Par défaut: km/h

4. Deux fois **[M]**

1. WIFI: mode WIFI pour connecter

2. Appuyez sur le bouton au milieu (le troisième bouton) pendant environ 3 secondes pour accéder au mode WIFI

OU Appuyez deux fois sur le bouton **[M]** - **[DOWN]** pour choisir WIFI - **[OK]** - on a chois - **[OK]** pour confirmer.

3. De même, appuyez sur le bouton au centre pendant 3 secondes pour désactiver le mode WIFI et il reviendra à l'état d'alimentation.

4. Ouvrez les paramètres WiFi du téléphone, recherchez le point d'accès Wi-Fi, recherchez le Wi-Fi sur l'appareil photo Dash. Nom GS63H, entrez le mot de passe, 12345678. Après vous pouvez contrôler la caméra par téléphone portable.(App in 7)

5. Date/Heure: Appuyez sur le bouton **[M]** deux fois - **[DOWN]** - Date/Heure - **[OK]** - Appuyez sur le bouton **[DOWN]** / **[UP]** pour augmenter ou diminuer le temps - Appuyez sur le bouton **[OK]** pour aller l' année et après le mois - quand tout est mis en place - **[M]** pour sauver.

6. Réglage du fuseau horaire: Appuyez sur le bouton **[M]** deux fois - **[DOWN]** - Réglage du fuseau horaire - **[OK]** - **[DOWN]** - UTC/GMT+2:00 - **[OK]** pour terminer(à cause de l'heure d'été).

7. En voiture: quatre modes, Off/3 minutes/5 minutes/10 minutes. Si l' appareil n' enregistre pas sans avoir appuyé sur une touche, réglez l' heure pour l' arrêt automatique(Off/3 minutes/5 minutes/10 minutes).

8. En voiture: Off/3 minutes/5 minutes/10 minutes Par défaut: désactivé

9. Rétro-éclairage: Off/1 minutes/3 minutes/5 minutes

Si aucune opération n'est détectée après 3 minutes, la machine passe en mode économiseur d'écran. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'écran. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, vous pouvez la désactiver.

10. Signal acoustique: On Par défaut: activé

11. Langage: Anglais/Russe/Chinois/Français/Espagnol/Portugais/Allemand/Italien/Japonais/Thai

12. Plaque d'immatriculation: **[DOWN]** / **[UP]** Numéro/Lettre Select - **[M]** pour passer à l'étape suivante (enregistrer) - quand tout est mis en place - **[OK]** pour sauver

13. Fréquence: 50/60Hz Par défaut: 60Hz

14. Espace de stockage: capacité de carte/espace libre/fichier de verrouillage/fichier

vidéo/fichier photo Format: comme ci-dessus

15. Paramètres standard: Vous pouvez sélectionner "OK" ou "Annuler", sélectionner "OK" pour restaurer la valeur par défaut et sélectionner "Annuler" pour ne pas restaurer une valeur par défaut et sélectionner "Annuler" pour ne pas restaurer une valeur par défaut.

16. Version: Vous pouvez voir les informations de version

◆ PRISE/LECTURE DE VIDEO/PHOTO

Mode de vidéo:

1) Appuyez brièvement sur le bouton OK, le voyant rouge commence à clignoter, il est en train d'enregistrer

2) Appuyez brièvement sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement

Mode de photo:

1) Appuyez longuement sur le bouton M pour entrer en mode photo

2) Appuyez brièvement sur le bouton OK pour prendre la photo, avec clignotant, c'est fini.

Attention: Dans l'état du mode vidéo, arrêtez d'abord l'enregistrement, puis appuyez longuement sur le bouton M pour passer en mode photo.

Lecture de vidéo et photo

1) Appuyez longuement sur le bouton M deux fois pour entrer en mode de lecture

2) Appuyez brièvement sur le bouton haut/bas pour sélectionner la section de fichier (Vidéo/Photo)

3) Appuyez brièvement sur le bouton M pour le fichier facultatif: Supprimer/Protéger/Diaporama

4) Entrez dans le mode de lecture, puis appuyez brièvement sur le bouton OK pour lire la vidéo

Attention: Sous l'état de vidéo, appuyez sur OK pour arrêter l'enregistrement en premier, puis appuyez longuement sur le bouton M deux fois pour passer en mode de lecture.

◆ INSTALLATION WIFI APP SUR TELEPHONE

A. Système Android

Ouvrez le "Google play store" pour lancer une recherche sur "LuckyCam" ou scannez le code à barres suivant pour le télécharger.



Après l'installation est terminée, si vous voulez "LuckyCam" accès aux photos de téléphone, s'il vous plaît cliquez sur "OK" (Note: vous devez sélectionner "OK", sinon vous ne pouvez pas prévisualiser le téléchargement des photos par APP).

Ouvrez les paramètres WiFi du téléphone, recherchez le hotspot WiFi, recherchez le WiFi de la caméra de bord, le nom GS63H, entrez le mot de passe: 12345678.

B. Système IOS

Ouvrez le ""Apple store" pour lancer une recherche sur "LuckyCam" ou scannez le code à barres suivant pour le télécharger.



Après l'installation est terminée, si vous voulez "LuckyCam" accès aux photos de téléphone, s'il vous plaît cliquez sur "OK" (Note: vous devez sélectionner "OK", sinon vous ne pouvez pas prévisualiser le téléchargement des photos par APP).

Ouvrez les paramètres WiFi du téléphone, recherchez le hotspot WiFi, recherchez le WiFi de la caméra de bord, le nom GS63H, entrez le mot de passe: 12345678.

◆ INSTALLATION LECTEUR GPS

Si vous avez besoin des informations GPS, le lecteur professionnel doit être installé en premier.


1. S'il vous plaît installer le fichier sur notre site Web www.azdome.hk, vous pouvez trouver le fichier dans la page de support. Vous pouvez également regarder notre page Facebook pour obtenir le fichier.



2. télécharger le fichier (Windows version and Mac version) à l'ordinateur et installer.

Utiliser logiciel du lecteur:

1. Ouvrez le lecteur GPS personnalisé et installez-le pour la première utilisation.

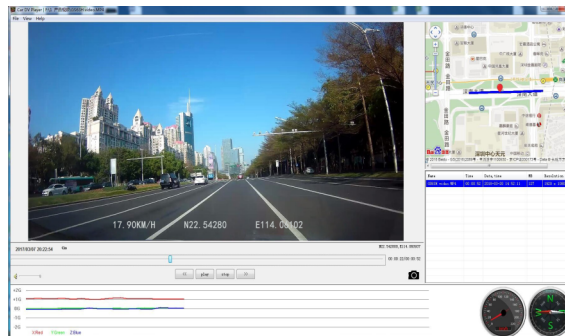

●» ATTENTION D'UTILISER GPS LECTEUR

2. Cliquez sur Fichier -Ouvrir pour choisir le fichier que vous voulez lire, cliquez pour commencer la lecture.

Si la carte Google ne peut pas être chargée normalement par GPS Player, essayez les opérations suivantes:

1. Exécutez GPS Player en tant qu'administrateur (cliquez avec le bouton droit sur le lecteur GPS, puis choisissez Exécuter en tant qu'administrateur)
2. Mettez à niveau Internet Explorer Ipanel vers IE 10 ou supérieur
3. Si le lecteur GPS ne fonctionne toujours pas, contactez-nous à service@azdome.hk.

●» FAQ

Q1: Impossible de prendre une photo ou d'enregistrer

Veillez vérifier s'il y a suffisamment d'espace pour la carte TF ou si elle est verrouillée.

Q2: "Mauvais fichier" affiché sur l'écran LCD lors de la lecture de photo/vidéo

Fichiers inachevés en raison d'une erreur de stockage de carte TF, veuillez formater votre carte TF.

Q3: Rayures horizontales interférences dans l'image

En raison d'un mauvais réglage de l'erreur de fréquence de lumière, réglez la fréquence 60Hz ou 50Hz en fonction de l'alimentation locale.

●» DEPANNAGE

Conseils: Ce système prend en charge 8-64G Class 10 MicroSD carte dans le stockage, afin d'assurer l'enregistrement normalement, s'il vous plaît utiliser une bonne carte, comme Kingston, SanDisk, Samsung et ainsi de suite.

1. Dashcam ne pas allumer après le démarrage du moteur de la voiture: S'il vous plaît vérifier si la connexion d'alimentation est bonne.
2. Il ne peut pas enregistrer normalement après la mise sous tension, s'il vous plaît vérifier si carte TF insérée, ou formater la carte TF une fois; Si la carte TF est endommagée, veuillez insérer une nouvelle carte.
3. S'il vous plaît réinitialiser DashCam si dans les accidents et autres états anormaux.
4. S'il vous plaît vérifier si l'objectif est propre si une image floue.

●» AERTISSEMENT

Les vidéos/photos prises par Car DashCam est uniquement à titre de référence, nous déclinons toute responsabilité en raison de la perte de données dans des circonstances anormales.


Version spéciale: L'appareil enregistre les fichiers dans un état d'enregistrement normal.

Mais dans la situation suivante, cela conduira à des fichiers endommagés ou perdus;

1. Si vous enlevez la carte TF en mode d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
2. S'il y a un black-out illégal dans l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
3. S'il y a une collision destructrice dans l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.

●» TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaft	HD-Kamera, Super HD-Aufnahme
G-sensor	Built-in (um die Datei im Notfall zu speichern, und die kann nicht gelöscht werden, wenn die Kollision von Fahrzeugen passiert)
LCD-Größe	2,4-Zoll-LCD-Bildschirm
Linse	170 Grad A + HD ultra Weitwinkel
Fotoauflösung	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Video Auflösung	400 M
Aperture	F=1.8
Sprache	English/Simplified Chinese etc.
Video Auflösung	2880x2160 P24/1920x1080 P60/1920x1080 P30/ 1280x720 P120/1280x720 P60/1280x720 P30
Video Code	H.264, MP4
Farbe	Farbe / Schwarz & Weiß / Sepia
Loop Aufnahme	Unterstützen Sie die nahtlose Aufnahme
Auto ein- / ausschalten während Fahrzeug ein / aus	Automatisch einschalten, während das Fahrzeug startet. Und ausschalten, wenn das Fahrzeug abgeschaltet ist
Bewegungserkennung	Unterstützt
Jahr / Monat / Tag / Stunde / Minute	Unterstützt
Fotoformat	JPG
Speicherkarte	TF-Karte, Klasse 10 oder höher, Max unterstützt 64 GB
MIC	Unterstützt
Redner	Unterstützt
GPS	Built in
USB port	1: Speicher 2: Laden 3. Einschalten und aufzeichnen
Stromschnittstelle	5V 1.5A
Battery	Built-in Li-ion Battery
Parking Mode	Unterstützt
Arbeitstemperatur	-20°C to 60°C

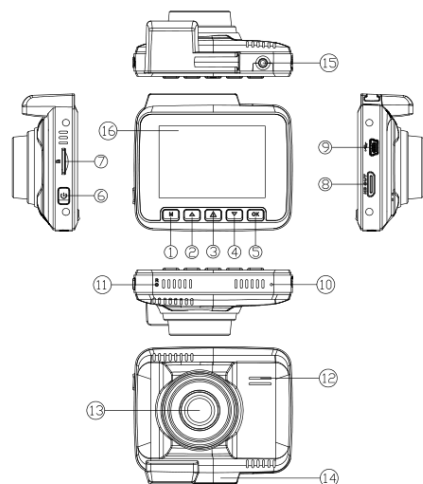

- ①Menu/Mode ②Up ③SOS/WIFI-Schalter ④Down
 ⑤OK/Confirm ⑥Power ⑦TF-Steckplatz ⑧HDMI port
 ⑨USB port ⑩MIC ⑪Reset "R" ⑫Laut Sprecher
 ⑬Linse ⑭Halter ⑮AV/IN port ⑯LCD Bildschirm



	Videoschnittstelle
	Loop-Aufnahme/3 Minuten
EV 0.0	Belichtung/+1.7
	G-sensor Empfindlichkeit
	GPS Signal
	Videozeit Auflösung/1280x720P 120
	Parken Modus-Aus
	Mikrofon-EIN
	Karte-keine
	Batterie
02/28/2017	Datum
08:17:28	Zeit

●» LADEN UNDEIN-/AUSSCHALTEN

1. Aufladen:

1.1: Schließen Sie Auto-Ladegerät an den Autozigarettenanzünder an ODER

1.2: Schließen Sie das USB-Kabel zum Laden an den PC an

Das grüne Licht leuchtet beim Laden auf; und der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Licht aus sein.

●» KOPPELNSIE MIT IHREM GERÄT

Ein / Aus automatisch: Nach dem Anschließen an die Stromversorgung nimmt der DVR automatisch auf, stoppt die Aufnahme und speichert die Videos beim Ausschalten.

●» DER SCHLÜSSEL ZUM EIN-/AUSSCHALTEN

1. Schließen Sie das Kfz-Ladegerät an den Zigarettenanzünder an. Die Kamera wird automatisch einschalten.

2. Wenn das Fahrzeug Start ,wird die Kamera automatisch einschalten.

3.1. Ein- / Ausschalten per Hand

1. Kurz drücken Power-Taste, das rote Licht wird eingeschaltet .

2. Lange Power-Taste drücken, das Licht wird ausgeschaltet.

Achtung: Das Gerät schaltet sich nach einer Warnung bei schwacher Batterie automatisch aus.

3.2 Laden Sie, indem Sie das tragbare Stromkabel an das USB-Kabel anschließen
Der eingebaute Akku hält ca. 7 Minuten für den Standby, wenn die Geräte lange Zeit benutzt werden, muss das Stromkabel zum Laden angeschlossen werden

●» 4.EINSTELLUNG:(DRÜCKEN SIE BITTE TASTE 【MENÜ】 . UND DRÜCKEN SIE 【UP】 ODER 【DOWN】 UM DIE OPTION AUSZUWÄHLEN DIE SIE EINSTELLEN WOLLEN)

Stellen Sie bitte zuerst die Sprache ein.

Zweimal 【M】(Menü)--【DOWN】Taste--Language-- 【OK】Taste--【DOWN】Taste- Deutsch
【OK】Taste fertig

Formatieren:

Zweimal 【M】(Menü)--【DOWN】Taste--Format-- 【OK】Taste--【DOWN】Taste-um OK zu wählen-
【OK】Taste fertig

●» EINMAL 【M】(MENÜ)

1) Videoauflösung: 2880x2160 P24 / 1920x1080 P60 / 1920x1080 P30 /

1280 x 720 P120 / 1280 x 720 P60 / 1280 x 720 P30

【M】(Menü)-Auflösung: 【UP】 / 【DOWN】 um die verschiedene Auflösung zu wählen-

【OK】Taste fertig.

2) Loop-Aufnahme: 3 Zeiteinstellungen: Aus / 3 Minuten / 5 Minuten / 10 Minuten

3) WDR - Wide Dynamic Range. Schalten Sie WDR ein, um die Farbauflösung zu verbessern, den extrem dunklen Bereich aufzuhellen und den extrem hellen Bereich für klare Fahrbedingungen zu dimmen.

4) Belichtung: +2,0, +1,7, +1,3, +1,0, +0,7, +0,3, 0,0, -0,3, -0,7, -1,0, -1,3 ", -1,7", "-2,0" 13 Stufen (Standardbelichtungswert: 0,0)

5) Bewegungserkennung: Ein / Aus Standard: aus, wenn Sie Bewegungserkennung-Modus verwenden, machen Sie bitte ein.

6) Parküberwachung: Ein / Aus, Standard: aus, wenn Sie Bewegungserkennung-Modus verwenden, machen Sie bitte ein.

Parküberwachung: Wenn eine Kollision erkannt wird , beginnt das Gerät automatisch mit der Aufnahme.Nach 30- 60 Sekunden wird es automatisch aus, um das aktuelle Video zu speichern
.Das Video wird nicht überschrieben

7) Rekordaudio: Ein / Aus Standard Ein

8) Datumanzeige:Ein / Aus Standard Ein

9) GPS Stamp:Ein / Aus Standard Ein

10) Gsensor:Hoch / Mittel / Gering Standard Mittel

11) Speed Unit:KM / H und MPH Standard KM / H

●» ZWEIMAL 【M】(MENÜ)

1)WIFI:WIFI-modus zu gehen und Verbindung

1)Drücken Sie bitte Taste in der Mitte(die dritte Taste)für etwa 3 Sekunden um in den WIFI-modus zu gehen ODER Zweimal 【Menü】drücken--【DOWN】um WIFI zu wählen-【OK】--ON zu wählen--【OK】fertig

2)Gleicherweise Taste in der mitte 3 Sekunden drücken um WIFI-Modus zu ausschalten.Und es wird in die Einschalten-Zustand zurückzukommen.

3)Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen des Telefons, suchen Sie den WiFi-Hotspot, suchen Sie das WLAN der Dash-Kamera, den Namen GS63H, geben Sie das Passwort ein: 12345678.

Dann können Sie die Kamera durch Handy kontrollieren.(App in 7)

2)Datum/Uhrzeit:Zweimal 【M】(Menü)--【DOWN】Taste--Datum/Uhrzeit--【OK】Taste--

【DOWN】【UP】Taste Zeitzahl zu erhöhen oder verringern--【OK】Taste um Jahr zu Monat zu gehen---wenn alles fertig eingestellt ist ---【M】Taste zu speichern

3)Timezone Setting:Dann Zweimal 【M】(Menü)--【DOWN】Taste--Timezone Setting--【OK】Taste--【DOWN】Taste--UTC/GMT+2:00--【OK】Taste fertig (wegen der Sommerzeit)

4)Auto Aus: Vier Modi: Aus / 3 Minuten / 5 Minuten / 10 Minuten. Wenn das Gerät nicht ohne Tastenbetätigung aufnimmt, stellen Sie die Zeit für die automatische Abschaltung ein (Aus / 3 Minuten / 5 Minuten / 10 Minuten)

5) Backlight:Aus / 1 Minuten / 3Minuten / 5 Minuten

Wenn nach 3 Minute kein Vorgang erkannt wird, wechselt das Gerät in den Bildschirmschonermodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu reaktivieren. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, können Sie Off machen.

6) Akustisches Signal:Ein / Aus Standard Ein

7) Sprache: Englisch / Russisch / Chinesisch / Französisch / Spanisch / Portugiesisch / Deutsch / Italienisch / Japanisch / Thai

8) Licence Plate(Nummernschild):[DOWN] / [UP]Zahl/Buchstabeauswählen--[M] (Menü) um nächsten Schritt zu gehen(Speichern)--wenn alles fertig eingestellt ist ---[OK]Taste zu speichern

9) Frequenz:50/60Hz Standard 60Hz

10) Storage Space:Kartenkapazität / freier Speicherplatz / Sperrdatei / Videodatei / Fotodatei

11) Format: wie oben

12) Standard Einstell:Sie können "OK" oder "Abbrechen" auswählen, "OK" wählen, um den Standardwert wiederherzustellen, und "Abbrechen" wählen,um keine Standardwert wiederherzustellen

13) Version: Man kann die Versionsinformation sehen

▶ VIDEOAUFNAHME/AUFNAHME/WIEDERGABE

Video Modus:

Stecken Sie bitte die Karte in die Kamera und dann formatieren Sie die Karte in der Form FAT32

Zweimal[M] Taste-- [DOWN] Taste--Forma--[OK] Taste--[DOWN] wählen Sie "OK"-- [OK] Taste fertig.

2) Kurzes Drücken der [OK]-Taste, das rote Licht beginnt zu blinken, es wird automatisch aufnehmen;

3) Drücken Sie kurz die [OK]-Taste nochmal, um die Aufnahme zu stoppen

Fotomodus:

1) Drücken Sie lange die Taste [M], um in den Fotomodus zu gelangen.

2) Drücken Sie kurz die Taste [OK], um das Bild aufzunehmen. Mit dem Blinken ist es fertig.

3)Drücken Sie erneut die M-Taste, um die Einstellung zu übernehmen, und die Einstellungsoptionen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Aufnahmemodus: vier Modi: Einzelschuss / 2 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden
Standard Einzelschuss

Auflösung: Acht Modi: VGA (640 * 480) / 1,3M (1280 * 960) / 2MHD (1920 * 1080) / 3M (2048 * 1536) / 5M (2592 * 1944) / 8M (3264 * 2448) / 10M (3648 * 2736) / 12M (4032 * 3024)

Fortsetzen(Bilder kontinuierlich aufnehmen): Ein / Aus Standard aus.

Bildqualität: drei Effekte: Fein / Standard / Allgemein

Schärfe: drei Effekte: stark / Standard / weich

Weißabgleich: fünf Effekte: automatisch / Tageslicht / wolzig / Wolfram / fluoreszierend

Farbe: drei Effekte: Farbe / Schwarz-Weiß / Sepia

ISO: Vier Optionen: Auto / 100/200/400

Belichtung: "+2.0", "+1.7", "+1.3", "+1.0", "+0.7", "+0.3", "0.0", "-0.3", "-0.7", "-1.0", "-1.3", "-1.7", "-2.0" 13 (Standard 0.0)

Stabilisierung: (Anti-Schock)Ein / Aus, Standard aus.

Schnelldurchlauf: Schnellvorschau der Fotos drei Optionen: aus / 2 Sekunden / 5 Sekunden

Datumanzeigel: drei Optionen: Aus / Datum / Datum und Uhrzeit

Achtung: Unter dem Videomodus bitte zuerst die [OK]-Taste drücken um die Aufnahme zu stoppen

dann lange Drücken der Taste M, um den Fotomodus zu wechseln.

Video- / Foto-Wiedergabe

1) Drücken Sie lange die [M]-Taste zweimal, um in den Wiedergabemodus zu gehen

2) Drücken [UP] / [DOWN] Taste die datei Abschnitt (Video / Foto) zu wählen

3) Drücken Sie kurz [M] Taste für die Datei optional: Die Einstellungen werden auf dem Bildschirm angezeigt: Löschen, Schützen, Diaschau.

Datei löschen:

Zwei Modi: aktuelle löschen / alle löschen Standard: aktuelle löschen

Schutz:

Vier Modi: aktuelle sperren / aktuelle freischalten / alles sperrt / alle freischaltet

Diashow:

Drei Optionen: 2 Sekunden / 5 Sekunden / 8 Sekunden

4) Drücken Sie [M] wieder in den Wiedergabemodus zurückzugehen und drücken Sie kurz die Taste [OK], um das Video abzuspielen

Achtung: Unter dem Video-Status drücken Sie OK, um die Aufnahme zuerst zu beenden, dann drücken Sie lange die [M]-Taste zweimal, um den Wiedergabemodus zu wechseln

5)In dem Video- / Foto-Wiedergabe -Modus drücken Sie lange die[M] um den Video- / Foto-Wiedergabe -Modus zu beenden.

▶ BILDSCHIRMSCHUTZMODUS

Wenn nach 1 Minute kein Vorgang erkannt wird, geht das Gerät in den Bildschirmschutzmodus. (Bildschirm ist aus) Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu reaktivieren. Wenn

Sie diese Funktion nicht benötigen, können Sie die Funktion OFF machen

:Backlight(off/1/3/5/Min)(in der Menü)

▶ INSTALLIEREN SIE WIFI APP AUF DEM SMARTPHONE

A. Android-System



Öffnen Sie den "Google Play Store", um nach "LuckyCam" zu suchen oder scannen Sie den folgenden Barcode zum Herunterladen.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wenn Sie "LuckyCam" Zugriff auf Handyfotos haben möchten, klicken Sie bitte auf "OK" (Hinweis: Sie müssen "OK" wählen, sonst können Sie den Bilder Download von APP nicht sehen)

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen des Telefons, suchen Sie den WiFi-Hotspot, suchen Sie das WLAN der Dash-Kamera, den Namen GS63H, geben Sie das Passwort ein: 12345678.

B. IOS-System

Öffnen Sie den "Apple Store", um "LuckyCam" zu suchen oder scannen Sie den folgenden Barcode zum Herunterladen.



Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wenn Sie "LuckyCam" Zugriff auf Handyfotos haben möchten, klicken Sie bitte auf "OK" (Hinweis: Sie müssen "OK" wählen, sonst können Sie den Bilder Download von APP nicht sehen)

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen des Telefons, suchen Sie den WiFi-Hotspot, suchen Sie das WLAN der Dash-Kamera, den Namen GS63H, geben Sie das Passwort ein: 12345678.

GPS-PLAYER INSTALLATION UND ANLEITUNG

Wenn Sie die GPS-Informationen benötigen, muss zuerst der professionelle Player installiert werden.

1. Bitte installieren Sie die Datei auf unserer Website <http://www.azdome.hk/news-detail-262.html>, Sie finden die Datei auf der Support-Seite. Sie können auch unsere Facebook-Seite gehen um die Datei zu erhalten.
2. Laden Sie die Datei (Windows-Version und Mac-Version) auf den Computer herunter und installieren Sie die Datei.


Verwenden der Player-Software:



1. Bitte öffnen Sie den angepassten GPS-Player und installieren Sie ihn zum ersten Mal.
2. Klicken Sie auf Datei - Öffnen, um die Datei auszuwählen, die Sie wiedergeben möchten. Klicken Sie auf, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

VERWENDEN DER PLAYER-SOFTWARE:

1. Bitte öffnen Sie den angepassten GPS-Player und installieren Sie ihn zum ersten Mal.
2. Klicken Sie auf Datei - Öffnen, um die Datei auszuwählen, die Sie wiedergeben möchten. Klicken Sie auf, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

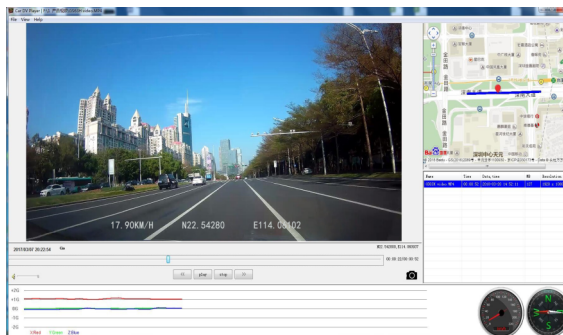

HINWEISE DER VERWENDUNG VON GPS-PLAYER

Wenn Google Maps nicht normal vom GPS-Player geladen werden kann, versuchen Sie Folgendes:

1. Führen Sie GPS Player als Administrator aus (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den GPS-Player und wählen Sie dann Ausführen als Administrator)
2. Aktualisieren Sie das Internet Explorer Ipanel auf IE 10 oder höher
3. Wenn der GPS-Player immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte unter service@azdome.hk

FAQ

F1: Es kann kein Bild aufnehmen oder aufnehmen
Bitte prüfen Sie, ob genügend Platz für die TF-Karte vorhanden ist oder ob sie gesperrt ist.

Q2: "Falsche Datei" wird auf dem LCD angezeigt, wenn das Foto / Video wiedergegeben wird
Unvollständige Dateien wegen TF-Kartenspeicherfehler, formatieren Sie bitte Ihre TF-Karte.

Q3: Horizontale Streifen Interferenz im Bild,
Aufgrund der falschen Einstellung des Lichtfrequenzfehlers, stellen Sie bitte die Frequenz 60 Hz oder 50 Hz entsprechend der örtlichen Stromversorgung ein.

Q4.Video is Dunkel

Drücken Sie bitte Taste Menü. Und Drücken [DOWN] um die Option "EXPOSURE" auszuwählen

----[OK]---wählen Sie "+2.0 oder+1.7oder+1.3 oder +1.0"---[OK]

Grund(wenn es minus Zahl(-0.3/-0.7/-1.3....) ist ,dann wird die Video Dunkel sein.) Sehen Sie bitte das Bild.

Q5. Die kamera kann man nicht ausschalten

Drücken Sie bitte kleine Taste R.(11)

●» HÄUFIGE PROBLEMBEHANDLUNG

Tipps: Dieses System unterstützt 8-64G Class 10 MicroSD-Karte im Speicher, um die Aufnahme normal zu gewährleisten, verwenden Sie bitte eine gute Karte, wie Kingston, SanDisk, Samsung und so weiter

1. Dash cam nicht einschalten nach dem Anlassen des Motors: Bitte prüfen Sie, ob der Stromanschluss in Ordnung ist.
2. Die kamera kann nach dem Einschalten nicht normal aufzeichnen, überprüfen Sie bitte, ob TF-Karte eingesetzt, oder formatieren Sie die TF-Karte einmal; Wenn die TF-Karte beschädigt ist, legen Sie bitte eine neue Karte ein.
3. Bitteresetzen Sie DashCam bei Abstürzen und anderen abnormalen Zuständen .
4. Bitte überprüfen Sie, ob das Objektiv sauber ist, wenn Sie ein unscharfes Bild haben.

●» GARANTIE

AZDOME bietet Ihnen 24 Monate Garantie sowie freundlichen Kundenservice an.Wenn Sie Frage einfach uns auf Amazon kontaktieren.


●» AZDOME DASH CAM GS63H

Grazie per aver acquistato AZDOME Dash Cam GS63H. Si prega di leggere questo manuale con attenzione prima di usarlo. Se vuole conoscere tutte le novità AZDOME o ha qualsiasi domanda o necessita di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci via e-mail service@azdome.hk.

●» SPECIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Caratteristiche del prodotto	HD Camera, Super HD Recording
G-sensor	Integrato (per salvare i dati quando succede la emergenza, e non possono essere cancellati metre succede la collisione dei veicoli)
Dimensioni dello schermo	Schermo LCD da 2.4 inch
Obiettivi	170 gradi A+ HD ultra visione grandangolare
Risoluzioni delle foto	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Risoluzioni del video	400M
Aperatura	F=1.8
Lingua	Inglese / Cinese semplificato ecc.
Risoluzione del video	2880x2160 P24/1920x1080 P60/1920x1080 P30/1280x720 P120/1280x720 P60/1280x720 P30
Formato del video	H.264, MP4
Colore	Colore/Nero & Bianca/Seppia
Registrazione in Loop	Supporto/senza interruzioni
Accendere/spengere automaticamente quando auto accende e spegne	Supporto/accendere automaticamente all'avvio del veicolo e spegne quando auto spegne
Il rilevamento del movimento	Supporto
Anno/Mese/Giorno/Ora/Minuto	Supporto
Formato delle foto	JPG
Carta della memoria	TF card, Classe 10 o meno, Max supporto 64GB
MIC	Supporto
Altoparlante	Supporto
GPS	Integrato
Porte di USB	1: Memoria 2: Ricarica 3. Accensione e registrazione
Interfaccia di alimentazione	5V 1.5A
Batteria	Registrato la batteria di Li-ion
Modalità del parcheggio	Supporto
Temperatura	-20°C to 60°C

●»DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

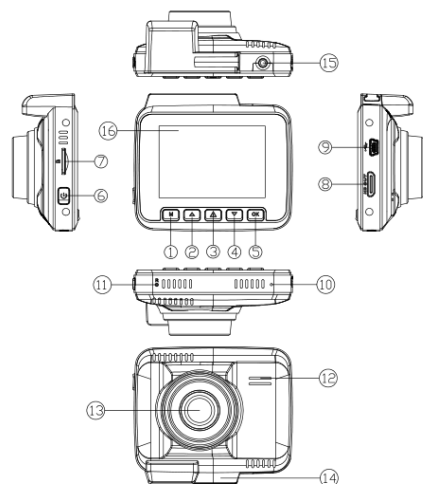

- ① Menù/Modalità ② Su ③ Interruttore SOS/WIFI ④ Giù
- ⑤ OK/Conferma ⑥ Alimentazione ⑦ TF slot ⑧ Porta HDMI
- ⑨ Porta USB ⑩ MIC ⑪ RReset ⑫ Altoparlante
- ⑬ Obiettivo ⑭ Supporto ⑮ Porta AV/IN ⑯ Schermo LCD



	Lo Stato della Registrazione di Video
	Lo Stato della Registrazione in Loop (3 min/5 min/10 min/OFF)
EV 0-0	Esposizione
	G-Sensor
	Lo Stato di GPS
	La Durata della Registrazione La Risoluzione di Video
	Lo Stato di Modalità di Pargheggio
	Lo Stato di Registrazione di Audio
	Lo Stato della Scheda TF
	Lo Stato della Ricarica
02/26/2017	Anno/ Mese/ Giorno
08:17:28	Tempo

●>>RICARICA E ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

1. Ricarica:

1.1. Collegare sempre il caricabatterie per auto all'accendisigari dell'auto;

1.2. Collegare il cavo USB al PC per la ricarica

La luce verde sarà accesa durante la ricarica; e appena completata la carica, la luce sarà spenta.

2. Accoppia al tuo dispositivo

Accesso / Spento automaticamente: dopo essersi collegato all'alimentazione, il DVR registrerà automaticamente, interrompe anche la registrazione e salva i video mentre è spento.

(PS: la chiave per l'accensione / spegnimento:

1. Collegare il caricabatterie per auto all'accendisigari;

2. L'avvio / spegnimento del veicolo, l'accendisigari deve avere due modalità di elettrificazione / interruzione)

Attenzione: l'accendisigari non si spegne con alcuni veicoli spenti perché non ci sono due modalità di elettrificazione / interruzione, se ciò accadesse, non esitate a contattare i negozi 4S o negozi di bellezza dei veicoli per un suggerimento.

3. Prima di collegare il caricabatterie, eseguire il libretto di istruzioni attentamente:

3.1. Accensione / spegnimento a mano

1. Premere brevemente il pulsante di accensione, la luce rossa sarà accesa.

2. Premere a lungo il pulsante di accensione, la luce si spegnerà.

Attenzione: il dispositivo si spegne automaticamente dopo un avviso di batteria scarica.

3.2. Caricare collegando l'alimentazione portatile al cavo USB

La batteria integrata mantiene circa 7 minuti per lo standby, se i dispositivi utilizzati per un lungo periodo, deve collegare il cavo di alimentazione per la ricarica.

●>>RIPRENDERE VIDEO / SCATTARE FOTO / RIPRODUZIONE

Modalità video:

1) Premere brevemente il pulsante OK, la luce rossa inizia a lampeggiare, sta registrando;

2) Premere brevemente il pulsante OK di nuovo per interrompere la registrazione

Modalità foto:

1) Premere a lungo il pulsante M per accedere alla modalità Foto;

2) Premere brevemente il pulsante OK una volta per scattare la foto, con il lampeggiamento, è finita.

Attenzione: in stato di modalità video, interrompere prima la registrazione, quindi premere a lungo il pulsante M per cambiare la modalità foto.

Riproduzione video / fotografica

1) Premere a lungo il pulsante M due volte per accedere alla modalità di riproduzione

2) Premere brevemente il pulsante su / giù per selezionare la sezione del file (Video / Foto)

3) Premere brevemente il pulsante M per il file opzionale: Elimina / Proteggi / Presentazione

4) Accedere alla modalità di riproduzione, quindi premere brevemente il pulsante OK per riprodurre il video

Attenzione: sotto lo stato del video, premere OK per interrompere la registrazione, quindi premere a lungo il pulsante M due volte per passare alla modalità di riproduzione

●>>INSTALLAZIONE DI APP WIFI SUL SMARTPHONE

A. Sistema Android

Apri il "Google Play Store" per cercare "LuckyCam" o scansiona il seguente codice a barre per il download.

Al termine dell'installazione, se si desidera l'accesso "LuckyCam" alle foto del cellulare, fare clic su "OK" (Nota: è necessario selezionare "OK", altrimenti non è possibile visualizzare in anteprima il download delle immagini tramite APP)

Apri le impostazioni WiFi del telefono, cerca l'Hotspot WiFi, cerca il WiFi della dash cam, il nome GS63H, inserisci la password: 12345678.

B. Sistema IOS

Apri "Apple store" per cercare "LuckyCam" o scansiona il seguente codice a barre per scaricarlo.

Al termine dell'installazione, se si desidera l'accesso "LuckyCam" alle foto del cellulare, fare clic su "OK" (Nota: è necessario selezionare "OK", altrimenti non è possibile visualizzare in anteprima il download delle immagini tramite APP)

Apri le impostazioni WiFi del telefono, cerca l'Hotspot WiFi, cerca il WiFi della dash cam, il nome GS63H, inserisci la password: 12345678.

●>>INSTALLAZIONE DI APP WIFI SUL SMARTPHONE

A. Sistema Android



Apri il "Google Play Store" per cercare "LuckyCam" o scansiona il seguente codice a barre per il download.

Al termine dell'installazione, se si desidera l'accesso "LuckyCam" alle foto del cellulare, fare clic su "OK" (Nota: è necessario selezionare "OK", altrimenti non è possibile visualizzare in anteprima il download delle immagini tramite APP)

Apri le impostazioni WiFi del telefono, cerca l'Hotspot WiFi, cerca il WiFi della dash cam, il nome GS63H, inserisci la password: 12345678.

B. Sistema IOS



Apri "Apple store" per cercare "LuckyCam" o scansiona il seguente codice a barre per scaricarlo.

Al termine dell'installazione, se si desidera l'accesso "LuckyCam" alle foto del cellulare, fare clic su "OK" (Nota: è necessario selezionare "OK", altrimenti non è possibile visualizzare in anteprima il download delle immagini tramite APP)

Apri le impostazioni WiFi del telefono, cerca l'Hotspot WiFi, cerca il WiFi della dash cam, il nome GS63H, inserisci la password: 12345678.

●●INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI DEL LETTORE GPS

Se hai bisogno delle informazioni GPS, il lettore professionale deve essere installato in primo luogo.


1.S i prega di installare il file sul nostro sito web www.azdome.hk, potresti trovare il file nella pagina di supporto. Potresti cliccare "mi piace" la nostra pagina Facebook per ottenere il file.



2. Scarica il file (versione Windows e versione Mac) sul computer e installa.

●●UTILIZZO DEL SOFTWARE DI PLAYER

1. Si prega di aprire il lettore GPS personalizzato e installarlo per il primo utilizzo.
2. Fare clic su File ->Apri per scegliere il file che si desidera riprodurre, fare clic per avviare la riproduzione.

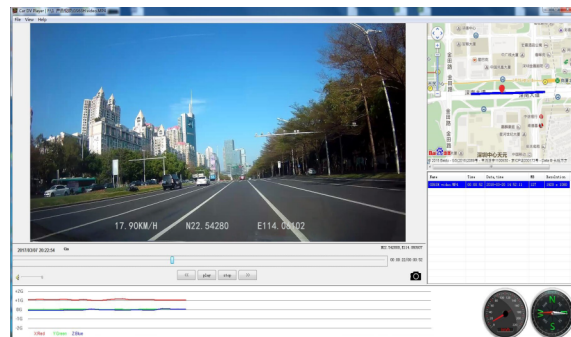

●●L'ATTENZIONE DI UTILIZZO DEL GPS PLAYER

Se la mappa di Google non può essere normalmente caricata da GPS Player, si prega di provare le seguenti operazioni:

1. Avvia GPS Player come amministratore (fai clic con il pulsante destro del mouse su GPS Player, quindi scegli come amministratore)
2. Aggiornare Internet Explorer Ipanel a IE 10 o versione successiva
3. Se il lettore GPS non funziona ancora, contattaci all'indirizzo service@azdome.hk

●●FAQ

Q1: La data e l'ora (e altre personalizzazioni) non sono conservate e aggiornate?

1) Premere due volte **[M]** (menu) - premere il tasto **GiÙ** - - data / ora - **[OK]** pulsante - **[GiÙ]** / **[SU]** pulsante per scegliere la data (anno/mese/data corretta) - **[OK]** pulsante per continuare --- quando tutto è pronto --- **[M]** tasto per salvare

2) Premere due volte **[M]** (menu) - premere il tasto **GiÙ** - - Impostare TIME_ZONE --- **[OK]** tasto - **[GiÙ]** tasto - UTC / GMT + 2:00 - **[OK]** tasto finito (a causa dell'ora legale)

Q2: Durante la registrazione la camera smette di funzionare il filmato viene visualizzato tutto nero?

Se non fate nessuna operazione tra 1 minuto, la nostra dash cam potrà entrare in modalità di salvascermo. Premere un qualsiasi pulsante per riattivare lo schermo. Se non vi occorre questa funzione, potreste spegnere l'impostazione della retroilluminazione. Il GPS integrato inizierà a funzionare in diversi minuti dopo l'accensione del dispositivo. Durante la guida, è normale che il dispositivo passi da un segnale satellitare GPS a uno stato non segnalato. Si prega di essere consapevoli del fatto che questo non è un difetto

Q3: Mi dice sempre di formattare la scheda TF?

Si prega di notare:

- 1) Accetta una SD fino a 64Gb (non inclusa)
- 2) La microSD deve essere classe 10 o superiore e quando la SD è piena i vecchi dati vengono sovrascritti automaticamente senza interruzioni
- 3) E' necessario l'acquisto di una micro sd di buona qualità e di elevata capienza, poiché la qualità di una scheda di memoria influenzerà la qualità del video, si prega di utilizzare il Kinston TOSHIBA e così via

Ti consigliamo di cambiare un'altra scheda TF per fare le prove, se NON cambia ancora, contattaci direttamente service@azdome.hk.

Q4: Come mai è così nero l'immagine di video?

Si prega di entrare la impostazione di Esposizione, aumentare Esposizione al 0/ +0.3/ +0.7/ +1.0/ +1.3/ +1.7/ +2.0, in contrario, impostare la esposizione al 0/ -0.3/ -0.7/ -1.0/ -1.3/ -1.7/ -2.0. Se NON cambia ancora, contattaci direttamente service@azdome.hk.

Q5: Non riesce a fare le foto o registrare
Si prega di verificare se c'è abbastanza spazio per la carta di TF, o se è bloccato.

Q6: "File errato" visualizzato sullo schermo LCD quando si riproduce la foto / video
File incompleti a causa di un errore di memoria della scheda TF, formattare la scheda TF.

Q7: Interferenze a strisce orizzontali nell'immagine
A causa dell'impostazione errata dell'errore di frequenza della luce, impostare la frequenza 60Hz o 50 Hz in base all'alimentazione locale.

●RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI

Suggerimenti: questo sistema supporta la memoria MicroSD 8-64G Classe 10 in archivio, per garantire la registrazione normalmente, si prega di utilizzare una buona scheda, come Kingston, SanDisk, Samsung e così via

1. La telecamera per auto non si accende dopo l'avviamento dell'auto: si prega di verificare se il collegamento di alimentazione è buono.
2. Non può registrare normalmente dopo l'accensione, si prega di controllare se la carta di TF inserita, o inserire di nuovo la carta di TF; Se la carta di TF è danneggiata, si prega di cambiare una altra.
3. Reimposta la DashCam in caso di arresti anomali e altri stati anomali.
4. Si prega di verificare se l'obiettivo è pulito se un'immagine sfocata.

●GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia

Offriamo una garanzia per questo dispositivo per 24 MESI dalla data originale di acquisto per difetti di fabbricazione. Se il dispositivo non funziona a causa di un difetto di fabbricazione, si prega di contattare il venditore direttamente per avviare la richiesta di ritorno e procedura di garanzia.

Servizio Clienti

Se vuole conoscere tutte le novità AZDOME o ha qualsiasi domanda o necessita di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci via e-mail service@azdome.hk. Le risponderemo entro 24 ore. Faremo del nostro meglio per fornire una soluzione praticabile.

Dichiarazione

Forniamo il servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da AZDOME o distributore AZDOME-autorizzato.


Contattarci

Per ulteriori richieste di assistenza o copertura di garanzia, non esitare a contattarci:

Web: www.azdome.hk

E-mail: service@azdome.hk (tutte le richieste)

●ОБОЗНАЧЕНИЕ

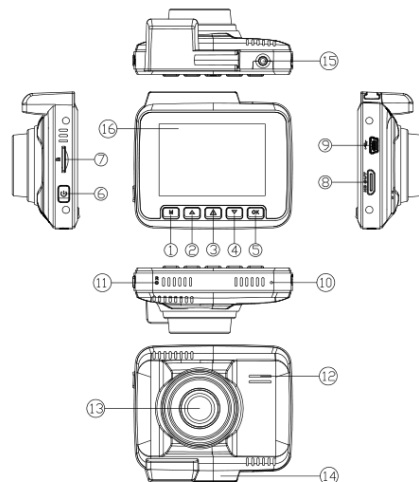

- ① Меню, переключение на системные настройки
- ② Навигация по меню (вверх)
- ③ Защита Файла от перезаписи (SOS)/Wi-Fi
- ④ Навигация по меню (вниз)
- ⑤ Старт/Стоп записи, подтверждение настроек, переключение режимов работы (Видео / Фото / Просмотр)
- ⑥ Вкл/Выкл Питания

- ⑦ Слот для карты памяти MicroSD до 64 ГБ
- ⑧ HDMI-выход
- ⑨ USB-разъем
- ⑩ Микрофон
- ⑪ Сброс настроек (RESET)
- ⑫ Динамик
- ⑬ Объектив
- ⑭ Разъем для крепление кронштейна (вставляется в пазы)
- ⑮ AV-IN
- ⑯ LCD дисплей

●»ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА		ФУНКЦИИ	
Видеосенсор	Ov4689	Автостарт записи	+
Процессор	Nt96660	Автовыключение экрана	3/5/10 мин
Экран	2.4" LCD	Автовыключение устройства	1/3 мин
Угол обзора	F1.8, угол обзора 170°	Защита от перезаписи	+
Разрешение записи	2880x2160(4K) P24/1920x1080 P60/1920x1080 P30/1280x720 P120/1280x720 P60/1280x720 P30/FHD P30 + VGA P30	Отключение записи звука	+
Разрешение фото	12M/10M/8M/5M /1.3M	Режим парковки	+
Формат записи	MP4, JPG	Детектор движения	+
Карта памяти	microSD 10 класса до 64 ГБ	G-сенсор	2/4/8 г

Микрофон	+	Штамп времени и даты	+
Динамик	+	Работа с GPS-плеером	+
GPS	+	Настройка экспозиции	От-2.0 до+2.0
Входы/Выходы	Mini-USB/mini HDMI	Длина видеофайла	3/5/10 мин
Батарея	250мач, 3.7В, литиевая	Габариты	72x62x15мм
Источник питания	A3Y вх 12В, вых 5В, 1.5А	Вес	83 г
Рабочая температура	От -20°C до +60°C		

●»ФУНКЦИИ КНОПОК

Название	№ на Рис.1	Функции
Меню	1	1. Режим видео: короткое нажатие→настройки видео→длинное нажатие→переключение между режимами 2. Режим фото: короткое нажатие→настройки фото 3. Режим просмотра: короткое нажатие→настройки воспроизведения 4. Режим меню: короткое нажатие→Переключенные настройки
Вверх	2	1. Передвижение курсора вверх 2. При записи видео: вкл/выкл микрофона 3. Режим фото: цифровой зум
SOS	3	1. Режим записи: короткое нажатие→сохранение видео с защитой от перезаписи 2. Длинное нажатие→ включение Wi-Fi
Вниз	4	1. Передвижение курсора вниз 2. Режим фото: уменьшение цифрового зума
ОК	5	1. Режим записи: короткое нажатие→начало/Конец записи 2. Режим меню: подтверждение настроек 3. Режим фото: короткое нажатие→Сделать скриншот

Питание	6	Короткое нажатие→Включение Длинное нажатие→Включение
RESET	11	Перезагрузка устройства, сброс до заводских настроек

●»РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. AV-IN интерфейс может подключать только дополнительно заднюю камеру из VGA.
2. При запуске двигателя автомобиля происходит автоматическое включение видеорегистратора и запись видео. При окончании регистратора от внешнего питания или загрузке двигателя произойдет автосохранение видео.
3. При первом использовании карты памяти в регистраторе необходимо её отформатировать, для этого два раза нажмите кнопку **M** (Меню) и листайте вниз до раздела **Форматировать**, и жмите **OK** (Макс. объем карты памяти 64 Гб, класса 10 и выше).
4. Выставьте чувствительность G-сенсора. Один раз нажмите **M**, листайте вниз до раздела **G-сенсор**. Выставить необходимый уровень чувствительности. Данная функция отвечает за срабатывание датчика при ударе или сильной тряске видеорегистратора. В этом случае файл автоматически попадает в папку защиты от перезаписи. Также функция будет полезна в режиме парковки.
5. Подключайте устройство к компьютеру с помощью mini-USB кабеля для синхронизации файлов или используйте специальные для micro-SD.
6. При программных неполадках нажмите тонким прочным предметом на кнопку **R(Reset)**.
7. При включении видеорегистратора автоматически включается режим записи, чтобы перейти в меню **Видео** или **Настройки**, необходимо остановить съемку. Для этого нажмите **OK**.
8. **Настройки экспозиции** в меню **Видео**. Нужны для регулировки пропускной способности диафрагмы матрицы. Другими словами, это Борьба с засветками и бликами при записи. Например если на улице Светит яркое солнце, тогда стоит уменьшить данный параметр и наоборот.
9. Если вы хотите подключить свое устройство к компьютеру для воспроизведения видео, подключайтесь через **кабель HDMI**, потому что прямое соединение не может воспроизводить видео.

●»РАБОТА С GPS-ПЛЕЕРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: При записи на экран типа кулачка не отображаются данные о долготе и широте, скорость.


Если вы хотите видеть данные о долготе и широте, скорость (MPH или KM / H), вы можете воспроизводить свое видео в приборной панели (функция «GPS Stamp» включена) или загрузить «Автомобильный DV Player» для воспроизведения видео файл:

1. Пожалуйста, зайдите на сайт <http://www.azdome.hk/downloads.html>, вы можете найти файл на странице.
2. Вы можете отправить нам по электронной почте на адрес service@azdome.hk или вы также можете воспользоваться нашей страницей Facebook, чтобы получить файл установки.



Использование Car DV Player

1. Пожалуйста, откройте Автомобильный DV Player и установите его для первого использования.
2. Нажмите «Файл - Открыть», чтобы выбрать файл, который вы хотите воспроизвести, нажмите, чтобы начать воспроизведение.

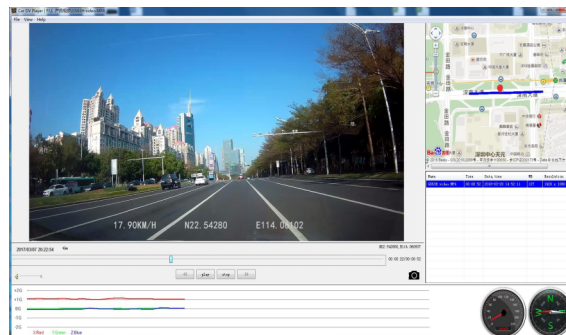

Если Карту Google нельзя нормально загружать GPS-плеер, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Запустите GPS-плеер в качестве администратора (щелкните правой кнопкой мыши на проигрывателе GPS, затем выберите «Администратор»)
2. Обновите Internet Explorer до IE 10 или выше.
3. Если плеер GPS все еще не работает, свяжитесь с нами по адресу service@azdome.hk

● УСТАНОВКА WIFI APP НА СМАРТФОНЕ

A. Система Android

Откройте «Магазин Google Play» для поиска «LuckyCam» или сканируйте следующий штрих-код для загрузки.



После завершения установки, если вы хотите, чтобы «LuckyCam» получал доступ к фотографиям сотового телефона, нажмите «ОК» (Примечание: вы должны выбрать «ОК», иначе вы не сможете предварительно загрузить загрузку изображений с помощью APP) Откройте настройки Wi-Fi телефона, найдите точку доступа WiFi, найдите Wi-Fi камеры, имя GS63H, введите пароль: 12345678.

B. Система IOS

Откройте «Магазин Apple» для поиска «LuckyCam» или сканируйте следующий штрих-код для загрузки.




После завершения установки, если вы хотите, чтобы «LuckyCam» получал доступ к фотографиям сотового телефона, нажмите «ОК» (Примечание: вы должны выбрать «ОК», иначе вы не сможете предварительно загрузить загрузку изображений с помощью APP) Откройте настройки Wi-Fi телефона, найдите точку доступа WiFi, найдите Wi-Fi камеры, имя GS63H, введите пароль: 12345678.

● ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Característica del producto	Cámara HD, Grabación Súper HD
G-sensor	Para guardar un archivo de grabación en caso de emergencia y no se puede eliminar si ocurre una colisión de vehículos
Tamaño de LCD	Pantalla LCD de 2.4 pulgadas
Lente	De gran angular de 170 grados
Resolución de foto	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Resolución de vídeo	400M
Apertura	F=1.8
Idioma	Inglés / ruso / chino (simplificado) / francés / español / portugués / alemán / italiano / japonés / tailandés
Resolución de vídeo	2880x2160P 24fps / 1920x1080p 60fps / 1920x1080p 30fps / 1280x720p 120fps / 1280x720p 60fps / 1280x720p 30fps
Códec de vídeo	H.264, MP4
Color	Blanco / Negro / Sepia
Grabación de bucle	Apoyo de grabación sin interrupciones
Encendido / apagado automático cuando el vehículo está encendido / apagado	Encender mientras el vehículo arranca y apaga cuando el vehículo se apaga
Detección de movimiento	Apoyo
Año / mes / día / hora / minuto	Apoyo
Formato de foto	JPG
Tarjeta de memoria	Tarjeta TF, clase 10 o superior, compatibilidad máxima 64 GB
MIC	Apoyo
Altavoz	Apoyo
GPS	Incorporado
Puerto USB	1: Almacenamiento 2: Cargando 3. Encendido y grabación
Interfaz de alimentación	5V 1.5A
Batería	Batería integrada de ión de litio.
Modo de estacionamiento	Apoyo
Temperatura de trabajo	-20 °C a 60 °C

●»DIAGRAMA DEL PRODUCTO

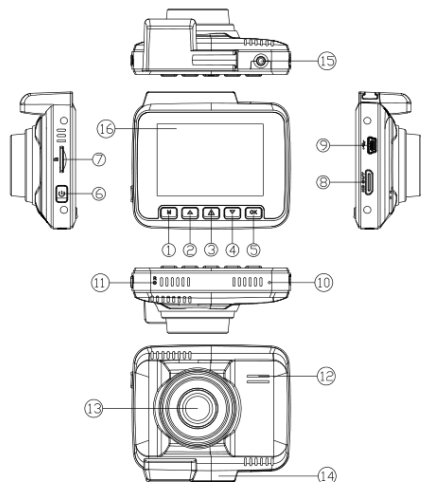

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------|
| ① Menú/Modo | ② Arriba | ③ Interruptor SOS/WiFi | ④ Abajo |
| ⑤ OK/Confirmar | ⑥ Encendido | ⑦ Puerto para tarjeta TF | ⑧ Puerto HDMI |
| ⑨ Puerto USB | ⑩ MIC | ⑪ Reiniciar | ⑫ Altavoz |
| ⑬ Lente | ⑭ Soporte | ⑮ Puerto AV/IN | ⑯ Pantalla LCD |

●»LA CARGA Y ENCENDIDO / APAGADO

1. La carga:

- 1.1: Conecte el cargador al encendedor de coche;
 - 1.2: Conecte el cable USB a la PC para cargar
- La luz verde estará encendida cuando se carga; y la luz se apagará cuando la carga finaliza.

2. Empareja el dispositivo:

Encendido / apagado automático: después de conectarse a la alimentación, el DVR grabará automáticamente, también detendrá la grabación y guardará los videos mientras está apagado.
(Nota: la clave para encender / apagar:

1. Conecte el cargador del automóvil al encendedor de coche;
2. El encendedor de coche debe tener dos modos de electrificación / interrupción al arranque / apagado del vehículo.

Atención: El encendedor de coche no se apagará con algunos vehículos apagados porque no hay dos modos de electrificación / interrupción, si sucede, no dude en ponerse en contacto con tiendas 4S o taller de reparación de automóviles para sugerencias.

3. Antes de conectar el cargador, siga las instrucciones a mano:

3.1 Encendido / apagado a mano

1. Con una pulsación corta del botón de Encendido, la luz roja se encenderá.
 2. Con una pulsación larga del botón de Encendido, la luz se apagará.
- Atención: el dispositivo se apagará automáticamente después de una advertencia de batería baja.

3.2 Carga conectando la potencia portátil al cable USB

La batería incorporada mantiene unos 7 minutos para el modo de espera, si el dispositivo se usa durante un tiempo prolongado, debe conectar el cable de alimentación para cargarlo.

●»GRABAR VÍDEOS / TOMAR FOTOS / REPRODUCIR VÍDEOS Y FOTOS

Modo de vídeo:

- 1) Presione brevemente el botón OK, la luz roja comenzará a parpadear, así está grabando;
- 2) Presione brevemente el botón OK nuevamente para detener la grabación.

Modo de foto:

- 1) Haga una pulsación largadel botón M para entrar en el modo de foto;
- 2) Haga una pulsación corta del botón OK una vez para tomar una foto, y con el parpadeo, se termina.

Atención: en el estado del modo de vídeo, detenga la grabación primero, y luego haga una pulsación larga el botón M para cambiar el modo de fotografía.

Reproducción de videos / fotos:

- 1) Haga una pulsación larga del botón M dos veces para entrar en el modo de reproducción;
- 2) Haga una pulsación corta del botón arriba / abajo para seleccionar la sección del archivo (Video / Foto);

●>> INSTALAR LA APLICACIÓN WIFI EN TELÉFONO INTELIGENTE

A. Sistema Android

Abra "Google play store" para buscar "LuckyCam" o escanee el siguiente código de barras para descargar.



Después de completar la instalación, si desea acceso a "LuckyCam" a las fotos del teléfono, haga clic en "Aceptar" (Nota: debe seleccionar "Aceptar"; de lo contrario, no podrá obtener una vista previa de la descarga de imágenes mediante la aplicación).

Abra la configuración de WiFi del teléfono, busque el punto de acceso WiFi, busque el WiFi de dashcam, el nombre es GS63H y la contraseña es: 12345678.

B. Sistema IOS

Abra la "Apple store" para buscar "LuckyCam" o escanee el siguiente código de barras para descargar.



Después de completar la instalación, si desea acceso a "LuckyCam" a las fotos del teléfono celular, haga clic en "Aceptar" (Nota: debe seleccionar "Aceptar"; de lo contrario, no podrá obtener una vista previa de la descarga de imágenes mediante la aplicación).

Abra la configuración de WiFi del teléfono, busque el punto de acceso WiFi, busque el WiFi de dashcam, el nombre es GS63H y la contraseña es: 12345678.

●>> INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DEL REPRODUCTOR GPS

Si necesita la información del GPS, el reproductor profesional debe instalarse primero.


1. Instale el archivo en nuestro sitio web www.azdome.hk, puede encontrar el archivo en la página de apoyo. También puede hacer clic en Me Gusta en nuestra página de Facebook para obtener el archivo.



1. Descargue el archivo (versión de Windows y versión de Mac) a la computadora e instálelo.

Usar el software de reproducción:

1. Retire la tarjeta SD de la cámara y utilice un lector tarjetas SD para conectarla con su ordenador. O si tiene cable USB mini, puede conectar la cámara con su ordenador directamente sin retirar la tarjeta SD.
2. Abra el reproductor GPS personalizado e instálelo para el primer uso.
3. Haga clic en el archivo - Abrir para elegir el archivo que desea reproducir, haga clic para iniciar la reproducción.

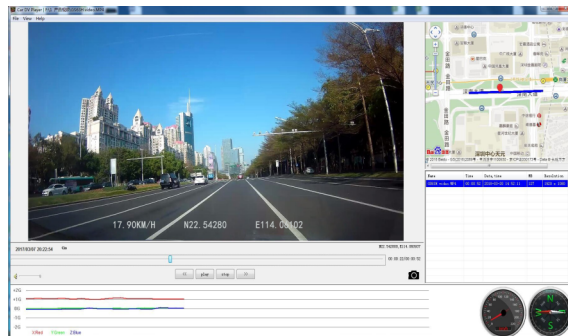

Advertencias de usar el reproductor GPS

Si Google Map no puede ser cargado normalmente por el Reproductor GPS, intente las siguientes medidas:

1. Ejecute el Reproductor GPS como administrador (haga clic con el botón derecho en el Reproductor GPS y luego seleccione Ejecutar como Administrador).
2. Actualice el Ipanel de Internet Explorer a IE 10 o superior.
3. Si el reproductor GPS aún no funciona, por favor contáctenos a service@azdome.hk

●>> CONFIGURACIÓN

(Presione el botón [M] (menú), después presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar la opción que desea configurar y presione el botón [OK] para completar la configuración.

Primero, configure el **idioma**, por favor.

Presione [M] (menú) dos veces - Botón [DOWN] - Idioma - Botón [OK] - Botón [DOWN] - Botón [OK] para completar la configuración.

Formatear:

Presione [M] (menú) dos veces - Botón [DOWN] - [Formato] - Botón [OK] - Botón [DOWN] - Seleccione [OK] para completar la configuración.

Presione [M] (menú) una vez

1) **Resolución de video:** 2880x2160 P24 / 1920x1080 P60 / 1920x1080 P30 / 1280x720 P120 / 1280x720 P60 / 1280x720 P30

[M] (Menú) - resolución - [UP] / [DOWN] para seleccionar la resolución que quiere - Botón [OK] para completar la configuración.

2) **Grabación continua (grabación de bucle):** tres configuraciones de tiempo: apagado / 3 minutos / 5 minutos / 10 minutos.

3) **WDR - Wide Dynamic Range:** Si WDR está encendido, puede aumentar la resolución del color, reducir las áreas extremadamente oscuras y atenuar las áreas extremadamente brillantes para condiciones de manejo más claras.

4) **Exposición:** "+2.0", "+1.7", "+1.3", "+1.0", "+0.7", "+0.3", "0.0", "-0.3", "-0.7", "-1.0", "-1.3", "-1.7", "-2.0" 13 niveles de valor de exposición (el valor de exposición predeterminado es 0.0).

5) **Detección de movimiento:** Apagado / Encendido, el valor predeterminado es "Apagado". Puede configurar la detección de movimiento en Encendido en el menú para realizarla. Instrucciones de detección de movimiento: la grabación comienza cuando la imagen de grabación cambia, y no graba si los objetos no se mueven.

6) **Parking Mode (Monitoreo de estacionamiento):** Apagado / Encendido, el valor predeterminado es "Apagado". Puede encender este modo en el menú.

Instrucciones de monitoreo de estacionamiento: Cuando el coche vibra por fuerza externa y la intensidad de vibración alcanza la condición de trabajo de monitoreo de estacionamiento de activación, la máquina comenzará a grabar automáticamente. Después de 60 segundos de grabación, se apagará automáticamente y se bloqueará para guardar el video actual para asegurarse de que el video importante no sea borrado de bucle.

Nota: asegúrese de que el monitoreo de estacionamiento y la detección de movimiento estén apagados durante la conducción.

7) **Audio de registro:** Apagado / Encendido, el valor predeterminado es "Encendido".

8) **Impresión Fecha:** Apagado / Encendido, el valor predeterminado es "Encendido".

9) **GPS Stamp:** Apagado / Encendido, el valor predeterminado es "Encendido".

10) **G Sensor (Detección de gravedad):** hay cuatro opciones (Apagado / Alta / Media / Baja), el valor predeterminado es "Media".

11) **Speed Unit:** Hay KM / H y MPH, el valor predeterminado es "KM / H".

Presione [M] (Menú) dos veces

1) **WiFi:** conexión de modo WiFi

1) Presione el botón en el tercer botón central durante 3 segundos para entrar en el modo WiFi - o presione [Menú] [DOWN] [WiFi] [OK] [Encendido] [OK].

2) Si quiere apagar el modo WiFi, presione el botón central durante 3 segundos otra vez, luego regresará al estado de encendido.

3.) Abra la configuración de WiFi del teléfono, busque el punto de acceso WiFi, busque el nombre GS63H ..., ingrese la contraseña: 12345678. Luego, puede controlar la cámara a través de su teléfono.

2) **Fecha y Hora:** puede configurar el año / mes / día / hora. Presione [M] (menú) dos veces - [DOWN] - Fecha/Hora --- [OK] para entrar, presione [UP] o [DOWN] para cambiar, presione [M] para guardar. (Después de restaurar la configuración de fábrica, el tiempo cambia a la fecha de fábrica).

3) **Timezone Setting (Configuración de la zona horaria):** Presione [M] (menú) dos veces - [DOWN] - Timezone Setting --- [OK] - [DOWN] - UTC / GMT + 2:00 - [OK] (Horario de verano).

4) **Desconexión Automático:** cuatro modos (Apagado / 3 minutos / 5 minutos / 10 minutos).

Cuando la cámara no graba sin ninguna operación de botón, configure la hora para apagarla automáticamente.

5) **Backlight:** Apagado / 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos.

Si no se detecta ninguna operación después de 3 minutos, la cámara ingresará al modo de protector de pantalla. Presione cualquier botón para reactivar la pantalla. El valor predeterminado es "1 min". Si no necesita esta función, puede apagarla.

6) **Sonido Bip:** Apagado / Encendido, el valor predeterminado es "Encendido".

7) **Idioma:** Inglés / ruso / chino / francés / español / portugués / alemán / italiano / japonés / tailandés.

8) **Licence Plate (Placa de matrícula):** Presione [DOWN] / [UP] para seleccionar el número / letra - Presione [M] para ir al siguiente paso --- Presione [OK] para guardar.

9) **Frecuencia:** hay dos modos (50Hz / 60Hz), el valor predeterminado es "60Hz".

10) **Storage Space:** Capacidad total de la tarjeta / espacio restante de la tarjeta / archivo bloqueado / archivo de video / archivo de la foto

11) **Formato:** Puede seleccionar "Cancelar" o "OK", seleccionar "OK" significa formatear, y "Cancelar" significa No.

12) **Configuración por defecto:** Puede seleccionar "OK" o "Cancelar", seleccionar "OK" significa restaurar el valor predeterminado, y "Cancelar" significa No.

13) **Versión:** Puede ver la información de la versión.

● PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta 1: No se puede tomar foto o grabar

Compruebe si hay suficiente espacio para la tarjeta TF, o si está bloqueado.

Pregunta 2: "Archivo incorrecto" que se muestra en la pantalla LCD al reproducir foto / video

Es un archivo incompleto debido a un error de almacenamiento de la tarjeta TF, por favor formatee su tarjeta TF.

Pregunta 3: interferencia de rayas horizontales en la imagen

Debido a la configuración incorrecta del error de frecuencia de luz, ajuste la frecuencia a 60HZ o 50HZ según el suministro de alimentación local.

Solución de problemas comunes

Sugerencias: Este sistema es compatible con la tarjeta microSD 8-64G Clase 10 en almacenamiento. Para garantizar una grabación normal, utilice una buena tarjeta, como Kingston, SanDisk, Samsung, etc.

1. La dashcam no se enciende después del arranque del motor del automóvil: compruebe si la conexión de alimentación es buena o no.
2. No puede grabar normalmente después del encendido: compruebe si se insertó la tarjeta TF, o formatee la tarjeta TF una vez; Si la tarjeta TF está dañada, inserte una nueva tarjeta por favor.
3. Restablezca la dashcam si se produce un bloqueo u otro estado anormal.
4. Compruebe si la lente está limpia si hay imagen borrosa.

Descargo de responsabilidad

Los vídeos / imágenes grabados por la dashcam son solo para referencia, no asumimos ninguna responsabilidad debido a la pérdida de datos en circunstancias anormales.

Versión especial: el dispositivo registrará los archivos en el estado de grabación normal.


Pero en las siguientes situaciones, los archivos se dañarán o perderán;

1. Si extrae la tarjeta TF en el estado de grabación, los archivos de vídeo finales se dañarán o perderán.
2. Si hay un apagón ilegal en el estado de grabación, los archivos de vídeo finales se dañarán o perderán.
3. Si hay una colisión destructiva en el estado de grabación, los archivos de vídeo y audio se dañarán o perderán.
4. Si se produce una colisión destructiva en el estado de grabación que provoca la pérdida de la tarjeta de memoria, los archivos de vídeo y audio se dañarán o perderán.

●商品情報

商品特徴	HD Camera, Super HD Recording
LCD サイズ	2.4 インチ LCD スクリーン
レンズ	170 度 + HD 広角
写真の解像度	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
ビデオの解像度	400 M
絞り	F=1.8
色	Black
言葉	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
ビデオコード	H.264, MP4
ビデオの解像度	2880x2160 P24 1920x1080 P60 1920x1080 P30 1280x720 P120 1280x720 P60 1280x720 P30 FHD P30+VGA P30
G-センサー	内蔵 (緊急の場合にファイルを保存し、車両の衝突が発生した場合に削除することはできません)
ループ録画	シームレスな録音サポート
車両が電源オン/オフすると自動オン/オフ	車が電源オンの場合、自動的にオンにします
動体検知	サポート
年/月/日/時間/分	サポート
写真フォーマット	JPG
メモ리카ード	64GB まで (TF カード、Class 10 以上)
マイク	サポート
スピーカー	サポート
GPS	内蔵
USB ポート	1.ストレージ 2.充電 3.電源オンと録画
電源インタフェース	5V 1.5A
バッテリー	リチウムイオン
駐車監視	駐車監視
使用可能な温度	-20°C to 60°C

●仕様

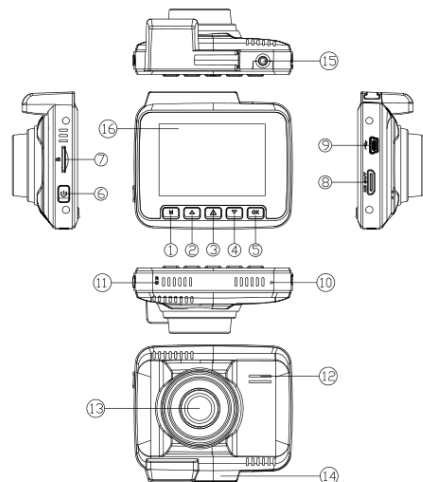

- ①メニュー/モード ②アップ ③SOS/WiFiスイッチ ④ダウン
 ⑤OK/確認 ⑥パワー ⑦TFスロット ⑧HDMIポート
 ⑨USBポート ⑩マイク ⑪リセット ⑫スピーカー
 ⑬レンズ ⑭ホルダー ⑮AV/INポート ⑯LCDスクリーン

●ボタンと機能

ボタン	機能	説明
パワー	パワーオン/パワーオフ	1.パワーオン:短押すと電源オン、インジケータ点灯 2.パワーオフ:長押すと電源オフインジケータ消灯
リセット	リセット	機械がクラッシュ状態でのボタンを短押すと、再起動できる
メニュー/モード (M)	長押し:写真/再生/ビデオモード 短押し:メニュー切り替え	1.パワーオンすると、OKボタンを押すと、ビデオモードにはいる“M”ボタンを長押しと、写真/再生/ビデオモード. 2.写真/再生/ビデオモードで短押すと、該当機能の設置とシステム設置画面に入る
OK	録画スタート/ビデオストップ 写真を撮る 再生 設置確認	1.録画モードに:長押すと、短押すと、スタート/ビデオストップ 2.写真モードに:短押すと、写真を撮る 3.再生モードに:短押すと、再生できる 4.システム設置に:設置を確認する
アップ	アップ	1.システム設置に:アップ 2.ビデオモード:長押し、マイクOn/off 3.ビデオモード:短押し、ズームの焦点距離 4.写真モード:最後の写真
ダウン	ダウン	1.システム設置:アップ 2.ビデオモード:長押し、駐車モードOn/Off 3.ビデオモード:短押し、狭い焦点距離 4.写真モード:次の写真
TFスロット	TFカードスロット	TFカードのゴールデン面は、レンズ向きに面して挿入する
HDMI USBポート	HDMIアウトプット 充電 USBストレージ PCカメラ	HDMIをテレビに接続し、ビデオ/写真を見る 1.USB充電ケーブルで充電することが出来る 2.USBデータケーブル (別売) で、コンピュータと接続してビデオを確認できる。 3.USBケーブル (別売) でダッシュカムをコンピュータに接続し、「PCカメラ」モードを選択します。
緊急ボタン	ビデオをロック WiFiOn/Off	1.ビデオモードで、短押し、ビデオをロックする 2.長押し、WiFiをオンにする

●使用方法

運転手として安全に運転し、適用されるすべての交通規制を守る全責任を負います。

電源に接続する

①カーチャージャーを車のシガレットライターソケットに接続し充電する

②車の充電器のもう一方の端を車両のシガレットライターソケットに接続する

③車のエンジンが始動すると、DashCamの電源が自動的に入り、録音を開始し、車のエンジンが停止すると、ドライブレコーダーは自動的に録音を保存し、5秒以内に消灯します。

手動的にオン/オフ

①パワーストンを押し、電源オンにします。

②手動で電源を切るには、電源ボタンを2秒以上押し続けます。

3 モード (録画/写真/再生)

ビデオ設定

SDカードを挿入し、電源を入れた後、OKボタンを1回短押ししてからMボタンを10回長押しと、ビデオ設定に切り替え LCDの右上にビデオアイコン  が表示されます

解像度	2880x2160 P24 1920x1080 P60 1920x1080 P30 1280x720 P120 1280x720 P60 1280x720 P30 FHD P30+VGA P30
ループ録画	off/3min/5min/10min
タイムラプスビデオ	Off/200ms/500ms/1second/2second
WDR	On/off
Ev露出補正	"+2.0","+1.7","+1.3","+1.0","+0.7","+0.3","0.0" "-0.3","-0.7","-1.0","-1.3","-1.7","-2.0" (Default value 0.0)
動体検知	on/off, default off
駐車監視	on/off, default off
オーディオレコード	on/off, default on
日付スタンプ	on/off, default on
GPS スタンプ	on/off, default on
GPS	番号/時間/速度/経度/緯度/方位
G-sensor	Off/High/Medium/Low, default medium
Speed Unit	KMH/MPH, default KM/H

写真設定

SDカードを挿入し、電源を入れた後、OKボタンを1回短押ししてからMボタンを20回長押しと、ビデオ設定に切り替え写真のアイコン  がLCDの右上に表示されます

撮影モード	シングル/2秒タイマー/5秒タイマー/10秒タイマー、デフォルトシングル
解像度	VGA(640*480)/ 1.3M 1280*96 2M HD(1920*1080) 3M 2048*1536 5M 2592*1944 8M 3264*2448 10M 3648*2736 12M 4032*3024
シーケンス	on/off, default off.
画質	精細/普通/常用
シャープネス	強/ノーマル/ソフト
ホワイトバランス	自動/昼光/曇り/タンクステン/蛍光
色	カラー/ブラック&ホワイト/セピア
ISO	自動/100/200/400

露出補正	"+2.0","+1.7","+1.3","+1.0","+0.7","+0.3","0.0","-0.3","-0.7","-1.0","-1.3","-1.7","-2.0" トータル13レベル。(デフォルト値0.0)
揺れ防止	on/off, default off.
クイックプレビュー	off/2s/5s
日付とラベル	オフ/日付/日付と時刻

再生設定

SDカードを挿入し、電源を入れた後、OKボタンを1回短押ししてからMボタンを3回長押しと、ビデオ設定に切り替え再生アイコン  がLCDの右上に表示されます。

削除	現在の削除/すべての削除、デフォルトの現在の削除
保護	現在のロック/現在のロック解除/すべてのロック/すべてのロック解除
スライドショー	2s/5s/8s

システム設定

ビデオ/写真/再生モードでは、「M」ボタンを短く押すとシステム設定に入ることができます。

WiFi	on/off, デフォルト off
日付/時間	YY/MM/DD, Mキーを押して保存します
タイムゾーンの設定	UTC/GMT+1 to UTC/GMT+12 UTC/GMT-1 to UTC/GMT-12 デフォルト GMT+8
オートパワーオフ	off/3min/5min/10min 録画停止或いは操作を行わないと、カメラは自動的にオフになります。
バックライト	off/1mins/3mins/5mins, デフォルト 3min
ボタン音	on/off, default on
言語	英語等
ライセンスプレート	車ライセンスプレート
光源周波数	50HZ/60HZ, デフォルト 60Hz
ストレージスペース	Total/Rest/Lock file/Video file/Photo file
フォーマット	削除或いはOK
デフォルト設定	削除或いはOK
バージョン	最新バージョン

●WIFI APPを電話機にインストールする

A.Androidシステムの携帯電話

「Google

Playストア」を開いて「LuckyCam」を検索するか、QRバーコードをスキャンしてダウンロードしてください。



インストールが完了したら、携帯電話の写真に「LuckyCam」でアクセスする場合は、「OK」をクリックしてください(注:「OK」を選択する必要があります。
電話のWiFi設定を開き、WiFiホットスポットを検索し、ダッシュカムのWiFi、名前GS63Hを検索..... パスワード:12345678を入力します。

B.IOSシステムアップルの携帯電話。

「Apple Store」を開いて「LuckyCam」を検索するか、QRバーコードをスキャンしてダウンロードしてください。



インストールが完了した後、携帯電話の写真に「LuckyCam」アクセスを希望する場合は、「OK」をクリックしてください(注:「OK」を選択する必要があります。そうしないと写真をプレビューできませんAPPによってダウンロード)。

電話のWiFi設定を開き、WiFiホットスポットを検索し、ダッシュカムのWiFi、名前GS63Hを検索し、パスワード:12345678を入力します。

注:LuckyCam APPでWiFiパスワードを変更することができます。

GPSプレーヤーのインストールと指示

注意:記録するとき、ダッシュカム画面には経度と緯度のデータ、速度が表示されません。

経度と緯度のデータ、速度(MPHまたはKM/H)を表示したい場合は、ダッシュカムでビデオを再生したり(「GPS Stamp」機能がオン)、ビデオを再生するために「Car DV Player」をダウンロードできます ファイル:

1.

<http://www.azdome.hk/downloads.html>のWebサイトにアクセスして、ページ内のファイルを見つけることができます。


2.あなたはservice@azdome.hkに電子メールを送ったり、Facebookのページを好きにしてインストールファイルを手に入れることもできます。



カーのDVプレーヤーを使用しているところ

1.車のDVプレーヤーを開き、最初に使用するためにそれをインストールしてください。

2.[ファイルをクリックする]-[放送したファイルを開く]-[放送したファイル]をクリックする-放送を開始します。

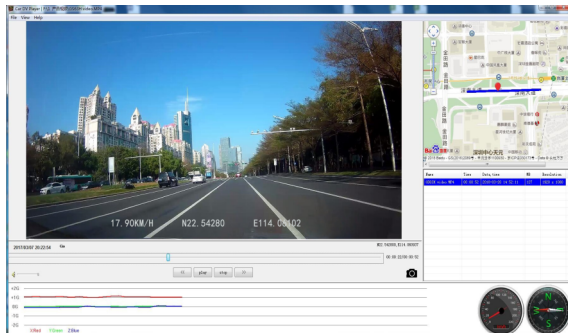

GPSプレーヤーでGoogleマップを正常に読み込めない場合は、次の操作を試してください:

- 1.管理者としてGPS Playerを実行します (GPS Playerを右クリックし、管理者として実行を選択します)
2. Internet ExplorerをIE 10以上にアップグレードする
3. GPSプレーヤーがまだ動作しない場合は、service@azdome.hkまでご連絡ください。

問題について直接連絡してください。

●質問

Q1:まず、私はどのようにAZDOMEドライブレコーダーを使用するべきですか?

マイクロSD / TFカードをダッシュカムでフォーマットしてください: "M"ボタンを2回押してください。

"v"を10回押し、"Format"を選択します。"OK"を選択し、"OK"ボタンを押します。

Q2:正しいタイムゾーンと日付を変更するには?

カメラのシステム設定に移動してください>タイムゾーン設定>正しいGMT値を設定する>時間を設定>確認する

"M"を2回押し、「タイムゾーン設定」を選択し、「OK」ボタンを押して、あなたのタイムゾーンを選択してください。「日付/時刻」を選択して、正しい時刻を変更してください。

注:時間と時間帯を正しく設定できるように、「M」ボタンを押すことを忘れないでください。

Q3:カメラは頻繁に自動的にON / OFFします。

カメラをリセットしてください。「モーション検知」がOFFに設定されていることを確認してください。また、「オートパワーオフ」「駐車モード」もOFFに設定されていることを確認してください。

Q4:私はPCでビデオの再生が遅れています。

高ビットレートバージョンのビデオファイルを見ているところです。一般的なコンピュータ構成では、より高速なデータ処理に問題がある可能性があります。低解像度でビデオを録画してください。そしてさらに試みる。問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

Q5:カメラが熱くなる

カメラが少し熱くなるのは正常です。ビデオ解像度が高いため、ダッシュカムは使用中に熱くなることがあります。(140°F / 60°Cを超えない)。

Q6:私は運転しているとき、なぜそれは電源オフですか？

3分後に操作が検出されない場合(デフォルト設定)、ダッシュカムはスクリーンセーバーモードになります。いずれかのボタンを押すと、画面が再びアクティブになります。この機能が必要ない場合は、バックライトをオフにすることができます。

免責事項

ドライブレコーダーで撮影したビデオ/写真は参考のためだけで、異常な状況でデータが失われたために一切責任を負いません。特別バージョン: デバイスは通常の記録状態のファイルを記録します。しかし、以下の状況では、ファイルが破損または紛失することになります。

- 1.録画中にTFカードを抜くと、最終的なビデオファイルが破損または消失します。
- 2.録画ステータスに不正なブラックアウトがあると、最終的なビデオファイルが破損または失われます。
- 3.録画状態で破壊的な衝突が発生すると、ビデオおよびオーディオファイルが破損または消失します。
- 4.録状態メモリカードが紛失して記に破壊的な衝突があると、ビデオファイルとオーディオファイルが破損または失われます。

品質保証 & 客様サポート

質問、サポート、または保証の請求については、お住まいの地域に対応したservice@azdome.hkまでお問い合わせください。さらに、アマゾンの注文番号と製品の型番を教えてください

*注意

AZDOMEから直接購入した製品のアフターサービスのみを提供することができます。別の販売元から購入した場合は、サービスまたは保証の問題について直接連絡してください。