



**Date d'édition :**  
01-12-2018


Manuel d'utilisation pour :  
**Poteau Tendeur pour Bâche**  
**Poteau Extra Tendeur**  
**pour Bâche**



Les deux types de tendeurs de bâches peuvent être utilisés pour modeler la bâche de manière à créer un écoulement naturel des eaux de pluie.

Le Poteau Tendeur de Bâche est un tendeur en matière synthétique comprenant un certain nombre de tubes amovibles, un socle plat (partie inférieure par exemple pour le fond du bateau) et une pièce supérieure bombée (la partie supérieure venant se poser contre la bâche).


Utilisez autant de tubes que nécessaire pour façonner la voile de sorte qu'elle soit légèrement bombée.

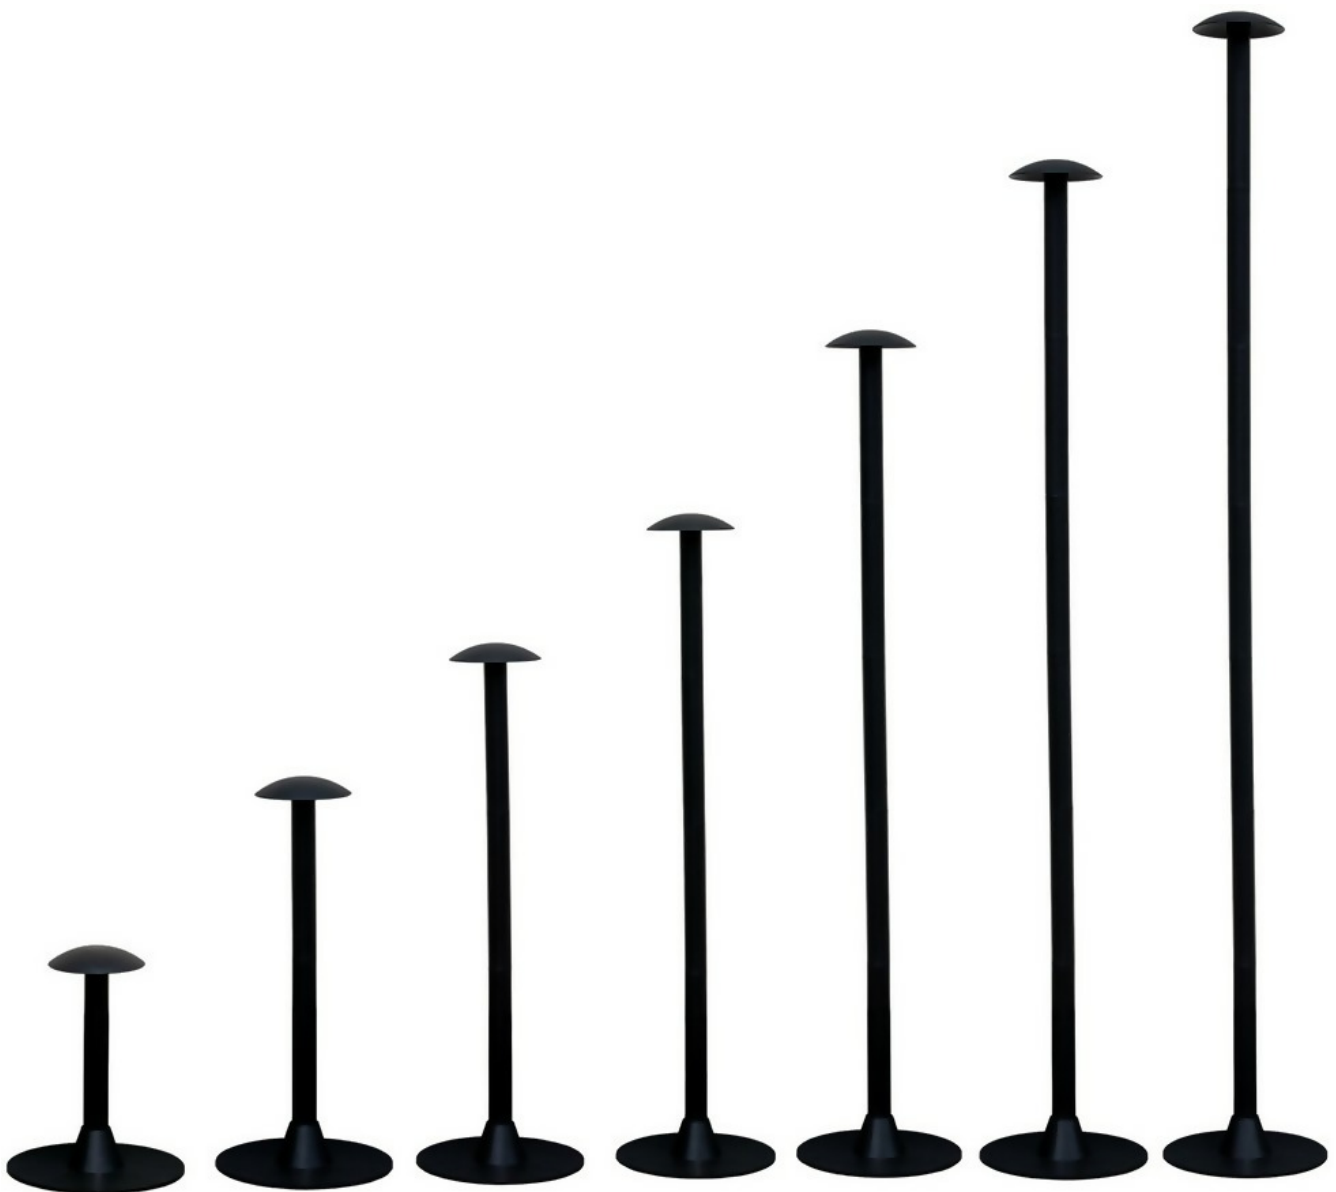

**Le Poteau Extra Tendeur de Bâche** convient aux plus grandes portées et aux bateaux où il existe un risque potentiel de formation de plusieurs poches d'eau.

Ce tendeur est un tendeur réglable en aluminium avec un capuchon en matière synthétique sur la partie supérieure et inférieure, une tête en PVC avec 3 évidements et une sangle. Le tendeur est réglable en hauteur et peut être verrouillé en tournant indépendamment chaque élément.

- **1.** Retirez le capuchon noir de l'extrémité plus étroite du tendeur en aluminium et placez dessus la tête en PVC.
- **2.** Réglez le tendeur de bâche avec la tête en PVC pointant vers le haut à la hauteur souhaitée.
- **3.** Verrouillez en utilisant le mouvement de rotation.
- **4.** Placez-le dans le bateau à l'endroit souhaité.
- **5.** La sangle comporte 2 crochets de fixation, qui doivent tous deux être fixés aux taquets à l'arrière du bateau.
- **6.** Fixez d'abord un crochet à droite sur le taquet des barres arrière.
- **7.** Guidez ensuite la sangle vers le taquet de la proue via la tête en PVC puis revenez vers la tête en PVC.
- **8.** Attachez ensuite le deuxième crochet au taquet à l'arrière gauche du bateau.

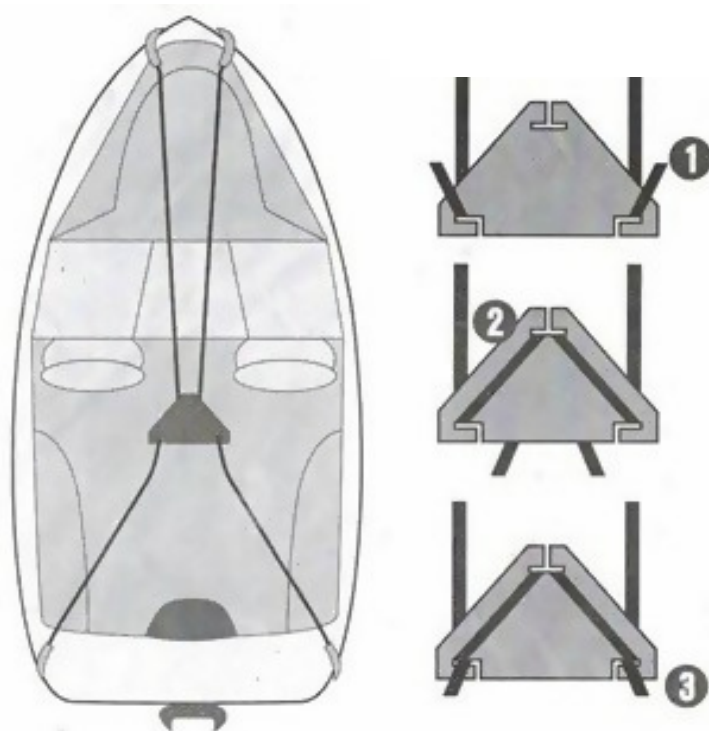



### **Entreposage**

Si le tendeur de bâche n'est pas utilisé, veillez à le ranger dans un endroit sûr pour éviter toutes détériorations.

### **Entretien**

Prenez une éponge non abrasive et de l'eau tiède pour nettoyer le(s) tendeur(s) et la sangle.

### **Garantie**

Une garantie d'un an (1) s'applique en cas d'utilisation normale.

Les dommages causés au bateau ou à la bâche lors de l'utilisation du tendeur de bâche sont uniquement aux risques et périls de l'utilisateur.