


Doro Comfort 1010

Deutsch



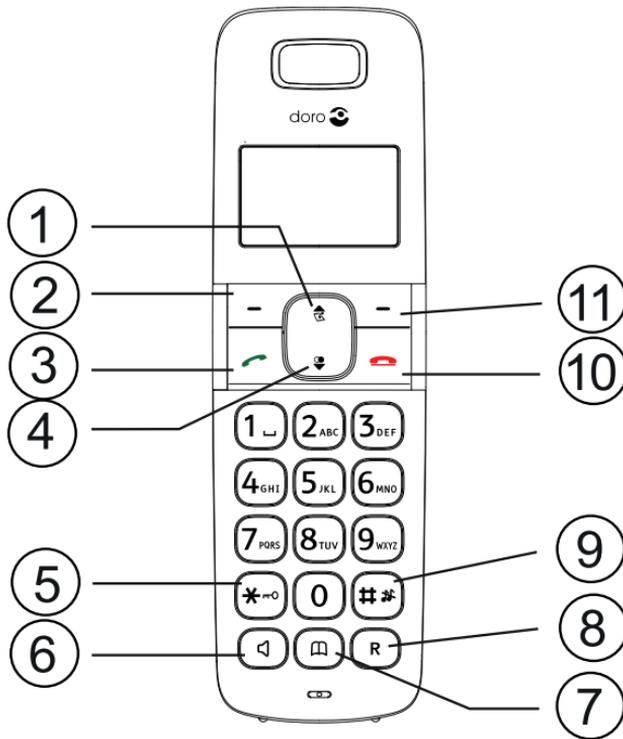

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Anrufliste | 7. Telefonbuch |
| 2. Linke Menütaste/OK | 8. Rückfragetaste |
| 3. Ruftaste | 9. Klingelton ein/aus |
| 4. Nach unten/
Wahlwiederholung | 10. Telefonat beenden/
Mobilteil ein/ausschalten |
| 5. Tastensperre | 11. Rechte Menütaste/
Zurück/Interner Anruf |
| 6. Lautsprecher | |

Installation	1
Anschluss.....	1
Grundeinstellungen.....	1
Betrieb.....	2
Anrufen.....	2
Annehmen eines Anrufs.....	2
Lautstärkeregelung	2
Wahlwiederholung.....	3
Stummschaltung	3
Anrufdauer	3
Texteingabe.....	3
Tastensperre.....	3
Mobilteil suchen	4
Mobilteil ein-/ausschalten.....	4
Stumm/Klingelton aus.....	4
Vorübergehender Stumm-Modus	4
Telefonbuch	4
Anrufererkennung (ANRUFLISTE)	6
Einstellungen	7
Einstellungen des Mobilteils (MT-EINSTEL.)	7
Einstellungen der Basisstation (BS-EINSTEL.)	8
Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile).....	9
Weitere	11
Akku.....	11
Reichweite	11
Eco Functionality	12
Fehlersuche	12
Pflege und Wartung.....	13
Garantie	14
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	14

Technische Daten	15
------------------------	----

Installation

Dieses Gerät ist für den Betrieb in den analogen Netzen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK und SE vorgesehen.

Anschluss

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und  an der Basisstation.
2. Schließen Sie das Telefonkabel an eine Anschlussdose und an  an der Basisstation an.
3. Legen Sie die Akkus 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH entsprechend den Markierungen in das Mobilteil ein.
4. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Ladestation (beim ersten Gebrauch für 24 Stunden).

Hinweis! Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel, da das vorhandene Telefonkabel des Vorgängertelefons unter Umständen eine nicht passende Belegung hat und Sie damit kein Freizeichen erhalten.

Grundeinstellungen

SPRACHE

1. Drücken Sie .
2. Verwenden Sie / um zu **HS SETTINGS/MT-EINSTEL.** zu gelangen. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **LANGUAGE/SPRACHE**. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **ENGLISH/DEUTSCH**. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

DATUM & ZEIT

1. Drücken Sie .

2. Verwenden Sie ▲/▼ um zu **MT-EINSTEL.** zu gelangen. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **DATUM & ZEIT**. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **ZEIT EINST.**. Drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **DATUM EINST.**. Drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie das aktuelle Datum ein. Drücken Sie **OK**.

Hinweis! Nur wenn Datum und Uhrzeit korrekt eingegeben sind, ist der volle Funktionsumfang nutzbar.

Betrieb

Anrufen

1. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen können Sie mit **C**.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Annehmen eines Anrufs

1. Drücken Sie  um den Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Hinweis! Ist die automatische Annahmefunktion aktiviert, wird der Anruf angenommen, wenn Sie das Mobilteil aus der Basisstation zu nehmen, siehe *Einstellungen des Mobilteils (MT-EINSTEL.)*, S.7.

Lautstärkeregelung

Die Lautstärke kann während des Gesprächs durch ▲/▼ geregelt werden. Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Die Einstellung wird nach Beendigung des Gesprächs beibehalten.

Lautsprecher

Drücken Sie , um zwischen Mobilteil/Lautsprecher umzuschalten. Ist der Lautsprecher eingeschaltet, wird  angezeigt.

Hinweis! Im Freisprechbetrieb können nicht beide Gesprächsteilnehmer gleichzeitig sprechen.

Wahlwiederholung

Drücken Sie . Wählen Sie eine der letzten 10 gewählten Nummern aus. Ist die Nummer im Telefonbuch verzeichnet, wird auch der zugehörige Name angezeigt. Drücken Sie , um den aktuell angezeigten Eintrag anzurufen, oder **OK**, um folgendes Untermenü aufzurufen, siehe *Telefonbuch*, S.4.

Stummschaltung

Ein- und Ausschalten des Mikrofons während des Gesprächs mit **C**.

Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer im Format **HH:MM:SS** angezeigt.

Texteingabe

Drücken Sie jede Zahlentaste so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint, und warten Sie dann einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben. Drücken Sie **C** zum Löschen. Drücken Sie **1**, um ein Leerzeichen einzufügen. Halten Sie **C** gedrückt, um die gesamte Textzeichenfolge zu löschen. Drücken Sie mehrmals , um das Menü zu verlassen

Tastensperre

Halten Sie  gedrückt, um die Einstellung zu aktivieren/deaktivieren. Bei eingeschalteter Tastensperre wird  angezeigt.

Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste  drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

Mobilteil suchen

Drücken Sie  an der Basisstation, um das Mobilteil zu suchen. Das Mobilteil klingelt, und das Display zeigt **PAGING** an. Das Signal hört automatisch auf oder drücken Sie erneut  oder drücken Sie  am Mobilteil.

Mobilteil ein-/ausschalten

Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt, um das Mobilteil ein- bzw. auszuschalten.

Stumm/Klingelton aus

Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt, um den Rufton des Mobilteils ein- oder auszuschalten, siehe *Einstellungen des Mobilteils (MT-EINSTEL.)*, S.7. Wenn der Rufton abgeschaltet ist, wird  angezeigt.

Vorübergehender Stumm-Modus

Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie , um den Rufton des Mobilteils für diesen Anruf auszuschalten.

Telefonbuch

Sie können 50 Nummern oder Namen speichern. Ist die Rufnummernanzeige CLIP an Ihrem Telefonanschluss vom Anbieter eingestellt, wird der Name, den Sie dem Anrufer im Telefonbuch zugeordnet haben, angezeigt. Den im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern können Sie unterschiedliche Ruftöne zuweisen (ist nur möglich, wenn die Rufnummernanzeige eingestellt wurde).

Speichern von Einträgen

1. Drücken Sie . Drücken Sie .
2. Wählen Sie **EINTRAG NEU**. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen können Sie mit **C**. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **MELODIE**. Drücken Sie **OK**.

Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie einen Kontakt mit **▲/▼** aus. Durchsuchen Sie das Telefonbuch, indem Sie die entsprechende Zifferntaste für den ersten Buchstaben des Namens drücken.
3. Drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen oder drücken Sie  für ein Untermenü.

Bearbeiten von Einträgen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie einen Kontakt aus durch Drücken von **▲/▼**. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **AENDERN**. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie einen Namen ein. Löschen können Sie mit **C**. Drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen können Sie mit **C**. Drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **MELODIE**. Drücken Sie **OK**.

Löschen von Einträgen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Eintrag, den Sie ändern wollen. Drücken Sie .

3. Wählen Sie **LOESCHEN**. Drücken Sie **OK**.
oder wählen Sie **ALLE LOESCH..** Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Telefonbuch-Status (TB-STATUS)

Hier können Sie überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge gespeichert sind und welche Speichergröße verfügbar ist.

Anrufererkennung (ANRUFLISTE)

Mit der Anrufererkennung können Sie vor dem Abnehmen des Hörers sehen, wer Sie anruft. Die Anrufliste enthält die während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der zugehörige Name angezeigt. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Die letzten 20 eingegangenen angenommen und nicht angenommenen Anrufe werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert. **NEUER ANR./NEUE ANR.** wird im Standby-Modus angeigt und **★** in der Liste zeigt einen entgangenen Anruf an.

Hinweis! Diese Funktion erfordert ein Abonnement Ihres Dienstanbieters. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Aufrufen und Wählen

1. Drücken Sie . Wählen Sie mit **▲/▼** einen Kontakt aus.
oder drücken Sie  und wählen Sie **ANRUFLISTE**.
2. Drücken Sie  zum Wählen der Telefonnummer oder drücken Sie , um in ein Untermenü zu gelangen.

NR.SPEICHERN	Eine Nummer im Telefonbuch speichern.
DETAILS	Details für den Anruf ansehen.

LOE-SCHEN	Diese Nummer aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch).
ALLE LOESCH.	Alle Nummern aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch).

Hinweis! Die jeweils letzten 20 eingehenden Anrufe (angenommene und nicht angenommene) werden zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs gespeichert.

Meldungen der Anrufererkennung

Möglicherweise werden die folgenden Meldungen angezeigt:

KEINE BASIS	Unbekannte Rufnummer, z. B. Anruf aus dem Ausland.
ANONYM-ANRUF	Die Rufnummer ist unterdrückt. Nummer kann nicht angezeigt werden.
OO	Anzeige einer Sprachnachricht von Ihrem Netzbetreiber*.

* Diese Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.

* So entfernen Sie diese Anzeige von Sprachnachrichten:

Drücken Sie ▲ und drücken und halten Sie dann **4**.

Einstellungen

Einstellungen des Mobilteils (MT-EINSTEL.)

1. Drücken Sie . Wählen Sie **MT-EINSTEL.**. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion, z.B. **WECKER**. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Drücken Sie **OK**.

WECKER	Wenn der Alarmton eingeschaltet ist, wird im Standby-Modus im Display  angezeigt. Wird der Alarmton ausgelöst, ertönt für 45 Sekunden ein Signalton. Diesen können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Wenn SNOOZE aktiviert ist, wird der Alarm ca. 7 Minuten später ausgelöst. Schalten Sie die Alarmfunktion über das Menü aus, oder halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt. Die Lautstärke richtet sich nach der Rufonlautstärke.
RUFTON	Wählen Sie den Rufon für INTERN (interne Anrufe) und für EXTERN (externe Anrufe).
RUFTON-LAUTST	Der Rufon des Mobilteils kann eingestellt werden. 1 = am leisesten, 5 = am lautesten, oder RUFTON AUS . Drücken Sie zur Bestätigung OK .
TOENE	Alle folgenden Warnsignale können ausgeschaltet werden: TASTENTON , AKKU LEER und REICHWEITE .
SPRACHE	Sprache der angezeigten Texte.
MT-NAME	Im Standby-Modus angezeigter Text.
MT-DISPLAY	Weder Name noch Zeit im Standby-Modus anzeigen.
AUTO-ANTWORT	Der Anruf wird angenommen, sobald das Mobilteil aus der Basisstation genommen wird.
DATUM & ZEIT	Uhrzeit und Datum einstellen. Das Format für Uhrzeit und Datum kann angepasst werden.

Einstellungen der Basisstation (BS-EINSTEL.)

1. Drücken Sie . Wählen Sie **BS-EINSTEL..** Drücken Sie **OK**.
2. Die Funktion auswählen, z.B. **RUFTON**. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die erforderliche Einstellung ein. Drücken Sie **OK**.

MT ABMELDEN	Ein Mobilteil abmelden.
FLASH-ZEIT	Unterbrechungszeit. LANG =Neuseeland. MITTEL =Frankreich/Portugal. KURZ = andere einschließlich GB/AUS
PIN AENDERN	Der PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) kann geändert werden.

Hinweis! Mit einem abgemeldeten Mobilteil sind keine Anrufe mehr möglich.

Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile)

Im Standby-Modus wird die Rufnummer für interne Anrufe angezeigt. Die Basisstation sollte an einem zentralen Ort aufgestellt werden, sodass die Reichweite alle Mobilteile umfasst.

Anmelden eines weiteren Mobilteils

Alle im Lieferumfang enthaltenen Mobilteile sind bereits an der Basisstation angemeldet. An einer Basisstation können bis zu fünf Mobilteile angemeldet werden.

Hinweis! Dieses Modell ist GAP-kompatibel (GAP: Generic Access Profile). Das heißt, sowohl Mobilteil als auch Basisstation können mit den meisten anderen GAP-kompatiblen Geräten anderer Hersteller verwendet werden. Das GAP-Protokoll kann jedoch nicht sicherstellen, dass alle Funktionen verfügbar sind.

1. Halten Sie die Taste  an der Basisstation ca. 6 Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie . Wählen Sie **ANMELDEN**. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie die gewünschte Basisstation. Drücken Sie **OK**.

4. Geben Sie den PIN-Code (der werkseitig eingestellte Code ist 0000) der Basisstation ein. Drücken Sie **OK**.
5. Bei erfolgreicher Anmeldung kehrt das Gerät innerhalb einer Minute in den Standby-Modus zurück.

Interne Anrufe

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Rufnummer **1-5** für das entsprechende Mobilteil ein, oder drücken Sie **9** für alle.
Wenn ein externer Anruf während eines internen Gesprächs eingeht, ertönt ein Signalton. Sie können dann den internen Anruf mit  beenden und den eingehenden externen Anruf mit  annehmen.

Anrufe weiterleiten/Konferenzschaltung mit Mobilteilen

Ein eingehender externer Anruf wurde angenommen;

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **INTERN**. Drücken Sie **OK**.
Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer **1-5** für das entsprechende Mobilteil ein, oder drücken Sie **9** für alle.
3. Anruf weiterleiten: Drücken Sie ,
für Konferenzschaltung: Halten Sie ***** gedrückt.

Akku



VORSICHT

Wird ein falscher Akkutyp eingelegt, kann das Risiko einer Explosion bestehen. Verwenden Sie ausschließlich Originalakkus. Die Nutzung anderer Akkus kann gefährlich sein, zudem verfällt die Gewährleistung für das Telefon.

Wenn die Akkus relativ neu sind, reichen sie für etwa 100 Stunden im Standby-Betrieb oder für etwa 10 Stunden Gesprächszeit. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, wenn die Akkus 4-5 Mal aufgeladen wurden. Eine Überladung oder Schädigung der Akkus durch zu lange Ladezeiten ist nicht möglich. Es kann bis zu 10 Ladezeit dauern, bis angezeigt wird, dass die Akkus vollständig entladen sind.

Wenn die Akkus fast leer sind, blinkt die Anzeige  und ein Warnton ist im Telefon zu hören, wenn gerade ein Gespräch geführt wird. Der Warnton ist optional, siehe *Einstellungen des Mobilteils (MT-EINSTEL.)*, S.7. Beachten Sie, dass die Akkuanzeige  im Display während des gesamten Ladevorgangs blinkt. Um die Akkus zu schonen, ist das Display im Standby-Modus nicht beleuchtet. Drücken Sie einmal die Taste , und das Display wird beleuchtet. Um Energie zu sparen, werden die Lautsprecher und die Displaybeleuchtung bei schwachen Akkus abgeschaltet. Wenn die Akkus leer sind oder das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, kann über das Telefon keine Verbindung hergestellt werden. Platzieren Sie die Basisstation nicht neben anderen elektrischen Geräten, um das Risiko von Interferenzen zu minimieren. Beim Ladevorgang kann sich das Gerät erwärmen, dies ist normal und völlig ungefährlich.

Reichweite

Die Reichweite des Telefons hängt davon ab, ob die Funkwellen durch Hindernisse abgeschwächt werden. In der Regel beträgt die Reichweite zwischen 50 und 300 Meter. Eine Verbesserung der Reichweite kann erreicht werden, indem Sie den Kopf so drehen, dass das Mobilteil zur Basisstation ausgerichtet ist. Wenn Sie sich der Grenze des Empfangsbereichs nähern, nimmt zunächst die Verständigungsqualität ab, bis das Gespräch schließlich unterbrochen wird.

Eco Functionality

Mit Einführung der Bezeichnung ECO FUNCTIONALITY wollen wir den Kunden helfen, innerhalb unseres Produktsortiments die Produkte zu finden, die weniger Energie verbrauchen und somit umweltbewusster sind. Produkte mit dieser Kennzeichnung zeichnen sich durch Folgendes aus:

- Energiesparendes Arbeiten sowohl im Betriebs- als auch im Standby-Modus.
- Automatische Anpassung der Sendeleistung abhängig von der Distanz zur Basisstation.

Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass alle Telefonkabel intakt und ordnungsgemäß angeschlossen sind. Trennen Sie sämtliche Zusatzgeräte, Verlängerungskabel und anderen Telefone vom Gerät. Wenn das Problem dadurch behoben wird, liegt der Fehler bei einem anderen Ausrüstungsteil.

Testen Sie das Ausrüstungsteil in einer funktionierenden Umgebung (zum Beispiel bei Ihrem Nachbarn). Wenn das Ausrüstungsteil dort fehlerfrei arbeitet, besteht möglicherweise ein Problem mit Ihrer Telefonverbindung. Informieren Sie Ihren Netzbetreiber über dieses Problem.

Eingehender Anruf ohne Anzeige der Rufnummer

- Für diese Funktion ist ein Abonnement des Diensts der Anruferkennung Ihres Dienstanbieters erforderlich.

Warnsignal/Anrufe nicht möglich

- Möglicherweise sind die Akkus leer (laden Sie das Mobilteil auf).
- Unter Umständen befindet sich das Mobilteil nur knapp in Reichweite. Gehen Sie näher an eine Basisstation heran.

Das Telefon funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob der Adapter bzw. das Telefonkabel ordnungsgemäß verbunden ist.
- Achten Sie auf den Ladezustand der Akkus im Mobilteil.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Anschlussdose an.

Telefon klingelt weiter

- Das Leitungssignal wird von einigen Ruftönen des Telefons nicht verfolgt, das heißt, der Rufton kann noch bis zu acht Sekunden nach Annahme eines Anrufs andauern. Versuchen Sie, den Anrufton zu ändern (Melodie).

Funktioniert das Telefon danach nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Pflege und Wartung



VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Netzadapter und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen/Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie die Akkus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie die Akkus wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern des Gerätes Kondenswasser bilden, das die Elektronik beschädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Schaltkreise und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Akkus und sonstiges Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen oder Support während der Garantiezeit benötigen Sie den Kaufbeleg. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Netz zu trennen. Akkus sind Verbrauchsmaterialien und als solche nicht im Garantieumfang enthalten.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Original DORO-Akkus verwendet wurden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass der Funkanlagentyp Comfort 1010 der folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.doro.com/dofc.

Technische Daten

Netzwerk Frequenzbändern [abgestrahlte max. Sendeleistung / dBm]:	DECT 1880-1900 MHz, [250mW]
AC-Adapter, Basiseinheit:	Tenpao,S004LV0600045/ S004LB0600045/S003IV0600045/ S003IB0600045 Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045
AC-Adapter, Ladegerät:	Tenpao,S004LV0600030/S004LB0600030
Batterie:	Ni-MH (RECHARGEABLE BATTERY) 2 x 1.2V AAA, GPI, xxHC043Cxxx
Umgebungstemperatur für den Betrieb:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung.

Doro Comfort 1010

Doro Comfort 1010 duo

Doro Comfort 1010 trio

Doro Comfort 1010 quad

German

Version 2.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 17534 – STR 20110920