


PhoneEasy[®] 110

Deutsch



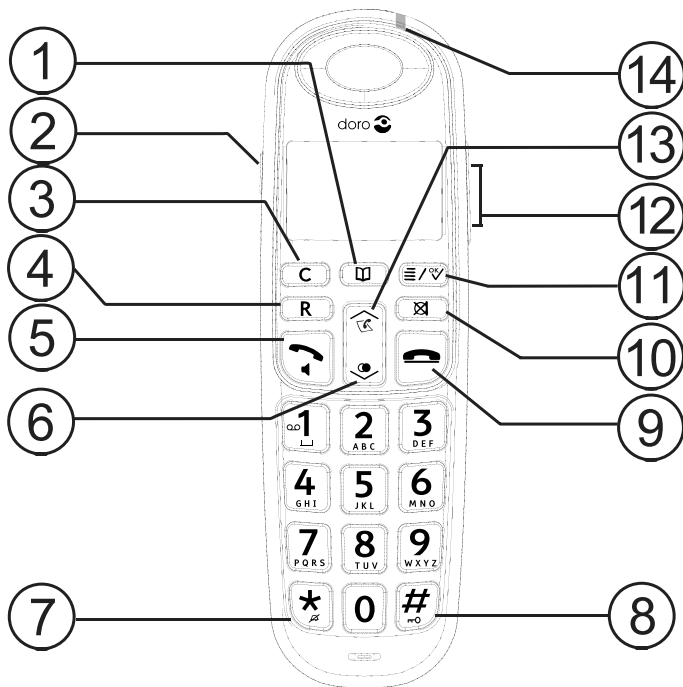

Deutsch

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Telefonbuch | 8. Tasten sperren/
entsperren |
| 2. Lautstärkeanhebung | 9. Telefonat beenden / Mo-
bilität ein/ausschalten |
| 3. Interne Anrufe | 10. Stummschaltung |
| 4. Rückfragetaste | 11. Menü/OK |
| 5. Anruftaste/
Lautsprechen | 12. Lautstärke |
| 6. Wahlwiederholung/Nach
unten | 13. Anrufliste/Nach oben |
| 7. Klingelton ein/aus | 14. Klingel-LED |



Installation	1
Anschluss.....	1
Grundeinstellungen.....	1
Bedienung.....	3
Anrufen.....	3
Annehmen eines Anrufs.....	3
Wahlwiederholung.....	3
Lauthören	4
Stummschaltung	4
Anrufdauer	4
Texteingabe.....	4
Tastensperre.....	5
Mobilteil suchen	5
Mobilteil ein-/ausschalten.....	5
Stumm/Klingelton aus.....	5
Lautstärkeregelung	5
Lautstärkeanhebung.....	6
Telefonbuch	6
Speichern von Einträgen.....	6
Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch	7
Bearbeiten von Einträgen	7
Telefonbucheinträge auf ein anderes Mobilteil kopieren .	7
Löschen von Einträgen.....	8
Speicherkapazität	8
Bearbeiten von Gruppen.....	8
Kurzwahl	9
Anrufliste (Anruferanzeige)	9
Aufrufen und Wählen	10
Löschen von Nummern aus der Anrufliste	11
Anzeige bei Anrufern ohne Nummer.....	11

Töne.....	11
Klingeln	11
Warntöne	12
Einstellungen	13
Mobilteil einstellen	13
Basis einstellen	14
Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile).....	15
Sonstiges	17
Reichweite	17
Eco Functionality	17
Akku.....	17
Hörgeräte	18
Fehlersuche	18
Pflege und Wartung.....	19
Garantie	20
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	20
Technische Daten	21

Installation

Dieses Gerät ist für den Betrieb in den analogen Netzen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK und SE vorgesehen.








Anschluss

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und  an der Basisstation.
2. Schließen Sie das Telefonkabel an eine Anschlussdose und an  an der Basisstation an.
3. Legen Sie die Akkus 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH entsprechend den Markierungen in das Mobilteil ein.
4. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Ladestation (beim ersten Gebrauch für 24 Stunden).

Hinweis! Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel, da das vorhandene Telefonkabel des Vorgängertelefons unter Umständen eine nicht passende Belegung hat und Sie damit kein Freizeichen erhalten.















Grundeinstellungen

Sprache

1. Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie mit /OK zu **Einstell..** Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zu **Mobilteil einstellen.** Drücken Sie /OK.
4. Blättern Sie zu **Sprache.** Drücken Sie /OK.
5. Blättern Sie zu **Deutsch.** Drücken Sie /OK.
6. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.












Hinweis! Siehe *Töne/Warntöne*, S.12 zur Änderung der Sprache für **Sprechen. Tasten.**

Datum/Uhrzeit/Alarm

1. Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie mit / zu **Einstell.**. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zu **Datum/Zeit/Wecke**. Drücken Sie /OK.
4. Blättern Sie zu **Zeit / Datum**. Drücken Sie /OK.
5. Wählen Sie **Zeit-format** und drücken Sie /OK. Wählen Sie **24 Std** oder **12 Std**. Drücken Sie /OK.
6. Wählen Sie **Datums-format** und drücken Sie /OK. Wählen Sie **tt/mm** oder **mm/tt** und drücken Sie /OK.
7. Wählen Sie **Eingabe Uhrzeit** und drücken Sie /OK.
8. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Drücken Sie /OK.
9. Blättern Sie zu **Eingabe Datum**. Drücken Sie /OK.
10. Geben Sie das aktuelle Datum ein. Drücken Sie /OK.

Hinweis! Nur wenn Datum und Uhrzeit korrekt eingegeben sind, ist der volle Funktionsumfang nutzbar.



Alarm

1. Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie mit / zu **Einstell.**. Drücken Sie /OK.
3. Drücken Sie /OK, gehen Sie zu **Datum/Zeit/Wecke** und drücken Sie /OK.
4. Blättern Sie zu **Wecker**. Drücken Sie /OK.
5. Wählen Sie **Ein**, um den Alarm zu aktivieren (wählen Sie **Aus**, um ihn wieder zu deaktivieren). Drücken Sie /OK.
6. Geben Sie die Uhrzeit für den Alarm ein. Drücken Sie /OK.
7. Blättern Sie zu **Rufton** . Drücken Sie /OK.
8. Drücken Sie /OK.




Hinweis! Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit wird **Wecker** angezeigt. Sie können das Signal durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Die Lautstärke wird von der Klingeltonlautstärke des Mobilteils vorgegeben. Ist der Klingelton des Mobilteils **Lautstärk** auf **Aus** gestellt, ertönt der Alarmton weiterhin bei **Stufe 1**.

Bedienung

Anrufen






1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Löschen können Sie mit **C**.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Annehmen eines Anrufs



1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie erneut , um den Anruf mit eingeschaltetem Lautsprecher entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Hinweis! Ist die automatische Annahmefunktion aktiviert, wird der Anruf angenommen, wenn Sie das Mobilteil aus der Basisstation nehmen. Siehe *Mobilteil einstellen*, S.13.

Wahlwiederholung


Drücken Sie . Blättern Sie mit / durch die letzten 10 gewählten Nummern. Ist die Nummer im Telefonbuch verzeichnet, wird auch der zugehörige Name angezeigt. Drücken Sie , um den aktuell angezeigten Eintrag anzurufen, oder /OK, um das Untermenü aufzurufen, siehe *Telefonbuch*, S.6.

Lauthören

Drücken Sie , um zwischen Mobilteil und Lautsprecher umzuschalten. Ist der Lautsprecher eingeschaltet, wird  angezeigt.

Hinweis! Beachten Sie, dass beim Lauthören nicht beide Gesprächsteilnehmer gleichzeitig sprechen können. Um Energie zu sparen, werden die Lautsprecher und die Displaybeleuchtung bei schwachen Akkus abgeschaltet.

Stummschaltung



Sie können das Mikrofon während des Gesprächs mit  ein- und ausschalten.


Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer im Format **HH:MM:SS** angezeigt.




Texteingabe

Drücken Sie jede Zahlentaste so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint, und warten Sie dann einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

	= Leerzeichen
	= schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um ABC/abc/Abc




Drücken Sie zum Löschen auf **C**. Halten Sie **C** gedrückt, um die gesamte Textzeichenfolge zu löschen. Drücken Sie (mehrmals) auf  oder **C**, um das Menü zu verlassen.

Tastensperre


Halten Sie  gedrückt, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten. Ist die Tastensperre eingeschaltet, wird  angezeigt. Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste  drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

Hinweis! Die Notrufnummern 999, 112 und 911 können auch gewählt werden, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist.



Mobilteil suchen

Drücken Sie  an der Basisstation, um das Mobilteil zu suchen. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln und das Display zeigt **Paging** an. Das Signal hört automatisch auf oder drücken Sie alternativ erneut  oder  am Mobilteil.





Mobilteil ein-/ausschalten

Halten Sie im Ruhezustand die Taste  gedrückt, um das Mobilteil ein- bzw. auszuschalten. Bestätigen Sie mit .

Stumm/Klingelton aus


Halten Sie im Ruhezustand die Taste  gedrückt, um den Klingelton des Mobilteils ein- oder auszuschalten, siehe auch *Töne*, S.11. Wenn der Klingelton abgeschaltet ist, wird  angezeigt.

Lautstärkeregelung

Die Lautstärke kann während des Gesprächs durch / geregelt werden. Alternativ können Sie dazu auch die Tasten / verwenden. Die Lautstärke wird im Display angezeigt.

Die Einstellung wird nach Beendigung des Gesprächs beibehalten.

Lautstärkeanhebung

Drücken Sie an der Seite des Mobilteils auf , um die Lautstärkeanhebung ein- oder auszuschalten. Bei eingeschalteter Lautstärkeanhebung leuchtet die LED-Anzeige auf. Die Lautstärkeanhebung wird automatisch mit Beendigung des Gesprächs deaktiviert, um bei Menschen mit normalem Hörvermögen einem Gehörschaden vorzubeugen.



VORSICHT






Die Lautstärke des Mobilteils kann sehr groß sein. Die Lautstärkeanhebung sollte nur von Personen mit vermindertem Hörvermögen genutzt werden.



Telefonbuch

Das Telefonbuch kann 100 Einträge speichern. Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen sortiert. Jeder Name kann bis zu 10 Zeichen und jede Telefonnummer kann bis zu 24 Ziffern enthalten.






Wenn die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Telefonanschluss übertragen wird, werden der Name und die Nummer des Anrufers angezeigt (für solche Nummern, die im Telefonbuch gespeichert sind).

Speichern von Einträgen









1. Drücken Sie . Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie mit /OK zu **Neuer Eintrag**. Drücken Sie /OK.
3. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie /OK.

4. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen Sie mit **C**. Drücken Sie /OK.
5. Wählen Sie die gewünschte **Gruppe**. Drücken Sie /OK.

Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit /OK/ durch die Einträge. Durchsuchen Sie das Telefonbuch, indem Sie die entsprechende Zifferntaste für den ersten Buchstaben des Namens drücken.
3. Drücken Sie /OK.
4. Blättern Sie zu **Anrufen**. Drücken Sie /OK.







Bearbeiten von Einträgen

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit /OK/ zu dem Eintrag, den Sie ändern möchten. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zu **Bearbeit..** Drücken Sie /OK.
4. Ändern Sie den Namen. Mit **C** löschen Sie einen Buchstaben oder gehen ein Zeichen zurück. Drücken Sie /OK.
5. Ändern Sie die Rufnummer. Mit **C** löschen Sie einen Buchstaben oder gehen ein Zeichen zurück. Drücken Sie /OK.
6. Wählen Sie die gewünschte **Gruppe**. Drücken Sie /OK.







Telefonbucheinträge auf ein anderes Mobilteil kopieren

Nur für erweiterte Systeme mit zwei oder mehr Mobilteilen.

1. Drücken Sie .

2. Blättern Sie mit / zu dem Eintrag, den Sie kopieren möchten. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zu **Kopieren/Alles kopieren**. Drücken Sie /OK.
4. Wählen Sie ein Zielmobilteil aus. Drücken Sie /OK.
5. **Akzept?** wird auf dem Zielmobilteil angezeigt.
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf dem Zielmobilteil auf /OK.








Löschen von Einträgen


1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit / zu dem Eintrag, den Sie löschen möchten. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zu **Löschen/Alles löschen**. Drücken Sie /OK.
4. Bestätigen Sie mit /OK.

Speicherkapazität

Hier können Sie überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge gespeichert sind und welche Speichergröße verfügbar ist.

Bearbeiten von Gruppen

1. Drücken Sie . Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie mit / zu **Rufgruppe bearbeiten**. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zu der Gruppe, die Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie /OK.
4. Blättern Sie zu **Rufgruppe bearbeiten/Rufton einstellen**. Drücken Sie /OK.







5. Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie dann durch Drücken von /OK.

Kurzwahl

Sobald ein Eintrag als **Kurzwahl** gespeichert wurde, müssen Sie nur noch die entsprechende Taste drücken, um den Anruf zu tätigen.

Hinweis! Eine Kurzwahl kann nur dann zugewiesen werden, wenn ein entsprechender Eintrag im Telefonbuch gespeichert ist.

Speichern von Kurzwahlwahlnummern

1. Drücken Sie . Drücken Sie /OK.
2. Gehen Sie zu **Kurzwahl** und drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie **Taste 2–Taste 9**. Drücken Sie /OK.
4. Wählen Sie einen Eintrag im Telefonbuch aus und drücken Sie /OK.
5. Die von Ihnen gewählte Zifferntaste wird erneut angezeigt.
6. Drücken Sie /OK, um zum Untermenü, wie etwa **Bearbeit.** und **Löschen**, zu gelangen.

Wählen über Kurzwahlwahlntasten

Um eine Kurzwahlwahlnummer zu wählen, halten Sie die entsprechende Zifferntaste (**Taste 2–Taste 9**) so lange gedrückt, bis die Rufnummer angezeigt wird.







Anrufliste (Anruferanzeige)

Mit der Anruferanzeige können Sie vor dem Annehmen des Anrufs sehen, wer Sie anruft. Die Anrufliste enthält die während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der dazugehörige

Name angezeigt. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Die letzten 20 eingegangenen, angenommen und nicht angenommenen Anrufe werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert. **NeuerAnruf/NeueAnrufe** wird im Ruhezustand angezeigt.

Hinweis! Diese Funktion ist nur möglich, wenn an Ihrem Telefonanschluss die Rufnummer übertragen wird. Eine evt. vorhandene Telefonanlage oder Internet-Telefoniebox muss so eingestellt sein, dass die Rufnummer an das Telefon übermittelt wird.






Aufrufen und Wählen

1. Drücken Sie . Drücken Sie . **Alternativ** können Sie auch  drücken und **Anrufliste** wählen.
2. Blättern Sie mit  zu der gewünschten Nummer.
3. Drücken Sie  zum Wählen der Telefonnummer oder drücken Sie , um in das Untermenü zu gelangen:

Details	Details für den Anruf ansehen
Löschen	Diese Nummer aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch)
Alles löschen	Alle Nummern aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch)
Anrufen	Diese Nummer wählen
Nummer speichern	Nummer im Telefonbuch speichern
Art der Anrufliste	Speichern Sie Informationen zu Entgang. Anrufe (nicht angenommen) oder Alle Anrufe (angenommen und nicht angenommen).

Hinweis! Die jeweils letzten 20 eingehenden Anrufe (angenommene und nicht angenommene) werden zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Um mehr nicht angenommene Anrufe aufzulisten, können Sie nur **Entgang. Anrufe** in der Liste speichern lassen.

Löschen von Nummern aus der Anrufliste


1. Drücken Sie . Blättern Sie mit  zum gewünschten Eintrag.
Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie zu **Löschen/Alles löschen**. Drücken Sie /OK.
3. Bestätigen Sie mit /OK.

Anzeige bei Anrufern ohne Nummer

Es können folgende Meldungen angezeigt werden:



Unbekannt	Unbekannte Rufnummer, z. B. Anruf aus dem Ausland.
Private	Die Rufnummer ist unterdrückt. Nummer kann nicht angezeigt werden.
OO	Anzeige einer Sprachnachricht von Ihrem Netzbetreiber*.



* Diese Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.





So entfernen Sie diese Anzeige von Sprachnachrichten: Drücken Sie  und halten Sie die **4** gedrückt.

Töne

Klingeln





1. Drücken Sie /OK. Blättern Sie zu **Töne**. Drücken Sie /OK.




- Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. **Klingeln**. Drücken Sie .
- Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie :

Externe Anrufe	Wählen Sie einen Klingelton für externe Anrufe. Drücken Sie  .
Interne Anrufe	Wählen Sie einen Klingelton für interne Anrufe. Drücken Sie  .
Lautstärk	1 = am leisesten, 5 = am lautesten oder Aus . Drücken Sie  .
Stumm	Piepton = Mobilteil piept bei eingehendem Anruf Aus = Klingelton des Mobilteils ist bei eingehenden Anrufen stumm geschaltet. Drücken Sie  .

Hinweis! Melodie 6–Melodie10 signalisieren noch bis zu neun Sekunden, nachdem der Anrufer aufgelegt hat oder bei Nutzung mehrerer Mobilteile, wenn mit einem Anderen angenommen wurde. Wählen Sie **Melodie 1–Melodie 5**, wenn Sie dies vermeiden möchten.





Warntöne


- Drücken Sie . Blättern Sie zu **Töne**. Drücken Sie .
- Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. **Warntöne**. Drücken Sie .
- Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie :






Tastenton	Wählen Sie Tastenton , Sprechen. Tasten oder Aus. Beim Auswählen von Sprechen. Tasten auch die gewünschte Sprache auswählen.
Bestätige	Wählen Sie Ein oder Aus. Bestätigen Sie mit  .
Akku schwach	Wählen Sie Ein oder Aus. Bestätigen Sie mit  .
Nicht verfügbar	Wählen Sie Ein oder Aus. Bestätigen Sie mit  .

Einstellungen

Mobilteil einstellen





1. Drücken Sie . Blättern Sie zu **Mobilteil einstellen**. Drücken Sie .
2. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. **Sprache**. Drücken Sie .
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie .



Direktwahl	PIN: (der werkseitig eingestellte Code ist 0000)
Basiswahl	Kommt nur bei Systemen mit mehreren Basisstationen zum Tragen.
Display	Stufe 1 = normal) Wählen Sie Mobilteil Name = Text/Name wird im Ruhezustand angezeigt. Bestätigen Sie mit  .
Sprache	Die Menüsprache des Mobilteils.



Auto Antwort	Ein = Anruf wird angenommen, sobald das Mobilteil aus der Basisstation genommen wird. Aus = Anruf wird durch Drücken von  angenommen.
Mobilteil anmelden	Um ein neues Mobilteil anzumelden, siehe <i>Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile)</i> , S.15.
Mobilteil abmelden	Ein Mobilteil von der Basisstation abmelden. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie  /OK. Zum Bestätigen erneut  /OK drücken.
Mobilteil zurücksetz	Sie können das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie  /OK. Zum Bestätigen erneut  /OK drücken.

Hinweis! Mit einem abgemeldeten Mobilteil sind keine Anrufe mehr möglich.

Basis einstellen

- Drücken Sie /OK. Blättern Sie zu **Basis einstellen**. Drücken Sie /OK.
Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. **Klingeln**.
Drücken Sie /OK.
Nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor. Drücken Sie /OK:

Klingeln	Wählen Sie den Klingelton der Basisstation aus. Bestätigen Sie mit  /OK.
Lautstärk	Lautstärke des Klingeltons der Basisstation. 1 = am leisensten, 5 = am lautesten, oder Aus . Bestätigen Sie mit  /OK.

Flashzeiten	Für Rückfragefunktion 600 ms =Neuseeland 300 ms =Frankreich/Portugal 100 ms = andere einschließlich GB/AUS
System-PIN	PIN-Code ändern (werkseitig ist 0000 eingestellt).
Basis zurücksetz	Sie können die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie  /OK. Zum Bestätigen erneut  /OK drücken.




Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile)




Im Ruhezustand wird die jeweilige Intern-Nummer im Display angezeigt. Die Basisstation sollte an einem zentralen Ort aufgestellt werden, sodass die Reichweite alle Mobilteile umfasst.

Anmelden eines weiteren Mobilteils

Alle im Lieferumfang enthaltenen Mobilteile sind bereits an der Basisstation angemeldet. An einer Basisstation können bis zu fünf Mobilteile angemeldet werden.



Hinweis! Dieses Modell ist GAP-kompatibel (GAP: Generic Access Profile). Das heißt, sowohl Mobilteil als auch Basisstation können mit den meisten anderen GAP-kompatiblen Geräten anderer Hersteller verwendet werden. Das GAP-Protokoll kann jedoch nicht sicherstellen, dass alle Funktionen verfügbar sind.

1. Halten Sie  (Basisstation) so lange gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie /OK. Blättern Sie zu **Mobilteil einstellen**. Drücken Sie /OK.

3. Blättern Sie zu **Mobilteil anmelden**. Drücken Sie /OK.
4. Wählen Sie die Basisstation **Basis 1–Basis 4** aus, auf die Sie das Mobilteil registrieren möchten. Drücken Sie /OK.
5. Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein (werkseitig ist 0000 eingestellt). Drücken Sie /OK.
6. Bei erfolgreicher Anmeldung kehrt das Gerät innerhalb einer Minute in den Ruhezustand zurück.



Interne Anrufe

1. Drücken Sie **C**.
2. Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer **1–5** für das entsprechende Mobilteil ein oder drücken Sie **9** für alle.

Wenn ein externer Anruf während eines internen Gesprächs eingeht, ertönt ein Signalton. Sie können dann den internen Anruf mit  beenden und den eingehenden externen Anruf mit  annehmen.

Anrufe weiterleiten/Konferenzschaltung mit Mobilteilen

Ein eingehender externer Anruf wurde angenommen;

1. Drücken Sie **C**.
2. Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer **1–5** für das entsprechende Mobilteil ein, oder drücken Sie **9** für alle.
3. Anruf weiterleiten: Drücken Sie 
Konferenzschaltung: Halten Sie  gedrückt.

Reichweite

Die Reichweite des Telefons hängt davon ab, ob die Funkwellen durch Hindernisse abgeschwächt werden. In der Regel beträgt die Reichweite zwischen 50 und 300 Meter. Eine Verbesserung der Reichweite kann erreicht werden, indem Sie den Kopf so drehen, dass das Mobilteil zur Basisstation ausgerichtet ist. Wenn Sie sich der Grenze des Empfangsbereichs nähern, nimmt zunächst die Verständigungsqualität ab, bis das Gespräch schließlich unterbrochen wird.

Eco Functionality

Mit Einführung der Kennzeichnung ECO FUNCTIONALITY wollen wir Kunden helfen, innerhalb unseres Produktsortiments die Produkte zu finden, die weniger Energie verbrauchen und somit umweltverträglicher sind. Produkte mit dieser Kennzeichnung zeichnen sich durch Folgendes aus:

- Energiesparendes Arbeiten sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand.
- Automatische Anpassung der Sendeleistung abhängig von der Distanz zur Basisstation.




Akku



VORSICHT

Wird ein falscher Akkutyp oder werden Batterien eingelegt, besteht Explosionsgefahr! Verwenden Sie ausschließlich Originalakkus. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein und zum Verfall der Gewährleistung für das Telefon führen.

Wenn die Akkus relativ neu sind, reichen sie für etwa 100 Stunden im Ruhezustand-Betrieb oder für etwa 10 Stunden Gesprächszeit. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, wenn die Akkus 4-5 Mal aufgeladen wurden. Eine Überladung oder Schädigung der Akkus durch zu lange Ladezeiten ist nicht möglich. Im Falle vollständig entleerter Akkus kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis das Laden im Display erkennbar ist und das Display beleuchtet wird.

Wenn die Akkus fast leer sind, blinkt die Anzeige . Wird gerade ein Gespräch geführt, gibt das Telefon ein Warnsignal aus. Der Warnton ist optional, siehe *Warntöne*, S.12. Beachten Sie, dass die Akkuanzeige  im Display während des gesamten Ladevorgangs blinkt. Um die Akkus zu schonen, ist das Display im Ruhezustand nicht beleuchtet. Drücken Sie einmal die Taste  und das Display wird beleuchtet. Wenn die Akkus fast leer sind oder das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, kann über das Telefon keine Verbindung hergestellt werden. Platzieren Sie die Basisstation zur Vermeidung von Interferenzen nicht neben anderen elektrischen Geräten. Beim Ladevorgang kann sich das Gerät erwärmen, dies ist normal und völlig ungefährlich.

Hörgeräte

Das Telefon verfügt über eine eingebaute induktive Hörschleife für die Nutzung mit Hörgerät. Wählen Sie den **T-Modus** an Ihrem Hörgerät, um diese Funktion zu aktivieren.

Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel intakt und ordnungsgemäß angeschlossen sind. Trennen Sie sämtliche Zusatzgeräte, Verlängerungskabel und anderen Telefone vom Gerät. Wenn das Problem dadurch behoben wird, liegt der Fehler bei einem anderen Ausrüstungsteil.

Testen Sie das Ausrüstungsteil in einer funktionierenden Umgebung (zum Beispiel bei Ihrem Nachbarn). Wenn das Gerät dort fehlerfrei arbeitet, besteht möglicherweise ein Problem mit Ihrer Telefonleitung. Informieren Sie Ihren Netzbetreiber über dieses Problem.

Eingehender Anruf ohne Anzeige der Rufnummer

- Für diese Funktion ist ein Abonnement eines Anruferkennungsdiensts Ihres Netzbetreibers erforderlich.

Warnsignal/Anrufe nicht möglich

- Möglicherweise sind die Akkus erschöpft (laden Sie das Mobilteil auf).
- Unter Umständen befindet sich das Mobilteil nur knapp in Reichweite. Gehen Sie näher an eine Basisstation heran.

Telefon funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob der Adapter bzw. das Telefonkabel ordnungsgemäß verbunden ist.

- Achten Sie auf den Ladezustand der Akkus im Mobilteil.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Anschlussdose an.

Telefon klingelt weiter

- Sie nehmen einen Anruf entgegen und es ist niemand mehr in der Leitung. Bei einigen Klingeltönen ist dies aus technischen Gründen so, dass das Telefon noch bis 9 Sekunden nach dem Auflegen des Anrufers klingelt. Versuchen Sie, den Klingelton zu ändern.

Funktioniert das Telefon danach nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Pflege und Wartung



VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Netzadapter und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen/Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie die Akkus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie die Akkus wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.

- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern des Gerätes Kondenswasser bilden, das die Elektronik beschädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Schaltkreise und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Akkus und sonstiges Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen oder Support während der Garantiezeit benötigen Sie den Kaufbeleg. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Netz zu trennen. Akkus sind Verbrauchsmaterialien und als solche nicht im Garantiumfang enthalten.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Original DORO-Akkus verwendet wurden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass der Funkanlagentyp PhoneEasy® 110 der folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.doro.com/dofc.

Technische Daten

Netzwerk Frequenzbändern [abgestrahlte max. Sendeleistung / dBm]:	DECT 1880-1900 MHz, [250mW]
AC-Adapter, Basiseinheit:	Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045 (Nur in Großbritannien) Input 100-240 VAC 50/60Hz 150 mA, Output 6 VDC 450 mA
AC-Adapter, Ladegerät:	Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045 (Nur in Großbritannien) Input 100-240 VAC 50/60Hz 150 mA, Output 6 VDC 450 mA
Batterie:	Ni-MH (AUFLADBARE BATTERIE) 2 x 1.2V AAA, 500 mAh, GPI-DR50AAAHC

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung.

Doro PhoneEasy® 110

Doro PhoneEasy® 110 duo

Doro PhoneEasy® 110 trio

Doro PhoneEasy® 110 quad

German

Version 2.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 17680 – STR 20111128-2