

ELEKTRISCHE HAARD

Model#: ■ MONACO 120 ■ MONACO 150 ■ MONACO 180

HANDLEIDING

FRANCO BELGE LED INZETHAARDEN E-MONACO

FRANCO BELGE 



AC 220-240V 50Hz 1150-1350W

 **OPGELET**

Vooraleer u het product in gebruik neemt , gelieve eerst de handleiding zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Dit om eventuele problemen te vermijden .



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFO!

OPGELET !

- Lees de handleiding vooraleer het toestel in gebruik te nemen.
- Gebruik het toestel nooit als de elektrische kabel beschadigd zou zijn
- Plaats de elektriciteitskabel nooit onder een tapijt of een zone waar erover gestruikeld kan worden.
- Gebruik altijd een correcte aarding.
- Zorg ervoor dat er geen objecten ter hoogte van de ventilatie zijn.
- Zorg ervoor dat u de luchtventilatie niet blokkeert. Dit kan leiden tot brand.
Gebruik het toestel niet in een ruimte waar er zich ontvlambare producten bevinden
- Gebruik het toestel enkel op de manier waarop het beschreven is in de handleiding.
- **VOORKOM BRAND !** Zorg ervoor dat er zich geen stof of ander vuil bevindt in de ventilatieopeningen. Vooraleer te reinigen met een stofzuiger ,eerst het toestel uitschakelen.
- **NOOIT** het toestel installeren onder een stopcontact
- **NOOIT** installeren in een muur waar er geen ruimte voor ventilatie is.
- **ALTIJD** het sierkader installeren vooraleer in gebruik te nemen
- **NOOIT** een sierkader van een andere fabrikant gebruiken.

- Dit toestel is niet bedoeld om te fungeren als primaire verwarming.
- **INDOOR gebruik!**
- Vermijd elektro shocks . Open de interne delen van de haard niet.
- **WIJZIG NIKS** aan de haard. Zo voorkomt u verwondingen en vervalt de garantie niet

- **ALTIJD UITSCHAKELEN** vooraleer u de stekker uittrekt.
- **ALTIJD STROOM UITSCHAKELEN** vooraleer u reinigt of het toestel verplaatst.

- **ALTIJD** uitschakelen als u het toestel niet gebruikt.
- **ALTIJD** gebruik maken van 220-240V AC 10-Amp met aarding.
- **NOOIT** een kapot of oud stopcontact gebruiken , en dit om brand of oververhitting te vermijden.
- **CONTROLEER** altijd of het toestel correct aangesloten is.
 - i) **VERGEWIS U VAN** dat de stekker **PERFECT** past in het stopcontact.
Controleer regelmatig of het stopcontact of stekker niet te warm worden
 - ii) Mocht dit wel het geval zijn , schakel het toestel uit en contacteer uw dealer.

Vorbereitung




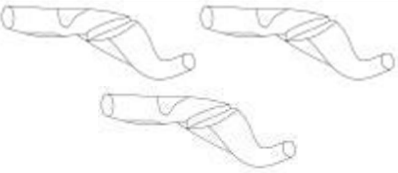




Dit product is voorzien van glas. Wees voorzichtig. Zo voorkomt u eventuele verwondingen.

Neem alle onderdelen uit de verpakking en leg ze op een zachte,droge ondergrond.Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn vooraleer te monteren.


U heeft de volgende werktuigen nodig (niet bijgeleverd) : schroevendraaier; detectie apparaat; waterpas ; rolmeter ; elektrische boor; 1/4+hout boor, hamer

Onderdelen en benodigdheden
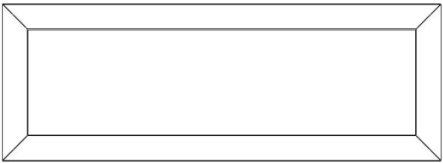
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>A . Haard</p> |  <p>B . Hout schroeven</p> |  <p>C . Pluggen</p> |
|  <p>F - Sierhout</p> |  <p>RC - Afstandsbediening</p> |  <p>E - Decoratieve Krystallen</p> |

Installatie en assemblage

Vooraanzicht

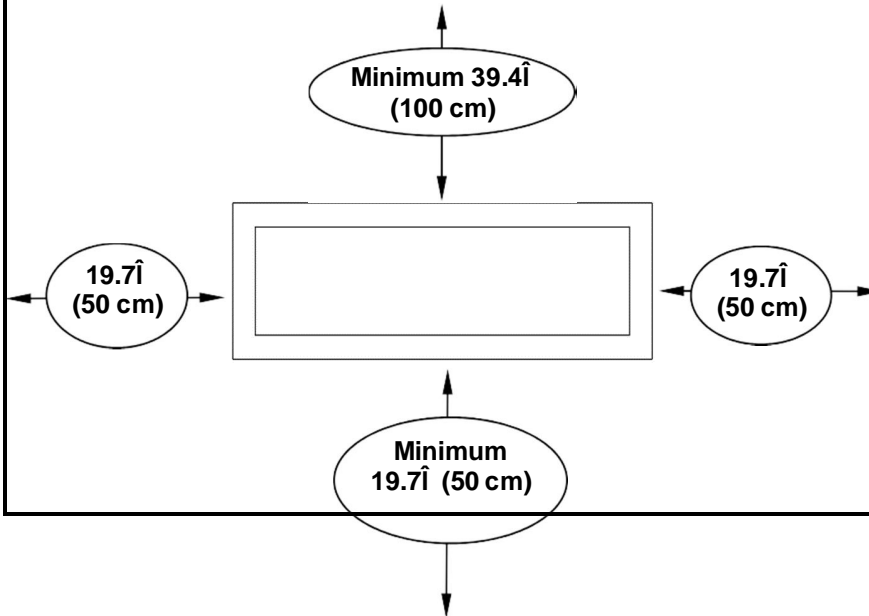

Stap 1. Zoek een veilige lokatie.

Minimum afstand aan beide zijden:
19.7+(50 cm).

Minimum afstand beneden:
19.7+(50 cm).

Minimum afstand boven:
39.4+(100 cm).

Zoek een stopcontact dichtbij

NOOIt onder een stopcontact plaatsen

Zie veiligheidsinfo p2&3




ALTIJD het toestel volledig uitschakelen vooraleer te reinigen of te verplaatsen .
Doet u dat niet dan kan u verwond geraken.


Installatie

STAP 1. Selecteer een droge muur waarin u de opening zal maken. De grootte van de opening vindt u hieronder.

| Model No. | B | H | D |
|--------------|-----|----|----|
| E-Monaco 50 | 122 | 43 | 15 |
| E-Monaco 60 | 147 | 43 | 15 |
| E- Monaco 72 | 178 | 43 | 15 |

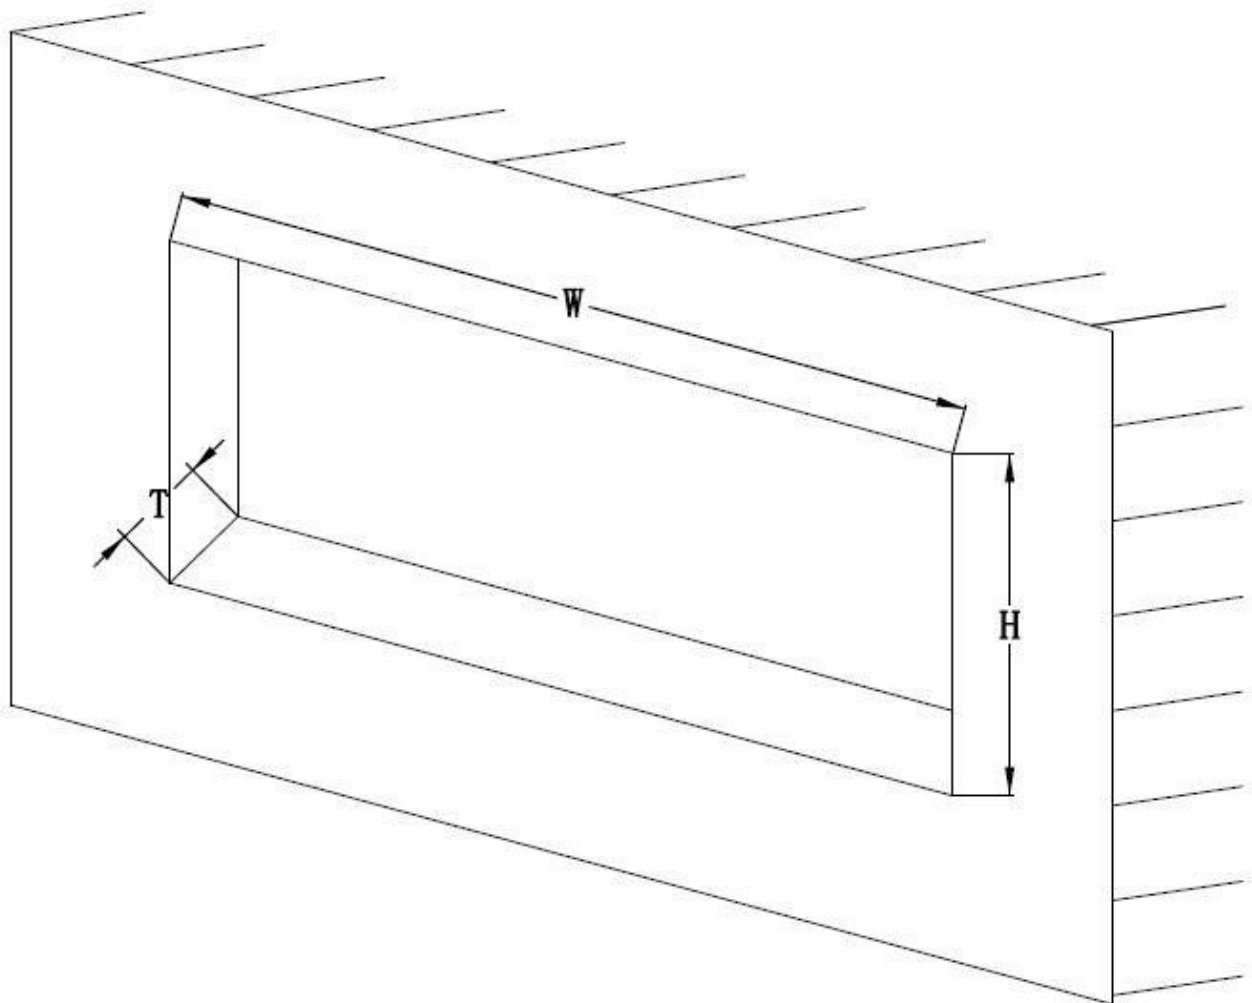


BEELD A

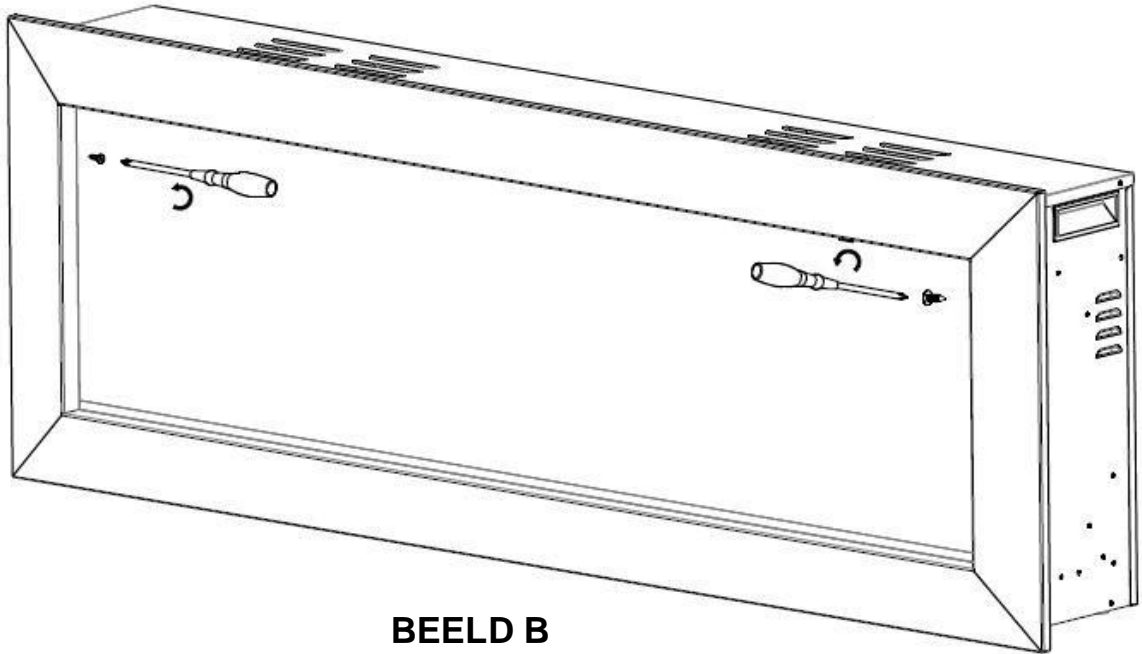

BEELD B


STAP 2. Plaats de haard op een droge en reine plaats. Gebruik een schroevendraaier om de TWEE schroeven los te vijzen.

BEELD (B)

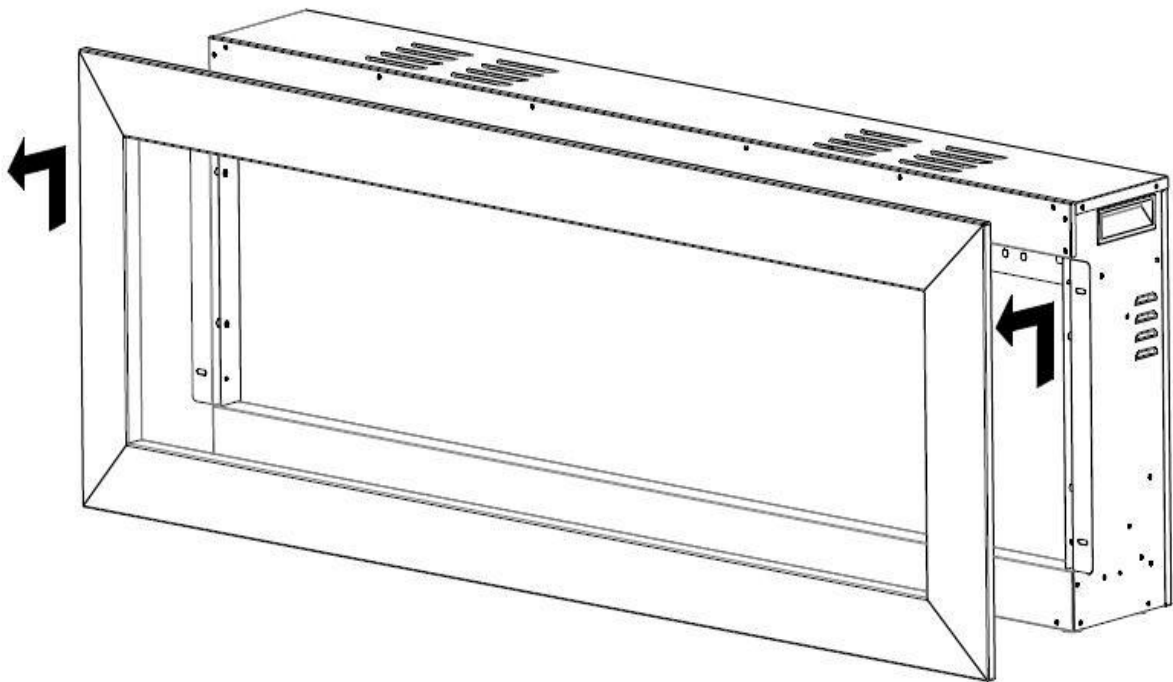


BEELD C

STAP 3. Verwijder met twee personen het sierkader . **Beeld (C)**

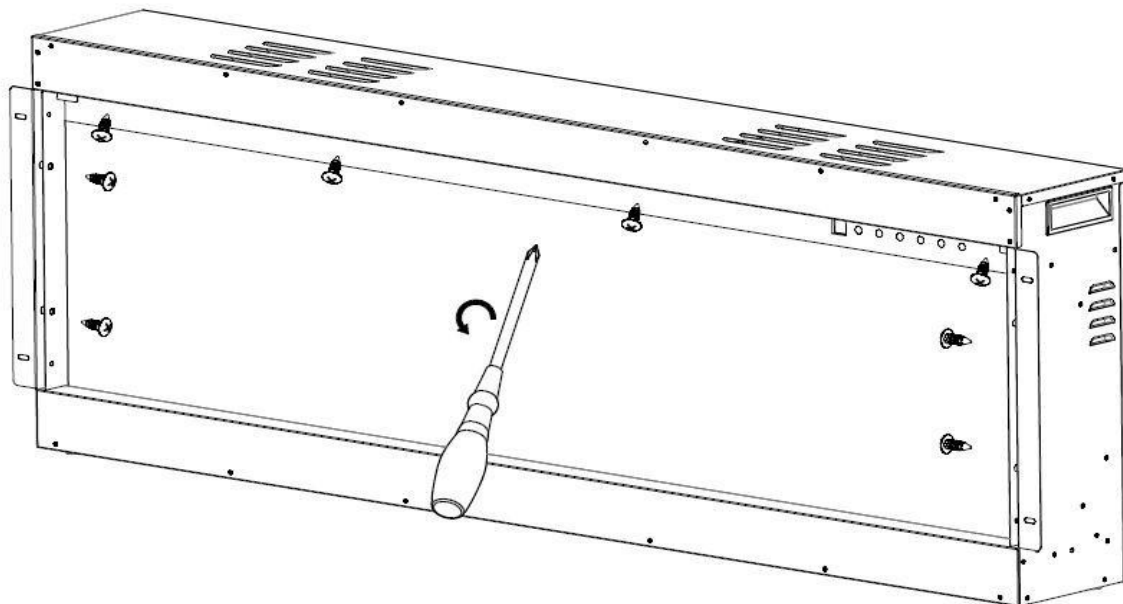


Beeld (D)

STAP 4. Gebruik een schroevendraaier om de acht vijzen los te schroeven **Beeld (D)**. **Verwijder het glazen paneel met twee personen Beeld (E)** en leg het op een droge , propere plaats om beschadiging te vermijden.

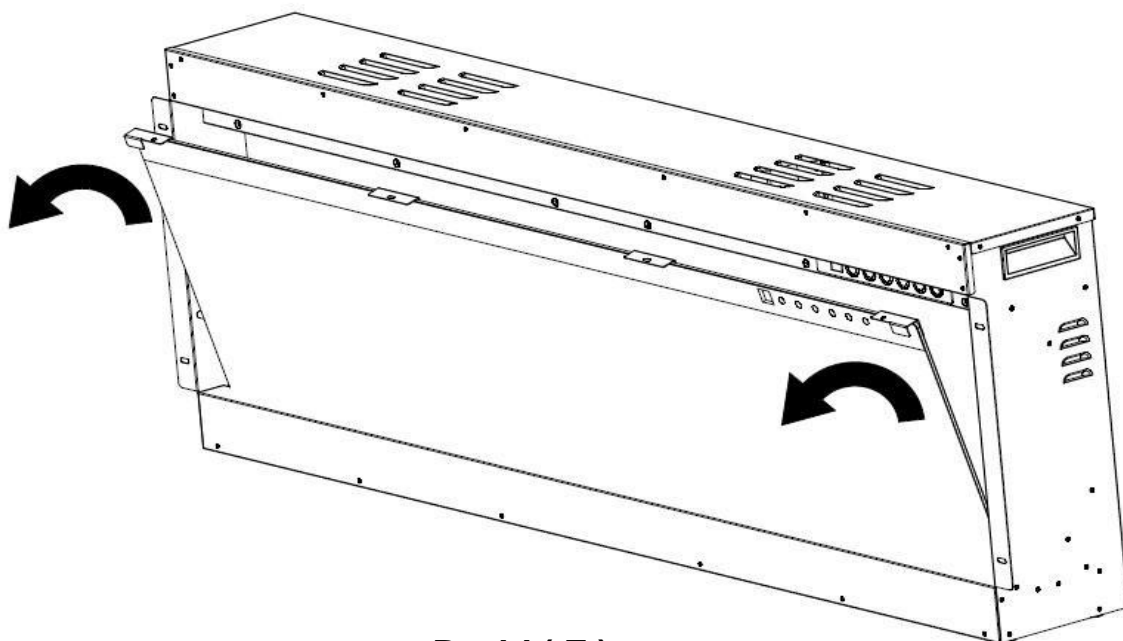


Beeld (E)

STAP 5. Plaats de haard met twee personen in de daarvoor voorziene opening.. Bevestig de VIER schroeven aan de zijkant van de haard.. **Beeld (F)**

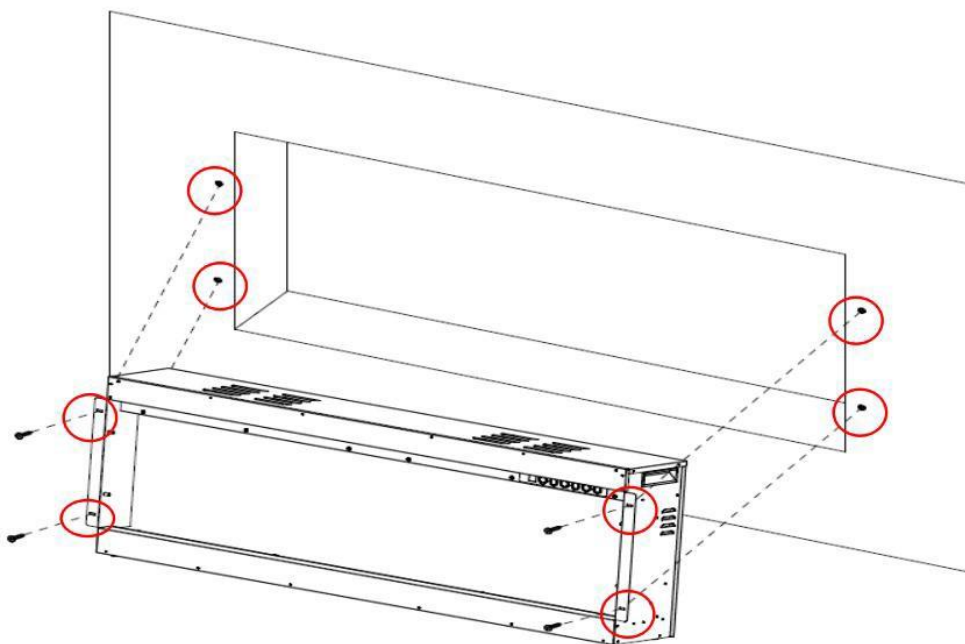

Beeld (F)

STAP 6. Plaats de decoratieve Kristallen en houtblokken op een ordentelijke manier. **Beeld(G)**

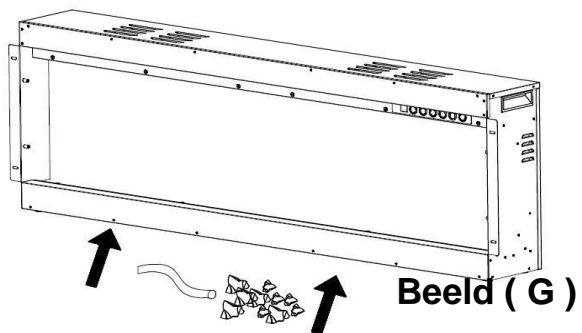

Beeld (G)



STAP 7. Nadat u de Kristallen en houtblokken bevestigd hebt kan u terug het glas en het sierkader monteren.

(Herhaal als op beeld **B,C,D,E**)

Werking



Lees aandachtig deze handleiding vooraleer u het toestel inschakelt.

Stroom


Sluit het snoer aan op een 220~240 Volt 10 Amp stopcontact voorzien van aarding. (zie belangrijke info op p 2 en 3) Wees er zeker van dat het stopcontact in goede staat is . Respecteer het maximum amperage en gebruik geen andere toestellen op hetzelfde stopcontact.

Hoe gebruiken

U kan uw haard regelen door middel van een TOUCH PANEL. Deze bevindt zich rechts bovenaan uw haard. (zie tekening hieronder), ofwel opteert u voor de afstandsbediening..



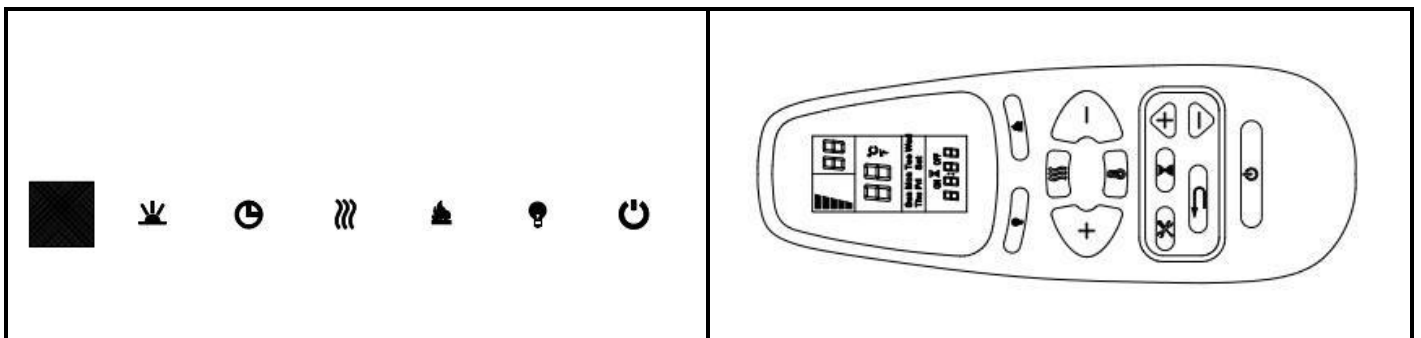

U kan dezelfde functies gebruiken met deze beide manieren van werken.

Vooraleer u het toestel aansluit, wees er dan zeker van dat u de veiligheidsvoorschriften goed hebt doorgenomen








— Touch Panel

Touch Panel Functies

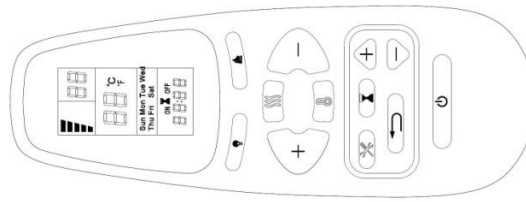
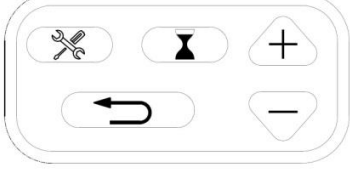



| KNOP | FUNCTIE | HOE TE GEBRUIKEN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  POWER | <p>ON: zorgt ervoor dat het toestel aanslaat en een vlameffect genereert.</p> <p>OFF: zorgt ervoor dat het toestel uitgeschakeld wordt</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk 1X . het toestel is ingeschakeld 2. Druk nog eens. Vlameffect verdwijnt en gaat in standby modus. |
|  VLAM | <p>VLAM knop: vergroot of vermindert het vlameffect.</p> <p>PAS OP : het vlam effect blijft totdat het uitgeschakeld wordt. moet ingeschakeld worden als je de verwarmingsfunctie wil</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk 1X. vlameffect wordt lichter of donkerder 2. Druk nog eens. Totdat u de gewenste setting hebt bereikt |
|  KLEUR | <p>Kleur knop: verandert de kleur van het vlambeeld</p> <p>PAS OP: het kleur effect blijft totdat het uitgeschakeld wordt.. moet ingeschakeld worden als je de verwarmingsfunctie wil gebruiken.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk 1xHet vlameffect verandert 2. Druk opnieuw tot wanneer u het gewenste vlameffect hebt. |
|  VERWARMING | <p>VERWARMING KNOP: zet de verwarmingsfunctie aan of uit.</p> <p>PAS OP: deze functie werkt enkel als het vlameffect geactiveerd is</p> <p>PAS OP om oververhitting te voorkomen zal er gedurende 10 seconden koude lucht geblazen worden bij het opstarten en het uitschakelen.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Press once. Indicator lights up. Fan blows cool air for 10 seconds. 750W heater turns on and blows warm air. 2. Press again. Indicator lights up. 1500W heater turns on and blows hot air. 3. Press again. Heaters turn off. The fan blows cool air for 10 seconds to allow heater to cool down, then turns off. |
|  TIMER | <p>TIMER knop : beheert de timer settings om de haard uit te schakelen op een tijdstip.</p> <p>Settings van een half uur tot 8 uur</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk 1 keer . timer ingesteld op een half uur. 2. Druk zolang als u de juiste timersetting hebt gevonden. |
|  KOLEN | <p>LED kolen licht : verandert de kleur</p> <p>PAS OP: het kolen effect blijft tot wanneer u het toestel uitschakelt.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk 1 keer. Het koleneffect verandert 2. Druk tot wanneer u het gewenste effect hebt gevonden (10 varianten) |






Afstandsbediening werking




| KNOP | FUNCTIE | ACTIE & INDICATIE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  POWER | ON: touch panel en afstandsbediening kunnen gebruikt worden. Vlameffect wakkert aan. OFF: toestel wordt uitgeschakeld. | 1. Duw 1 keer. Toestel is ingeschakeld 2. Duw nog een keer. Toestel wordt uitgeschakeld |
|  | KLEUR knop : kleur effect van de vlam verandert PAS OP: het kleureffect blijft tot wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. | 3. Duw 1 keer . het vlam kleureffect verandert 4. Duw tot wanneer u het ideale vlambeeld hebt bereikt. |
|  | VLAM knop : het vlameffect wordt meer of minder helder. PAS OP het vlameffect blijft tot wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. | 1. Duw 1 keer . het vlam effect wordt meer of minder helder 2. Duw tot wanneer u het ideale vlameffect hebt bereikt. |
|  VERWARMING | VERWARMING knop : schakelt verwarming in of uit. PAS OP : verwarming werkt enkel bij ingeschakeld vlameffect. Indien geen vlameffect zal de verwarming niet werken. Blaast 10 s koude lucht bij in- en uitschakelen om oververhitting tegen te gaan | 1. Druk 1 keer . ventilator blast 10 s koude lucht.. De low ventilator blast nu warme lucht 2. Druk nog een keer . Indicator lights up. De high heater blast nu warme lucht air. 3. Druk nogmaals . ventilator uitgeschakeld Blaast 10 s koude lucht en schakelt uit. |








TIMER SETTINGS op de afstandsbediening

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  : Timer: Displays toont huidige dag, tijd en week. Druk op enter of bevestig timer settings |  |
|  : Settings: druk om de volgende stap aan te vangen (gebruik timer button). Druk om week timer te bevestigen. | |
|  : Terug: gebruik dit om timer settings te resetten. Druk om terug te keren naar de vorige stap. | |
|  : Omhoog en omlaag (gebruik met Settings knop). | |





| LCD Scherm | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weekdag Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun | Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat | Let op: de functies kunnen enkel aangepast worden als de desbetreffende letters oplichten. Pas op: zorg ervoor dat u de tijd correct hebt ingesteld. |
| Tijd Display | ON  OFF   :   | |
| Huidige Tijd / Timer van 00:00 to 24 Pas op: 00-12:00 is AM / 13:00-24:00 is PM | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|  TEMP | TEMPERATUUR knop: schakelt verwarming in en uit PAS OP : druk deze knop gedurende 5 seconden in om van F naar C te switchen . | | | | | | | 1. Druk 1 keer : verwarming ingeschakeld op 18°C. 2. Druk tot de gewenste setting : de digitale display toont de settings als volgt (onderaan) | | | | | | |
| | NO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | °C | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| F | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
| | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | | |

1 Dag en tijd programmeren

- Druk 1x  Wanneer %MON+(Maandag) verschijnt , gebruik  om de gewenste dag te selecteren..
- Druk  . Als het uur begint te verschijnen, druk ,  om het correcte uur in te stellen
- Druk  nogmaals . Als de minuten verschijnen , druk  om de correcte minuten in te stellen
- Druk  nogmaals . Het correcte uur is ingesteld

2 Schakel wekelijkse tijdcyclus in

- Druk  . Wanneer %MON+verschijnt druk dan  3 keer. Wanneer %ON+verschijnt druk  om het gewenste uur vast te leggen . Druk altijd  om dit te wissen en de ON modus te verlaten;









PAS OP :

Timer kan aangepast worden per schijf van 30-minuten (i.e. 00:00 - 00:30; 00:30 -01:00,

- Druk  . als OFF verschijnt, druk da op  Om het toestel uit te schakelen op uw gewenst tijdstip
Druk  Om de data te wissen en het toestel uit te schakelen.
- Druk  nogmaals . Als %8+verschijnt druk op  om de gewenste temperatuur voor maandag te kiezen

PAS OP :

Als de temperatuur reeds vroeger werd geprogrammeerd zal die temperatuur verschijnen ipv %8+

4. Druk  nogmaals . Als **UES**+verschijnt en **ON**+ook gebruik dan  om het gewenste tijdstip voor dinsdag in te stellen
5. Druk  nogmaals. Als **OFF**+verschijnt druk  om het gewenste tijdstip in te stellen wanneer de haard moet uitgeschakeld worden.
6. Druk  nogmaals. Wanneer **8**+verschijnt druk  om de gewenste temperatuur voor dinsdag te bepalen
7. Herhaal de stappen 1 tot 6 voor de resterende dagen van de week in te stellen
8. Druk  of  om het programmeren af te ronden . Richt zeker correct naar de ontvanger . Deze bevindt zich in het midden van het toestel. Het toestel zal een biepend geluid maken om te bevestigen dat het programmeren is afgerond.

Open raam waarschuwing

Als de kamertemperatuur met meer dan 10 graden Celsius zakt binnen de 3 minuten dan veronderstelt de haard dat er een raam open staat en zal zodoende , om energie te sparen , van high naar low ventilatie overschakelen. Staat de ventilatie reeds in low stand, dan zal de haard zichzelf uitschakelen.

Als je verandert van high naar low ventilatie zal het toestel 3 x een beepsignaal uitsturen en duidt de display **88**+alvorens de status te tonen

Verandert u van low heat naar off dan zal het toestel 3x een beepsignaal uitsturen en zal **88**+permanent

verschijnen.When switching from Low Heat to Off, the appliance will beep 3 times and the digital display will flash **88**+continuously. Om uw verwarmingsfuncties te resetten consulteer de afstandsbediening rubriek.

PAS OP

Bij het eerste gebruik kan er tijdelijke geurhinder zijn .Dit is normaal en zal enkel nog gebeuren wanneer u het toestel voor een lange tijd niet hebt gebruikt.

PAS OP

Voor een optimale werking :richt uw afstandsbediening naar de voorkant van uw haard. **DRUK NIET TE SNEL op de toetsen** .

Overhitting controle

Deze haard is voorzien van een overhitting controle Als de haard een onveilige temperatuur bereikt zal hij zichzelf automatisch uitschakelen . Om te resetten :

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op de OFF toets. . **Wacht vijf minuten.**
3. Controleer of er zich geen stof of vuil in de ventilatie openingen bevindt.
4. Steek de stekker terug in het stopcontact ,.
5. Als het probleem zich blijft voordoen , gelieve dan contact op te nemen met uw dealer.

Aftandsbediening - Batterijen

- De afstandsbediening werkt met 2 AAA batterijen .
- Instructions for battery installation are on the Remote Control battery compartment.



NOOIT uw batterijen in het vuur gooien. Dit kan zorgen voor een ontploffing. Breng ze naar een recyclagepark.

Reinigen en onderhoud

Reinigen



ALTIJD uw haard UITSCHAKELEN vooraleer te reinigen. Zo voorkomt u elektro shocks en verwondingen.



NOOIT uw haard dompelen in water of besprenkelen met water. Dit kan immers zorgen voor brand, elektro shock en verwondingen.

Metaal:

- Gebruik een zachte doek , eventueel gedrenkt in een citrus- of olieprodukt..
- **NOOIT behandelen met koperpoets of gelijkaardige produkten. Dit om schrammen te voorkomen..**

Ruit:

- Gebruik een kwalitatieve glass cleaner en een zacht doek om uw ruit te reinigen.
- **NOOIT uw ruit reinigen met vloeistoffen of sprays die krassen kunnen veroorzaken.**

Ventilatie opening:

- Gebruik een stofzuiger of gelijkaardig om het stof/en of vuil te verwijderen uit de ventilatie openingen.

Plastic:

- Zachtjes wrijven met een zachte doek , eventueel gedrenkt in water .
- **NOOIT uw toestel reinigen met vloeistoffen of sprays die krassen kunnen veroorzaken.**

Onderhoud



Gevaar voor elektro shock. Open de haard nooit zelf ! **Er bevinden zich geen onderdelen in de haard die door u vervangen kunnen worden.**



ALWAYS turn the fireplace **OFF** and **unplug the power cord from the outlet** before cleaning, performing maintenance, or moving this fireplace. Failure to do so could result in **electric shock, fire, or personal injury.**

Alle interne onderdelen:

- De ventilatoren worden reeds af fabriek gesmeerd . Het is dus absoluut niet nodig om dit zelf te doen.
- De elektrische componenten maken deel uit van de haard en mogen door de gebruiker zelf niet vervangen worden.

Bewaren :

- U bewaart uw haard op een droge plaats.



OPGEPAST! Probeer in geen geval zelf werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren.