


# MANUEL D'INSTALLATION ARBRE DE NOËL LED




FR

# Parties principales


1: Piquet de jardin

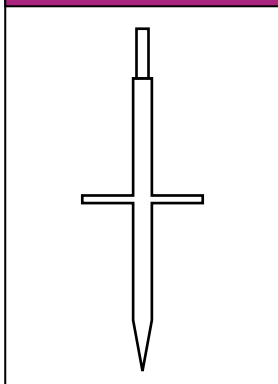


2. Partie centrale

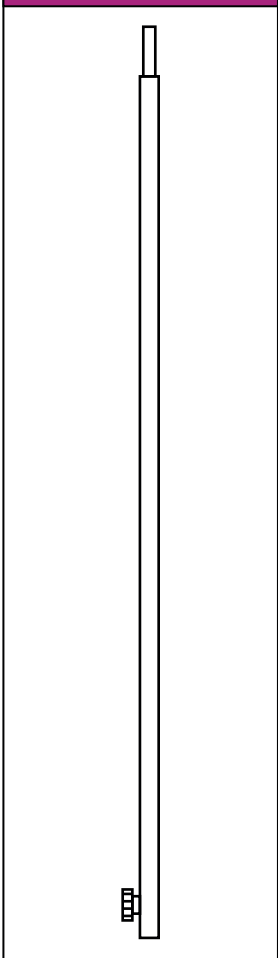


3. Partie supérieure



4. Anneau avec éclairage

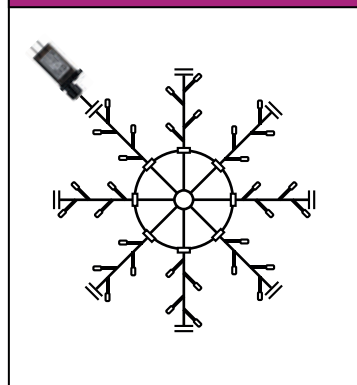

5: Attaches autobloquantes

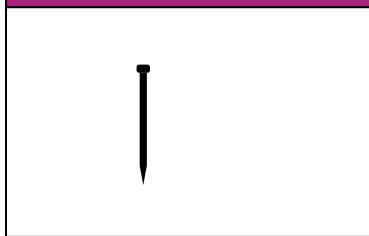

6. Piquets en métal



7. Télécommande



## Instructions

---

**Étape 1 :** Fixez le piquet de jardin (1) dans un sol meuble, comme de l'herbe ou de la terre. Utilisez un marteau pour fixer les pointes dans le sol.

**Étape 2 :** Desserrez la vis de la partie centrale (2). Reliez la partie centrale (2) au piquet de jardin (1) et utilisez la vis pour fixer les deux parties ensemble afin de les stabiliser davantage.

**Étape 3 :** Relier la partie supérieure (3) à la partie du milieu (2). Le piquet de jardin (1), la partie du milieu (2) et la partie supérieure (3) sont maintenant connectés.

**Étape 4 :** Placez l'anneau avec les guirlandes lumineuses assemblées (4) sur la partie supérieure (3).

**Étape 5 :** Démêlez les guirlandes lumineuses et fixez chaque guirlande lumineuse au sol à l'aide d'une attache (5) et d'une cheville métallique (6).

**Étape 6 :** Le cas échéant, placez l'étoile LED sur la partie supérieure.

**Étape 7 :** Branchez la lampe. Vous pouvez utiliser le bouton du transformateur ou la télécommande pour sélectionner les différentes fonctions de la lumière.

## Explication de la télécommande (7) :



<b>On</b>	Mise en marche
<b>Off</b>	Arrêt
<b>Minuteur</b>	Règle une minuterie de 6 heures. Lorsque le mode minuterie est activé, une lumière verte s'allume.
<b>Fonction 1</b>	Combinaison de toutes les fonctions
<b>Fonction 2</b>	Par vagues
<b>Fonction 3</b>	Séquentiel
<b>Fonction 4</b>	Éclairage lent
<b>Fonction 5</b>	Flash rapide
<b>Fonction 6</b>	Effet de fondu enchaîné
<b>Fonction 7</b>	Éclairage scintillant
<b>Fonction 8</b>	Lumière permanente
<b>Dim +</b>	Augmentation de la luminosité
<b>Dim -</b>	Baisse de la luminosité