

TANKKD

A HASTINGS ORIGINAL

Gebruikershandleiding



Deel 1: Installatie met enkel zandfilterpomp



1. Plaatsen inlet-outlet koppelstukken

Plaats de inlet- outlet stukken op de juiste plaats op de doorgemaakte of zelfgemaakte gaten in de stock tank zoals op bovenstaande foto.

De inlet gaat onderaan en de dichtingsring altijd aan de binnenkant van de tank plaatsen.

De outlet gaat bovenaan, ook hier de dichtingsring aan de binnenkant van de tank plaatsen.

Aan het uiteinde van de in-en outlet plaats je de meegeleverde toevoerkransen.

Sluit deze aan, draai de toevoer dicht, en terwijl je de verder installatie doet, kan je uw tank alvast vullen.

Hier hebt u enkel de grote in en outlet nodig, die u extra meegeleverd krijgt van ons.

2. Zandfilterpompinstallatie

De installatie van de zandfilterpomp is na te lezen in de bijgeleverde handleiding van de fabrikant. Wij zetten de belangrijkste dingen even op een rij, zodat u snel kan genieten.

Haal alles uit de doos en plaats de twee meegeleverde slangen op de kranen aan de tank.

Plaats de pomp en de zandfilter op de gewenste plaats en sluit de inletslang aan op B aan de pomp. Plaats de andere slang aan op A op de zandfilter. Deze letters kan je terugvinden op de zandfilterpomp zelf. Vergeet telkens de meegeleverde dichtingsringen niet te plaatsen, dit om lekken van het water naar de aansluitingen te vermijden.

Plaats het filtermedium in de zandfilter (Glasparels, zand, Polysphere) en sluit deze volledig met een schroevendraaier (kruis).

Zet alles op de juiste plaats en zorg voor een goede verbinding met de elektriciteit.

Zet de zandfilterpomp op aan en de hendel op backwash indien u geen polysphere gebruikt. Daarna zet u het op de "play" knop en uw water zal al snel door de zandfilterpomp stromen en filteren.

Wij raden aan maandelijks uw filtermedium te reinigen of te vervangen.

Deel 2: Installatie met 39 KW or 19 KW kachel en zandfilterpomp.



Deze installatie wijkt lichtjes af van de installatie zonder kachel 39 KW of 19 KW.

1. Plaatsen inlet-outlet koppelstukken

Plaats de inlet- outlet stukken op de juiste plaats op de doorgemaakte of zelfgemaakte gaten in de stock tank zoals op bovenstaande foto.

De inlet gaat onderaan en de dichtingsring altijd aan de binnenkant van de tank plaatsen.

De outlet gaat bovenaan, ook hier de dichtingsring aan de binnenkant van de tank plaatsen.

Aan het uiteinde van de in-en outlet plaats je de meegeleverde toevoerkransen.

Sluit deze aan, draai de toevoer dicht, en terwijl je de verder installatie doet, kan je uw tank alvast vullen.

Sluit daarna op de outlet de meegeleverde bocht , met eventueel teflon op het schroefdraad, om later in de installatie de warmtebestendige slang aan te sluiten.

2. Installatie zandfilter en kachel

Plaats de pomp en de zandfilter op de gewenste plaats en sluit de inletslang aan op B aan de pomp.

Plaats het filtermedium in de zandfilter (Glasparels, zand, Polysphere) en sluit deze volledig met een schroevendraaier (kruis).

Plaats daarna op de zandfilter op A de andere meegeleverde bocht.

Vergeet telkens de meegeleverde dichtingsringen niet te plaatsen, dit om lekken van het water naar de aansluitingen te vermijden.

Gebruik teflon op het schroefdraad waar je de bocht aansluit om lekken te vermijden.

Schuif de slangklemmen over de twee meegeleverde warmteslangen aan elk uiteinde. **Tip** open deze niet volledig, schuif deze over de warmte slang met olie eventueel.

Plaats het ene uiteinde op de zandfilterpomp op bocht A , het andere uiteinde op de onderste opening van de kachel.

Tip: Gebruik olie om de warmte slang over de bocht te laten glijden

Maak deze allebei goed vast met een moersleutel tot het helemaal vast zit.

Plaats daarna de andere warmteslang op de bocht van de outlet, het andere uiteinde op de bovenste opening van de kachel. Maak deze allebei goed vast met een moersleutel tot ook deze helemaal vastzit.

Met de toevoerkransen kan je het gebruik regelen zodat het water sneller en of trager stroomt om de temperatuur te regelen van uw water. In het begin 1 van de 2 kranen op een kwart zetten en naarmate het water warmer wordt, langzaam verder opendraaien tot deze volledig openstaat.

OPGEPAST! POMP ALTIJD AANZETTEN TIJDENS HET GEBRUIK MET DE KACHEL

DEEL 3: Installatie met kachel 39 KW of 19 KW rechtstreeks.

1. Plaatsen inlet-outlet koppelstukken

Plaats de inlet- outlet stukken op de juiste plaats op de doorgemaakte of zelfgemaakte gaten in de stock tank

De inlet gaat onderaan en de dichtingsring altijd aan de binnenkant en de buitenkant van de tank plaatsen.

De outlet gaat bovenaan, ook hier de dichtingsring aan de binnenkant en de buitenkant van de tank plaatsen.

Sluit daarna op de outlet en de inlet de meegeleverde stukken , met eventueel teflon op het schroefdraad, om later in de installatie de warmtebestendige slang aan te sluiten.

Zorg dat de kachel niet te ver van de tank staat, maximum 50cm

De kachel van 19KW altijd lager plaatsen dan de tank, de 39KW mag op dezelfde hoogte worden geplaatst, dit om de natuurlijke flow te garanderen.

Plaats de slangklemmen aan beide uiteinden van de warmteslangen alvorens deze te plaatsen

Plaats de ene warmteslang op de inlet en de onderste opening van de kachel en draai de slangklemmen aan beide uiteinden stevig vast.

Plaats daarna de andere warmteslang op het stuk van de outlet, het andere uiteinde op de bovenste opening van de kachel. Maak deze allebei goed vast met een moersleutel tot ook deze helemaal vastzit.

!!!:

Plaats de kachel altijd op een stabiele ondergrond.

Gebruik droog hout

Als u zonder pomp werkt moet er altijd een natuurlijke circulatie zijn, als u dit niet doet dan gaat de kachel oververhitten met gevolg gebroken glas of volledige inklapping van de kachel.

Laat de kachel niet onbewaakt achter.

Bij temp. onder nul de kachels en pompen aflat (kraantjes zijn voorzien op beide modellen).

Om optimale opwarming te verkrijgen moet u altijd een goed vuur onderhouden.

Bij aansluiting zonder pomp kunnen de kachels warm worden. Wees voorzichtig !


De schoorsteenelementen worden altijd naad op naad geplaatst en schuiven heel makkelijk in elkaar als je de juiste kanten op elkaar plaatst. FORCEER deze niet.

Bij de koppelstukken zitten ook altijd afsluitringen gebruik deze !

Wij leveren 3 m warmteslang bij opstelling met pomp. Wilt u deze langer dan moet u deze bij bestellen.

EXTERNAL WOOD BURNER FOR HOT TUB SET

1. External wood burner
2. Ash arrester
3. Fireplace grates
4. Connecting clamp for a traction barrier
5. Traction barrier- chimney coupling
6. Chimney 1.0 m – 2 pcs.
7. Rain cap

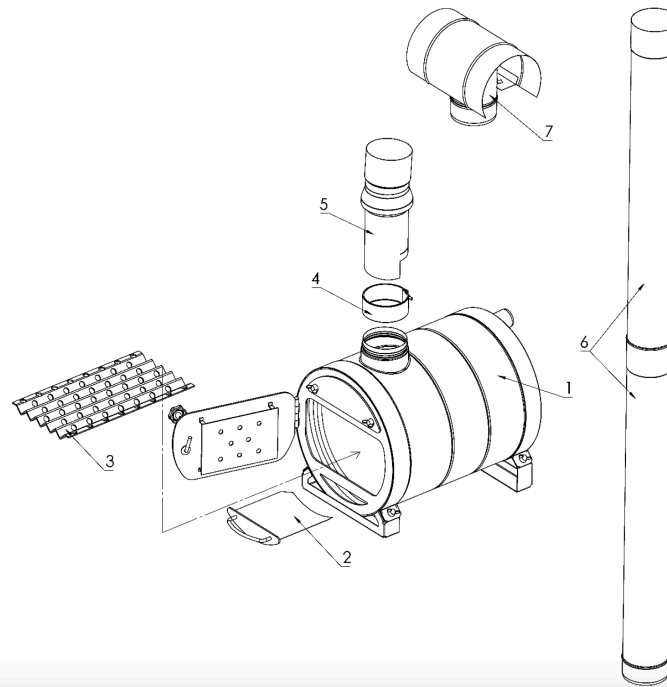

Ideale set up



FAQ:

Gebruik zo min mogelijk chemicaliën om de duurzaamheid van uw tank te verlengen. Als er corrosie optreedt, kunt u deze behandelen en daarna met mixtaanverf opfrissen en uw tank kan er nog minstens 5 jaar langer tegen.

Als u uw tank langere tijd niet gebruikt, maak hem dan leeg en plaats hem met de onderkant naar boven.

Staand water is immers niet goed voor de verzinkte laag.

Werk je met een zandfilterpomp, stel deze dan dagelijks minimaal 4 uur in, dit kan handmatig of via het automatisch geïntegreerde programma (zie handleiding meegeleverd bij de betreffende zandfilterpomp)

!! Laat kinderen nooit zonder toezicht.

!! bij extreme hitte kunnen de randen van de voorraadtank warm worden: pas op of gebruik poolnoedels

Bij gebruik van een combikachel, zandfilterpomp, de pomp altijd laten draaien tijdens het gebruik en tot minimaal 1 uur na het einde van de verwarmingssessie, om oververhitting van de kachel te voorkomen, wat leidt tot schade waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

TANKKD BV is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of onjuiste manipulatie en / of installatie van de geleverde producten.