


Owner's Manual

M05

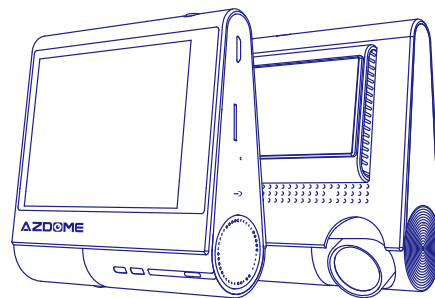

KAKA GROUP LTD

www.azdome.hk service@azdome.hk

Address : 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000, CN




AZDOME

V1.0

•• INDEX

1. English	02
2. Français	08
3. Deutsch	14
4. Italiano	21
5. Русский	28
6. Español	34
7. 日本語	40

●▶PRODUCT DIAGRAM

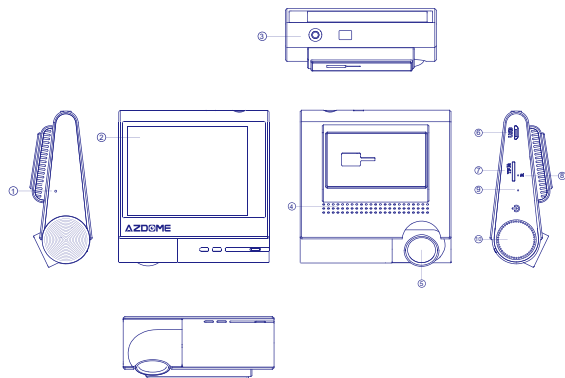

- ①MIC ②OLED Touch Screen ③AV in (Support Rearcam, not included)
- ④Speaker ⑤Frontcam ⑥USB
- ⑦TF card slot ⑧Reset hole ⑨Auxiliary key
- ⑩Power

Power on/off

In the power off state, press and hold the power button to turn on the machine.
In the power on state, press and hold the power button to automatically save the recording files and turn off the machine.

Reset hole

The reset hole is on the right side of the machine mark with "R", if crash happens, please press the reset hole and reconnect the power to restore the machine.

●▶INSTALLATION GUIDE

1. Turn off the car engine
2. Insert the TF card into the card slot of dash cam
- 【Attention】** Please use high-speed SD card (Class10 or above, and Remember to format the SD card with the machine after power on)
3. Fix the dash cam on the front windshield of the car
4. Connect the dashcam USB interface with the car charger with a charging cable.
- 【Attention】** Hide the cable alongside the edge of windshield.
5. Insert the car charger into the car cigarette lighter
7. Adjust the lens position to ensure that the lens are level with the ground.
8. Start the engine and check whether the machine is installed correctly.



●▶BUTTON FUNCTION

	Video, short touch to start to record, short touch again to stop recording
	Audio Recording on-off
	Photo, short touch to snap a picture
	Lock, when the camera is recording, short touch to lock the file
	Shift the main display, front camera or rear camera (if installed the rear cam)
	Files, inside you can play back all of your recording videos and photos
	Settings

●» PRODUCT FUNCTION DESCRIPTION


No	Function	Description
1	Features	FHD Recording
2	Touch Screen	OLED Touch Screen
3	FOV	HD Wide Viewing Angle
4	Language	Multi-language
5	Take Photos	Support
6	G-Senor	Support
7	Date Stamp	Support
8	Loop Recording	Support

●» PRODUCT SPECIFICATION

Senor	CMOS
Lens	FHD Lens
Screen	OLED 3 inch
Mic/SpeakerFOV	Built-in
Storage	SD card (Max 128G)
Flash	Electronic Shutter
Car Charger	5V/2A
Working Temperature	-10°C-60°C
Battery	400mAh

●» GPS & CAR DV PLAYER

- Before viewing GPS trace, Please install Car DV Player to you computer.
- Please visit www.azdome.hk/downloads.html to download FREE Car DV Player.
- Click File - Open , to select the video file.

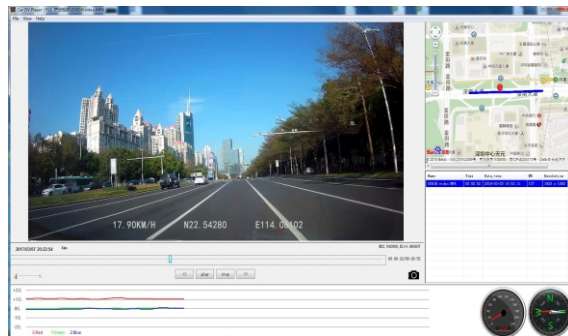

If the Google Map can't be normally loaded, please try the following operations:

1. Run GPS Player as the administrator
(right click on the Car DV Player, then choose running as the Administrator)
2. Upgrade the Internet Explorer to IE 10 or above
3. If the GPS player still can't work, please contact us at service@azdome.hk

●» FAQ

Q1: Camera does not turn ON?

Please make sure you charge camera for 2 hours before first use. Make sure memory card is inserted properly. Then plug in power cable which should turn on camera and it should start recording.

●>> PARKING MONITOR& MOTION DETECTION INSTRUCTIONS

Q2: My date and time is not staying the same even after I set date and time?

Please go to camera's system settings > Time Zone Setting > Set your correct GMT value > OK to confirm. Now every-time you have GPS signal, you will always have correct date and time.

Q3: Camera turns ON / OFF frequently automatically?

Please reset your camera. Please make sure that "Motion Detection" is set to OFF. Also Please make sure "Auto Power Off" "Parking Mode" is also set to OFF.

Q4: My Video playback on PC is lagging?

You are viewing high-bit rate version of video files. General computer configuration may have problem with faster data processing. Please record videos at lower resolution and try again. Contact us if problem still persists.

Q5: Camera gets HOT?

It is normal for your camera to run slightly hot. Due to the higher video resolution, the dash cam may be hot during using. (no more than 140°F/60°C).

Q6: Video is fuzzy?

Please make sure the lens of camera is clean and there is no dirt on windshield also.

Q7: Camera Freezing/Lagging or Crashing?

Please make sure you are only using class 10 or above Micro SD memory card. Insert paper clip into reset. Restart with another Micro SD card and try again.

Q8: Camera Locks many videos automatically?

Please make sure you increase your G-sensor setting. If you choose higher setting then it can trigger even with smaller bump. This setting depends on type of car or truck you are driving and how much vibration your car/truck is creating based on suspensions and road condition.

Q9: Error/Message "Card Full"?

Format card by going into System Settings > Format > OK > Select Yes > OK. Then Go to System Settings > Loop Recording > Choose either 1-min, 3-min, 5-min. This will allow Loop Recording function to be turn ON and it will keep recording over and over.

Q10: Camera showing "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card" even though memory card is already installed into the camera?

1. Please make sure memory card is at least Class 10, U3 and purchased from trusted vendor such as Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" etc. (there are many fake cards out there Online, remember if it's cheap, its fake.

2. Now go to camera's system settings and FORMAT your memory card. After formatting memory card, please press and hold power button to turn the camera off. Now unplug power cable, and re-plug the power cable, camera should now turn ON automatically and start recording.

●>> DISCLAIMER

The videos/pictures taken by Car Dashcam is only for a reference, we do not take any responsibility due to data-loss in the abnormal circumstances. Special version: The device will records files in normal recording status. But in the following situation, it will lead to files to be damaged or lost;


1. If pulling out the TF card in the recording status, final video files will be damaged or lost.
2. If there is illegal blackout in the recording status, final video files will be damaged or lost.
3. If there is a destructive collision in the recording status, video and audio files will be damaged or lost.
4. If there is a destructive collision in the recording status leading to Memory card loose, video and audio files will be damaged or lost.

●>> WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT

We provide 1 whole year of limited warranty for your product from the date of purchase to be free from defects in materials and craftsmanship.
For questions, support, or warranty claims, contact us at service@azdome.hk

IMPORTANT: Proof of original purchase (Online order receipt is also accepted) is required for any warranty service. AZDOME can only provide after sales service for products purchased directly from AZDOME. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

●» DIAGRAMME DE PRODUIT

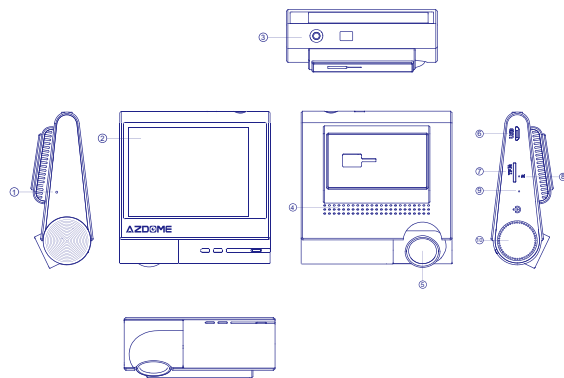

① MIC ② OLED Ecran tactile ③ AV in/(Support Caméra arrière, non inclus)

④ Orateur ⑤ Caméra frontale ⑥ USB

⑦ Fente TF carte ⑧ Réinitialiser ⑨ Clé auxiliaire

⑩ Puissance

Allumer/Eteindre

A l'état hors tension, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer la machine.
A l'état d'allumage, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour enregistrer les fichiers d'enregistrement automatiquement et éteindre la machine.

Réinitialiser

Le trou de réinitialisation se trouve sur le côté droit de la machine avec le symbole "R". Si un accident se produit, appuyez sur le bouton et reconnectez l'alimentation pour rétablir la machine.

●» GUIDE D'INSTALLATION

1. Éteignez le moteur de voiture
2. Insérez la carte TF dans la fente de carte du dashcam
【Attention】 Veuillez utiliser la carte SD haute vitesse (classe 10 ou supérieure, et n'oubliez pas de la formater avec la dashcam après l'allumer.)
3. Fixez la dashcam sur le pare-brise avant de la voiture
4. Connectez l'interface USB de dashcam au chargeur de voiture avec le câble de charge.
【Attention】 Cachez le câble le long du bord du pare-brise.
5. Insérez le chargeur de voiture dans l'allume-cigare
6. Ajustez la position de l'objectif pour assurer qu'il est au même niveau que le sol.
7. Démarrez le moteur et vérifiez si la machine est installée correctement.



●» FONCTION DE BOUTON

	Vidéo, touche courte pour commencer à enregistrer, touchez de nouveau pour arrêter l'enregistrement
	Photo, touche rapide pour prendre une photo
	Enregistrement audio activé/désactivé
	Verrouiller, lorsque la caméra enregistre, touchez brièvement pour verrouiller le fichier.
	Décalage de l'affichage principal, de caméra avant ou caméra arrière (si la caméra arrière est installée)
	Fichiers, à l'intérieur, vous pouvez lire toutes vos vidéos et photos d'enregistrement
	Réglages

● DESCRIPTION


No	Fonction	Description
1	Caractéristiques	FHD enregistrement
2	Écran tactile	OLED Écran tactile
3	FOV	HD Grand angle de vision
4	Langue	Multi-langue
5	Prendre des photos	Support
6	G-capteur	Support
7	Date Stamp	Support
8	Enregistrement boucle	Support

● SPÉCIFICATION DE PRODUIT

Capteur	CMOS
Lentille	FHD lentille
Ecran	OLED 3 inch
Mic/Orateur	Intégré
Stockage	SD card(Max 128G)
Flash	Obturbateur électronique
Chargeur de voiture	5V/2A
Température de fonction	-10°C-60°C
Batterie	400mAh

● GPS & LECTEUR DV VOITURE

- Avant d' afficher GPS trace, installez Car DV Player sur votre ordinateur.
- Veuillez visitez www.azdome.hk/downloads.html pour télécharger lecteur DV voiture gratuitement.
- Cliquez sur Fichier - Ouvrir pour sélectionner le fichier vidéo.

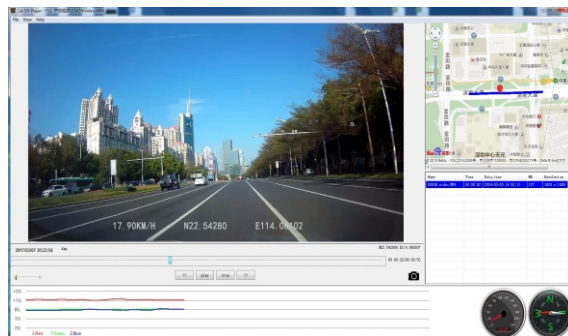

Si Google Map ne peut pas être téléchargée normalement, essayez les opérations suivantes:

- 1.Lancez GPS Player en tant qu'administrateur (cliquez avec le bouton droit sur lecteur DV Player, puis choisissez l'exécution en tant qu'administrateur.)
- 2.Mettez à niveau Internet Explorer vers IE 10 ou supérieur
- 3.Si le lecteur GPS ne fonctionne toujours pas, veuillez nous contacter à service@azdome.hk

● FAQ

Q1: La caméra ne s'allume pas?

Assurez-vous de charger la caméra pendant 2 heures avant la première utilisation. Assurez-vous que la carte mémoire est correctement insérée. Ensuite, branchez le câble d'alimentation qui devrait allumer la dashcam et il devrait commencer à enregistrer.

Q2: La date et heure ne restent pas même après avoir réglé la date et l'heure?

Veillez aller dans les réglages système de dashcam > Réglage du fuseau horaire> Réglage valeur GMT correctement > OK pour confirmer. Maintenant, chaque fois que vous avez un signal GPS, vous aurez toujours la date et l'heure correctes.

Q3: La dashcam s'allume/s'éteint souvent automatiquement?

S'il vous plaît réinitialiser votre dashcam. Assurez-vous que "Détection de mouvement" est réglé sur OFF. Assurez-vous également que "Éteindre auto" / "Mode stationnement" est également réglé sur OFF.

Q4: Les lectures vidéo sur PC est en retard?

Vous visualisez une version à haut débit des fichiers vidéo. La configuration générale de l'ordinateur peut poser problème avec un traitement plus rapide des données. Veuillez enregistrer des vidéos à résolution inférieure et réessayez. Contactez-nous si le problème persiste.

Q5: Caméra devient chaud?

Il est normal que votre dashcam chauffe légèrement. En raison de la résolution vidéo plus élevée, la caméra peut être chaude pendant l'utilisation. (pas plus de 140°F/60°C).

Q6: La vidéo est floue?

Assurez-vous que l'objectif de dashcam est propre et qu'il n'y a pas de poussière sur le pare-brise.

Q7: Caméra gelée/en retard ou se brisant?

Assurez-vous que vous n'utilisez que des cartes mémoire Micro SD de classe 10 ou supérieure. Insérez le trombone dans la réinitialisation. Redémarrez avec une autre carte Micro SD et réessayez.

Q8: La dashcam verrouille plusieurs vidéos automatiquement?

Assurez-vous d'augmenter le réglage de G-capteur. Si vous choisissez un réglage plus élevé, cela peut se déclencher même avec une bosse plus petite. Ce réglage dépend de type de voiture ou de camion que vous conduisez et de quantité de vibrations créée par votre voiture/camion en fonction des suspensions et de l'état des routes.

Q9: Erreur/Message "Carte pleine"?

Formatez la carte en accédant à Paramètres système > Format > OK > Sélectionnez Oui > OK. Ensuite, sélectionnez Paramètres système > Enregistrement en boucle > Choisissez 1, 3 ou 5 minutes. Cela permettra à la fonction d'enregistrement en boucle de s'activer et continuera d'enregistrer encore et encore.

Q10: La dashcam affiche "Erreur de mémoire" ou "Veuillez insérer une carte Micro SD" alors qu'une carte mémoire est déjà installée dans la dashcam?

1. Assurez-vous que la carte mémoire est au moins de classe 10, U3 et achetée auprès d'un fournisseur fiable, tel que Walmart, cible, meilleur achat, expédié et vendu par Amazon "etc". (Il existe de nombreuses cartes fausses en ligne, rappelez-vous que si elles sont bon marché, elles sont fausses.)
2. Maintenant, allez dans les réglages système de dashcam et FORMATEZ votre carte mémoire. Après avoir formaté la carte mémoire, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre l'appareil photo. Débranchez maintenant le câble d'alimentation et rebranchez-le. La caméra devrait maintenant s'allumer automatiquement et commencer l'enregistrement.

» AVERTISSEMENT

Les vidéos /photos prises par dashcam sont uniquement à titre de référence. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données dans des circonstances anormales. Version spéciale: la dashcam enregistre les fichiers en mode d'enregistrement normal. Mais dans la situation suivante, des fichiers risquent d'être endommagés ou perdus.


1. Si vous retirez la carte TF en l'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
2. S'il y a une panne d'électricité illégale dans l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
3. En cas de collision destructive dans l'état de l'enregistrement, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.
4. En cas de collision destructive de l'état de l'enregistrement entraînant la perte de carte mémoire, les fichiers audio et vidéo seront endommagés ou perdus.

» GARANTIE&SERVICE

Nous offrons une(1) année de garantie limitée à votre produit à compter de date d'achat, contre tout service de matériau et de fabrication.

Pour des questions, demandes d'assistance ou de garantie, contactez-nous à service@azdome.hk.

●» PRODUKTDIAGRAMM

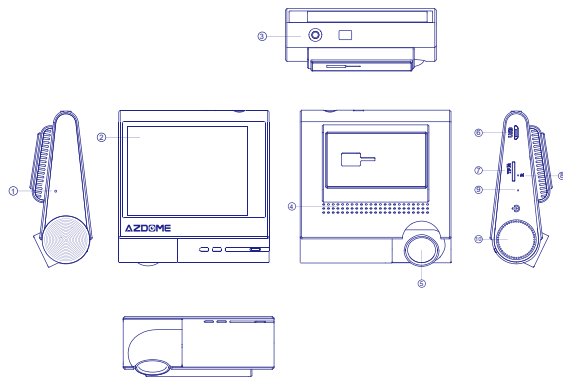

- ① MIC ② OLED Touch Screen
- ③ AV in (Support Rückfahrkamera, nicht inklusive) ④ Lautsprecher
- ⑤ Vorne Kamera ⑥ USB ⑦ TF Karteslot
- ⑧ Reseten Loch ⑨ Zusatzschlüssel ⑩ Power

Ein/Aus-Schalten

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein / Aus-Taste gedrückt, um die Aufnahmedateien automatisch zu speichern und das Gerät auszuschalten.

Reseten Loch

Das Rücksetzloch befindet sich auf der rechten Seite der Maschine und wird mit „R“ markiert. Wenn ein Absturz auftritt, drücken Sie das Rücksetzloch und schließen Sie die Stromversorgung wieder an, um die Maschine wiederherzustellen.

●» INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Schalten Sie den Automotor ab
2. Setzen Sie die TF-Karte in den Kartensteckplatz der Dash-Cam ein
3. **[Achtung]** Verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeits-SD-Karte (Klasse 10 oder höher und denken Sie daran, die SD-Karte nach dem Einschalten des Geräts zu formatieren).
3. Fixieren Sie die Dash-Nocke an der Frontscheibe des Autos
4. Verbinden Sie die Dashcam-USB-Schnittstelle mit einem Ladekabel mit dem Autoladegerät.
5. **[Achtung]** Verstecken Sie das Kabel an der Kante der Windschutzscheibe.
5. Legen Sie das Autoladegerät in den Zigarettenanzünder ein
7. Passen Sie die Objektivposition an, um sicherzustellen, dass sich das Objektiv auf Bodenhöhe befindet.
8. Starten Sie den Motor und prüfen Sie, ob die Maschine korrekt installiert ist.



●» TASTENFUNKTION

	Video, kurzes Berühren, um mit der Aufnahme zu beginnen, kurzes Berühren, um die Aufnahme zu stoppen
	Audioaufnahme ein / aus
	Foto, kurze Berührung, um ein Bild aufzunehmen
	Sperren, wenn die Kamera aufnimmt, berühren Sie kurz, um die Datei zu sperren
	Hauptanzeige, Frontkamera oder Rückfahrkamera verschieben (falls die hintere Nocke installiert ist)
	Dateien, in denen Sie alle Ihre aufgenommenen Videos und Fotos abspielen können
	Einstellungen

● PRODUKT FUNKTIONSBESCHREIBUNG

No	Funktion	Beschreibung
1	Eigenschaften	FHD-Aufnahme
2	Touch Screen	OLED Touch Screen
3	FOV	HD-Weitwinkel
4	Sprache	Multi-Sprachen
5	Fotos machen	unterstützt
6	G-Senior	unterstützt
7	Datumsstempel	unterstützt
8	Loop Aufnahme	unterstützt


● PRODUKTSPEZIFIKATION

Senor	CMOS
Linse	FHD Linse
Bildschirm	OLED 3 inch
Mic/sprecher	Eingebaut
Lager	SD Karte (Max 128G)
Flash	Elektronischer Verschluss
Car Charger	5V/2A
Arbeitstemperatur	-10°C-60°C
Batterie	400mAh

● GPS & AUTO DV-PLAYER

Bevor Sie die GPS-Spur ansehen, installieren Sie bitte den Car DV Player auf Ihrem Computer.

- Bitte besuchen Sie www.azdome.hk/downloads.htm, um den FREE Car DV Player herunterzuladen.
- Klicken Sie auf Datei - Öffnen, um die Videodatei auszuwählen

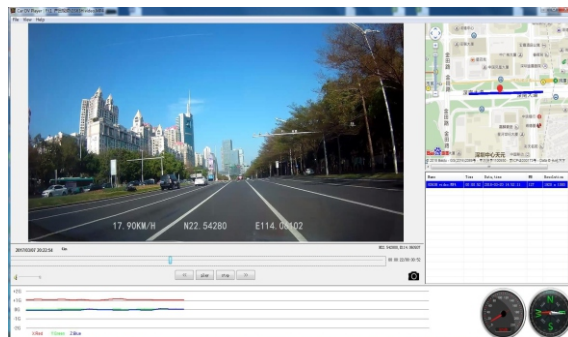

Wenn die Google Map nicht normal geladen werden kann, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie den GPS-Player als Administrator aus (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Car-DV-Player und wählen Sie "Ausführen als Administrator").
2. Aktualisieren Sie den Internet Explorer auf IE 10 oder höher
3. Wenn der GPS-Player immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an service@azdome.hk

F1: Kamera lässt sich nicht einschalten?

Bitte laden Sie die Kamera vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingesetzt ist. Stecken Sie dann das Netzkabel ein, das die Kamera einschalten soll, und die Aufnahme beginnt.

F2: Mein Datum und meine Uhrzeit bleiben auch nach dem Einstellen von Datum und Uhrzeit nicht gleich.

Gehen Sie zu den Systemeinstellungen der Kamera> Zeitzoneeneinstellung> Stellen Sie den korrekten GMT-Wert ein, und bestätigen Sie mit OK. Jedes Mal, wenn Sie ein GPS-Signal haben, haben Sie immer ein korrektes Datum und eine korrekte Uhrzeit.

F3: Kamera schaltet sich häufig automatisch ein / aus?

Bitte setzen Sie Ihre Kamera zurück. Stellen Sie sicher, dass „Motion Detection“ auf OFF gestellt ist. Vergewissern Sie sich auch, dass „Auto-Abschaltung“ „Parkmodus“ ebenfalls auf AUS gestellt ist.

F4: Meine Videowiedergabe auf dem PC verzögert sich.

Sie zeigen die Version der Videodateien mit hoher Bitrate an. Bei der allgemeinen Computerkonfiguration können Probleme mit der schnelleren Datenverarbeitung auftreten. Nehmen Sie Videos mit einer niedrigeren Auflösung auf und versuchen Sie es erneut. Kontaktieren Sie uns, wenn das Problem weiterhin besteht.

F5: Die Kamera wird heiß?

Es ist normal, dass Ihre Kamera etwas heiß läuft. Aufgrund der höheren Videoauflösung kann die Dash Cam während des Betriebs heiß sein. (nicht mehr als 60 ° C).

F6: Video ist unscharf?

Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv der Kamera sauber ist und auch die Windschutzscheibe nicht verschmutzt ist.

F7: Kamera einfrieren / verzögern oder abstürzen?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur Micro SD-Speicherkarten der Klasse 10 oder höher verwenden. Legen Sie die Büroklammer in den Reset ein. Starten Sie mit einer anderen Micro SD-Karte neu und versuchen Sie es erneut.

F8: Kamera sperrt viele Videos automatisch?

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre G-Sensor-Einstellung erhöhen. Wenn Sie eine höhere Einstellung wählen, kann sie auch bei kleinerem Stoß ausgelöst werden. Diese Einstellung hängt von der Art des Autos oder Lastwagens ab, den Sie fahren, und davon, wie viel Vibration Ihr Auto / Lastwagen aufgrund der Federung und des Straßenzustands erzeugt.

F9: Fehler / Nachricht "Karte voll"?

Formatieren Sie die Karte, indem Sie in Systemeinstellungen> Format> OK> Ja> OK wählen. Gehen Sie dann zu Systemeinstellungen> Loop-Aufnahme> Wählen Sie entweder 1 min, 3 min, 5 min. Dadurch kann die Loop-Aufnahmefunktion eingeschaltet werden und die Aufnahme wird immer wieder fortgesetzt.

F10: Kamera zeigt "Speicherfehler" oder "Bitte MicroSD-Karte einlegen", obwohl die Speicherkarte bereits in der Kamera installiert ist?

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte mindestens Klasse 10, U3 ist und von einem vertrauenswürdigen Anbieter wie Walmart, target, best buy, ship & sold by amazon usw. gekauft wurde (es gibt viele gefälschte Karten online) , Es ist eine Fälschung.
2. Gehen Sie nun zu den Systemeinstellungen der Kamera und FORMATIEREN Sie Ihre Speicherkarte. Halten Sie nach dem Formatieren der Speicherkarte die Netztaste gedrückt, um die Kamera auszuschalten. Ziehen Sie nun das Netzkabel ab und stecken Sie das Netzkabel wieder ein. Die Kamera sollte sich jetzt automatisch einschalten und mit der Aufnahme beginnen.

DISCLAIMER

Bei den von Car Dashcam aufgenommenen Videos / Bildern handelt es sich lediglich um eine Referenz. Wir übernehmen keine Verantwortung für Datenverlust in den außergewöhnlichen Umständen. Sonderausführung: Das Gerät zeichnet Dateien im normalen Aufnahmestatus auf. In der folgenden Situation führt dies jedoch dazu, dass Dateien beschädigt werden oder verloren gehen.

1. Wenn Sie die TF-Karte im Aufnahmestatus herausziehen, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder gehen verloren.
2. Wenn im Aufnahmestatus ein illegaler Blackout vorliegt, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder gehen verloren.
3. Wenn der Aufnahmestatus eine destruktive Kollision aufweist, werden Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.
4. Wenn der Aufnahmestatus zu einer zerstörerischen Kollision führt, die zu einer lockeren Speicherkarte führt, werden Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.

●>> GARANTIE & KUNDENUNTERSTÜTZUNG

Wir gewähren 1 Jahr lang eine eingeschränkte Garantie für Ihr Produkt ab dem Kaufdatum, um Material- und Herstellungsfehler zu vermeiden.


Bei Fragen, Support oder Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an service@azdome.hk

WICHTIG: Für jeden Garantieservice ist der Nachweis des ursprünglichen Kaufs erforderlich (Online-Bestellungsingang wird ebenfalls akzeptiert). AZDOME kann nur Kundendienstleistungen für Produkte anbieten, die direkt von AZDOME erworben werden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, um Fragen zu Service oder Garantie zu erhalten.

●>> AZDOME DASH CAM M05

Grazie per aver acquistato AZDOME DASH CAM M05. Si prega di leggere questo manuale con attenzione prima di usarlo. Se vuole conoscere tutte le novità AZDOME o ha qualsiasi domanda o necessita di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci via e-mail service@azdome.hk.

●>> ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

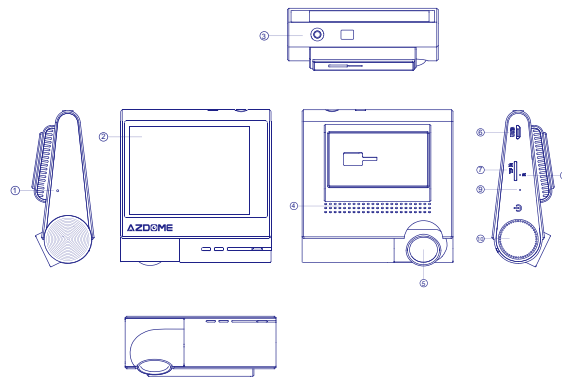

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| ① Microfono | ② Schermo OLED Touch Screen | |
| ③ AV in (Supporta la telecamera retromarcia, non incluso) | ④ Altoparlante | |
| ⑤ Camera Frontale | ⑥ USB | ⑦ Slot di TF |
| ⑧ Reset | ⑨ Auxiliary key | ⑩ Power |

Accensione/Spegnimento

Nello stato di Spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accendere la nostra dash cam

Nello stato di Accensione, premere e tenere premuto il tasto per salvare automaticamente le file di registrazione e spegnere la nostra dash cam

Reset

Il slot di reset si trova sul lato destro della nostra dash cam con segnale "R", se ha i problemi della nostra dash cam, premere il reset e fare le prove di nuovo per collegare il cavo di alimentazione per riattivare la nostra dash cam.

●>> GUIDA DELL'INSTALLAZIONE

1. Spegner il motore dell'auto
2. Inserire la scheda TF nello slot della dash cam
【Attenzione】 Si prega di utilizzare una scheda SD ad alta velocità (Class10 o superiore, e si prega di formattare la scheda SD con la dash cam dopo l'accensione)
3. Fissare la nostra dash cam sul parabrezza dell'auto
4. Collegare la nostra dashcam al caricabatterie per auto con un cavo di alimentazione.
【Attenzione】 Si prega di nascondere il cavo di alimentazione al bordo del parabrezza.
5. Inserire il caricatore per auto nell'accendisigari dell'auto
6. Regolare la posizione dell'obiettivo per assicurarsi che l'obiettivo sia all'altezza del terreno.
7. Avviare il motore e controllare se la nostra dash cam è stata installata correttamente.



●>> TASTI E FUNZIONI

	Video, premere a mano per far partire la registrazione, premere ancora una volta per fermare la registrazione
	Registrazione di Audio On/ Off
	Foto, premere a mano per scattare la foto
	Bloccare, durante la registrazione, premere a mano per bloccare le file di registrazione
	Cambiare lo schermo principale, la camera frontale o la telecamera posteriore (se hai installato la telecamera posteriore)
	File, riprodurre il video o foto di registrazione
	Impostazioni

●>> DESCRIZIONE DEL MENU IMPOSTAZIONI

Numero	Funzioni	Descrizioni
1	Caratteristiche	Registrazione FHD
2	Touch Screen	Schermo OLED Touch Screen
3	FOV	HD Wide Viewing Angle
4	Lingua	Multi-language(incluso la lingua italiana)
5	Fare foto	Supporta
6	G-Senore	Supporta
7	Stampa di Data	Supporta
8	Registrazione in Loop	Supporta


● SPECIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Sensor	CMOS
Obiettivo	Lente FHD
Schermo	OLED 3 inch
Microfono/Altoparlante	Incorporato
Conservazione	Scheda Micro SD (Max 128G)
Flash	Otturatore elettronico
Caricatore da auto	5V/2A
Temperatura di Funzionamento	-10°C-60°C
Batteria	400mAh

● GPS & CAR DV PLAYER

Si prega di installare il video player al tuo computer prima di utilizzo.

- Si prega di visitare il sito www.azdome.hk/downloads.html per scaricare il Car DV Player.
- Cliccare le File - Open , scegliere le file di registrazione.

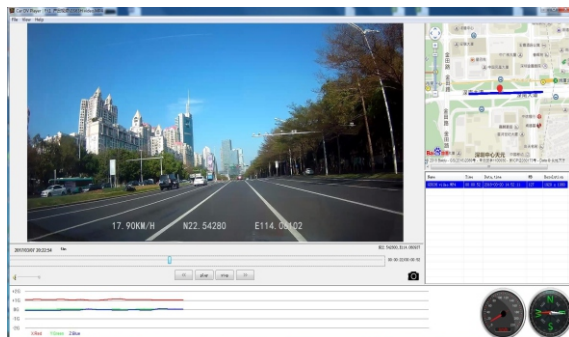

L'attenzione di utilizzo del GPS Player:

Se la mappa di Google non può essere normalmente caricata da GPS Player, si prega di provare le seguenti operazioni:

1. Avvia GPS Player come amministratore (fai clic con il pulsante destro del mouse su GPS Player, quindi scegli come amministratore)
2. Aggiornare Internet Explorer Ipanel a IE 10 o versione successiva
3. Se il lettore GPS non funziona ancora, contattaci all'indirizzo service@azdome.hk

● FAQ

Q1: Non può accendere la dash cam?

Si prega di caricare la dash cam per 2 ore per il primo utilizzo. Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita correttamente. Si prega di collegare il cavo di alimentazione con la dash cam e dovrebbe iniziare la registrazione.

Q2: La data e l'ora non sono conservate e aggiornate dopo aver impostato?

- 1) Premere il tasto [M] (menu) - premere il tasto GiÙ -- data / ora - [OK] pulsante - [GiÙ] / [SU] pulsante per scegliere la data (anno/mese/data corretta) - [OK] pulsante per continuare --- quando tutto è pronto --- [M] tasto per salvare
- 2) Premere il tasto [M] (menu) - premere il tasto GiÙ -- Impostare TIME ZONE --- [OK] tasto - [GiÙ] tasto - UTC / GMT + 2:00 - [OK] tasto finito (a causa dell'ora legale)

Q3: La dash cam si accende e si spegne sempre automaticamente?

Si prega di resettare la tua dash cam. Si prega di assicurare che la funzione "Motion Detection" NON accende. Inoltre si prega di assicurare che "Auto Power Off" "Parking Mode" sono OFF.

Q4: La riproduzione di video su PC è in ritardo?

Stai visualizzando la versione a bit rate dei file video. La configurazione generale del computer potrebbe avere problemi con l'elaborazione dei dati più veloce. Si prega di registrare video a bassa risoluzione e riprovare. Contattaci se il problema persiste ancora.

Q5: La dash cam si surriscalda?

È normale surriscaldare per la tua dash cam. Poiché la nostra dash cam ha una risoluzione video più alta, la nostra dash cam si surriscalderà normalmente. (NON superare 140°F/60°C).

Q6: Il video è confuso?

Si prega di assicurare che la lente è pulita e non c'è nemmeno sporcizia sul parabrezza. Inoltre, si prega di impostare di nuovo le indicazioni di Esposizione.

Q7: La dash cam bloccata / in ritardo o in arresto?

Si prega di usare la scheda Micro SD class 10 o superiore. Inserisci un ago nel foro per premere il pulsante di reset interno, in modo da resettarlo. Cambiare un'altra scheda Micro SD per fare le prove.

Q8: Errore/Message "Card Full"?

Formattare la scheda andando in Impostazioni di sistema> Formato> OK> Seleziona Sì> OK. Inoltre vai su Impostazioni di sistema> Registrazione in loop> Scegli 1 min, 3 min, 5 min. Ciò consentirà di attivare la funzione Loop Recording e continuerà a registrare più e più volte.

Q9: La dash cam presenta "Errore memoria" o "Inserire scheda micro SD" anche se la scheda di memoria è già installata nella dash cam?

1. Si prega di assicurarsi che la scheda Micro SD sia almeno Classe 10, U3 e acquistata da un rivenditore di fiducia come Walmart, target, best buy, Ship & Venduto da Amazon "ecc.
2. Si prega di entrare il menù per le impostazioni di sistema della dash cam e FORMATTARE la tua scheda di memoria. Dopo aver formattato la scheda di memoria, tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere la dash cam. Ora scollegare il cavo di alimentazione e ricollegare il cavo di alimentazione, la dash cam dovrebbe ora accendersi automaticamente e avviare la registrazione.

NOTA BENE: Non esiste il tuo problema? Contattaci direttamente via e-mail service@azdome.hk, grazie!

●» LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La DashCam è un dispositivo atto a registrare video, audio ed altre informazioni correlate al veicolo sulla strada, i suoi file sono esclusivamente un riferimento ausiliario in caso di incidente.

Versione speciale: Il dispositivo registra file in stato di registrazione normale, ma nei seguenti casi porterà i file ad essere danneggiati o persi;

1. Se viene rimossa la scheda TF in fase di registrazione, i file video finali saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.
2. Se si manifesta un blackout improvviso in fase di registrazione, i file video finali saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.
3. Se si verifica una collisione distruttiva in fase di registrazione, i file video e audio saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.
4. Se si verifica una collisione distruttiva in fase di registrazione e la scheda di memoria viene rilasciata, i file video e audio saranno irrimediabilmente danneggiati o persi.

Abbiate cura di evitare il calore o l'esposizione diretta al sole quando l'auto rimane parcheggiata all'aperto.

I file audio ed i video prodotti dalla DashCam sono soltanto un riferimento, non ci assumiamo alcuna responsabilità a causa di perdita di dati, dovuti a circostanze anomale.

●» GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia

Offriamo una garanzia per questo dispositivo per 24 MESI dalla data originale di acquisto per difetti di fabbricazione. Se il dispositivo non funziona a causa di un difetto di fabbricazione, si prega di contattare il venditore direttamente per avviare la richiesta di ritorno e procedura di garanzia.

Servizio Clienti

Se vuole conoscere tutte le novità AZDOME o ha qualsiasi domanda o necessita di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci via e-mail service@azdome.hk. Le risponderemo entro 24 ore. Faremo del nostro meglio per fornire una soluzione praticabile.

Dichiarazione

Forniamo il servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da AZDOME o distributore AZDOME-autorizzato.


Contattaci

Per ulteriori richieste di assistenza o copertura di garanzia, non esitare a contattarci:

Web: www.azdome.hk

E-mail: service@azdome.hk (tutte le richieste)

●>> СХЕМА ПРОДУКТА

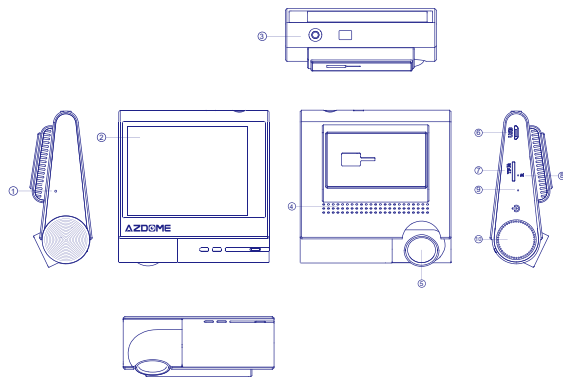

- ① MIC ② Сенсорный экран
 ③ AV (Поддержка задней камеры, не входит в комплект) ④ Оратор
 ⑤ Передняя камера ⑥ USB ⑦ Slot для карт TF
 ⑧ Отрежьте отверстие ⑨ Вспомогательный ключ ⑩ Мощность

Включение / выключение питания

В состоянии выключения питания нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить аппарат.

В состоянии включения питания нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы автоматически сохранить файлы записи и выключить аппарат.

Сбросить отверстие

Отверстие для сброса находится с правой стороны машинного знака с помощью «R», если произойдет сбой, нажмите кнопку сброса и снова подключите питание для восстановления машины.

Руководство по установке

1. Поверните двигатель автомобиля
2. Вставьте карту TF в слот для карты камеры
- 【Внимание】 Пожалуйста, используйте высокоскоростную SD-карту (Class10 или выше и не забудьте отформатировать SD-карту вместе с машиной после включения питания)
3. Закрепите приборную панель на переднем лобовом стекле автомобиля
4. Подключите USB-интерфейс dashcam к автомобильному зарядному устройству с

помощью зарядного кабеля.

- 【Внимание】 Скройте кабель рядом с краем лобового стекла.
5. Вставьте автомобильное зарядное устройство в автомобильную прикуриватель
 7. Отрегулируйте положение объектива, чтобы объектив был ровным с землей.
 8. Запустите двигатель и проверьте правильность установки машины.



●>> ФУНКЦИЯ КНОПКИ

	Видео, короткое касание, чтобы начать запись, короткое касание снова, чтобы остановить запись
	Аудиозапись включена-выключена
	Фото, короткое касание, чтобы щелкнуть снимок
	Блокировка, когда камера записывает, короткое касание, чтобы заблокировать файл
	Сдвиньте главный дисплей, переднюю камеру или заднюю камеру (если установлен задний кулачок)
	Файлы, внутри вы можете воспроизводить все ваши видеозаписи и фотографии
	Настройки

●» ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ПРОДУКТА


Номер	Функция	Описание
1	Характеристики	Запись FHD
2	Сенсорный экран	OLED сенсорный экран
3	FOV	Широкоугольный угол обзора HD
4	Язык	Multi-язык
5	Сфотографировать	Поддержка
6	G-Сенсор	Поддержка
7	Штамп с датой	Поддержка
8	Циклическая запись	Поддержка

●» СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Сенсор	CMOS
Объектив	Объектив FHD
Экран	OLED 3 дюйма
Микрофон / Динамик	Встроенный
Место хранения	SD-карта (макс. 128G)
Вспышка	Электронный затвор
Автомобильное зарядное устройство	5V/2A
Рабочая температура	-10°C-60°C
Аккумулятор	400mAh

●» GPS & АВТОМОБИЛЬ DV PLAYER

- Перед просмотром трассировки GPS, пожалуйста, установите Car DV Player на компьютер.
- Посетите сайт www.azdome.hk/downloads.html, чтобы загрузить БЕСПЛАТНЫЙ плейер DV.

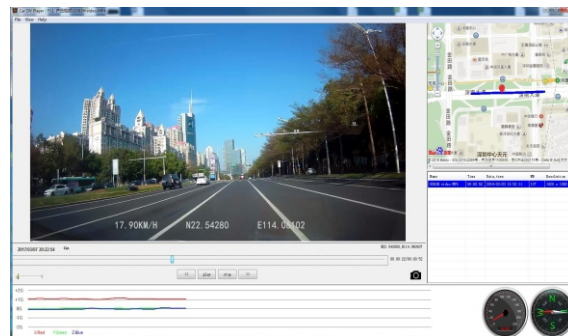

Если Карту Google нельзя нормально загружать, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Запустите GPS-плеер в качестве администратора (щелкните правой кнопкой мыши на проигрывателе автомобиля DV, затем выберите режим работы в качестве администратора)
 2. Обновите Internet Explorer до IE 10 или выше.
 3. Если плеер GPS все еще не работает, свяжитесь с нами по адресу service@azdome.hk
- Нажмите «Файл» - «Открыть», чтобы выбрать видеофайл.

●» FAQ

Q1: Камера не включается?

Пожалуйста, убедитесь, что вы заряжаете камеру в течение 2 часов перед первым использованием. Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно. Затем подключите кабель питания, который должен включить камеру, и он должен начать запись.

Q2: дата и время не остаются неизменными даже после того, как я установил дату и время?

Перейдите к системным настройкам камеры> Настройка часового пояса> Установите правильное значение GMT> ОК для подтверждения. Теперь каждый раз, когда у вас есть сигнал GPS, вы всегда будете иметь правильную дату и время.

Q3: Камера часто включается / выключается автоматически?

Перезагрузите камеру. Убедитесь, что для параметра «Обнаружение движения» установлено значение «BbK/L». Также убедитесь, что «Автоотключение» «Режим парковки» также установлено на BbK/L.

Q4: Мое воспроизведение видео на ПК отстает?

Вы просматриваете видеофайлы с высокой скоростью передачи данных. Общая конфигурация компьютера может иметь проблемы с более быстрой обработкой данных. Пожалуйста, записывайте видео с более низким разрешением и повторите попытку. Свяжитесь с нами, если проблема по-прежнему сохраняется.

Q5: Камера становится ГОРЯЧЕЙ?

Для вашей камеры нормально работать немного. Из-за более высокого разрешения видео во время использования приборная панель может нагреваться. (не более 140 ° F / 60°C).

Q6: Видео нечеткое?

Пожалуйста, убедитесь, что объектив камеры чист, и на лобовом стекле нет грязи.

Q7: Замораживание камеры / задержка или сбой?

Убедитесь, что вы используете только карту памяти Micro SD класса 10 или выше. Вставьте скрепку в исходное положение. Перезагрузитесь с другой Micro SD-картой и повторите попытку.

Q8: Камера автоматически блокирует много видео?

Убедитесь, что вы увеличили настройку G-датчика. Если вы выберете более высокую настройку, тогда она может срабатывать даже при меньшем ударе. Эта настройка зависит от типа автомобиля или грузовика, на котором вы едете, и от того, какая вибрация создается вашим автомобилем / грузовиком на основе подвесок и состояния дороги.

Q9: Ошибка / сообщение «Полная карта»?

Форматируйте карту, перейдя в «Системные настройки»> «Формат»> «ОК»> «Да»> «ОК». Затем перейдите в раздел «Настройки системы»> «Запись по петле»> выберите «1 минута», «3 минуты», «5 минут». Это позволит включить функцию Loop Recording, и она будет продолжать запись снова и снова.

Q10: Камера показывает «Ошибка памяти» или «Вставьте карту Micro SD», даже если карта памяти уже установлена в камеру?

1. Пожалуйста, убедитесь, что карта памяти не менее 10 класса, U3 и приобретена у доверенного поставщика, такого как Walmart, целевая, лучшая покупка, Ship & Sold от Amazon и т. Д. (Есть много поддельных карт в сети Интернет, помните, если это дешево, это подделка).
2. Теперь перейдите к настройкам системы камеры и FORMAT на карте памяти. После форматирования карты памяти нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить фотокамеру. Теперь отсоедините кабель питания и снова подключите кабель питания, камера должна автоматически включиться и начать запись.

»» DISCLAIMER

Видео / фотографии, сделанные Car Dashcam, предназначены только для справки, мы не несем никакой ответственности из-за потери данных в ненормальных обстоятельствах. Специальная версия: устройство будет записывать файлы в нормальном состоянии записи. Но в следующей ситуации это приведет к повреждению или утере файлов;


1. Если вы вытащите карту TF в состояние записи, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
2. Если в статусе записи есть недопустимое затемнение, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
3. Если в состоянии записи происходит разрушительное столкновение, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.
4. При наличии деструктивного столкновения в состоянии записи, приводящего к отсутствию карты памяти, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.

»» DISCLAIMER

Мы предоставляем 1 год ограниченной гарантии на ваш продукт со дня покупки, чтобы быть свободным от дефектов материалов и мастерства. AZDOME может предоставить только по вопросам, заявлениям о поддержке или гарантии свяжитесь с нами по адресу service@azdome.hk

ВАЖНО: для любого гарантийного обслуживания требуется подтверждение подлинной покупки (также требуется прием онлайн-заказа). AZDOME может предоставить только послепродажное обслуживание продуктов, приобретенных непосредственно у AZDOME. Если вы приобрели у другого продавца, свяжитесь с ними напрямую по вопросам обслуживания или гарантии.

●>> DIAGRAMA DEL PRODUCTO

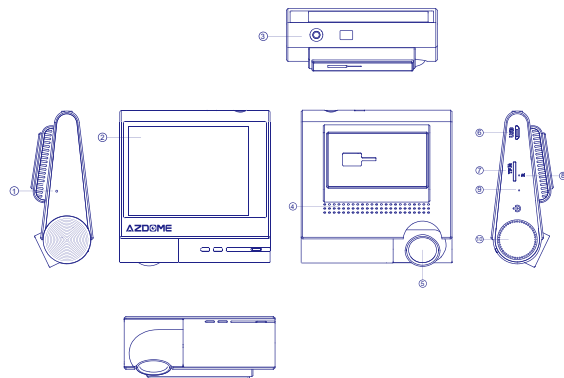

① MIC ② Pantalla táctil OLED

③ AV in (Admite cámara trasera, no incluida)

④ Altavoz

⑤ Cámara delantera

⑥ USB

⑦ Ranura para tarjeta TF

⑧ Cámara delantera

⑨ Tecla auxiliar

⑩ Botón de encendido

Encendido / apagado

En el estado de apagado, mantenga presionado el botón de encendido para encender la cámara.

En el estado de encendido, mantenga presionado el botón de encendido para guardar automáticamente los archivos grabados y apagar la cámara.

Orificio de reinicio

El orificio de reinicio se encuentra en el lado derecho de la marca con "R"; si ocurre un choque, presione el orificio de reinicio y vuelva a conectar la alimentación para restaurar la cámara.

●>> GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Apague el motor de coche.

2. Inserte la tarjeta TF en la ranura de tarjeta de la cámara.

[Atención] Utilice una tarjeta SD de alta velocidad (Clase 10 o superior, y recuerde formatear la tarjeta SD con la cámara después de encenderla)

3. Fije la dashcam en el parabrisas delantero de su coche.

4. Conecte la interfaz USB de la dashcam con el cargador de automóvil con un cable de carga.

[Atención] Oculte el cable a lo largo del borde del parabrisas.

5. Inserte el cargador de coche en el encendedor de coche.

7. Ajuste la posición de la lente para asegurarse de que esté nivelada con el suelo.

8. Arranque el motor y verifique si la cámara está instalada correctamente.



●>> FUNCIÓN DE BOTÓN

	Video, presione brevemente para comenzar a grabar, presione brevemente otra vez para detener la grabación
	Audio Recording encendido-apagado
	Foto, presione brevemente para tomar una foto.
	Bloqueo, cuando la cámara está grabando, presione brevemente para bloquear el archivo
	Cambiar la pantalla principal, cámara frontal o cámara trasera (si está instalada la cámara trasera)
	Archivos, puede reproducir todos sus videos y fotos de grabación
	Configuraciones

●>> DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN DEL PRODUCTO


NO	Función	Descripción
1	Características	Grabación FHD
2	Pantalla Táctil	Pantalla Táctil OLED
3	FOV	HD Gran Angular de Visión
4	Idioma	Multi-Idioma
5	Tomar fotos	Apoyo
6	G-Sensor	Apoyo
7	Sello de Fecha	Apoyo
8	Grabación en Bucle	Apoyo

●>> ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Sensor	CMOS
Lente	FHD Lente
Pantalla	OLED de 3 pulgadas
Micrófono / Altavoz	Incorporado
Almacenamiento	Tarjeta SD (Max 128G)
Flash	Obturador electrónico
Cargador de coche	5V/2A
Temperatura de funcionamiento	-10°C-60°C
Batería	400mAh

●>> INSTALACIÓN DE GPS & REPRODUCTOR DV DE COCHE

- Antes de ver su video con rastreo GPS, instale primero el reproductor DV en su AZDOME M06 Dash Cam.
- Visite www.azdome.hk/downloads.html para descargar el Reproductor de DV para coche GRATUITO. Puede enviarnos un correo electrónico a service@azdome.hk
- Haz clic en Menú Archivo> Haz clic en Abrir para seleccionar el archivo de video que le gusta reproducir. También puede arrastrar y soltar su archivo de video en el área de reproducción de video para reproducir el video también.

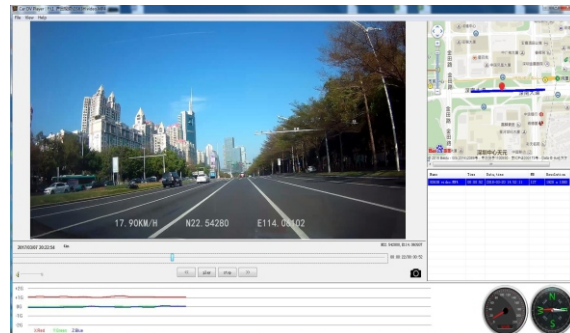

• Si Google Map no puede cargarse normalmente con el Reproductor GPS, intente las siguientes operaciones:

1. Ejecute el Reproductor GPS como administrador (haga clic con el botón derecho en el Reproductor DV para coche y luego seleccione Ejecutar como Administrador).
2. Actualice Internet Explorer a IE 10 o superior.
3. Si el reproductor GPS aún no funciona, contáctanos a service@azdome.hk

●>> PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta 1: La cámara no puede encenderse?

Por favor, asegúrese de cargar la cámara durante 2 horas antes del primer uso. Y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente. Conecte el cable de alimentación que es necesario para encender la cámara y luego la cámara comenzará a grabar.

Pregunta 2: La fecha y la hora siguen siendo incorrectas incluso después de configurarlas?

Ingrese la configuración del sistema de la cámara> Timezone Setting (Configuración de la zona horaria)> Configure su valor GMT correcto> OK para confirmar. Pues siempre tendrá la fecha y la hora correctas cada vez que tenga una señal de GPS.

Pregunta 3: La cámara se enciende / apaga con frecuencia automáticamente?

Restablece tu cámara, y asegúrese de que "Detección de movimiento" esté en OFF. Además, asegúrese de que el "Apagado automático" en "Modo de estacionamiento" también esté desactivado.

Pregunta 4: Mi reproducción de video en la PC está rezagada?

Está viendo archivos de video de alta velocidad de bits. En general, la configuración de la computadora puede tener problemas con un procesamiento de datos más rápido. Grabe videos a menor resolución y vuelva a intentarlo. Contáctanos si el problema aún existe.

Pregunta 5: La cámara se calienta?

Es normal que su cámara funcione ligeramente caliente. Debido a la resolución de video más alta, la cámara puede estar caliente durante el uso. (no más de 140 ° F / 60 ° C).

Pregunta 6: El video es borroso?

Asegúrese de que la lente de la cámara esté limpia y que no haya suciedad en el parabrisas también.

Pregunta 7: ¿Detención / retraso o bloqueo de la cámara?

Por favor, asegúrese de que solo está usando la tarjeta de memoria Micro SD clase 10 o superior. Inserte un clip para restablecerla. Reinicie con otra tarjeta Micro SD y vuelva a intentarlo.

Pregunta 8: ¿La cámara bloquea muchos videos automáticamente?

Por favor, asegúrese de que haya aumentado la configuración del sensor G o no. Si elige una configuración más alta, puede dispararse incluso con un golpe más pequeño. Esta configuración depende del tipo de coche que conduzca y de cuánta vibración está creando su coche en función de las suspensiones y las condiciones del camino.

Pregunta 9: Error / Nota "Tarjeta llena"?

Por favor, formatee la tarjeta en Configuración del sistema> Formato> OK> Seleccione Sí> Aceptar. Luego, ingrese Configuración del sistema> Grabación continua (grabación de bucle)> Elija entre 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos. Esto permitirá que la función de grabación de bucle se active y se seguirá grabando repetidamente.

Pregunta 10: La cámara muestra "Error de memoria" o "Inserte la tarjeta Micro SD" aunque la tarjeta de memoria ya esté instalada en la cámara?

1. Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea al menos Clase 10, U3 y que la compró de un proveedor de confianza como Walmart y Envío y Venta por Amazon, etc. (hay muchas tarjetas falsas en línea, recuerde que si es barato, es falso).
2. Ahora ingrese la configuración de sistema de la cámara y formatee su tarjeta de memoria. Después de formatear la tarjeta de memoria, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la cámara. Ahora desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufar el cable de alimentación; pues la cámara debe encenderse automáticamente y comenzar a grabar.

◆◆ INSTALACIÓN DE GPS & REPRODUCTOR DV DE COCHE

Los vídeos / imágenes grabados por la dashcam son solo para referencia, no asumimos ninguna responsabilidad debido a la pérdida de datos en circunstancias anormales.

Versión especial: el dispositivo registrará los archivos en el estado de grabación normal.

Pero en las siguientes situaciones, los archivos se dañarán o perderán;

1. Si extrae la tarjeta TF en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o perderán.
2. Si hay un apagón ilegal en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o perderán.
3. Si hay una colisión destructiva en el estado de grabación, los archivos de video y audio se dañarán o perderán.
4. Si se produce una colisión destructiva en el estado de grabación que provoca la pérdida de la tarjeta de memoria, los archivos de video y audio se dañarán o perderán.


◆◆ GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Ofrecemos garantía de un año para su producto a partir de la fecha de compra para que esté libre de defectos en materiales y mano de obra.

Contáctenos por correo electrónico service@azdome.hk para cualquier consulta o comentario sobre nuestro producto o cualquier problema relacionado con la calidad de nuestro producto. Le responderemos lo antes posible.

IMPORTANTE: Se requiere prueba de compra original (también se acepta el número de su pedido en línea) para cualquier servicio de garantía. AZDOME solo puede proporcionar un servicio posventa para los productos comprados directamente desde AZDOME. Si ha comprado producto de otro vendedor diferente, contáctelo directamente para obtener servicio o problemas de garantía.

●>> 仕様

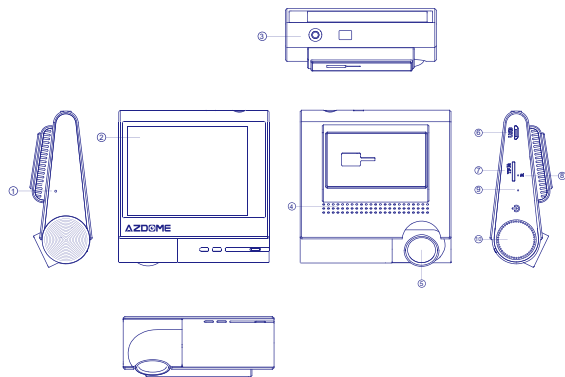

- ①マイク ②OLED タッチスクリーン ③AVin (リアルカメラ対応)
- ④スピーカー ⑤フロントカメラ ⑥USB
- ⑦TF カードスロット ⑧リセットホール ⑨補助キー
- ⑩電源

パワー オン/オフ

電源オフの状態、電源ボタンを押し続けてマシンの電源を入れます。
電源がオンの状態で、電源ボタンを長押しすると、録音ファイルが自動的に保存され、電源が切れます。

リセットホール

リセットホールは、機械マークの右側に「R」が付いています。クラッシュが発生した場合は、リセットホールを押して電源を再投入してマシンを回復してください。

●>> 取り付け案内

1. 車のエンジンをオフにする。
2. TFカードをドライブレコーダーのカードスロットに挿入します。
【ご注意】高速SDカードを使用してください(Class10以上お勧めです、電源を入れた後でSDカードをフォーマットしてください)
3. ドライブレコーダーを車のフロントガラスに取り付けます。
4. 充電ケーブルを使用して、ドライブレコーダーの USBインターフェースをカーチャージャーに接続します。
【ご注意】フロントガラスの端に沿ってケーブルを隠す。
5. カーチャージャーを車のシガレットライターに差し込みます。
7. レンズが地面と水平になるように調整します
8. エンジンを起動し、マシンが正しくインストールされているかどうかを確認します。



●>> ボタン

	動画、短押しして録画開始、再度短押しして録画を停止する。
	自動的に録画オン/オフ
	写真、短押しして写真を取ります。
	ロック、録画している途中、短押ししてファイルをロックします。
	メインディスプレイ、フロントカメラ又はリアカメラを切り替える (リアカムが取り付けられている場合)
	ファイルで録画した動画、写真を再生します。
	設定

●>> 機能と説明


NO	機能	説明
1	特徴	FHD 録画
2	タッチパネル	OLED タッチスクリーン
3	FOV	HD 広角視野
4	言語	多言語
5	写真撮る	対応
6	G-センサー	対応
7	日付スタンプ	対応
8	ループ録画	対応

●>> 仕様書

センサー	CMOS
レンズ	FHD レンズ
スクリーン	OLED 3 インチ
マイク/スピーカー	内蔵
メモリ	SD カード (128G まで)
フラッシュ	電子シャッター
カーチャージャー	5V/2A
作業温度	-10°C-60°C
バッテリー	400mAh

●>> GPS & CAR DV プレイヤー

- GPSのトレースを確認する前に、コンピュータにCar DV Playerをインストールしてください。
- ここで www.azdome.hk/downloads.html 無料 Car DV Player をダウンロードしてください。
- File - Open をクリックして、ビデオファイルを選択してください。

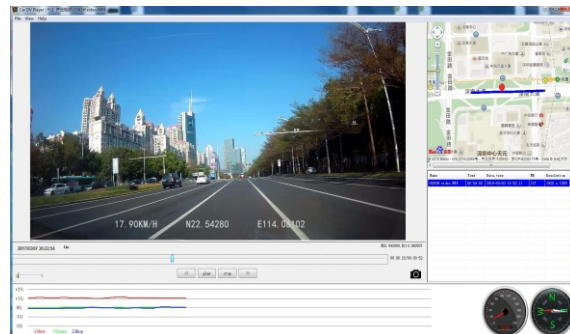

Googleマップが正常に読み込まれない場合は、次の操作をお試しください:

- 1.administratorとしてGPS Playerを実行します (Car DV Playerを右クリックし、administratorとして実行を選択します)
2. Internet ExplorerをIE 10以上にアップグレードする
3. GPSプレーヤーがまだ動作しない場合は、service@azdome.hkまでご連絡ください。

●>> FAQ

Q1: カメラがオンにならない?

最初に使用する前に2時間充電してください。メモリアカードが正しく挿入されていることを確認してください。カメラの電源を入れる電源ケーブルを差し込み、録音を開始してください。

Q2: 時間を設定しても時刻が変わらないです。

カメラのシステム設定>タイムゾーン設定>正しいGMT値を設定>OKをクリックしてください。GPS信号があるたびに、常に正しい日付と時刻が表示されます。

Q3: カメラは頻繁に自動的にON / OFFします。

カメラをリセットしてください。「動体検知」がOFFに設定されていることを確認してください。また、「オートパワーオフ」「駐車監視」もOFFに設定されていることを確認してください。

Q1:カメラがオンにならない?

最初に使用する前に2時間充電してください。メモリーカードが正しく挿入されていることを確認してください。カメラの電源を入れる電源ケーブルを差し込み、録音を開始してください。

Q2:時間を設定しても時刻が変わらないです。

カメラのシステム設定>タイムゾーン設定>正しいGMT値を設定>OKをクリックしてください。GPS信号があるたびに、常に正しい日付と時刻が表示されます。

Q3:カメラは頻繁に自動的にON / OFFします。

カメラをリセットしてください。「動体検知」がOFFに設定されていることを確認してください。また、「オートパワーオフ」「駐車監視」もOFFに設定されていることを確認してください。

Q4:PCでビデオ再生が遅れていますか?

ビデオファイルの高ビットレートバージョンを表示しています。一般的なコンピュータ構成では、より高速なデータ処理に問題がある可能性があります。ビデオを低い解像度で録画して、もう一度試してください。また問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

Q5:カメラは熱くなりますか。

ビデオ解像度が高いため、カメラは使用中に熱くなることが正常です。(140°F / 60°Cを超えない)。

Q6:動画がぼやけていますか。

カメラのレンズがきれい、フロントガラスに汚れがないことを確認してください。

Q7:カメラの凍結/遅れまたはクラッシュ?

クラス10以上のMicro SDメモリーカードを使用していることを確認してください。ペーパーバックリッブを挿入しリセットします。また、他のMicro Sdカードを使用して再起動し、再試行してください。

Q8:カメラが自動的に多くのビデオをロックしますか?

Gセンサーの設定を確認ください。敏感度を高く選択すると、小さなバンブでもトリガーできます。この設定は、運転中の車やトラックの種類、停車状況や道路状況に基づいて車/トラックが作り出す振動の程度によって異なります。

Q9:エラー/メッセージ「カードフル」の時

カードをフォーマットするには、システム設定>フォーマット>OK>選択を選択してOKをクリックします。次に、システム設定>ループ録音>1分、3分、5分のいずれかを選択します。これによりループ録音機能がオンになり、何度も何度も録音が続きます。

Q10:メモリーカードがカメラに挿して、「メモリーエラー」または「Micro SDカードを挿入してください」と表示されています。

- 1.メモリーカードがClass 10、U3以上を仕様してください。Walmart、target、best buy、Ship&Sold by Amazonなどから購入されたものであることを確認してください(オンラインで多くの偽のカードがありますので、ご注意ください)。
- 2.カメラのシステム設定でメモリーカードのフォーマットを行ってください。メモリーカードをフォーマットした後、電源ボタンを押し続けてカメラの電源を切ってください。電源コードのプラグを抜き、電源ケーブルを再度差し込むと、カメラが自動的にオンになり、録画が開始されるはずです。

●>> 保証&顧客サポート

Car Dashcamが撮影したビデオ/写真は参考用ですので、異常な状況でデータが失われたために一切責任を負いません。特別バージョン:デバイスは通常の記録状態のファイルを記録します。しかし、以下の状況では、ファイルが破損または紛失することになります。

- 1.録画中にTFカードを抜くと、最終的なビデオファイルが破損または消失します。
- 2.録画ステータスに不正なブラックアウトがあると、最終的なビデオファイルが破損または失われます。
- 3.録画状態で破壊的な衝突が発生すると、ビデオおよびオーディオファイルが破損または消失します。
- 4.メモリーカードが紛失して記録状態に破壊的な衝突があると、ビデオファイルとオーディオファイルが破損または失われます。

9.保証&顧客サポート

当社は、購入日から1年間の安全保証を提供し、材料および職人の欠陥がないことを保証します。質問、サポート、または保証の請求については、service @ azdome.hkまでお問い合わせください

重要:保証サービスには、オリジナル購入の証明書(オンライン受注も可)が必要です。AZDOMEは、AZDOMEから直接購入した製品のアフターサービスのみを提供することができます。別の販売元から購入した場合は、サービスまたは保証の問題について直接連絡してください。