



# LXL123660 - Instellen modus

De LXL123660 beschikt over vier verschillende modussen. Met de aan/uit knop kan je deze instellen.

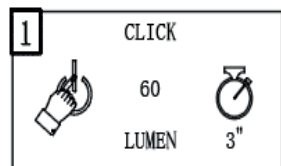


## **Modus 1: inschakelen, continue branden**

Houdt de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om de lamp in te schakelen. In deze modus brandt de lamp continue en heeft een lichtopbrengst van 60 lumen.

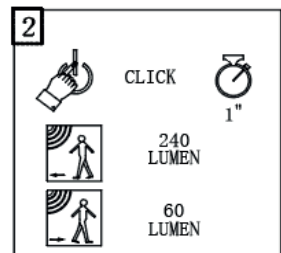


## **Modus 2: hoge lichtopbrengst bij beweging, lage lichtopbrengst bij geen beweging**

In deze modus geeft de lamp een lichtopbrengst van 240 lumen wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd is er een lichtopbrengst van 60 lumen. Klik hiervoor de aan/uit knop één keer kort in.

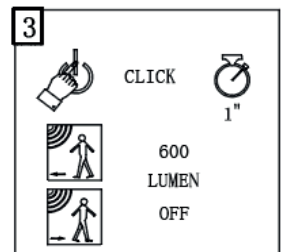

## **Modus 3: hoge lichtopbrengst bij beweging, geen lichtopbrengst bij geen beweging**

In deze modus geeft de lamp een lichtopbrengst van 600 lumen wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd geeft de lamp geen licht. Klik hiervoor de aan/uit knop één keer kort in.

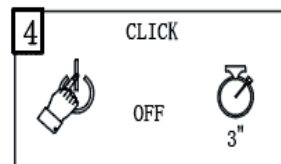

## **Modus 4: uitschakelen van de lamp**

Houdt de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om de lamp geheel uit te schakelen.

