



Quality Heating

Easy comfort 2000Watt Wifi convector



Handleiding & instructies



Quality Heating

Installatiehandleiding & instructies

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Easy comfort 2000Watt wifi convector!

De Easy Comfort 2000Watt Wifi convector kachel is ideaal voor het gebruik als bij of hoofdverwarming.

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven.

SPECIFICATIES

Voeding	230 V
Afmeting	80 x 40 cm
IP-Waarde	Niet geschikt voor vochtige ruimtes
Aansluitsnoer	150 cm
Vermogen	1000W / 1300W / 2300W



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen.
- Gebruik de verwarmingspanelen enkel zoals beschreven in de handleiding.
- Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.



INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

- ✓ Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
- ✓ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zondertoezicht.
- ✓ Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes als er personen aanwezig zijn die de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten en die niet onder voortdurend toezichtstaan.
- ✓ Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en bij langdurig contact brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken bij gebruik in de buurt van kinderen en kwetsbare mensen .
- ✓ Plaats het paneel niet dichtbij gordijnen en andere brandbare stoffen en materialen. Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes of ruimtes met een agressieve atmosfeer.
- ✓ Plaats het apparaat staand en stabiel.
- ✓ Laat het apparaat volledig drogen na een natte reiniging. Gebruik het niet als het nat is.
- ✓ Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen. Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- ✓ Bedek of transporteer het apparaat niet tijdens gebruik.
- ✓ Ga niet op het apparaat zitten.
- ✓ Dit apparaat is geen speelgoed! Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik zonder thermostaat.



Quality Heating

- ✓ Controleer accessoires en aansluitonderdelen op mogelijke schade vóór elk gebruik van het apparaat. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.
- ✓ Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen schade (bijv. Veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- ✓ Zet het apparaat niet te dichtbij meubels als bedden, banken, poefen en kussens.
- ✓ Haal het apparaat altijd uit het stopcontact als deze niet gebruikt wordt.
- ✓ Schakel het apparaat altijd uit als u de kamer verlaat.




GARANTIE

Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. De easy comfort convector is een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de elementen.

BEDIENING

Montage


Bevestig de voetjes aan de behuizing van de kachel en bevestig ze met de meegeleverde ST4mm*16 (4 stuks) schroeven.

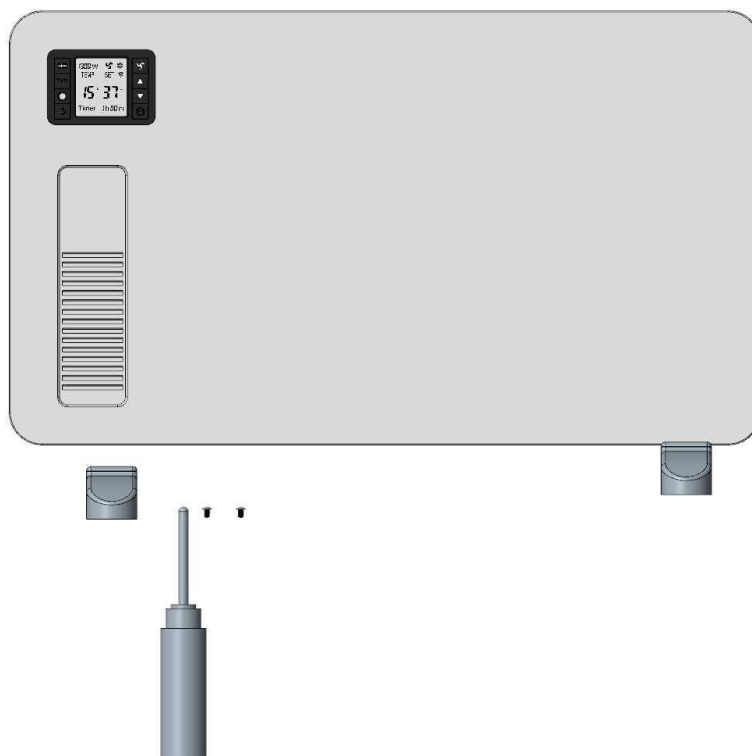

Gebruik

Steek de stekker in een geschikt stopcontact van een wisselstroomvoeding met hetzelfde voltage als aangegeven op het typeplaatje.

De knoppen op het aanraakscherm op het product komen overeen met de functies van de afstandsbediening:

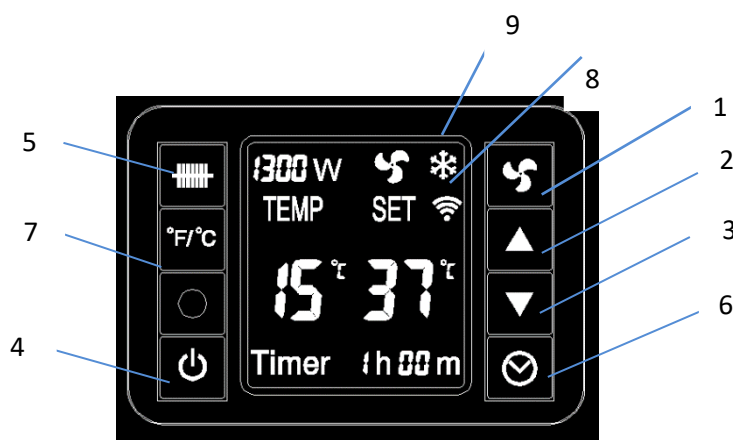

1. Ventilator
2. Temperatuur "+" knop
3. Temperatuur "-" knop
4. Aan/uit-knop
5. Modus & WIFI-resetknop
6. Timerknop
7. °F / °C
8. WIFI indicator light
9. Vorstpreventielamp

Power functie

Voordat u de kachel kunt inschakelen, moet u de schakelaar aan de zijkant inschakelen.

Druk op de aan/uit-knop om de functies in te stellen. Het bovenste deel van het display toont de kamertemperatuur.

De verwarming werkt bij lage verwarmingscondities.

Modus

Druk op de modus & WIFI-resetknop om het laagste vermogen (1000 W) te regelen, het vermogen bij middelmatige temperatuur (1300 W) te regelen en het vermogen bij hoge temperatuur (2300 W) te regelen.

Ook kunt u hiermee de vorstpreventie regelen (wanneer de vorstpreventie is ingeschakeld, wordt de verwarming automatisch ingeschakeld op het laagste vermogen (1000W) wanneer de kamertemperatuur lager is dan 5°C.)



Temperatuur selectie

Druk op de knop "▲" of "▼" om de gewenste temperatuur te selecteren uit een bereik van 5°~37°C. Het LCD-scherm toont de ingestelde temperatuur.

Timer

Druk op de timerknop om het gewenste bereik van 1-24 uur te selecteren.

De resterende tijd verschijnt op het LCD-scherm.

Verbinding via WIFI

Benodigheden voor verbinding:

Er is een Android smartphone of iPhone nodig om Wi-Fi in te stellen op de thermostaat. Hiernaast is er een router nodig met een 2.4GHz Wi-Fi netwerk. 5GHz wordt niet ondersteund. De 5GHz kunt u tijdens het verbinden volledig uitschakelen. Wanneer de verbinding tot stand is gekomen met de 2.4GHz kan de 5GHz weer ingeschakeld worden.


1. Gebruik uw telefoon om de onderstaande QR-code te scannen of zoek "Quality Heating" als applicatie op uw telefoon/tablet om de app te downloaden en te installeren.



2. Selecteer uw landcode, voer het mobiele telefoonnummer in en tik op "Ophalen" om een bericht te krijgen met de verificatie-code.

3. Voer de verificatiecode in het bericht in en tik op "Inloggen" om in te loggen op de app.

4. Schakel het product in en zorg ervoor dat het product zich in een met WIFI overdekte omgeving bevindt. Het WIFI-indicatielampje knippert snel. Als het indicatielampje niet snel knippert, druk dan 5 seconden op de " Modus & WIFI- resetknop " en het product zal een "piep" geluid maken, ga dan naar de app, tik onderaan op "apparaat toevoegen", zoals weergegeven in afbeelding 1.

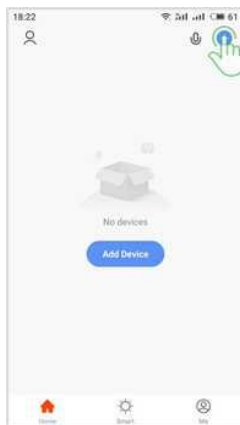

Afb 1.

A) Kies "Klein huishoudelijk" en vervolgens "kachels", zoals weergegeven in foto 2

B) Druk op de "bevestigingsindicator knippert snel" wanneer het WIFI-logo op het apparaat snel knippert, zoals weergegeven in foto 3

C) Voer het wachtwoord van WIFI in en bevestig vervolgens, zoals weergegeven in foto 4


D) Wacht tot de app verbinding maakt met het apparaat totdat het succesvol is verbonden, zoals weergegeven in foto 5




Afb 2



Afb 3

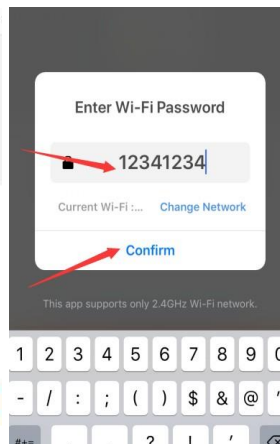

Afb 4

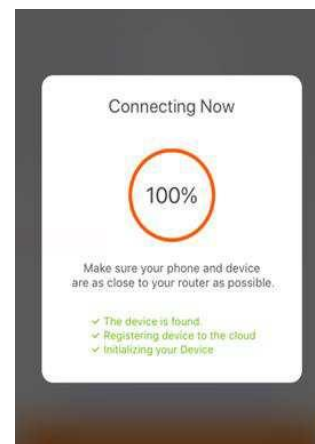


Afb 5

Bediening via WIFI

1. U kunt het apparaat mobiel bedienen in een WIFI- of 4G LTE-omgeving. Ga naar de hoofdinterface van het apparaat en u ziet de voeding, modus, timer en instellingen zoals weergegeven in afbeelding 6.
2. Druk op de aan / uit-knop en u kunt uw verwarming op de app gebruiken. Schakel de modus in en u kunt de juiste temperatuur kiezen, zoals weergegeven in foto 7.
3. Druk op de timer, u kunt kiezen tussen 1 - 24 uur, zoals weergegeven in foto 8.
4. Druk op de instelling, u kunt °F en °C schakelen en naar het weekprogramma gaan en de schakelaar van de ventilator bedienen, zoals weergegeven in foto 9.




Afb 6

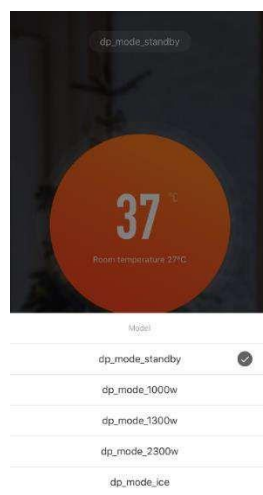

Afb 7



Afb 8

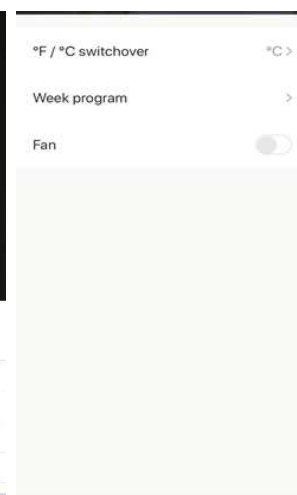


Afb 9

Het weekprogramma instellen

Selecteer de knop "Weekprogramma" om deze in te stellen.

Als u naar het weekprogramma gaat, kunt u op elke dag van de week de juiste temperatuur voor 24 uur kiezen, zoals weergegeven in afbeelding 10.

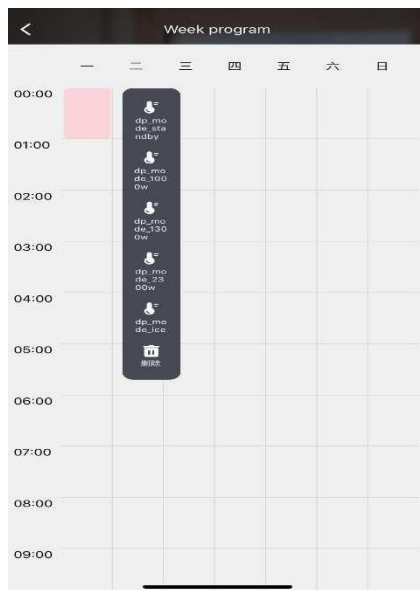

Afb 10



ONDERHOUD EN SERVICE

Onderhoud:

De convectoren zijn onderhoudsvrij.

Schoonmaken:

Zorg ervoor dat de convector schoon en stofvrij is voordat u deze hanteert.

- Schakel de stroom uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u de onderlegger schoonmaakt.
- Wacht altijd tot de convector afgekoeld is voordat u begint met schoonmaken.
- Gebruik een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om de convector schoon te maken.
- Dompel de convector nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen vocht in de behuizing kan komen.
- Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht en vloeistoffen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
- Als u dit artikel wilt weggooien, gooi het dan niet bij het huisvuil. Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten apart worden ingezameld.

TECHNISCHE DATA EN BESCHIKBARE MODELLEN
Verwarmingselement

Frequentie	50/60Hz
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Lengte aansluitsnoer	1.50 meter
Certificaten	CE, TUV, ROHS

Productvarianties

Serie	Materiaal	IP	Montage	Lengte	Breedte	Diepte	Vermogen	Gewicht
Wifi convector	Aluminium Kunststof	-	staand	68 cm	45 cm	22 cm	35 Watt	5.50 KG

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt

