

Quality Heating pompschakelaar

De automatische pompschakelaar zal de circulatiepomp van de vloerverwarming inschakelen als de temperatuur van het aangevoerde CV-water vanuit de ketel hoger is dan de ingestelde temperatuur (bij warmtevraag) en uitschakelen als deze lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit zorgt ervoor dat de pomp niet 24 uur per dag ingeschakeld is en dat kan aanzienlijk in de energiekosten schelen.

Keys Features

- ✓ Plug in design make it easy to install.
- ✓ Heat Mode, Cool Mode Available
- ✓ External sensor
- ✓ With EEPROM
- ✓ Frost Protection
- ✓ Heat Pump Protection


Technical Data

Output Voltage:	230V
Switching Capacity:	3600W/16A
Backup storage:	EEPROM
Sensor Mode:	External Sensor
Temperature settings:	29°C
Hysteresis:	1°C
Thermostat dimension:	70 mm x 41.5 mm x 140mm.
Color:	White
IP protection rating:	20.
Certification:	CE.



Heat&Cool Mode Select

Push button: Long press button for 5 second, SET led is turned on= cooling mode;
Press again for 5sec on the push button, SET led is turned of = heatingmode. Standaard staat de pompschakelaar ingesteld op Cooling mode. Deze instelling moet u niet gaan veranderen.

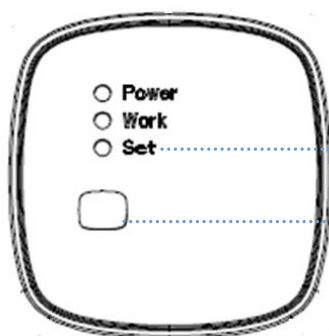

ON: Cooling Mode, Standaard ingesteld.
OFF: Heating Mode
Push Button

Quality Heating pompschakelaar

Heat Pump Protection

De Quality Heating pompschakelaar zorgt ervoor dat de pomp één keer per dag een aantal minuten draait wanneer er geen verwarming nodig is. (24 uur cyclus) Hiermee wordt voorkomen dat de pomp vastloopt.

Installeren van de Quality Heating pompschakelaar

- A. Trek de stekker van de vloerverwarmingcirculatiepomp uit het stopcontact.
- B. Steek de stekker van de vloerverwarmingcirculatiepomp in het ingebouwd-stopcontact van de Quality Heating pompschakelaar.
- C. Plaats nu de sensor op de warme aanvoerleiding, welke vanaf de C.V. ketel naar de verdeler van de vloerverwarming gaat. Dit kan bijvoorbeeld met een tirap of tape.
- D. Steek tenslotte de Quality Heating pompschakelaar in het stopcontact.
- E. De 24uurs cyclus staat standaard al ingesteld.
- F. Pompschakelaar staat standaard al ingesteld op Cooling mode, deze instelling moet ook niet worden veranderd.