

# Stopcontact eenvoudige thermostaat TC-200


## NL | Handleiding

### 1. Product informatie

Deze Stopcontact eenvoudige thermostaat TC-200 is ontworpen om te worden gebruikt voor elektrische verwarmingssystemen.

### 2. Belangrijkste functies

- ✓ Plug-in ontwerp maakt het eenvoudig te installeren.
- ✓ Drie knoppen vergemakkelijken de bediening.
- ✓ Niet-programmeerbaar.
- ✓ Het display toont de kamertemperatuur.
- ✓ Temperatuurweergave in graden Celsius.

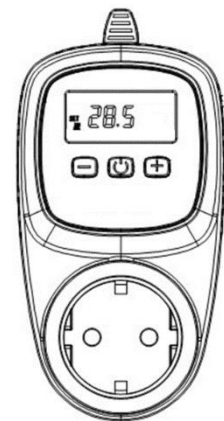

### 3. Technische data

Uitgangsspanning:	AC 90~260V 50/60Hz
Schakelcapaciteit:	3600W/16A
Back-up opslag:	EEPROM
Sensor Modus:	Interne sensor
Temperatuur instellingen:	5°C ~45°C, 0.5°C verhogingen
Nauwkeurigheid:	+/- 0.5°C
Afmetingen thermostaat:	70 mm x 41.5 mm x 140 mm
Kleur:	Wit
IP-beschermingsklasse:	20
Certificering:	CE / RoHS

### 4. Parameterinstellingen

Druk in de uit-status op de knop "+" en houd deze ingedrukt tot de parameterinstelling is bereikt. Elke keer dat u op de knop "⏏" drukt, gaat u naar de instelling van het volgende item.

#### 1) Temperatuur kalibratie

Schakel de thermostaat uit, druk lang op de knop "+" totdat het pictogram brandt, druk op de knop "+" of "-" om de kalibratietemperatuur in te stellen. Bereik: -9 °C~9 °C

Druk op de knop "⏏" om naar de volgende stap te gaan.

#### 2) Maximale waarde van temperatuurinstelling

Druk op de knop "+" of "-" om de maximale waarde van de temperatuurinstelling te wijzigen. Bereik: 5~45 °C

Druk op de knop "⏏" om naar de volgende stap te gaan.

#### 3) Minimale waarde van temperatuurinstelling

Druk op de knop "+" of "-" om de minimale waarde van de temperatuurinstelling te wijzigen. Bereik: 5~45 °C

Druk op de knop "⏏" om naar de volgende stap te gaan.

#### 4) Vorstbeveiligingsfunctie

Druk op de knop "+" of "-" om deze functie in/uit te schakelen of de ingestelde temperatuur te wijzigen.

Bereik: 5~10 °C

Druk continu op de knop "-". Wanneer het display "--" toont, is de functie uitgeschakeld.

Druk op de knop "⏻" om naar de volgende stap te gaan.

#### 5) Schakel differentieel instelling

Druk op de knop "+" of "-" om de instelling van het schakeldifferentieel te wijzigen. Bereik: 0,5~2 °C

Druk op de knop "⏻" om naar de volgende stap te gaan.

### 5. Afmetingen

