

Quality Heating

Elektrische handdoekradiator



Veiligheidswaarschuwingen

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

 Let op, waarschuwingen!

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) indien aanwezig.
- Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-240V, 50Hz ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze stabiel staat of hangt.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.

- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.
- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Neem bij de installatie van het apparaat de minimale afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en gebruiksvoorwaarden.
- Boor nooit in het verwarmingstoestel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaatst dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.

Technische specificaties

Model	Elektrische handdoekradiator
Aansluiting	230V AC, 50Hz
Afmeting in cm	107 x 54 x 40 cm
Gewicht in kg	3 kg
Vermogen	425W
IP waarde	IP34
EAN	Wit: 8721184313749 Zwart: 8721184313756
Garantie	2 jaar
Merk	Quality Heating
Aansluitsnoer	Netsnoer
Materiaal	Glas

Inhoud verpakking:

- Handdoekradiator
- Montage materiaal
- Handleiding

Waarschuwingen

⚠ **Let op!**

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd plastic zakken en ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen potentieel gevaarlijk zijn.
- Steek de stekker pas in het stopcontact nadat u hebt gecontroleerd of de spanning op het typeplaatje en die van uw huishouden overeenkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker goed geaard is.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van douches, badkuipen, zwembaden, enz.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het altijd met de elementen rechtop.
- De externe onderdelen van het apparaat worden heet tijdens gebruik; raak ze niet aan totdat het apparaat is afgekoeld.
- Plaats het apparaat niet onder een stopcontact.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen of producten.
- Laat de kachel bij het eerste gebruik 2 tot 3 uur op de hoogste stand staan in een geventileerde ruimte om de eerste "nieuwe" geur te verspreiden.
- De installatie van dit apparaat aan de muur van een badkamer moet altijd gebeuren op een afstand waar niemand in de douche of in bad het apparaat kan aanraken of inschakelen.
- Het is normaal dat u geluiden hoort die worden veroorzaakt door het opwarmen of afkoelen van de olie.
- Gebruik de kachel niet direct op de vloer zonder de poten erop te plaatsen.
- Indien de kabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een erkende installateur.

Installatie

Controleer vóór de installatie of aan de onderstaande vereisten is voldaan (fig. 1):

1. Het bedieningspaneel moet tijdens de installatie in de onderste positie staan.
2. De afstand tussen het bad en het apparaat moet minimaal 60 cm zijn.
3. De afstand tussen de bovenkant van het huis en het apparaat moet minimaal 15 cm zijn.
4. De afstand tussen de grond en het apparaat moet minimaal 15 cm zijn.

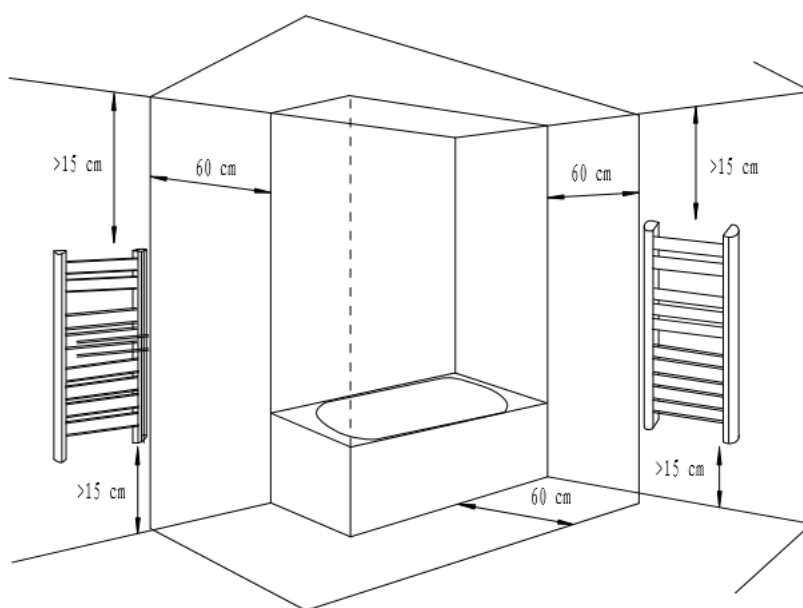


Fig. 1

Installatie van het apparaat:

1. Boor 4 gaten van $\phi 8$ volgens de afmetingen in fig. 2
2. Plaats 4 expansiebuizen in de gaten en bevestig vervolgens de 4 "buitenste armaturen" aan de muur met de ST4x40 schroeven. Zie fig. 3
3. Bevestig de 4 "Binnenste Bevestigingen" en 4 "Voorste Bevestigingen" aan het apparaat met de 4 ST3.5x20 schroeven. Zie fig. 4.
4. Bevestig de 4 "Binnenste Bevestigingen" en 4 "Voorste Bevestigingen" aan het apparaat met de 4 ST3.5x20 schroeven. Zie fig. 4.
5. Bedek de 4 doppen op de "voorste bevestigingen". Zie fig. 4.

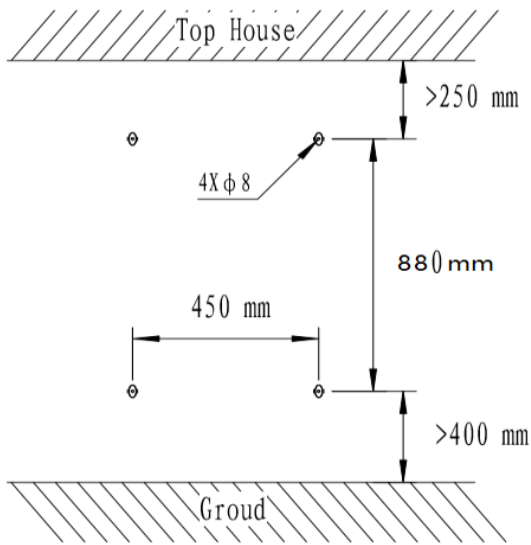


Fig. 2

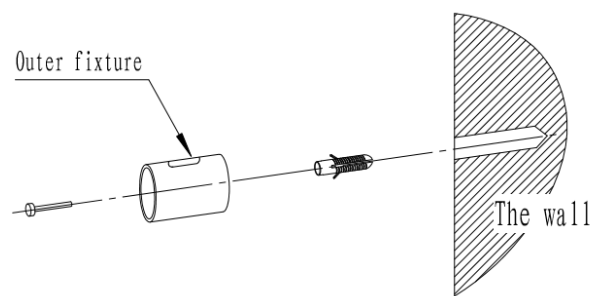


Fig. 3

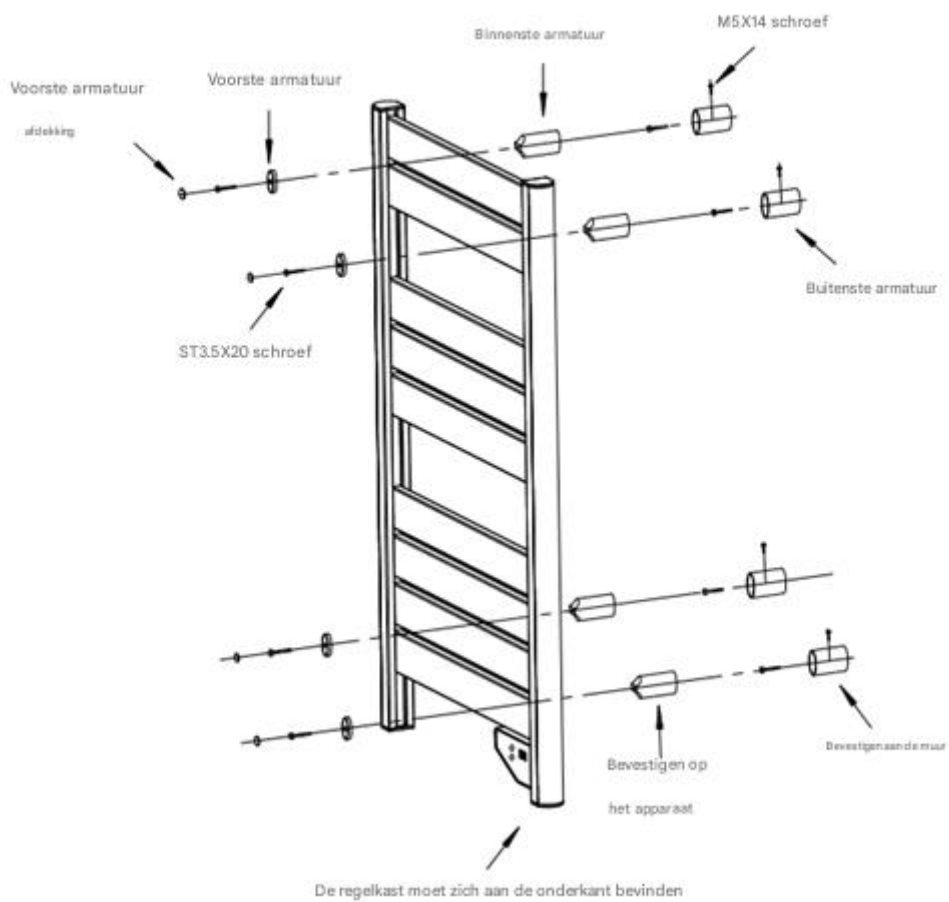


Fig. 4

Bediening

Continue verwarmingsmodus:

Wanneer u op de aan/uit-knop drukt, werkt het apparaat in de modus 'Continu verwarmen' en blijft het verwarmen totdat u het uitschakelt.

Handdoekverwarmingsmodus:

Druk op de aan/uit-knop en vervolgens op de knop '2H'. Het apparaat schakelt over naar de modus 'Handdoekverwarming' en stopt na 2 uur.

Het led-scherm (fig. 5) geeft altijd de kamertemperatuur weer.



Fig. 5

Schoonmaken

Tijdens het reinigen van het product moet de stroom uitgeschakeld zijn. Nadat het apparaat is afgekoeld, veegt u het glasoppervlak voorzichtig af met een zachte doek. Gebruik hiervoor geen harde doek, want dit zal het glasoppervlak beschadigen.

Milieu

 Gooi elektrische apparaten niet weg bij het ongesorteerde gemeentelijk afval, maar maak gebruik van gescheiden inzamelpunten. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden afgevoerd naar stortplaatsen of stortplaatsen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk kan zijn voor uw gezondheid en welzijn. Bij vervanging van oude apparaten door nieuwe is de winkelier wettelijk verplicht uw oude apparaat kosteloos terug te nemen voor verwijdering.

Quality Heating

Electric towel radiator



Safety Warnings

Symbol	Meaning
	Warning! This symbol indicates a medium-level hazard that, if not avoided, can lead to serious injury or death.
	Warning of Electric Shock! This symbol indicates a medium-level hazard that, if not avoided, can lead to serious injury or death due to electric shock.
	Do Not Place Items On! This symbol on the device indicates that it is forbidden to place items (such as towels, clothing, etc.) above or directly on the device. To avoid overheating and fire hazards, the device must not be covered. Also, this sticker must not be removed from the device.

Read this manual carefully before using the appliance. Always keep the manual in the immediate vicinity of the appliance or the place of use! Carefully read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions can lead to electric shocks, fire, and/or serious injury. Keep all warnings and instructions for future use. Failure to follow or incorrect following of the manual may void the warranty.

 Warnings!

- Check which series you have purchased and install according to the tips in the installation section! Please note, if you do not follow this, the warranty on your product will expire.
- Remove the protective film (on the front) if present before use.
- Make sure that the operating voltage is between 220-240V, 50Hz, and that the power supply is strictly in accordance with IEC.
- Do not use the device in potentially explosive areas.
- Do not use the device in an aggressive atmosphere.
- Place/place the device upright and make sure it is stable or hanging.
- Allow the appliance to dry after cleaning. Do not use the device when it is wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device to direct spraying water.
- Never insert objects or limbs into the appliance.
- Do not cover or transport the device during use.
- Do not sit, stand, or lean on the device.
- This device is not a toy! Keep away from children and animals and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Check accessories and connection parts for possible damage before each use of the device. Never use the appliance if it has defective parts.
- Make sure that all electrical cables outside the device are protected from damage (e.g. caused by animals). Never use the appliance if electrical cables or the power connection are damaged!
- The electrical connection must comply with the specifications in the technical data section.
- Plug the mains plug into a well-protected socket, if this is a damp room, it must be earthed.

- Consider the power input of the device, the cable length, and the intended use when choosing extension cords for the power cord. Unwind extension cables completely. To avoid electrical overload.
- Before maintenance, care or repair work on the appliance, unplug the power cord. Hold the plug and only plug it back into the socket when the above has been done.
- Switch off and unplug the appliance when not in use.
- Never use the appliance if the plug or the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, electrician, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Defective power cables pose a serious health risk.
- When installing the device, observe the minimum distances to walls and other objects as well as the storage and conditions of use specified in the technical data section.
- Never drill into the heater.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of curtains.
- Do not place the device in a flammable environment.
- Do not touch the surface of the appliance while the appliance is still operating.
- Allow the appliance to cool down completely before transport, maintenance and similar work.
- Do not use the device near bathtubs, shower trays, swimming pools, or other water tanks. Look carefully at the IP value of this product in advance, based on this you can determine the placement in the right zone.
- The product should be positioned so that the switch(es) and controller(s) cannot be touched by people in a bathtub, shower, and/or swimming pool.
- Do not use the device if the wall outlet, cable, or plug is overloaded.

Quality Heating Phoenixstraat 35-37 1812PP Alkmaar NL

Technische specificaties

Model	Electric towel radiator
Junction	230V AC, 50Hz
Dimensions in cm	107 x 54 x 40 cm
Weight in kg	3 kg
Ability	425W
IP value	IP34
EAN	White: 8721184313749 Black: 8721184313756
Guarantee	2 years
Brand	Quality Heating
Cord	Power cord
Material	Glass

Inhoud verpakking:

- Towel radiator
- Mounting material
- Manual

Warnings

⚠ Please note!

- Please read these instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them for future reference.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep plastic bags and other packaging materials out of the reach of children. They can be potentially dangerous.
- Do not plug the appliance into the socket until you have checked that the voltage on the rating plate and that of your household match.
- Make sure the plug is properly grounded.
- Do not place the appliance near showers, bathtubs, swimming pools, etc.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not allow children to play with the appliance. Keep the device out of the reach of children.
- Always use it with the elements upright.
- The external parts of the device become hot during use; Do not touch them until the appliance has cooled down.
- Do not place the device under a power outlet.
- Do not place the device near flammable objects or products.
- When using the stove for the first time, leave it on high for 2 to 3 hours in a ventilated area to give off the first "new" smell.
- The installation of this device on the wall of a bathroom should always be done at a distance where no one in the shower or bath can touch or turn on the device.
- It is normal to hear noises caused by the oil heating up or cooling.
- Do not use the heater directly on the floor without placing the legs on it.
- If the cable becomes damaged, it must be replaced by a licensed installer.

Installation

Before installation, check that the requirements below are met (fig. 1):

1. The control panel should be in the lower position during installation.
2. The distance between the bath and the appliance must be at least 60 cm.
3. The distance between the top of the housing and the appliance should be at least 15 cm.
4. The distance between the ground and the device should be at least 15 cm.

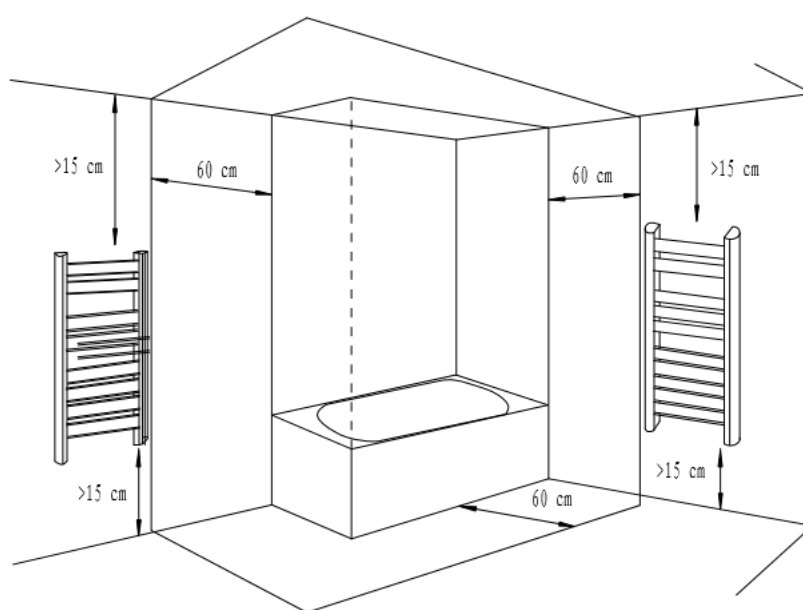


Fig. 1

Device Installation:

1. Drill 4 $\phi 8$ holes according to the dimensions in fig. 2
2. Place 4 expansion tubes in the holes, then attach the 4 "outer fixtures" to the wall with the ST4x40 screws. See fig. 3
3. Attach the 4 "Inner Mounts" and 4 "Front Mounts" to the unit with the 4 ST3.5x20 screws. See Fig. 4.
4. Attach the 4 "Inner Mounts" and 4 "Front Mounts" to the unit with the 4 ST3.5x20 screws. See Fig. 4.
5. Cover the 4 caps on the "front fasteners". See fig. 4.

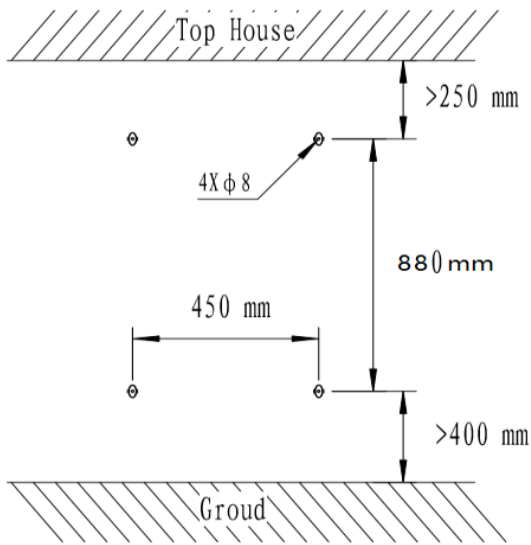


Fig. 2

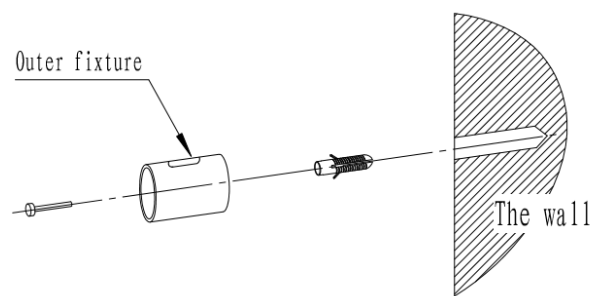


Fig. 3

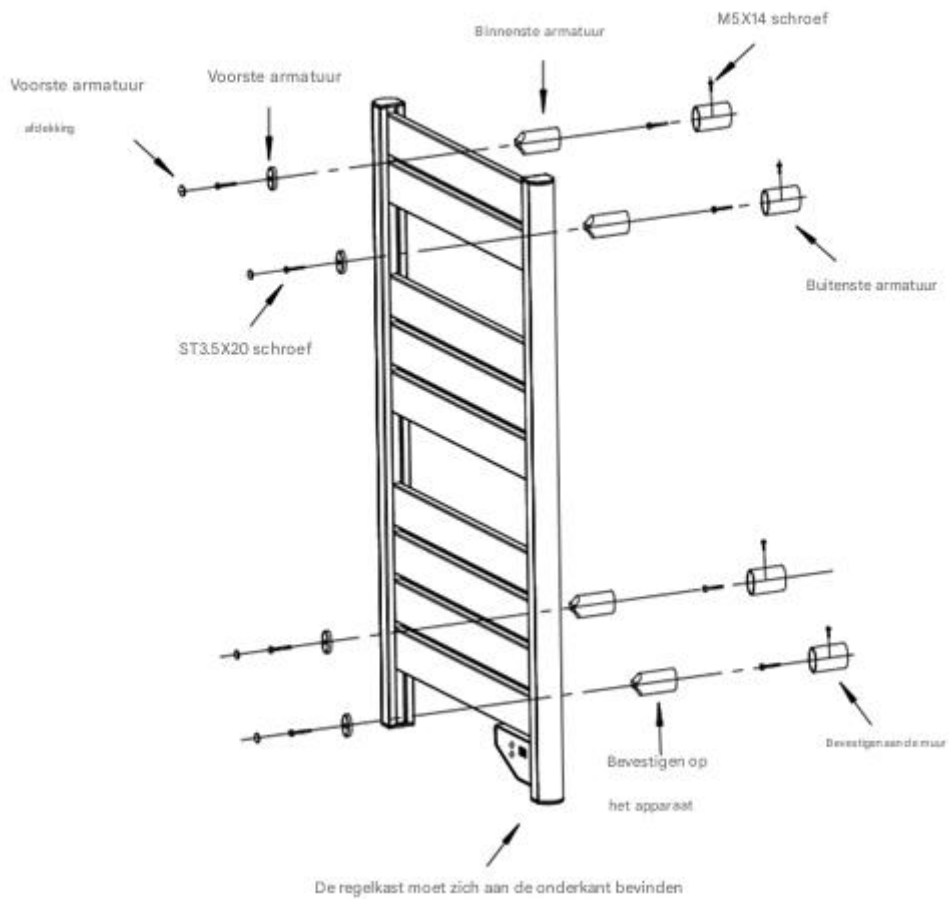


Fig. 4

Operation

Continuous heating mode:

When you press the power button, the device will operate in 'Continuous Heating' mode and will continue to heat until you turn it off.

Towel Heating Mode:

Press the power button and then the '2H' button. The device will switch to "Towel Heater" mode and stop after 2 hours.

The LED display (fig. 5) always shows the room temperature.



Fig. 5

Cleaning

The power must be switched off during the cleaning of the product. After the device has cooled down, gently wipe the glass surface with a soft cloth. Do not use a hard cloth for this, as this will damage the glass surface.

Environment

 Do not dispose of electrical appliances with unsorted municipal waste but use separate collection points. Contact your local authority for information on the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or landfills, hazardous substances can leak into the groundwater and enter the food chain, which can be harmful to your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal free of charge.

Quality Heating

Elektrischer Handtuchheizkörper



Sicherheitshinweise

Symbol	Bedeutung
	Warnung! Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risikoniveau hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
	Warnung vor elektrischer Spannung! Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risikoniveau hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, aufgrund elektrischer Spannung.
	Verboten, auf das Gerät zu legen! Dieses Symbol auf dem Gerät zeigt an, dass es verboten ist, Gegenstände (wie Handlächer, Kleidung usw.) direkt auf das Gerät zu legen oder darüber zu hängen. Um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden. Diese Aufkleber darf nicht vom Gerät entfernt werden.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in unmittelbarer Nähe des Gerätes oder des Einsatzortes auf! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf. Bei Nichtbeachtung oder falscher Befolgung des Handbuchs kann die Garantie erlöschen.



Warnungen!

- Überprüfen Sie, welche Serie Sie gekauft haben, und installieren Sie sie gemäß den Tipps im Abschnitt Installation! Bitte beachten Sie, dass die Garantie auf Ihr Produkt erlischt, wenn Sie diese nicht befolgen.
- Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie (auf der Vorderseite), falls vorhanden.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 und 240 V, 50 Hz liegt und dass die Stromversorgung streng nach IEC erfolgt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer aggressiven Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf und stellen Sie sicher, dass es stabil oder hängend ist.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sprühwasser aus.
- Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Sitzen, stehen oder lehnen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren sowie Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie Zubehör und Verbindungsteile vor jedem Gebrauch des Gerätes auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es defekte Teile hat.

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des Gerätes vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn elektrische Kabel oder der Stromanschluss beschädigt sind!
- Der elektrische Anschluss muss den Angaben im Abschnitt Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut geschützte Steckdose, handelt es sich um einen Feuchtraum, muss er geerdet werden.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Verlängerungskabeln für das Netzkabel die Leistungsaufnahme des Geräts, die Kabellänge und den Verwendungszweck. Wickeln Sie die Verlängerungskabel vollständig ab. Um elektrische Überlastung zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät das Netzkabel ab. Halten Sie den Stecker fest und stecken Sie ihn erst wieder in die Steckdose, wenn die oben genannten Schritte ausgeführt wurden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Elektriker oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Defekte Stromkabel stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.
- Beachten Sie bei der Installation des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen sowie die im Abschnitt Technische Daten angegebenen Lager- und Einsatzbedingungen.
- Bohren Sie niemals in die Heizung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung auf.
- Berühren Sie die Oberfläche des Geräts nicht, während das Gerät noch in Betrieb ist.

- Lassen Sie das Gerät vor Transport, Wartung und ähnlichen Arbeiten vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wassertanks. Schauen Sie sich den IP-Wert dieses Produkts im Voraus genau an, anhand dessen Sie die Platzierung in der richtigen Zone bestimmen können.
- Das Produkt sollte so positioniert werden, dass die Schalter und Controller nicht von Personen in einer Badewanne, Dusche und/oder einem Schwimmbad berührt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose, das Kabel oder der Stecker überlastet ist.

Technische Daten

Modell	Elektrischer Handtuchheizkörper
Knotenpunkt	230V AC, 50Hz
Maße in cm	107 x 54 x 40 cm
Gewicht in kg	3 kg
Fähigkeit	425W
IP-Wert	IP34
EAN	Weiß: 8721184313749 Schwarz: 8721184313756
Garantie	2 Jahre
Marke	Quality Heating
Schnur	Stromkabel
Material	Glas

Packungsinhalt:

- Heizkörper für Handtuch
- Montagematerial
- Manuell

Warnungen

⚠ Bitte beachten Sie!

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Bewahren Sie Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können potenziell gefährlich sein.
- Stecken Sie das Gerät erst in die Steckdose, wenn Sie überprüft haben, ob die Spannung auf dem Typenschild und die Ihres Haushalts übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig geerdet ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen, Schwimmbädern usw. auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie es immer mit aufrechten Elementen.
- Die äußeren Teile des Geräts werden während des Gebrauchs heiß; Berühren Sie sie nicht, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter eine Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder Produkten auf.
- Wenn Sie den Ofen zum ersten Mal benutzen, lassen Sie ihn 2 bis 3 Stunden lang an einem belüfteten Ort auf hoher Stufe, um den ersten "neuen" Geruch abzugeben.
- Die Installation dieses Geräts an der Wand eines Badezimmers sollte immer in einem Abstand erfolgen, in dem niemand in der Dusche oder Badewanne das Gerät berühren oder einschalten kann.
- Es ist normal, Geräusche zu hören, die durch das Erhitzen oder Abkühlen des Öls verursacht werden.
- Benutzen Sie die Heizung nicht direkt auf dem Boden, ohne die Beine darauf zu stellen.
- Wenn das Kabel beschädigt wird, muss es von einem lizenzierten Installateur ausgetauscht werden.

Installation

Überprüfen Sie vor der Installation, ob die folgenden Anforderungen erfüllt sind (Abb. 1):

1. Das Bedienfeld sollte sich während der Installation in der unteren Position befinden.
2. Der Abstand zwischen der Badewanne und dem Gerät muss mindestens 60 cm betragen.
3. Der Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses und dem Gerät sollte mindestens 15 cm betragen.
4. Der Abstand zwischen dem Boden und dem Gerät muss mindestens 15 cm betragen.

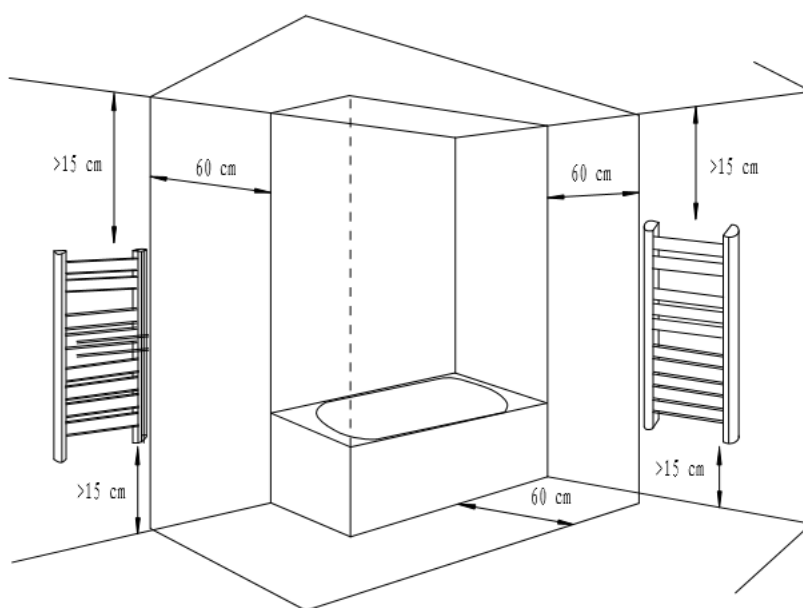


Abb. 1

Installation des Geräts:

1. Bohren Sie 4 $\phi 8$ Löcher gemäß den Abmessungen in Abb. 2
2. Platzieren Sie 4 Expansionsrohre in den Löchern und befestigen Sie dann die 4 "äußeren Befestigungen" mit den Schrauben ST4x40 an der Wand. Siehe Abb. 3
3. Befestigen Sie die 4 "Inner Mounts" und 4 "Front Mounts" mit den 4 ST3,5x20 Schrauben am Gerät. Siehe Abb. 4.
4. Befestigen Sie die 4 "Inner Mounts" und 4 "Front Mounts" mit den 4 ST3,5x20 Schrauben am Gerät. Siehe Abb. 4.
5. Decken Sie die 4 Kappen an den "vorderen Verschlüssen" ab. Siehe Abb. 4.

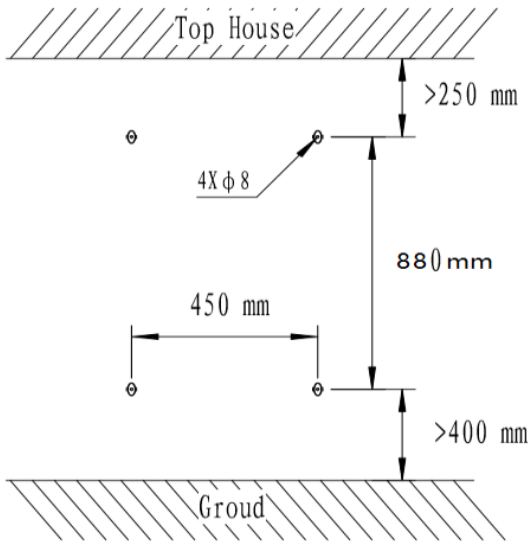


Abb. 2

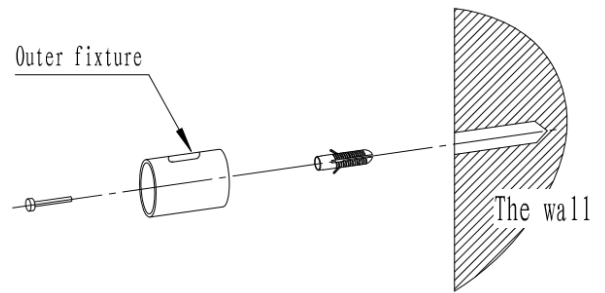


Abb. 3

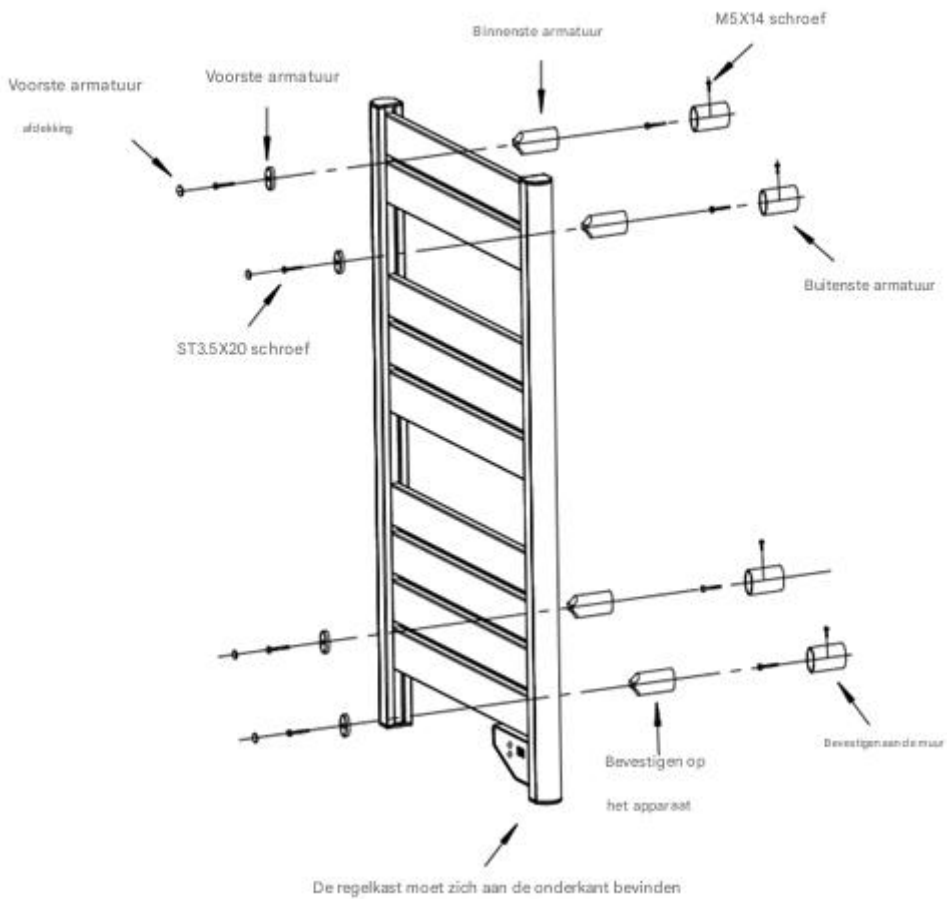


Abb. 4

Betrieb

Dauerheizbetrieb:

Wenn Sie den Netzschalter drücken, arbeitet das Gerät im Modus "Kontinuierliche Heizung" und heizt weiter, bis Sie es ausschalten.

Handtuchheizmodus:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und dann die Taste "2H". Das Gerät wechselt in den Modus "Handtuchheizung" und stoppt nach 2 Stunden.

Die LED-Anzeige (Abb. 5) zeigt immer die Raumtemperatur an.



Abb. 5

Reinigung

Während der Reinigung des Produkts muss das Gerät ausgeschaltet werden. Nachdem das Gerät abgekühlt ist, wischen Sie die Glasoberfläche vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie dafür kein hartes Tuch, da dies die Glasoberfläche beschädigt.

Umfeld

 Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten. Werden Elektrogeräte auf Deponien oder Deponien entsorgt, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädlich sein kann. Beim Austausch von Altgeräten gegen neue ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Quality Heating

Radiateur sèche-serviettes électrique



Avertissements de sécurité

Symbole	Signification
	Avertissement ! Ce symbole indique un danger de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.
	Avertissement de tension électrique ! Ce symbole indique un danger de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort par électrocution.
	Interdiction de poser des objets ! Ce symbole sur l'appareil indique qu'il est interdit de poser des objets (tels que des serviettes, des vêtements, etc.) directement sur l'appareil ou de les y suspendre. Afin d'éviter une surchauffe et un risque d'incendie, l'appareil ne doit pas être couvert. Cette étiquette ne doit pas être retirée de l'appareil.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez toujours le manuel à proximité immédiate de l'appareil ou du lieu d'utilisation ! Lisez attentivement tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour une utilisation future. Le non-respect ou le suivi incorrect du manuel peut annuler la garantie.

 Avertissements!

- Vérifiez quelle série vous avez achetée et installez-la selon les conseils de la section d'installation ! Veuillez noter que si vous ne respectez pas cela, la garantie de votre produit expirera.
- Retirez le film protecteur (à l'avant) s'il est présent avant utilisation.
- Assurez-vous que la tension de fonctionnement est comprise entre 220-240V, 50Hz, et que l'alimentation est strictement conforme à l'IEC.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère agressive.
- Placez/placez l'appareil à la verticale et assurez-vous qu'il est stable ou suspendu.
- Laissez l'appareil sécher après le nettoyage. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est mouillé.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou damp ménage.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de pulvérisation directe.
- N'insérez jamais d'objets ou de membres dans l'appareil.
- Ne couvrez pas et ne transportez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous appuyez pas sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet ! Tenir à l'écart des enfants, des animaux et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Vérifiez que les accessoires et les pièces de connexion ne sont pas endommagés avant chaque utilisation de l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil s'il a des pièces défectueuses.

- Assurez-vous que tous les câbles électriques à l'extérieur de l'appareil sont protégés contre les dommages (par exemple causés par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil si les câbles électriques ou la connexion électrique sont endommagés !
- Le raccordement électrique doit être conforme aux spécifications de la section des données techniques.
- Branchez la fiche secteur dans une prise bien protégée, s'il s'agit d'une pièce humide, elle doit être mise à la terre.
- Tenez compte de l'alimentation absorbée de l'appareil, de la longueur du câble et de l'utilisation prévue lorsque vous choisissez des rallonges pour le cordon d'alimentation. Déroulez complètement les rallonges. Pour éviter les surcharges électriques.
- Avant d'effectuer des travaux d'entretien, d'entretien ou de réparation sur l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation. Tenez la fiche et ne la rebranchez dans la prise que lorsque ce qui précède a été fait.
- Éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'électricien ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Les câbles d'alimentation défectueux présentent un risque sérieux pour la santé.
- Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimales par rapport aux murs et autres objets ainsi que le stockage et les conditions d'utilisation spécifiés dans la section des données techniques.
- Ne percez jamais dans l'appareil de chauffage.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate des rideaux.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement inflammable.
- Ne touchez pas la surface de l'appareil pendant que l'appareil fonctionne encore.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant le transport, l'entretien et les travaux similaires.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, de receveurs de douche, de piscines ou d'autres réservoirs d'eau. Regardez attentivement la valeur IP de ce produit à l'avance, sur cette base, vous pouvez déterminer le placement dans la bonne zone.
- Le produit doit être positionné de manière à ce que les interrupteurs et les contrôleurs ne puissent pas être touchés par des personnes dans une baignoire, une douche et/ou une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise murale, le câble ou la prise sont surchargés.

Caractéristiques techniques

Modèle	Radiateur sèche-serviettes électrique
Jonction	230V AC, 50Hz
Dimensions en cm	107 x 54 x 40 cm
Poids en kg	3 kg
Capacité	425W
Valeur IP	IP34
EAN	Blanc : 8721184313749 Noir : 8721184313756
Garantie	2 ans
Marque	Quality Heating
Corde	Cordon d'alimentation
Matériel	Verre

Contenu de l'emballage:

- Radiateur sèche-serviettes
- Matériel de montage
- Manuelle

Avertissements

⚠ À noter!

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-les pour référence future.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Gardez les sacs en plastique et autres matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ils peuvent être potentiellement dangereux.
- Ne branchez pas l'appareil sur la prise avant d'avoir vérifié que le voltage sur la plaque signalétique et celui de votre ménage correspondent.
- Assurez-vous que la fiche est correctement mise à la terre.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de douches, baignoires, piscines, etc.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez-le toujours avec les éléments à la verticale.
- Les parties externes de l'appareil deviennent chaudes pendant l'utilisation ; Ne les touchez pas tant que l'appareil n'a pas refroidi.
- Ne placez pas l'appareil sous une prise de courant.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'objets ou de produits inflammables.
- Lorsque vous utilisez le poêle pour la première fois, laissez-le à feu vif pendant 2 à 3 heures dans un endroit ventilé pour dégager la première odeur « neuve ».
- L'installation de cet appareil sur le mur d'une salle de bain doit toujours se faire à une distance où personne sous la douche ou dans le bain ne peut toucher ou allumer l'appareil.
- Il est normal d'entendre des bruits causés par le chauffage ou le refroidissement de l'huile.
- N'utilisez pas le radiateur directement sur le sol sans y placer les pieds.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un installateur agréé.

Installation

Avant l'installation, vérifiez que les conditions ci-dessous sont remplies (fig. 1):

1. Le panneau de commande doit être en position basse lors de l'installation.
2. La distance entre le bain et l'appareil doit être d'au moins 60 cm.
3. La distance entre le haut du boîtier et l'appareil doit être d'au moins 15 cm.
4. La distance entre le sol et l'appareil doit être d'au moins 15 cm.

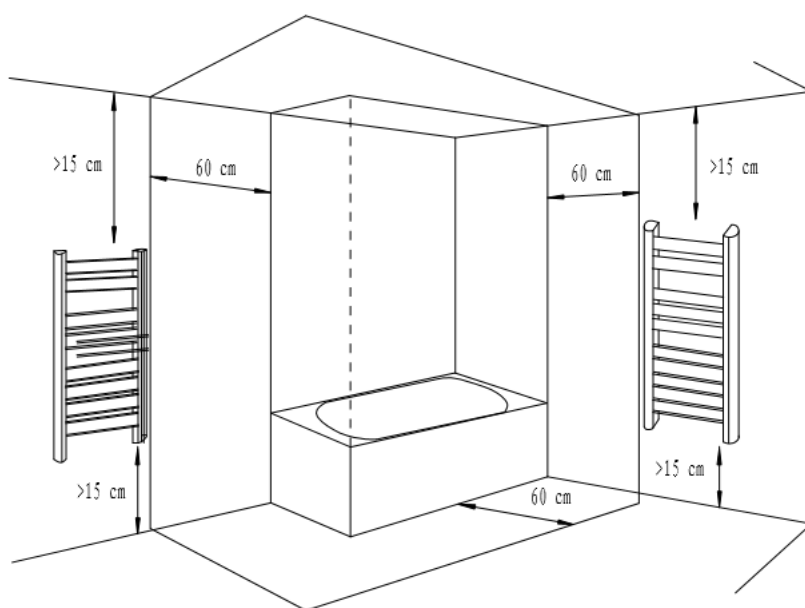


Fig. 1

Installation de l'appareil:

1. Percez 4 trous $\phi 8$ selon les dimensions de la fig. 2
2. Placez 4 tubes d'expansion dans les trous, puis fixez les 4 « luminaires extérieurs » au mur avec les vis ST4x40. Voir fig. 3
3. Fixez les 4 « Supports intérieurs » et les 4 « Supports avant » à l'unité à l'aide des 4 vis ST3.5x20. Voir fig. 4.
4. Fixez les 4 « Supports intérieurs » et les 4 « Supports avant » à l'unité à l'aide des 4 vis ST3.5x20. Voir fig. 4.
5. Couvrez les 4 capuchons sur les « attaches avant ». Voir fig. 4.

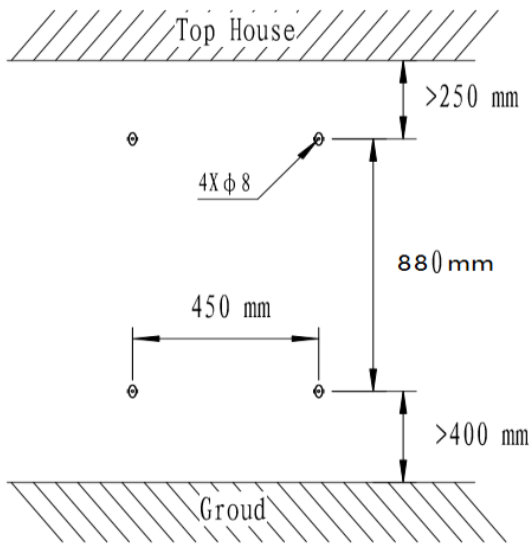


Fig. 2

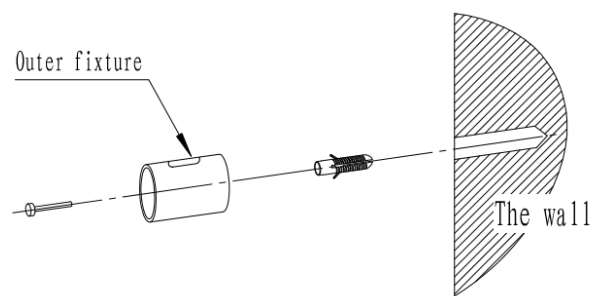


Fig. 3

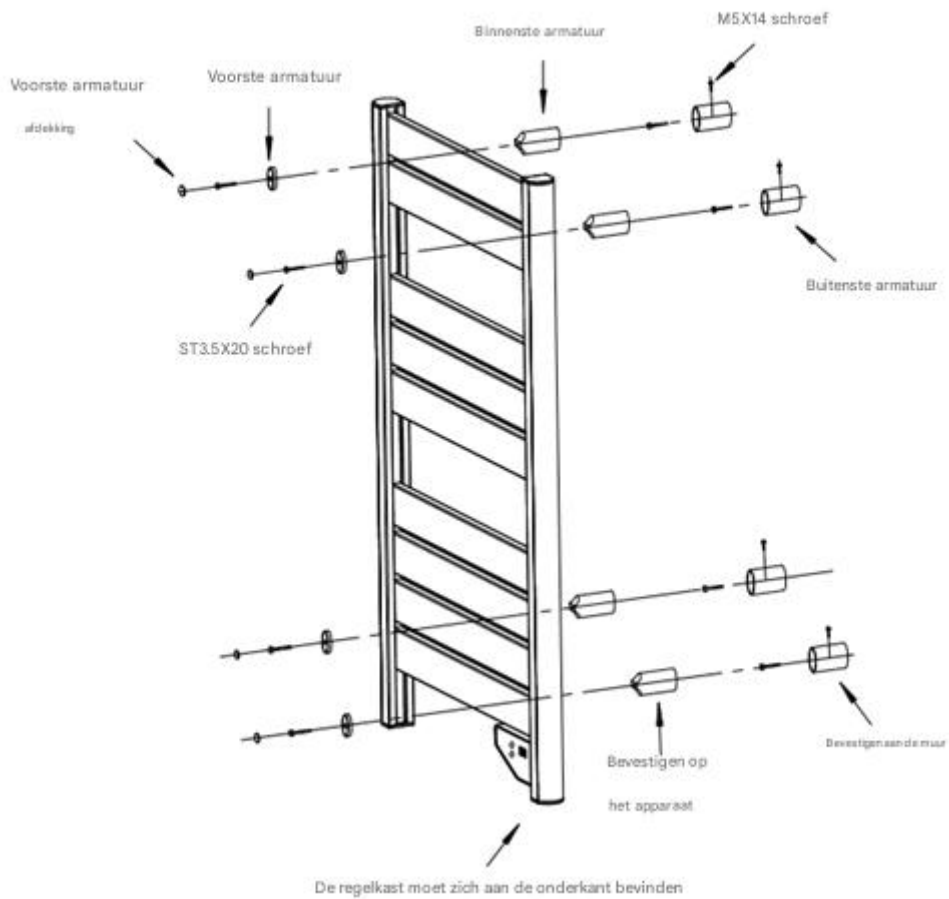


Fig. 4

Opération

Mode de chauffage continu:

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil fonctionne en mode « Chauffage continu » et continue à chauffer jusqu'à ce que vous l'éteigniez.

Mode de chauffage des serviettes:

Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis sur le bouton « 2H ». L'appareil passera en mode « Chauffe-serviettes » et s'arrêtera après 2 heures.

L'affichage LED (fig. 5) indique toujours la température ambiante.



Fig. 5

Nettoyage

L'alimentation doit être coupée pendant le nettoyage du produit. Une fois l'appareil refroidi, essuyez délicatement la surface en verre avec un chiffon doux. N'utilisez pas de chiffon dur pour cela, car cela endommagerait la surface du verre.

Environnement

 Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre autorité locale pour plus d'informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui peut être nocif pour votre santé et votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par des appareils neufs, le détaillant est légalement tenu de reprendre gratuitement votre ancien appareil pour qu'il soit éliminé.