



Gebruikers- en installatiehandleiding


- aanvulling 4-in-1 kraan
- aanvulling 5-in-1 kraan



Installatie Selsiuz 4-in-1 kraan vanaf pagina 3





Installatie Selsiuz 5-in-1 kraan vanaf pagina 14

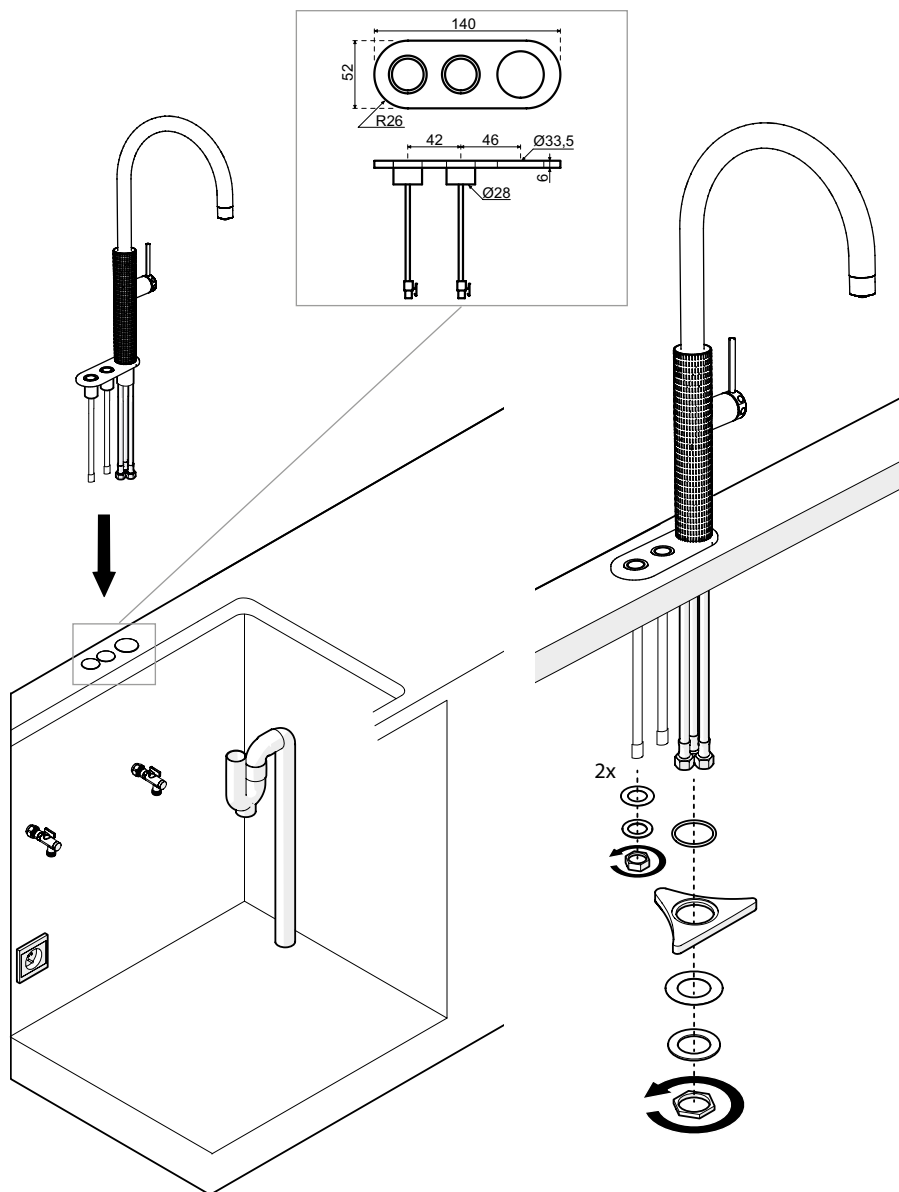

Plaats een extra t-stuk op de koudwaterleiding en plaats hierop de push-in koppeling.


02

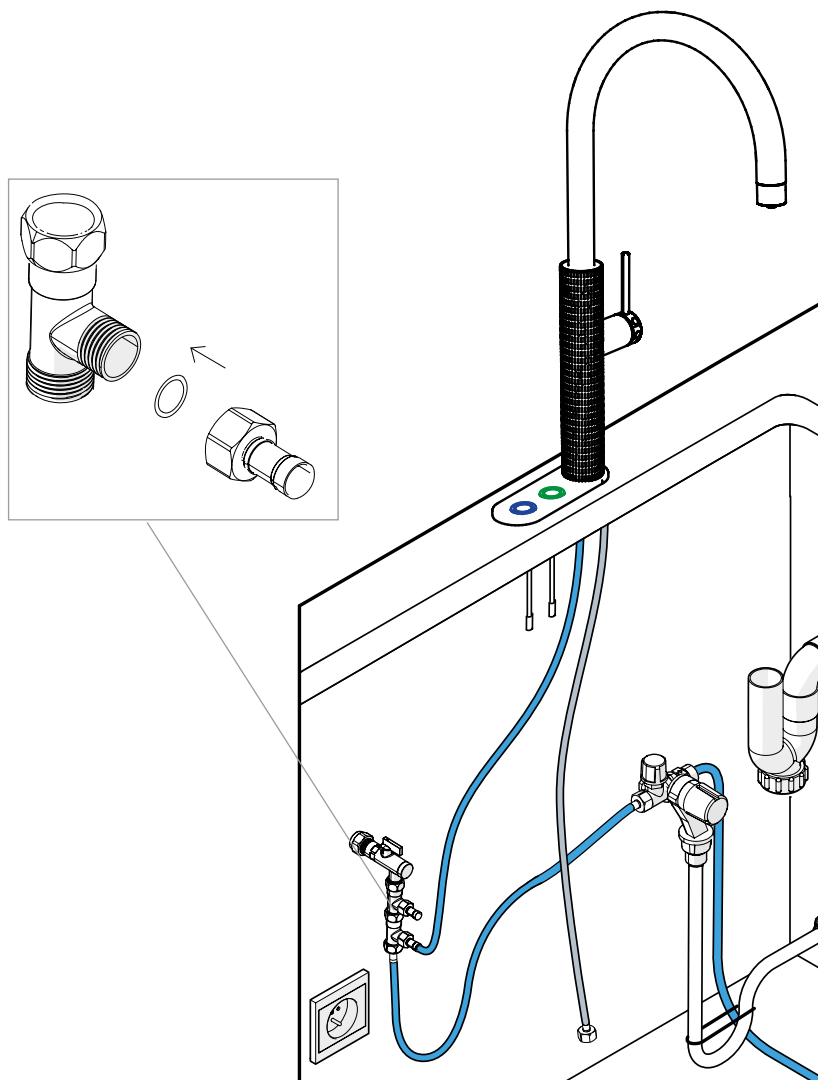

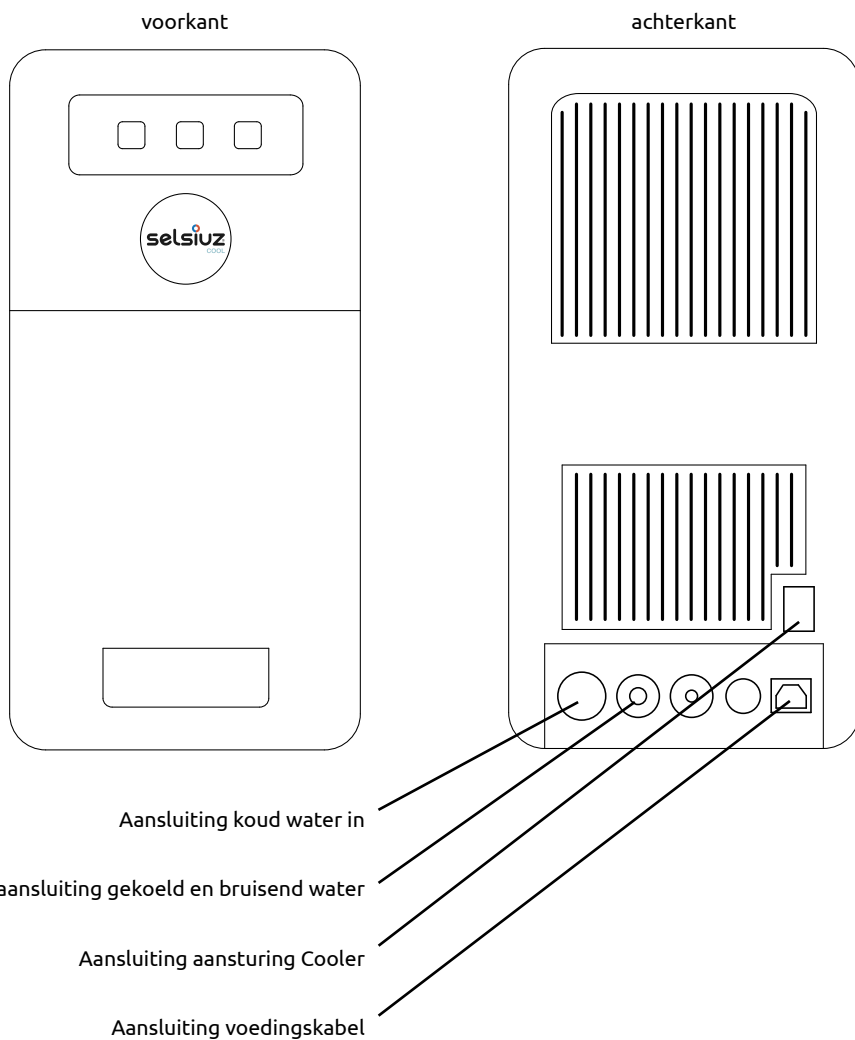


Trek de klep aan de voorkant van de cooler open en haal de onderdelen eruit
(de voedingskabel en aansturing cooler)

03

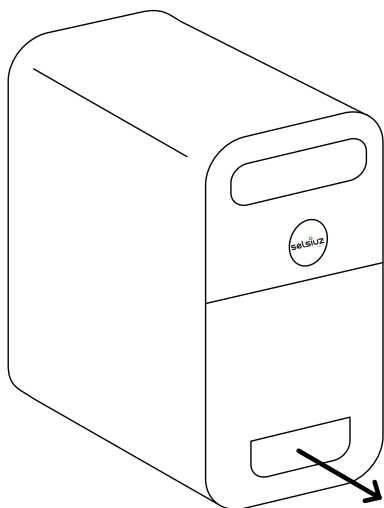


Draai de push-in koppeling op de achterkant van de cooler

04

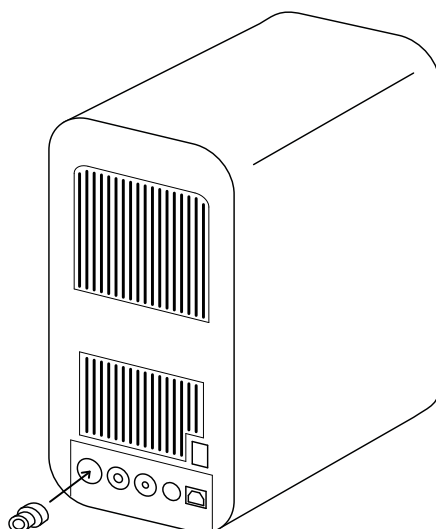



Sluit de cooler aan door de 8 mm slang in de koppeling achter de cooler en in de koppeling op het t-stuk van de koudwaterleiding te drukken.

05

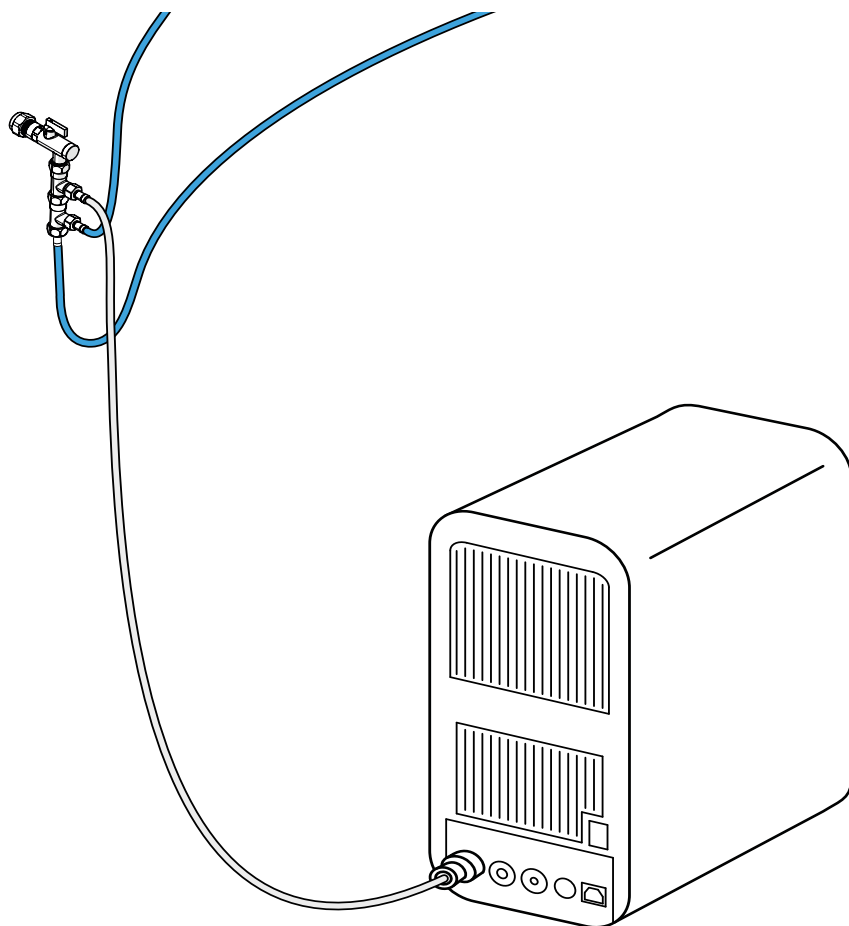


Sluit de cooler aan op de kraan door de 6 mm slang in de koppeling achterop de cooler en in het t-stuk op de solenoid te drukken.

06

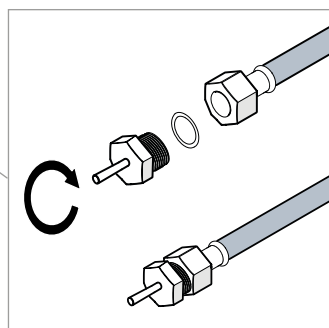
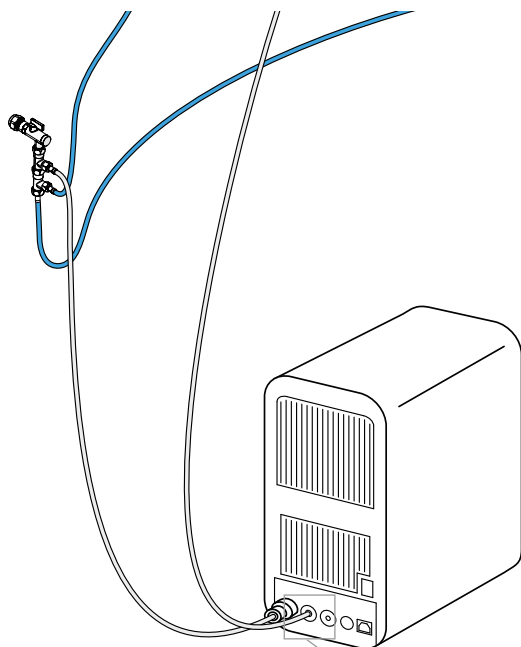


Klik de aansturing van de cooler (rode vierkante stekker) in de achterkant van de cooler. Sluit hierop het bedieningspaneel van de kraan aan (groen op groen, blauw op blauw)

07

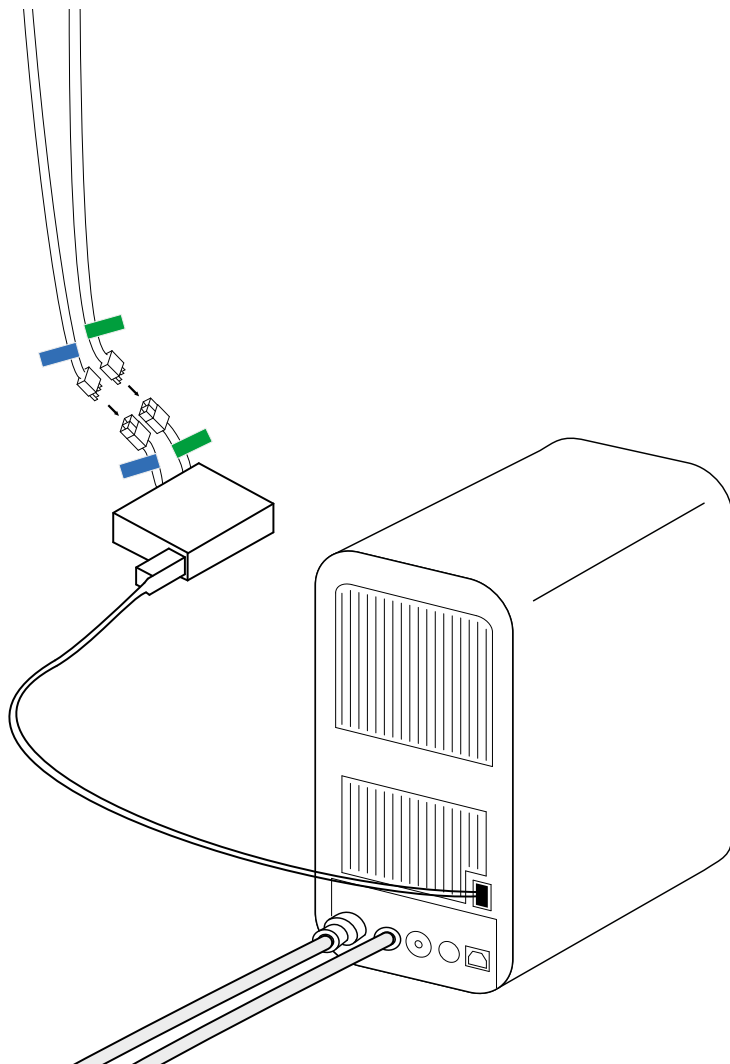


Druk de gele slang in de voorkant van de cooler in de CO₂ verdeler en draai de fles hierin. (let op, houdt de fles hierbij altijd rechtop!). De hoeveelheid CO₂ in het water kan naar wens ingesteld worden met deze knop.

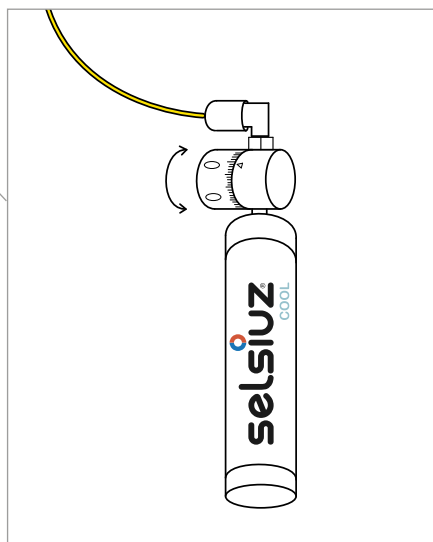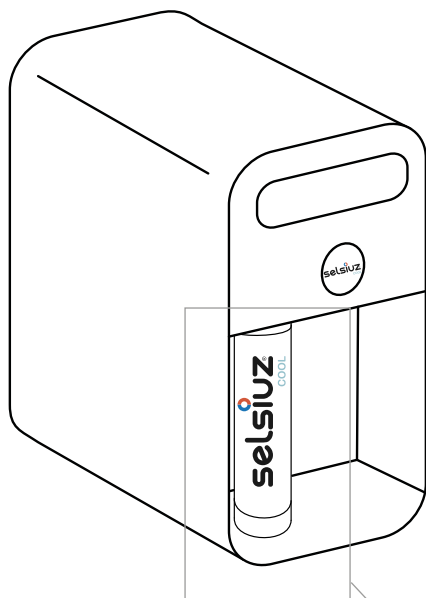

Sluit de voedingskabel aan op de cooler aan de achterkant



09

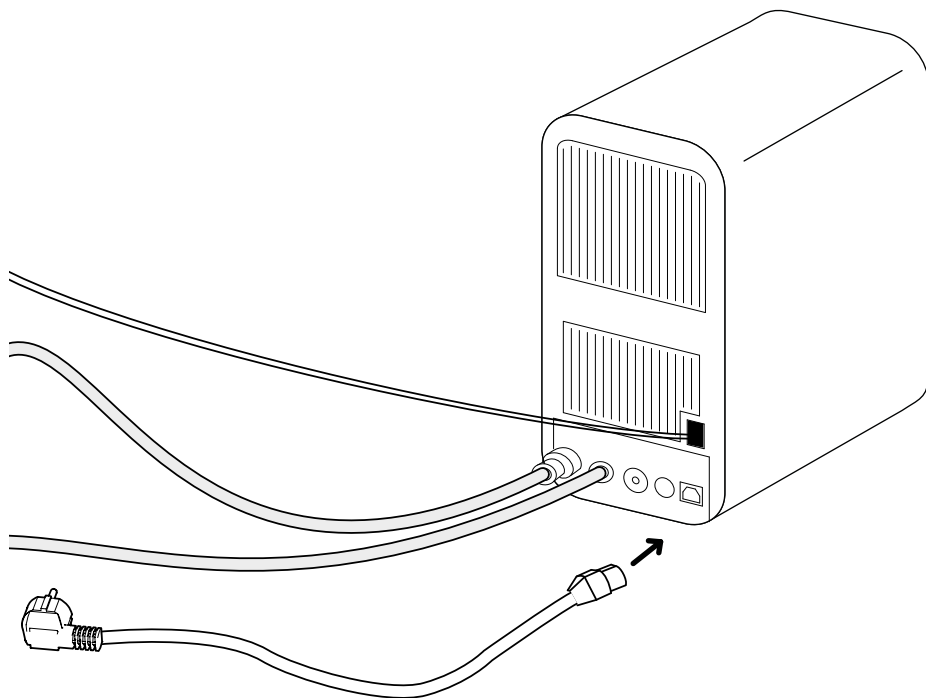

4-in-1 kraan



Vul de Selsiuz boiler met water door de waterleiding te openen en controleer alle aansluitingen op lekkages. Indien u een lekkage aantreft, verhelp deze.

10

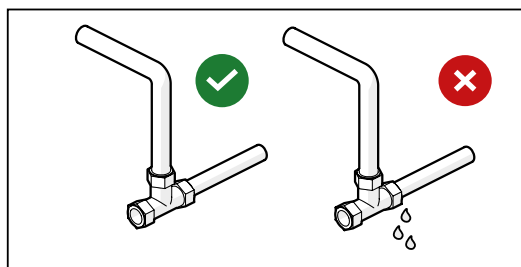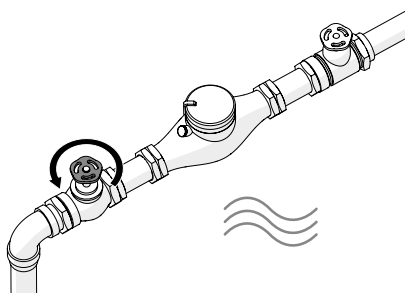

Steek de stekker van de cooler en de boiler in het stopcontact.
Zet daarna de boiler aan door op de op de aan/uit knop aan de voorzijde te drukken.


11

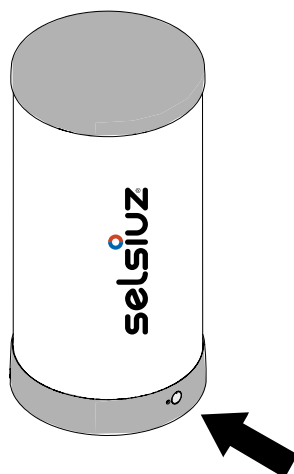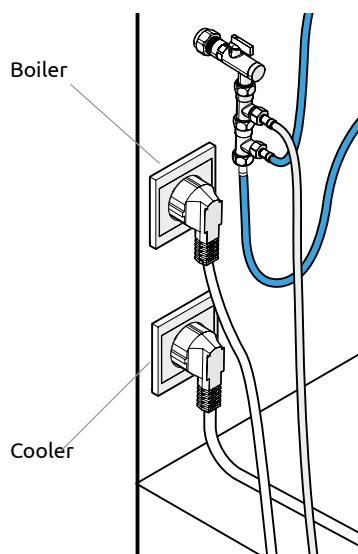

4-in-1 kraan





Plaats een extra t-stuk op de koudwaterleiding en plaats hierop de push-in koppeling.

01

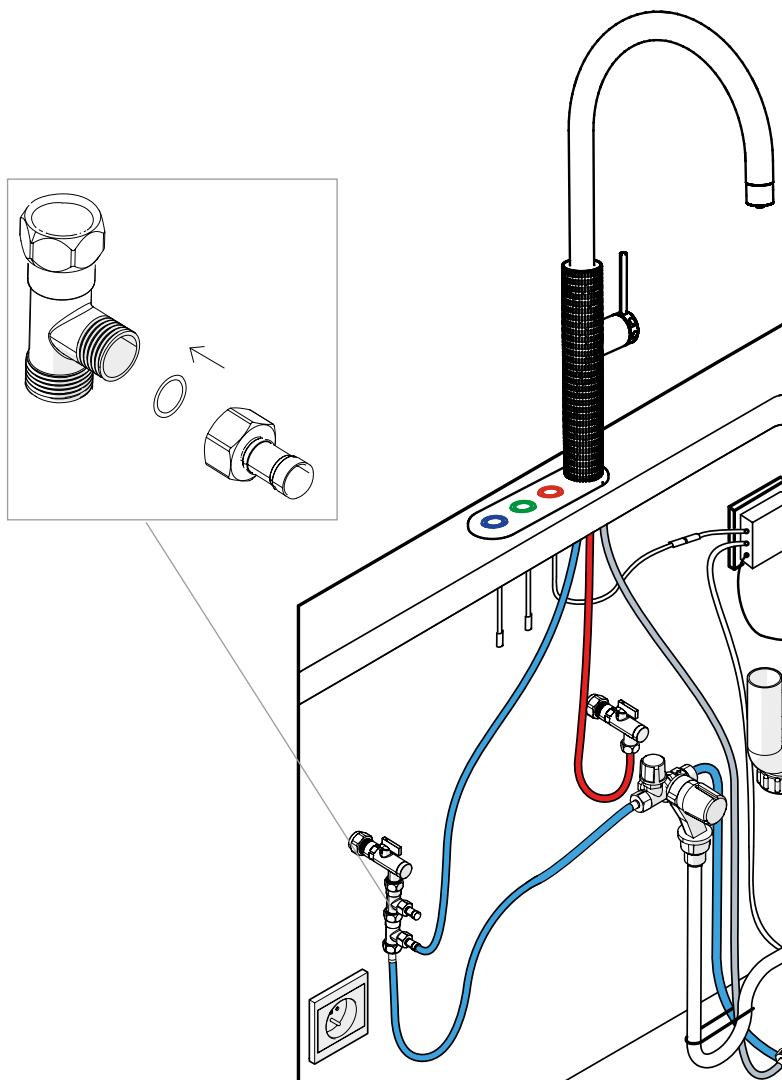

Kijk goed naar de aansluitingen van de Selsiuz 5-in-1 kraan.
(Rood gearceerde slang: warm water. Grijs slang: kokend water)

02

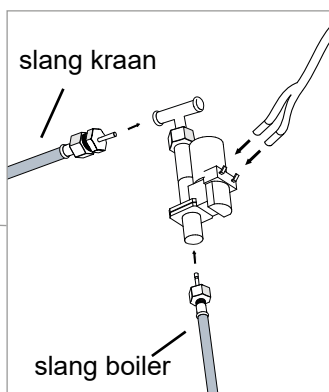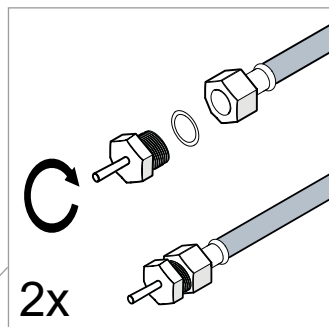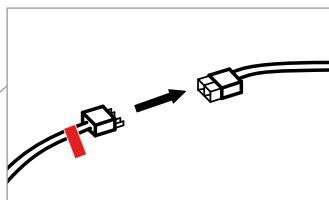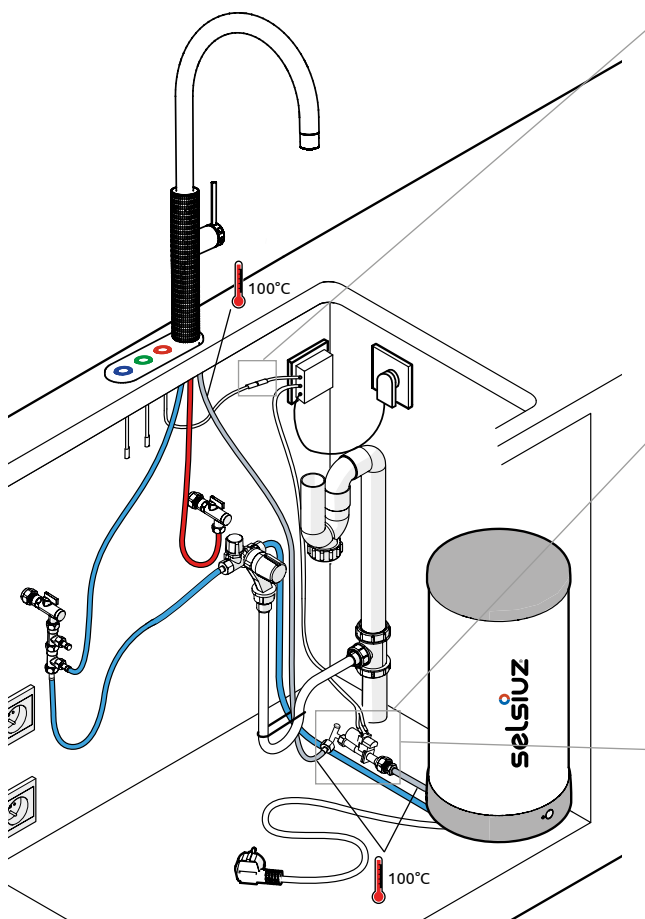

 koud / cold / frío
 warm / hot / caliente
 kokend / boiling / hirviendo

Single boiler





5-in-1 kraan

Kijk goed naar de aansluitingen van de Selsiuz 5-in-1 kraan.
(Rood gearceerde slang: warm water. Grijs slang: kokend water)

03

Combi boiler





5-in-1 kraan

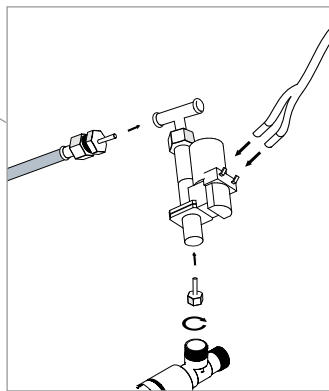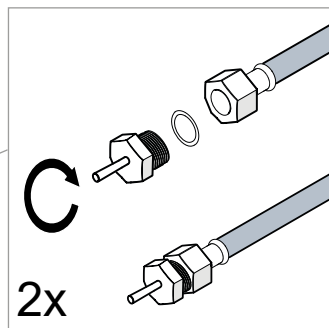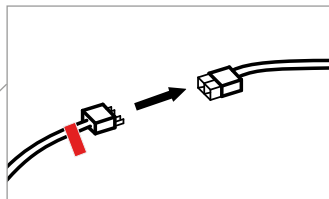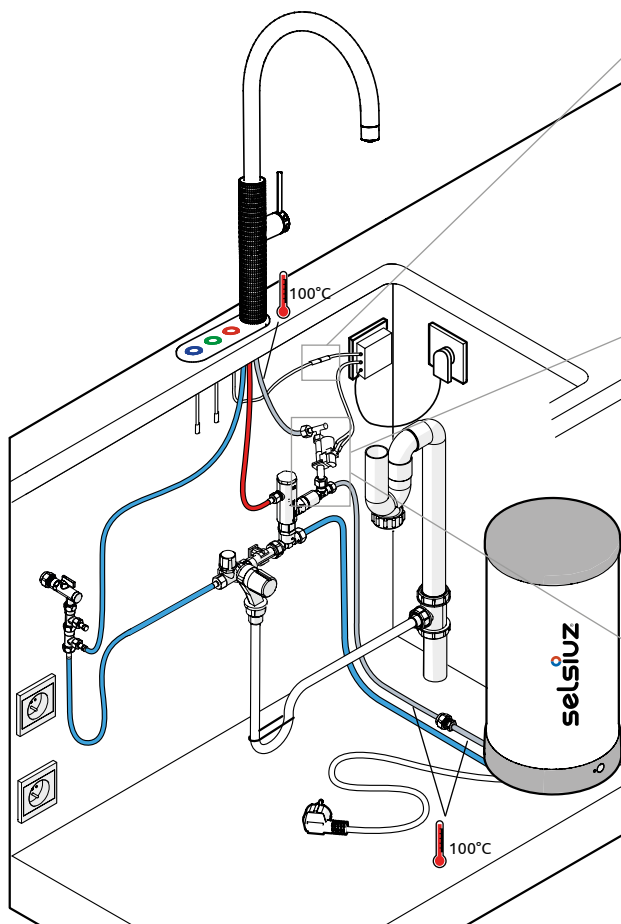

 koud / cold / frío
 warm / hot / caliente
 kokend / boiling / hirviendo

Kijk goed naar de aansluitingen van de Selsiuz 5-in-1 kraan.
(Rood gearceerde slang: warm water. Grijze slang: kokend water)

04

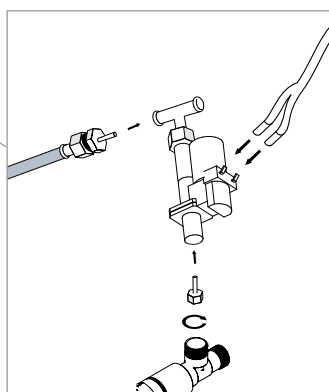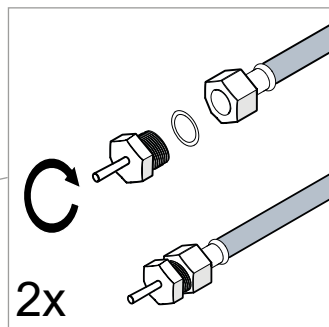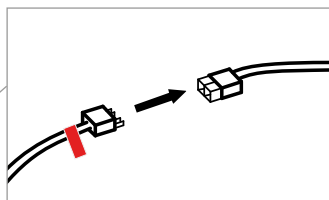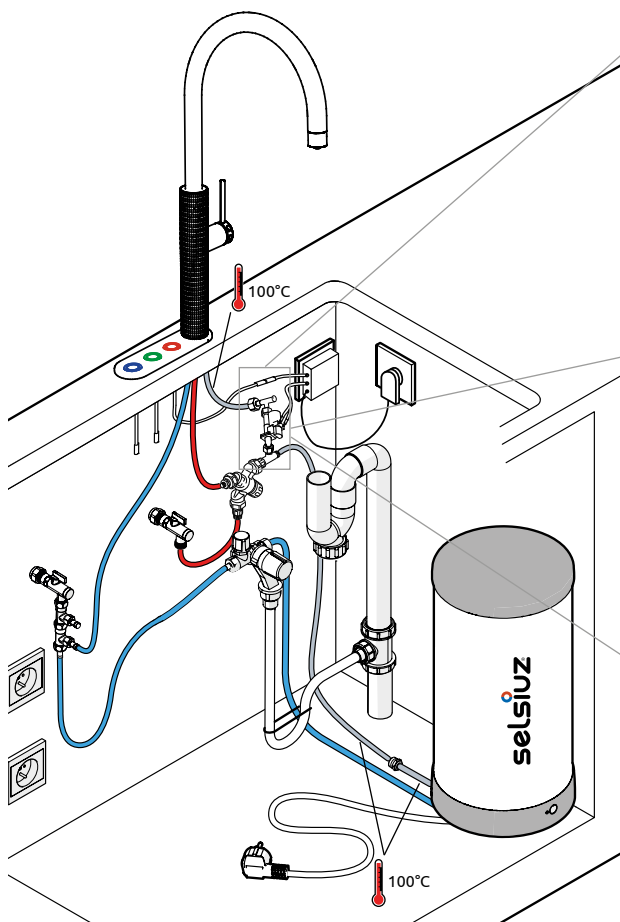


 koud / cold / frío
 warm / hot / caliente
 kokend / boiling / hirviendo


Combi extra boiler

5-in-1 kraan

voorkant

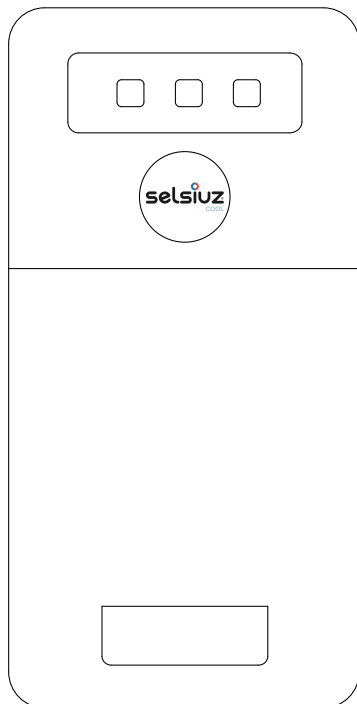

achterkant

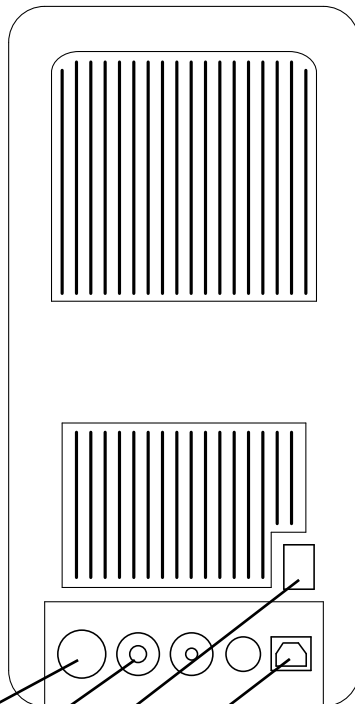

Aansluiting koud water in


6 mm aansluiting gekoeld en bruisend water

Aansluiting aansturing Cooler

Aansluiting voedingskabel


Trek de klep aan de voorkant van de cooler open en haal de onderdelen eruit
(de voedingskabel en aansturing cooler)

05

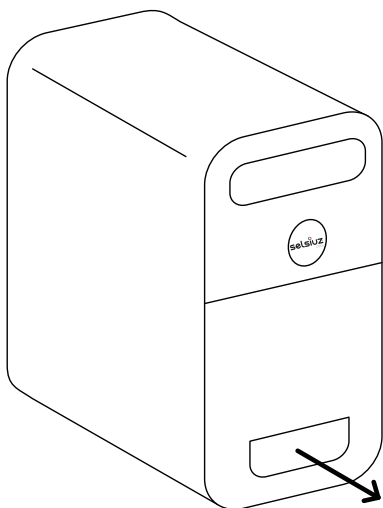


Draai de push-in koppeling op de achterkant van de cooler

06

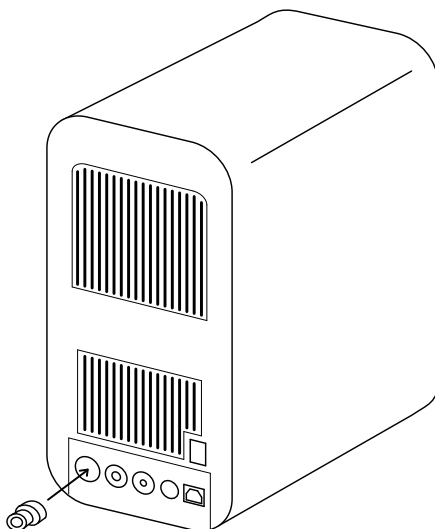



Sluit de cooler aan door de 8 mm slang in de koppeling achter de cooler en in de koppeling op het t-stuk van de koudwaterleiding te drukken.

07

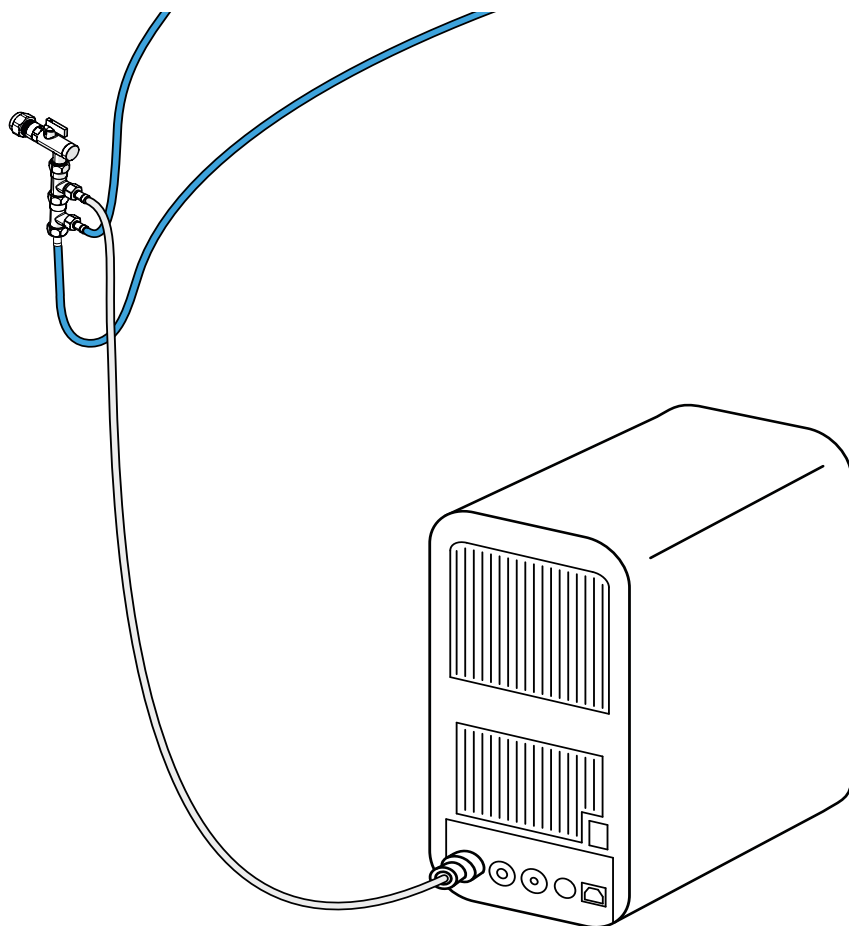


Sluit de cooler aan op de kraan door de 6 mm slang in de koppeling achterop de cooler en in het t-stuk op de solenoid te drukken.


08

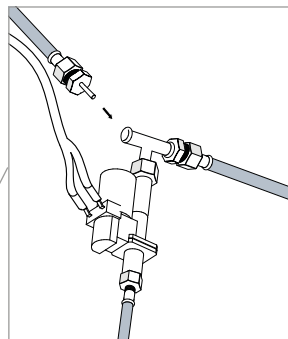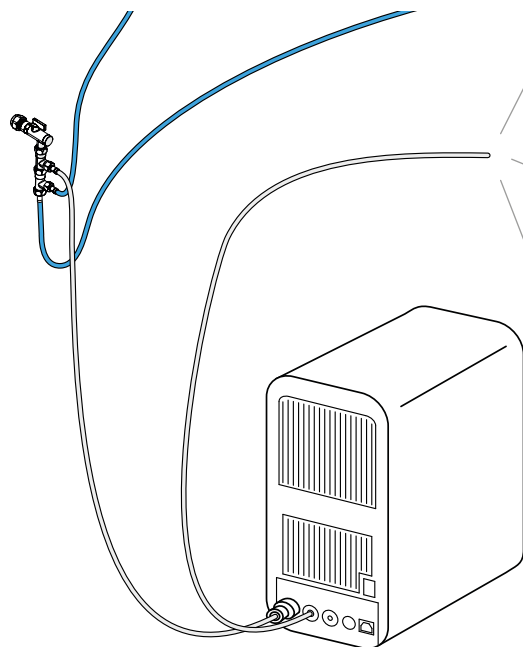

Single Boiler

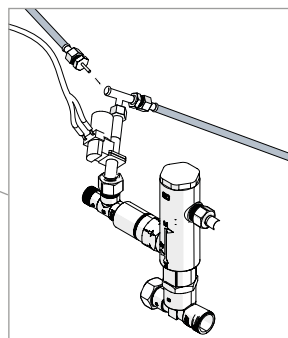


Combi Boiler

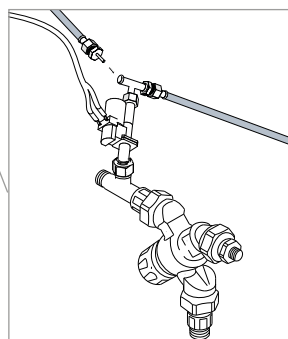

Combi Extra Boiler



Klik de aansturing van de cooler (rode vierkante stekker) in de achterkant van de cooler. Sluit hierop het bedieningspaneel van de kraan aan (groen op groen, blauw op blauw)

09

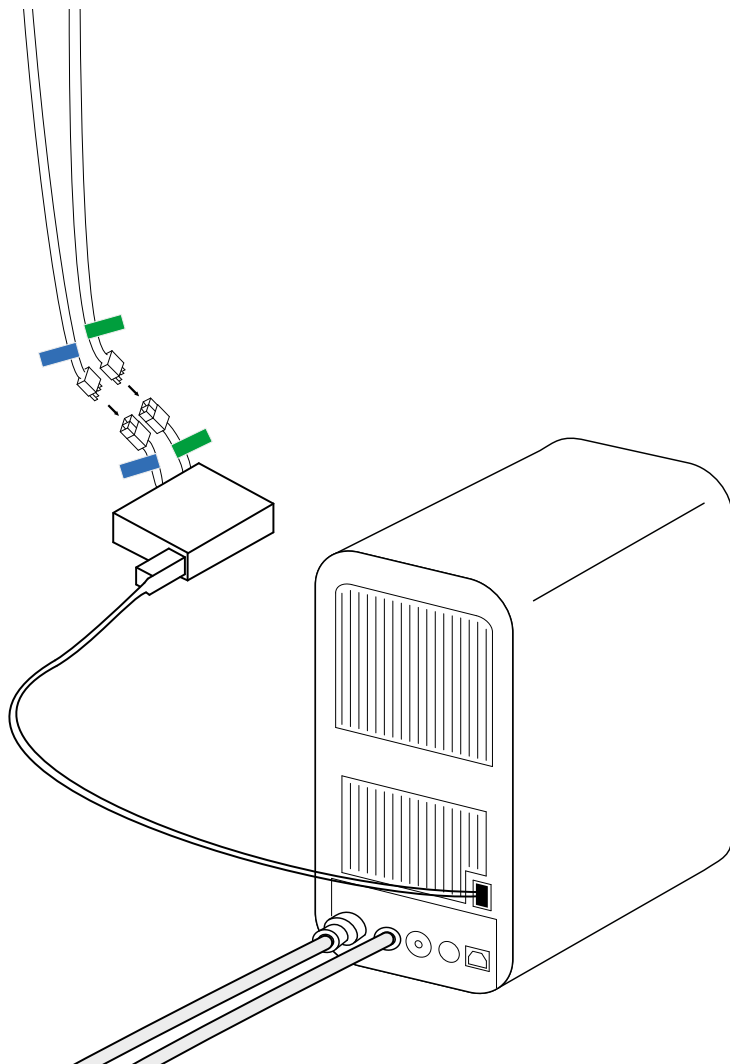


Druk de gele slang in de voorkant van de cooler in de CO₂ verdeler en draai de fles hierin. (let op, houdt de fles hierbij altijd rechtop!). De hoeveelheid CO₂ in het water kan naar wens ingesteld worden met deze knop.

10

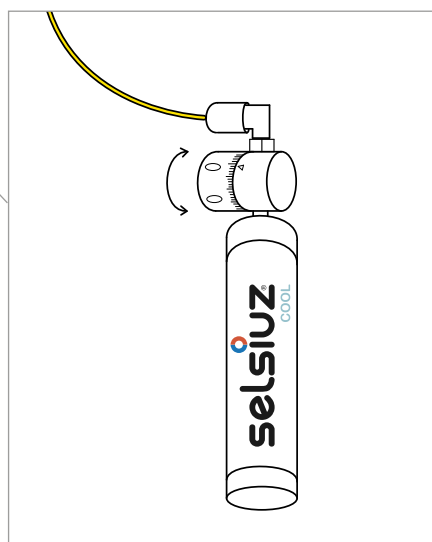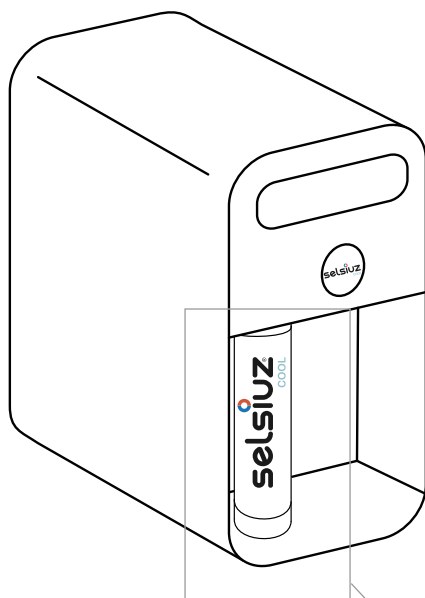



Sluit de voedingskabel aan op de cooler aan de achterkant

11

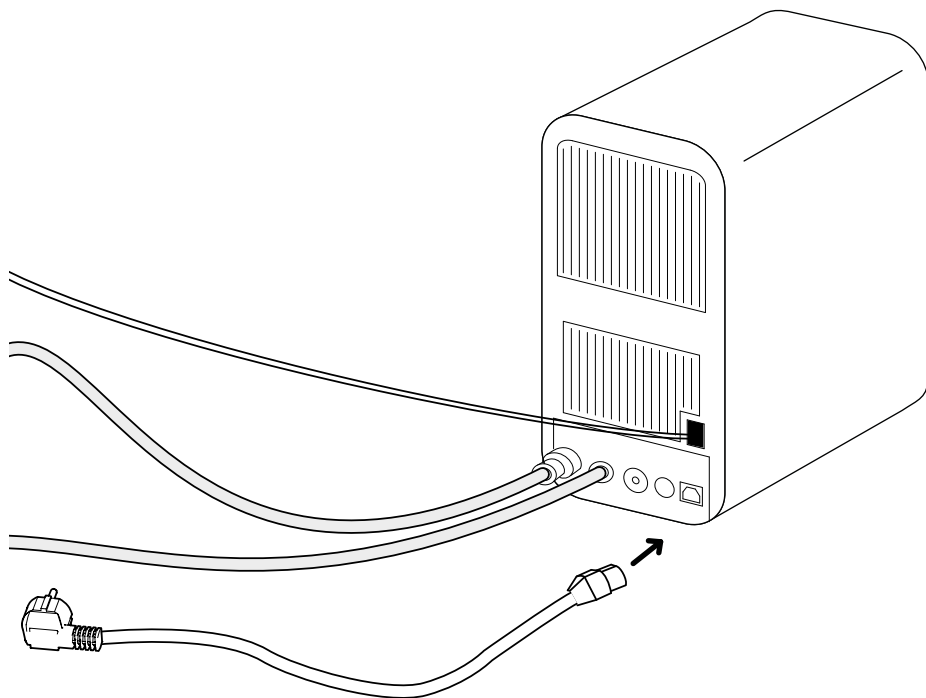



Vul de Selsiuz boiler met water door de waterleiding te openen en controleer alle aansluitingen op lekkages. Indien u een lekkage aantreft, verhelp deze.

12

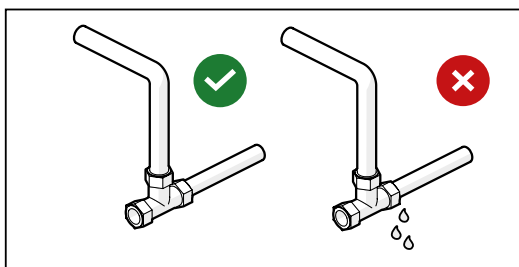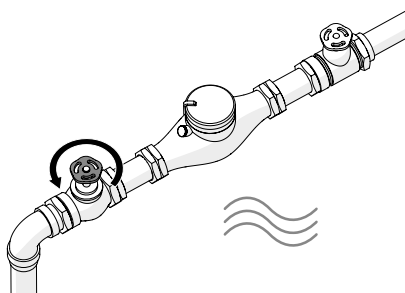



Steek de stekker van de Smartbox in het stopcontact.

Druk de kokendwaterknop (rood) 2x in en hou deze vast totdat het systeem geen lucht meer bevat.

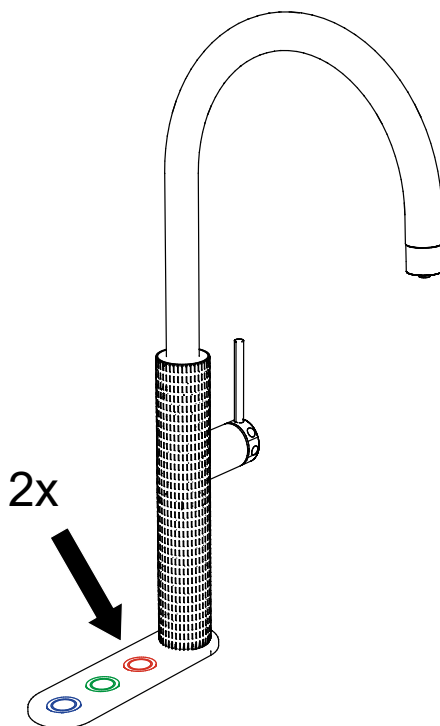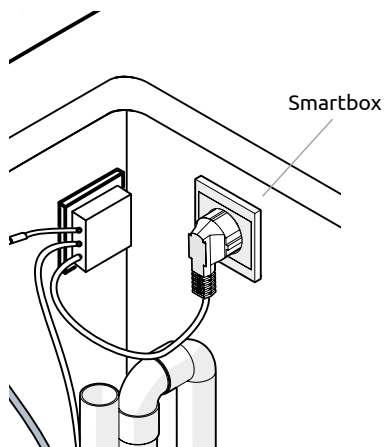

Steek de stekker van de cooler en de boiler in het stopcontact.

Zet daarna de boiler aan door op de op de aan/uit knop aan de voorzijde te drukken.

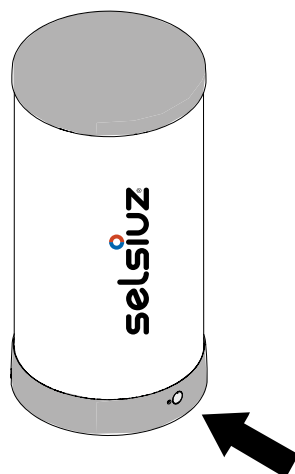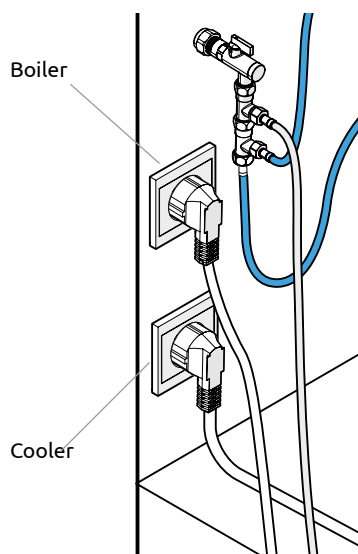

2. INLEIDING

De bepalingen genoemd in deze handleiding zijn een aanvulling op de genoemde bepalingen in de handleiding die bij de Selsiuz boiler is meegeleverd. Voor het Selsiuz 4-in-1 en 5-in-1 systeem blijven deze bepalingen van toepassing.

2.1 Bedoeld en onbedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoeld om drinkwater op te slaan, te koelen en beschikbaar te stellen voor gebruik. De cooler dient te worden aangesloten in een huiselijke omgeving.

Dit apparaat dient niet te worden gebruikt voor:

- Commerciële of industriële toepassingen;
- In vervoersmiddelen of aan boord van schepen of vliegtuigen;
- Voor medische doeleinden;
- In de horeca.

De cooler mag alleen gebruikt worden volgens de voorschriften in deze handleiding. Ander gebruik dan omschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

2.2 Algemene beschrijving van de werking

De Cooler wordt voorzien van koud drinkwater. Slaat het drinkwater op en maakt gekoeld en bruisend water beschikbaar. Het water kan met de Selsiuz 5-in-1 kraan worden getapt. De kraan geeft naast gekoeld en bruisend water ook de mogelijkheid kokend, koud en warm water te tappen.

3. VEILIGHEIDSINFORMATIE

3.1 Inleiding

Lees alvorens de cooler te installeren en gebruiken, zorgvuldig de meegeleverde instructies door. Raadpleeg de aparte handleidingen die bij de overige onderdelen zijn geleverd voor overige relevante informatie. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en/of gebruik dat leidt tot letsel of schades. Bewaar de instructies bij de boiler voor toekomstige naslag. De informatie uit deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3.3 Installatie

- De geschikte omgevingstemperatuur voor de Cooler is tussen de 10°C en 32°C.
- De geschikte leidingdruk voor de Cooler is tussen de 1,5 Bar 0,15Mpa en 4,5 Bar 0,45Mpa.
- Houdt de CO₂ cilinder altijd rechtop bij installatie om ongelukken te voorkomen. Lekkend CO₂ kan zorgen voor brandwonden.
- Installeer en verwissel het CO₂ cilinder altijd in een goed geventileerde ruimte.
- Gebruik altijd een Selsiuz CO₂ cilinder, formaat en aansluiting.
- De Cooler is alleen geschikt voor installatie op schoon leiding-/drinkwater.
- Zet de Cooler altijd rechtop op een stabiele ondergrond. Laat de Cooler na transport of als deze op de zijkant of onderste boven heeft gelegen eerst 6 uur rechtop staan voor installatie.
- Houdt altijd 5 cm rondom vrij voor de juiste ventilatie om oververhitting te voorkomen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat er onderhoud aan het systeem wordt gepleegd zoals het vervangen van het CO₂ cilinder.
- Gebruik altijd de meegeleverde onderdelen om de juiste werking van het product te kunnen garanderen.
- Bevestig altijd het frontpaneel op de cooler voor gebruik
- De Koelvloeistof in het systeem is zeer brandbaar, pas daarom altijd goed op dat de leidingen en de cooler zelf niet beschadigen. Op het op label op de compressor is aangegeven welke gas dit systeem bevat.

3.4 Onderhoud en reiniging

- De CO₂ drukverdeler moet minstens 1 x in de 36 maanden worden vervangen.
- Het systeem dient 1 x per 12 maanden of als deze 15 dagen heeft stilgestaan gespoeld en gereinigd te worden. Indien het systeem langer dan een week heeft stilgestaan spoel dan eerst 2 liter water van elke type door en gooi dit water weg.
- Controleer regelmatig de houdbaarheid van de CO₂ cilinder.
- Houdt de CO₂ cilinder bij het wisselen altijd rechtop en gebruik nooit absorberende handschoenen. Lekkende vloeistof kan hier intrekken en zorgen voor brandwonden.
- Reparaties dienen te gebeuren door Selsiuz gekwalificeerd personeel met originele onderdelen. Selsiuz is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door niet gekwalificeerd personeel of niet originele onderdelen.

4. DAGELIJKS GEBRUIK

4.1 Gebruik van de kraan

De Selsiuz 5 -in-1 kraan wordt bediend door het bedieningspaneel dat naast de kraan wordt bevestigd. Op dit bedieningspaneel zitten 3 knoppen; Groen, blauw en rood.

Kokend water:

Kokend water kan worden getapt door de rode knop 2 x snel achter elkaar in te drukken. Houdt deze ingedrukt om te blijven tappen. Na 10 seconden gaat de kraan in de pan-vul-stand, dat wil zeggen dat het kokend water door blijft lopen als de knop wordt losgelaten. Om de kraan te stoppen druk je nog een keer op de rode knop.

Bruisend water:

Druk de groene knop in en houdt deze ingedrukt om te blijven tappen. Als de knop wordt losgelaten stopt de kraan. Doordat er nog CO₂-gas in de leiding zit kan de kraan enige tijd nadruppelen, dit is normaal en stopt vanzelf.

Gekoeld water:

Druk de blauwe knop in en houdt deze ingedrukt om te blijven tappen. Als de knop wordt losgelaten stopt de kraan.

4.2 Spoelen/reinigen

Voor het spoelen is de Selsiuz reinigingsvloeistof 250ml nodig.

Selsiuz Cooler App:

D.m.v. de Selsiuz app kan de Cooler worden

benaderd en kan de status van het systeem worden ingezien en instellingen worden aangepast. De app is te downloaden in de appstore. Download de app; **Be Water+**.

1. Na installatie op smartphone of tablet, open de app. Er verschijnt hier een lijst met systemen in de buurt (device list). Elke cooler heeft de naam **WD_SOPR, id: 00000000, rssi:88**.
2. Het nummer achter de rssi is het identificatienummer van de Coolers in de buurt. Het laagste getal geeft de Cooler het dichtst bij aan in het geval dat er meerdere zijn geïnstalleerd.
3. Kies het systeem dat je wilt inzien
4. Als er verbinding is wordt het display op de Cooler groen.
5. druk linksboven op de 3 streepjes voor het systeem menu.

In het systeem menu kunnen de temperatuur van het gekoelde water en een vaste hoeveelheid worden ingesteld. Ga hiervoor naar **Settings** in het menu.

- Selecteer **freezer** voor temperatuur instellingen. Hier kan het gekoelde water worden ingesteld tussen 4 en 12C. klik op send om de temperatuur te bevestigen.
- Tap hoeveelheid kan worden ingesteld d.m.v. **dosings**. Om de doseermodus te activeren zet Dosing type op Time en druk op send om te bevestigen.

Druk nu op **Enter dosing mode**. Druk op de knop op het werkblad om het type water en hoeveelheid in te stellen. Als je de knop los laat slaat het systeem automatisch deze hoeveelheid op als standaard hoeveelheid.

Het systeem dient 1 x per jaar gereinigd te worden. Voor het reinigen kan op www.selsiuz.com een reinigen een set besteld worden. Deze set bevat een reinigingsvloeistof, huls en trechter.

Vul de huls d.m.v. de trechter met de reinigingsvloeistof. Open de voorzijde van de cooler en draai de drukverdeler dicht en draai het CO2 cilinder eruit.

Als je aan de voorkant in de koeler kijkt bevindt zich bovenin een filterkop. Hierin past de geleverde huls, draai deze huls gevuld met vloeistof hierin.

Het systeem is nu klaar om te spoelen.

Spoel nu eerst 100 ml koud water (linker knop op de voorzijde) vervoglens 300 ml gekoeld water (rechter knop op de voorzijde van de cooler) en 1000ml bruisend water (middelste knop op de voorzijde)

De koeler 20-30 minuten niet gebruiken

Tap nu 3 liter of elk water in dezelfde volgorde: koud, gekoeld, bruisend (linker, rechter en daarna middelste knop op de voorzijde van de cooler)

De spoelhuls kan nu worden verwijderd

Spoel nogmaals na met 2 liter of elk type water in dezelfde volgorde als eerder: koud, gekoeld, bruisend (linker, rechter en daarna middelste knop op de voorzijde van de cooler)

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES SELSIUZ BOILER

6.1 Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur	10 - 32 °C
Vochtigheidsbereik	tot 75% relatieve vochtigheid (RV)

6.2 Electricische gegevens

Aansluiting	Gearde wandcontactdoos
Spanningstoevoer	230 V wisselstroom; 50 Hz
Max. vermogen	100 W
Stand-by stroomverlies	1 W

6.3 Technische gegevens

Afmetingen	Lengte: 386 mm Hoogte: 406 mm Breedte: 185 mm
Gewicht leeg	16 Kg
Gewicht vol	17 Kg
Drinkwater aansluiting	Koud water
Hotfill aansluiting is niet mogelijk, instroom temperatuur moet zijn tussen 5 - 20 °C	

6.2 Sanitaire gegevens

Hoeveelheid gekoeld/bruisend water per keer	2 liter
Hoeveelheid gekoeld/bruisend water per uur	18,5 liter (onder 10 °C)
Minimumdruk van de watertoevoer	1,5 Bar
Maximumdruk van de watertoevoer	4,5 Bar
Max. water hardheid	10 dH

7. PROBLEEMOPLOSSING

Controleer eerst alle stappen van de handleiding op juiste installatie. In onderstaande tabel staan problemen en de daarbij horende oplossing. Als de het probleem er niet bij staat of het probleem is niet verholpen haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met Selsiuz via www.selsiuz.com.

Vul op de website de gevraagde informatie zo goed en volledig mogelijk in om zo snel mogelijk geholpen te kunnen worden. Maak van te voren duidelijk foto's van de aansluitingen en stuur deze mee met de service aanvraag. De klantenservice kan de installatie zo beoordelen en eventuele problemen direct te zien en oplossen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De Cooler geeft geen water.	Te kort aan waterdruk, kraan is dicht, knik in slangen of filterstopkranen zitten dicht.	Controleer of de hoofdkraan open staat, de druk op orde is, filterstopkranen open staane n de slangen niet beschadigd zijn.
De cooler geeft geen water en de lampjes branden niet.	Stekker zit niet in het stopcontact of staat geen spanning op het stopcontact. Ander technisch probleem.	Controleer eerst de stekker en het stopcontact. Werkt dit niet neem contact op via www.selsiuz.com
Het water is niet gekoeld.	Controleer eerst de temperatuur instelling in de app. Mogelijk is de condensator vies of geblokt, zorg ook voor genoeg ventilatie in de kast.	Stel de temperatuur opnieuw in. Maak de condensator schoon en plats de Cooler in een goed geventileerde ruimte.
Druk op bruised water is laag.	Gasdruk is te laag ingesteld, of de cilinder begint op te raken.	Verhoog de druk d.m.v. de drukverdeler op de cilinder hoger in te stellen. Als de cilinder leeg is, bestel een nieuwe op www.selsiuz.com

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Druk op bruised water is te hoog.	Gasdruk is te hoog ingesteld, of de cilinder drukverdeler is defect.	Verlaag de druk d.m.v. de drukverdeler op de cilinder lager in te stellen. Een nieuwe drukverdeler kan op www.selsiuz.com besteld worden.
Er komt ook bruisend water uit de kraan als ik op de blauwe knop druk.	Cooler is oververhit, gasdruk is te hoog, storing in het systeem.	Verlaag de druk d.m.v. de drukverdeler op de cilinder lager in te stellen. De stekker enkele minuten uit het stopcontact halen.
De CO ₂ cilinder is heel snel leeg.	Mogelijk is er een lek in de fles of de drukverdeler.	Zet de cooler uit, ventileer de plaats waar de cooler staat en maak een servicemelding op www.selsiuz.com
Het water smaakt nog een vreemd na de reiniging.	Dit zijn resten van de reinigingsvloeistof.	Laat nog minimaal 1 liter water stromen.
Er ligt water in het kastje.	Mogelijk lekkage op de koppelingen.	Controleer alle aansluitingen op lekkage en draai deze zonodig aan. Als dit niet helpt haal het water van het apparaat en maak een melding via www.selsiuz.com

