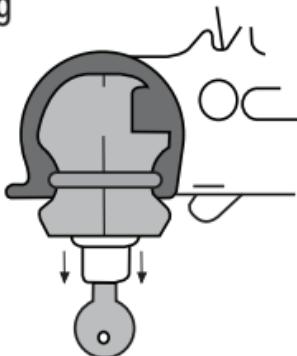
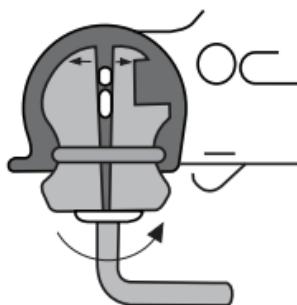


Trailer Hitch Lock 50mm Dia Ball Coupling**1**

- EN** Place the ball in the hitch coupling, then unlock and remove the centre barrel
FR Placez la boule d'ancrage dans la tête d'attelage, puis déverrouillez-la et retirez-en la partie centrale
DE Setzen Sie die Kugel in die Anhängerkupplung ein. Entriegeln Sie das Schloss und entnehmen Sie den Schließzylinder.
ES Coloque la bola de anclaje en el cabezal de enganche, gire la llave para desbloquearla y retire su parte central
IT Inserite la sfera nel gancio, poi sbloccate e rimuovete il cilindro interiore.
NL Plaats de bal in de holte aan de onderkant van uw aanhanger/caravan. Ontgrendel en verwijder het centerpunt van de bal met de sleutel
PL Umieśń kulową blokadę w haku zaczepu, a następnie odblokuj i wyjmij środkową część

**2**

- EN** Insert hex key and turn clockwise to expand the ball as far as possible
FR Insérez la clé mâle et tournez dans le sens horaire pour écarter le plus possible les deux sections de la boule d'ancrage
DE Führen Sie den Innensechskantschlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Kugel soweit wie möglich aufzuspreizen.
ES Inserta la llave hexagonal y gírela en el sentido horario para separar lo más posible las dos secciones de la bola de anclaje
IT Inserite la chiave a testa esagonale e tornatela in senso orario per allungare la sfera nel gancio.
NL Plaats de inbussleutel in het bestemde gat, en draai deze zo ver mogelijk rechtsom voor het uitzetten van de bal
PL Włożyć klucz sześciokątny i skręcić w prawo, aby rozszerzyć maksymalnie kulową blokadę

**3**

- EN** Replace the centre barrel and lock in position
FR Réintroduisez le bariillet central et re-verrouillez-le
DE Führen Sie den Innensechskantschlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Kugel soweit wie möglich aufzuspreizen.
ES Inserta la llave hexagonal y gírela en el sentido horario para separar lo más posible las dos secciones de la bola de anclaje
IT Inserite la chiave a testa esagonale e tornatela in senso orario per allungare la sfera nel gancio.
NL Plaats de inbussleutel in het bestemde gat, en draai deze zo ver mogelijk rechtsom voor het uitzetten van de bal
PL Wyjmij klucz i włożyć uprzednio wyjąty element i ustawić na pozycję blokującą

