



Register online: [silverlinetools.com](http://silverlinetools.com)



Version date: 10.03.20

## 3-Digit Combination Cash & Valuables Safe Box 200 x 160 x 90mm

**FR** Petite caisse avec serrure à combinaison à 3 chiffres


**DE** Metallkassette für Geld und Wertsachen, mit 3-stelligem Zahlenschloss

**ES** Caja de seguridad con combinación de 3 dígitos

**IT** Scatola metallica di sicurezza con combinazione a 3 cifre

**NL** 3-cijfercombinatie geld en kostbaarheden kluis

**PL** Metalowa kasetka z 3 - cyfrowym zakmiem szyfrowym

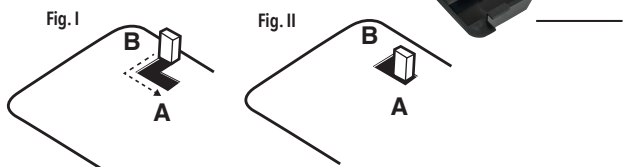

### GB Product Familiarisation

1. Lid
2. Combination Lever/Lock
3. Combination Wheels
4. Cash Tray Insert

#### Specification

Lock: ..... 3-digit combination  
 Material: ..... Steel plate  
 Dimensions: ..... 200 x 160 x 90mm (L x W x H)  
 Weight: ..... 0.88kg

### General Safety

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with these instructions.

Even when following these instructions it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it.

- Do not force or attempt to use a tool for a purpose for which it was not designed
- This tool is not intended for industrial use
- The use of improper accessories could be dangerous, and may invalidate your warranty

### Cash Box Safety

**⚠ WARNING:** This cash box is not intended for storing firearms. Do not store firearms or weapons within the security box, as an accidental discharge will not be contained and could cause injury to the operator or bystanders.

**⚠ WARNING:** Do not store combustible or corrosive substances within this cash box. The fall-out from chemical reactions will not be contained by this cash box.

**⚠ WARNING:** When storing valuables or medication, be aware the items inside will be subject to movement if the cash box is moved, and damage may be caused while the items are being moved.

### Intended Use

Portable box with resettable 3-digit combination lock for temporary, secure storage of petty cash, valuables or personal items in the home or office.

### Before Use

#### Combination Lock Instructions

**Note:** The default, original combination is '0 0 0' and must be set before changing to a personal combination.

**Note:** Always leave the lid open while changing the combination.

**Note:** The Cash Tray Insert(4) is removable.

#### Changing the combination

1. Arrange the Combination Wheels (3) horizontally to '0 0 0' then open the Lid (1) to reveal the Combination Lever/Lock (2) inside

2. Move the Combination Lever from position B (Fig. I) to A (Fig. II)

3. Adjust the Combination Wheels to the chosen 3-digit number then make a note of this number elsewhere for future reference

**Note:** It is recommended that you choose a combination that you are familiar with.

**IMPORTANT:** If the desired 3-digit combination is lost or forgotten, the cash box cannot be opened unless physically forced, which could damage the unit.

4. Move the Combination Lever from position A back to B

5. Close the lid and adjust the Combination Wheels to lock the cash box

6. Adjust the Combination Wheels to the set 3-digit combination to open the cash box

7. To change the combination again, adjust the Combination Wheels to the current combination and follow steps 2 to 4

### Maintenance

- The steel plating is powder coated to prevent corrosion. If the paint is damaged or chipped, re-paint to cover the exposed steel plating, otherwise rust and corrosion may occur

### FR Descriptif produit

1. Couverture
2. Levier/Serrure à combinaison
3. Disques de combinaison
4. Plateau compartimenté

#### Caractéristiques techniques

Serrure : ..... Combinaison à 3 chiffres  
 Matériau : ..... Acier  
 Dimensions : ..... 200 x 160 x 90 mm (L x H x B)  
 Poids : ..... 0,88 kg

### Consignes générales de sécurité

Lisez attentivement cette fiche ainsi que les étiquettes apposées sur le produit, et assurez-vous d'en comprendre le sens, avant l'utilisation. Conservez-la pour référence ultérieure. Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent ce produit ont attentivement pris connaissance de ce manuel.

Sachez qu'utiliser un article conformément aux instructions n'élimine pas tous les risques. Utilisez-le avec prudence. N'utilisez pas ce produit si vous avez des doutes quant à la manière de le faire de façon sûre et correcte.

- Ne forcez pas et ne tentez pas d'utiliser ce produit à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu.
- Cet outil n'est pas conçu pour un usage commercial.
- L'utilisation d'accessoires inappropriés peut être dangereuse et, en outre, peut annuler la garantie.

### Consignes supplémentaires relatives à l'utilisation d'une petite caisse

**⚠ ATTENTION :** Cette petite caisse n'est pas conçue pour y entreposer des armes à feu. N'entreposez pas d'armes à feu ou autres dans ce coffre de sécurité car une décharge accidentelle ne pourrait être contenue et l'utilisateur ou d'autres personnes pourraient être blessés.

**⚠ ATTENTION :** N'entreposez pas de combustibles ni de substances corrosives dans cette petite caisse. Les réactions chimiques provoquées par un éventuel déversement ne pourraient être contenues par celle-ci.

**IMPORTANT :** Lorsque vous entreposez des objets de valeurs ou des médicaments, gardez à l'esprit qu'ils peuvent être sujets à des mouvements en cas de déplacement et les objets placés à l'intérieur pourraient alors subir des dommages.

### Usage conforme

Petite caisse portable avec serrure à combinaison reprogrammable à 3 chiffres pour y entreposer petits montants en espèces, petits objets de valeur et autres objets personnels à la maison ou au bureau.

### Avant utilisation

#### Instructions pour la serrure à combinaison

**Remarque :** La combinaison par défaut est '0 0 0'. Vous devez obligatoirement la sélectionner avant de pouvoir réinitialiser la serrure avec votre combinaison personnelle.

**Remarque :** Laissez toujours le couvercle ouvert durant la réinitialisation du code.

**Remarque :** Le plateau compartimenté (4) est amovible.

#### Choisir une nouvelle combinaison

1. Positionnez les disques de combinaison (3) horizontalement sur '0 0 0' puis ouvrez le couvercle (1) pour accéder au levier/serrure à combinaison (2) se trouvant à l'intérieur.

2. Déplacez le levier de la position B (Fig. I) pour le mettre en position A (Fig. II).

3. Tournez les disques pour les positionner sur les 3 chiffres de votre choix correspondant à votre nouvelle combinaison choisie puis, écrivez les chiffres de votre combinaison sur un papier que vous conserverez dans un endroit sûr pour référence ultérieure si besoin.

**Remarque :** Il est recommandé de choisir une combinaison qu'il vous sera facile de retenir.

**IMPORTANT:** Sachez que si vous étiez amené à oublier la combinaison choisie et que vous en avez perdu le papier sur lequel elle est inscrite, il vous serait impossible d'ouvrir votre caisse autrement qu'en la forçant, ce qui aura pour conséquence de l'endommager.

4. Déplacez le levier de combinaison de la position A pour le remettre en position B.

5. Refermez le couvercle et tournez les disques de combinaison pour verrouiller votre caisse.

6. Désormais, pour ouvrir votre caissette, vous devrez sélectionner les 3 chiffres choisis pour votre nouvelle combinaison.

7. Si vous souhaitez de nouveau changer de combinaison, vous devrez d'abord positionner les disques sur la combinaison programmée au moment où vous souhaitez faire le changement, puis, répétez les étapes 2 à 4 énoncées ci-dessus.

### Entretien

- Cette caissette est en acier avec revêtement peint par poudreage pour prévenir tout risque de corrosion. Si la peinture s'avérait abîmée ou écaillée par endroits, veillez à recouvrir la zone exposée avec de la peinture afin d'éviter la propagation de rouille et de corrosion.

### DE Produktübersicht

1. Deckel
2. Kombinationsschloss
3. Ziffermäder
4. Münzeinsatz

#### Technische Daten

Schloss: ..... 3-stellige Zahlenkombination  
 Material: ..... Stahlblech  
 Abmessungen: ..... 200 x 90 x 160 mm (L x H x B)  
 Gewicht: ..... 0,88 kg

### Allgemeine Sicherheitshinweise

Verwenden Sie diesen Artikel erst, nachdem Sie diese Gebrauchsanweisung und alle am Artikel angebrachten Etiketten aufmerksam gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Artikel zur späteren Bezugnahme auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Artikels die Gebrauchsanweisung vollständig verstanden haben.

Auch wenn dieser Artikel wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Den Artikel stets mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich bezüglich der sachgemäßen und sicheren Verwendung dieses Artikels nicht vollkommen sicher sein, verwenden Sie ihn nicht.

- Üben Sie keine übermäßige Kraft aus und zweckfremden Sie den Artikel nicht.
- Dieser Artikel ist nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung bestimmt.
- Die Verwendung ungeeigneten Zubehörs kann gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie führen.

### Zusätzliche Sicherheitshinweise für Geldkassetten

**⚠ WARNING!** Diese Geldkassette ist nicht zur Verwahrung von Schusswaffen bestimmt. Lagern Sie keine Schuss- und andere Waffen in dieser Geldkassette, da ein sich verheerend gelöster Schuss nicht durch die Kassettwand abfangen wird und somit Verletzungen des Anwenders oder Umstehender verursachen könnte.

**⚠ WARNING!** Bewahren Sie keine brennbaren oder ätzenden Substanzen in dieser Geldkassette auf. Die Auswirkungen einer chemischen Reaktion können durch diese Geldkassette nicht abgefangen werden.

**⚠ ACHTUNG!** Beachten Sie bei der Verwahrung von Wertsachen oder Arzneimitteln, dass die Gegenstände in der Geldkassette beim Transport Bewegungen ausgesetzt sind und dadurch Schaden nehmen können.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Tragbare Sicherheitskassette mit zurücksetzbarer, dreistelliger Zahlenkombination zur vorübergehenden, sicheren Verwahrung von kleineren Geldbeträgen, Wertsachen und persönlichen Gegenständen daheim oder im Büro.

### Vor Gebrauch

#### Zahlenkombination einstellen

**Hinweis:** Die voreingestellte Zahlenkombination lautet 0-0-0. Anhand der nachfolgenden Anleitung lässt sich diese Kombination individuell einstellen.

**Hinweis:** Halten Sie den Deckel beim Ändern der Zahlenkombination stets geöffnet.

**Hinweis:** Der Münzeinsatz (4) kann herausgenommen werden.

#### Zahlenkombination ändern

1. Stellen Sie die Ziffermäder (3) auf 0-0-0 und öffnen Sie dann den Deckel (1). Sie haben jetzt von innen Zugriff auf das Kombinationsschloss (2).

2. Stellen Sie das Kombinationsschloss von Position B (siehe Abb. I) auf A (siehe Abb. II).

3. Stellen Sie die Ziffermäder auf die von Ihnen gewählte, dreistellige Zahl und notieren Sie diese. Verwahren Sie die Notiz anschließend an einem sicheren Ort.

**Hinweis:** Es empfiehlt sich, eine Zahlenkombination zu wählen, die Sie sich gut merken können.

**ACHTUNG!** Wenn die eingestellte Zahlenkombination vergessen und die Notiz verloren wurde, lässt sich die Geldkassette nur mit Gewalt öffnen, wodurch die Kassette erheblichen Schaden nehmen kann.

4. Stellen Sie das Kombinationsschloss von Position A zurück auf B.

5. Schließen Sie den Deckel und stellen Sie sie zum Abschließen der Geldkassette die Ziffermäder.

6. Stellen Sie die Ziffermäder zum Öffnen der Geldkassette wieder auf die dreistellige Zahlenkombination.

7. Um die Zahlenkombination erneut zu ändern, stellen Sie die Ziffermäder auf die eingestellte Kombination und folgen Sie den Schritten 2 bis 4.

### Instandhaltung

- Das Stahlblech ist zum Schutz vor Korrosion mit einer Pulverbeschichtung versehen. Wenn der Lack beschädigt oder abgeplatzt ist, beseitigen Sie die Lackschäden aus, da an freiliegendem Stahlblech Rost und Korrosion entstehen können.

## ES Características del producto

- Tapa
- Cierre con combinación
- Combinación
- Bandeja con compartimentos

### Características técnicas

Cançado:.....	Combinación de 3 dígitos
Materia:.....	Acero
Dimensiones:.....	200 x 160 x 90 mm (L x An x A)
Peso:.....	0,88 kg

### Instrucciones de seguridad

Lea cuidadosamente este manual y cualquier otra indicación antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto están completamente familiarizadas con este manual.

Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, tenga siempre precaución. Si no está completamente seguro de cómo utilizar este producto correctamente, no intente utilizarlo.

- No fuerce ni intente utilizar una herramienta para un propósito para el que no fue diseñada.
- Esta herramienta no ha sido diseñada para uso industrial.
- El uso de accesorios incorrectos podría ser peligroso, e invalidará su garantía.

## IT Acquire familiarità col prodotto

- Coperchio
- Leva/Blocco combinazione
- Rotelline della combinazione
- Inserto vassoio contanti

### Specifiche Tecniche

Lucchetto:.....	combinazione a 3 cifre
Materiale:.....	Piastria in acciaio
Dimensioni:.....	200 x 160 x 90mm (Lx P x H)
Peso:.....	0,88kg

### Norme generali di sicurezza

Leggere con attenzione e comprendere il presente manuale e le eventuali etichette incollate prima dell'uso. Conservare le istruzioni insieme al prodotto per poterle consultare in futuro. Verificare che chiunque usi il prodotto conosca bene le istruzioni.

Anche attendosi alle istruzioni non sarà comunque possibile eliminare i fattori di rischio residuo. Usare con cautela. In caso di incertezza relativamente a un uso corretto e sicuro del dispositivo, non cercare di usarlo a tutti i costi.

- Non forzare o cercare di usare un dispositivo per fini diversi da quelli per cui è stato progettato
- Questo dispositivo non è stato pensato per un uso industriale
- L'uso di accessori non adeguati potrebbe essere pericoloso e invalidare la garanzia

## NL Onderdelenlijst

- Deksel
- Cijfercombinatie slot
- Cijfercombinatie wieljes
- Geldbakje

### Specificaties

Vergrendeling:.....	3-cijfer combinatie
Materiaal:.....	Stalen plaat
Afmetingen (L x B x H):.....	200 x 160 x 90 mm
Gewicht:.....	0,88 kg

### Algemene veiligheid

Lees de veiligheidsinstructies en enige labels, bevestigd aan het gereedschap volledig door. Hoeft de instructies in bij het product voor toekomstige referentie. Zorg ervoor dat alle gebruikers van het product de handleiding gelezen hebben.

Zelfs wanneer alle instructies opgevolgd worden zijn alle risicofactoren niet uit te sluiten. Gebruik voorzichtig. Wanneer u enigszins onzeker bent betreft de juiste gebruikswijze, gebruik het gereedschap dan niet.

- Forceer gereedschap niet en gebruik gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is
- Het geldkluisje is niet geschikt voor industrieel gebruik
- Het gebruik van ongeschikte accessoires is mogelijk erg gevaarlijk en kan de garantie ontgelden

## PL Przedstawienie produktu

- Pokrywa
- Blokada kombinacji
- Pokrętła szafry
- Szufflatka na gotówkę

### Dane techniczne

Blokada:.....	3 - cyfrowa kombinacja
Materiał:.....	Stalowa płyta
Wymiary:.....	200 x 160 x 90 mm (dł. x szer. x wys.)
Waga:.....	0.88 kg

### Zasady bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję ze zrozumieniem zaś etykietę samoprzylepną umieścić przed zastosowaniem w takim miejscu, aby była dobrze widoczna podczas wykonywania pracy. Przechowaj tę instrukcję wraz z produktem do wykorzystania w przyszłości. Ponadto upewnij się, że wszystkie osoby, które korzystają z tego narzędzia w pełni zapoznaly się z tą instrukcją.

Pomimo zastosowania się do następujących instrukcji nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich pozostałych czynników ryzyka. Zawsze należy zachować ostrożność. Jeśli nie jesteś pewny, co do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z danego narzędzia, nie należy go używać.

- Nie należy próbować na siłę i stosować narzędzia do celów, dla których nie zostało ono przeznaczone
- Dane narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych
- Zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów może być niebezpieczne i spowodować utratę gwarancji

### Instrucciones de seguridad para cajas de seguridad

**⚠️ ADVERTENCIA:** Esta caja de seguridad no está diseñada para almacenar armas de fuego. Nunca utilice esta caja de seguridad para guardar armas de fuego, el arma podrá disparase de forma accidental y provocar lesiones al usuario y las personas que estén a su alrededor.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Esta caja de seguridad no está diseñada para almacenar combustible y sustancias corrosivas. Los componentes de este producto no son resistentes a las reacciones químicas provocadas por estas sustancias.

**⚠️ IMPORTANTE:** Tenga en cuenta que los objetos de valor o medicación pueden dañarse durante el movimiento del vehículo.

### Aplicaciones

Caja de seguridad diseñada para almacenar objetos personales de valor y dinero en efectivo. Cierre con combinación de 3 dígitos y cable de seguridad.

### Antes de usar

#### Instrucciones de uso

**Nota:** El código de combinación por defecto es "0-0-0". Siga los pasos mostrados a continuación para personalizar su propia combinación.

**Nota:** Mantenga abierta siempre la caja mientras realiza el cambio de combinación.

**Nota:** La bandeja con compartimentos (4) puede desmontarse.

#### Ajuste del código de combinación

1. Ajuste los dígitos del cierre con combinación (3) en '0 0 0' y abra la tapa (1) para ver el cierre de combinación (2) situado en el interior de la caja.

### Cassetta per contanti di sicurezza

**⚠️ AVVERTENZA:** Questa scatola di sicurezza per contanti non è stata pensata per conservare armi da fuoco. Non conservare armi da fuoco o armi nella cassetta di sicurezza, dato che una scarica accidentale non verrebbe contenuta e potrebbe causare lesioni all'operatore o ai passanti.

**⚠️ AVVERTENZA:** Non conservare combustibile o sostanze corrosive all'interno di questa scatola di sicurezza per contanti. Le fuoriuscite causate dalle reazioni chimiche non verranno contenute da questa scatola di sicurezza per contanti.

**⚠️ IMPORTANTE:** Quando vengono conservati oggetti di valore o farmaci, si prega di notare che gli oggetti all'interno saranno soggetti a movimenti se la scatola di sicurezza per contanti viene spostata, e si potrebbero verificare danni mentre gli oggetti vengono mossi.

### Uso Previsto

Scatola portatile con blocco resettabile mediante combinazione a 3 cifre, per conservare provvisoriamente e in modo sicuro contanti, oggetti di valore o articoli personali a casa o in ufficio.

### Prima dell'uso

#### Istruzioni per il blocco con combinazione

**Nota:** La combinazione originale predefinita è "0 0 0" e deve essere impostata prima di passare a una combinazione personale.

**Nota:** Lasciare sempre aperto il coperchio in fase di modifica della combinazione.

**Nota:** L'inserto vassoio contanti (4) è rimovibile.

#### Cambiare la combinazione

1. Disporre le rotelline della combinazione (3) in orizzontale su "0 0 0", poi aprire il Coperchio (1) per mostrare la Leva Combinazione/Blocco (2) all'interno

### Geldkluisje veiligheid

**⚠️ WAARSCHUWING:** Het kluisje is niet geschikt voor het opbergen van vuurwapens. kogels doorboren het kluisje waardoor de gebruiker en omstanders ernstig letsel op kunnen lopen

**⚠️ WAARSCHUWING:** Berg geen ontvlambare vloeistoffen en bijtende stoffen in het kluisje op. Het kluisje houdt chemische reacties en bijtende stoffen niet tegen

De inhoud van het kluisje kan tijdens beweging beschadigd raken. Ben bij het opbergen van medicijnen en waardevolle voorwerpen erg voorzichtig

### Gebruiksdoel

Draagbaar kluisje met te resetten 3-cijferige combinatie, voor het tijdelijk opbergen van geld en waardevolle en persoonlijke materialen

### Voor gebruik

#### Geldkluisje instructies

**Let op:** De vooraf-ingestelde cijfercombinatie is 0-0-0. Stel het slot in de combinatie voordat de combinatie veranderd kan worden

**Let op:** Houdt de deksel tijdens het veranderen van de combinatie open

**Let op:** De geldbak (4) is uitneembaar

#### Het aanpassen van de combinatie

- Stel de wielen (3) horizontaal op '0 0 0' en open de deksel (1) om het slot (2) vrij te geven
- Schakel de hendel van positie B (Fig. I) naar positie A (Fig. II)
- Plaats de wielen in de gewenste combinatie. Schrijf de code op en bewaar deze uit de buurt van het kluisje voor toekomstige referentie

### Bezpieczeństwo korzystania z kasetki

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Powyższa kasetka nie jest przeznaczona do przechowywania broni palnej. Nie wolno przechowywać w kasetce żadnej broni, gdyż jej przypadkowe odpalenie nie zostanie powstrzymane i może doprowadzić do zranienia użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Nie przechowuj w kasetce łatwopalnych, bądź żrących przedmiotów. W razie dojsicia do reakcji chemicznej w kasetce, nie jest ona w stanie powstrzymać wydostania się poza jej obszar.

**WAŻNE:** W przypadku przechowywania rzeczy wartościowych, bądź medykamentów, należy wziąć pod uwagę, że elementy mogą się przesuszać w kasetce, jeśli i ona będzie przenoszona, przez co może dojść do uszkodzenia jej zawartości

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Przełnośna kasetka z sztyrem trzycyfrowym przeznaczona do tymczasowego przechowywania gotówki, bądź wartościowych elementów w biurze bądź zacisku domowym.

## Przygotowanie do eksploatacji

#### Instrukcja blokady zamka

**Uwaga:** Domyślna kombinacja, to '0 0 0' i musi być ustawiona przed ustawieniem swojej własnej kombinacji.

**Uwaga:** Należy zawsze pozostawić pokrywę otwartą podczas zmiany kombinacji.

**Uwaga:** Szufflatka na gotówkę (4) jest wyjmowana.

#### Zmiana kombinacji

1. Ustaw pokrętła kombinacji (3) poziomo z cyframi, '0 0 0' po czym otwórz pokrywę (1) do odsłonięcia blokady kombinacji (2) wewnątrz kasetki

2. Muewa the palanca del cierre desde la posición B (Fig. I) hasta la posición A (Fig. II).

3. Ajuste la nueva combinación de 3 dígitos y anódelo en un lugar seguro para futura referencia.

**Nota:** Se recomienda utilizar una combinación que sea fácil de recordar.

**IMPORTANTE:** Si pierde o se olvida su nueva contraseña la caja quedará bloqueada y deberá forzarla para abrirla. Tenga en cuenta que podría dañarla.

4. Mueva la palanca del cierre desde la posición A hasta la posición B.

5. Cierre la tapa e introduzca la nueva combinación para bloquear la caja.

6. Para volver a abrir la caja deberá introducir la nueva combinación de 3 dígitos.

7. Si desea volver a cambiar de combinación, introduzca la combinación actual y repita los pasos 2 – 4.

### Mantenimiento

- Esta caja de seguridad está fabricada en acero con acabado electropintado para evitar la corrosión. Vuelva a pintar la carcasa de la caja cuando sea necesario para evitar la corrosión.

2. Spostare la leva della combinazione dalla posizione B (Fig. I) a A (Fig. II)

3. Sistemare le rotelline della combinazione fino alla combinazione a 3 cifre scelta, quindi annotare il numero per poterlo consultare in futuro

**Nota:** Consigliamo di scegliere una combinazione con la quale si ha particolare familiarità.

**IMPORTANTE:** Qualora dimentichiate o perdiate la combinazione a 3 cifre non sarà possibile aprire la cassaforte a libro, a meno che non si ricorra alla forza; questa operazione potrebbe tuttavia danneggiare l'unità.

4. Spostare la leva della combinazione dalla posizione A fino alla posizione B

5. Chiudere il coperchio e regolare le rotelline della combinazione fino a bloccare la scatola di sicurezza per contanti

6. Regolare le rotelline della combinazione fino a impostare il numero a 3 cifre per aprire la scatola di sicurezza per contanti

7. Per cambiare nuovamente la combinazione, regolare le rotelline della combinazione con il numero attuale e attenersi ai passaggi da 2 a 4

### Manutenzione

- La piastra in acciaio è verniciata a polvere per prevenirne la corrosione. Qualora la vernice sia danneggiata o scheggiata, ridipingierla per coprire la parte di piastra esposta; in caso contrario si potrebbero verificare problemi di ruggine e corrosione

**Let op:** Het is aanbevolen dat u een combinatie kiest waarmee u bekend bent

**BELANGRIJK:** Als u de cijfercombinatie vergeet, kan het kluisje niet geopend worden tenzij u deze forceert, wat het kluisje beschadigd

4. Plaats de hendel van positie A terug naar positie B

5. Sluit de deksel en pas de nume che non si ricorra alla forza; questa operazione potrebbe tuttavia danneggiare l'unità.

6. Stel de wielen in de juiste combinatie om het kluisje te openen

7. Om de combinatie opnieuw te veranderen stelt u de wielen in de juiste combinatie en volgt u stap 2 tot en met 4 op

### Onderhoud

- Het kluisje is voorzien van een poeder coating om roestvorming te voorkomen. Verf over delen waar de verf beschadigd is om het blootgestelde metaal te bedekken

2. Przesuń blokadę z pozycji B (Rys. I) na A (Rys. II)

3. Ustaw pokrętła na wybraną trzy cyfrową kombinację szyfrową i zapisz numer do wykorzystania w przyszłości.

**Uwaga:** Zaleca się wybranie kombinacji, która jest użytkownikowi znajoma.

**WAŻNE:** Jeśli 3-cyfrowa kombinacja zostanie zapomniana, bądź zapisany numer zagubiona, nie ma możliwości otworenia kasetki chyba, że się ją, co może uszkodzić przedmiot.

4. Przesuń blokadę z pozycji A na pozycję B

5. Zamknij pokrywę, ustaw pokrętła, aby zablokować kasetkę

6. Zastosuj 3-cyfrowy kod, aby otworzyć kasetkę

7. Aby zmienić istniejący szfyr, należy ustawić pokrętła na istniejący szfyr, po czym postępować zgodnie z krokami 2 do 4

### Konserwacja

- Kasetka pokryta powłoką malowaną proszkoem zapobiega korozji. Jeśli farba zostanie uszkodzona, odprysnięta, należy zamalować miejsce, aby nie pozwolił na doprowadzenie do zardzewienia produktu.