

● ●
TW STEEL



CANTEEN STYLE

TW STEEL

TW Steel is een horlogemerken dat op een harmonieuze manier design en innovatie weet te combineren. 'The Watch in Steel' staat voor stijl en kwaliteit en is daarmee toonaangevend op de markt voor oversized horloges.

TW vindt haar relatie met de klant van het allergrootste belang. Om hier uitdrukking aan te geven verschaffen wij u alle informatie die u nodig hebt om optimaal van uw TW Steel horloge te kunnen genieten.

ONDERHOUD


TW Steel gebruikt de beste materialen en onderwerpt elk horloge aan een strikte controle voordat het de fabriek verlaat.

De manier waarop u uw TW Steel draagt en onderhoudt bepaalt of het horloge er goed uit blijft zien of tekenen van slijtage gaat vertonen. Om zo lang mogelijk van uw TW Steel te kunnen genieten, raden we u het volgende aan: Als het horloge in contact komt met harde of scherpe materialen, kan dit slijtage veroorzaken. Als dit regelmatig gebeurt, krijgt u zichtbare krassen.

Uw horloge moet worden schoongemaakt met een zachte katoenen doek zonder reinigingsmiddel. Er mogen absoluut geen reinigingsmiddelen worden gebruikt. Het verdient aanbeveling om uw horloge regelmatig op te poetsen met een zachte katoenen doek. Het horloge is een mechanisch precisie-instrument en moet ook als zodanig worden behandeld. Het instellen van de tijd of datum, het openen en sluiten van de kroon of kroonkap moet met aandacht en niet ruw worden gedaan.


WERKING VAN DE KROON

Om de tijd of datum in te stellen, moet u de kroonkap eerst linksom losdraaien. Als de kroonkap los is, ziet u de (kleine) kroon. Als u de tijd en datum hebt ingesteld, draait u de kroonkap rechtsom weer vast.

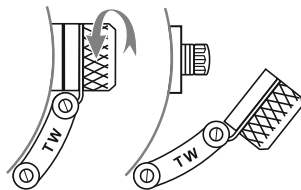


DE TIJD INSTELLEN

Trek de kroon er tot de 2e stand uit. De secondewijzer van de chronograaf stopt in de nulstand. Draai aan de kroon om de uren- en minutenwijzer in te stellen.

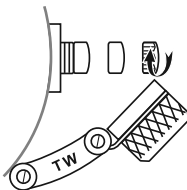


DE DATUM INSTELLEN

Trek de kroon er tot de 1e stand uit. Draai de kroon linksom om de datum in te stellen. Na het instellen van de datum duwt u de kroon terug in zijn normale stand.

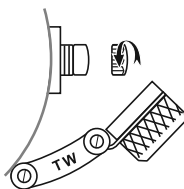

DE CHRONOGRAAF GEBRUIKEN

De chronograaf kan de tijd tot op 1/1 van een seconde meten en weergeven, met een maximum van 1 uur. De chronograaf kan te allen tijde met knop A worden gestart en gestopt. Met knop B kan de chronograaf worden gereset. Alle wijzers keren dan terug naar de nulstand. Als de secondewijzer van de chronograaf na het resetten van de chronograaf of het vervangen van de batterij niet naar de nulstand terugkeert, moet u het volgende doen: Trek de kroon er tot de 2e stand uit. Druk op knop A om de secondewijzer van de chronograaf in de nulstand te zetten. De secondewijzer van de chronograaf kan snel worden rondgedraaid door knop A ingedrukt te houden. Zodra de secondewijzer van de chronograaf weer in de nulstand staat, duwt u de kroon weer in zijn normale stand en draait u de kroonkap rechtsom weer op de kast vast.

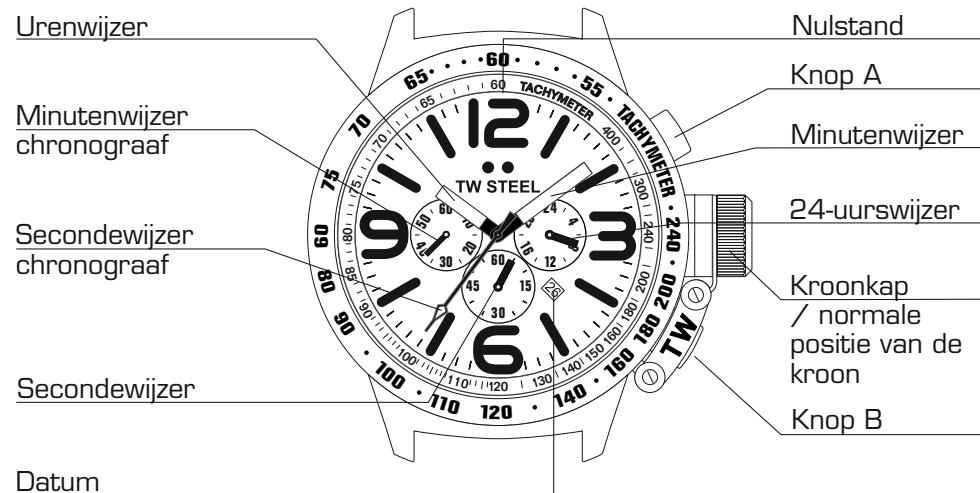

OPGELET: ALS DE KROON NIET GOED WORDT TERUGGEDUWD, IS HET HORLOGE NIET MEER WATERDICHT EN KAN HET UURWERK ERNSTIG BESCHADIGD RAKEN!