



DEUTSCH

CAFFEO® LatteA

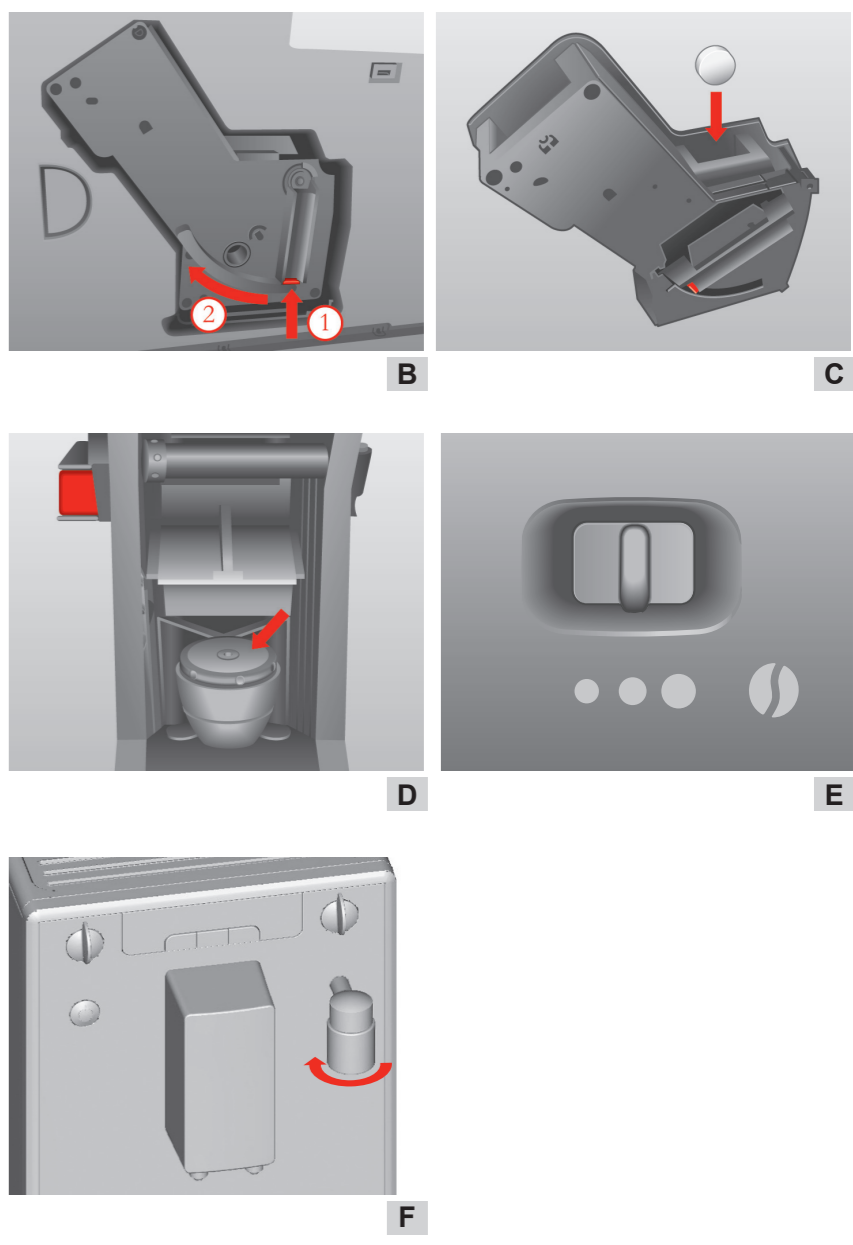
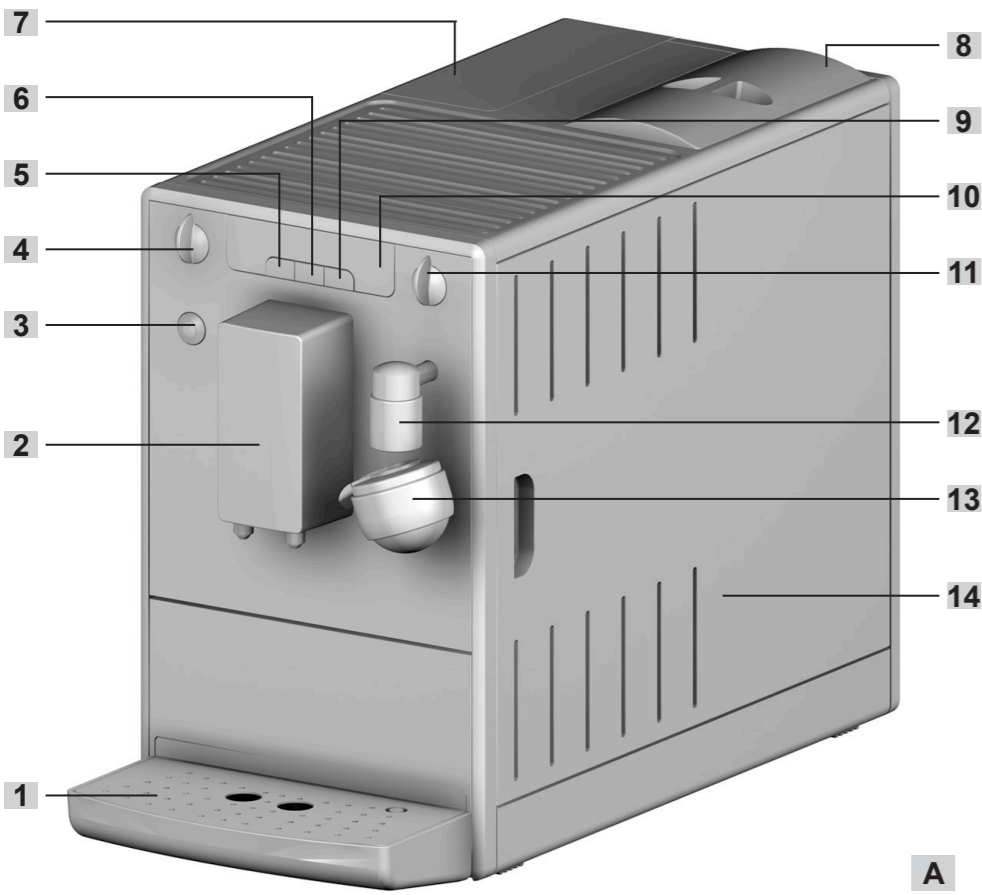


Version 2.0
09/2011

Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG

D-32372 Minden

Bedienungsanleitung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Melitta® CAFFEO® LATTEA®.

Wir freuen uns, Sie als Latte Macchiato- und Kaffeeliebhaber begrüßen zu dürfen.

Mit Ihrem neuen Qualitätsprodukt Melitta® CAFFEO® LATTEA® werden Sie viele besondere Kaffeemomente erleben. Genießen Sie Ihre Lieblings-Kaffepezialitäten mit allen Sinnen und lassen Sie sich verwöhnen.

Damit Sie und Ihre Gäste lange Freude mit der Melitta® CAFFEO® LATTEA® haben, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns* oder besuchen Sie uns im Internet unter www.lattea.eu.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen Kaffeefullautomaten.

Ihr Melitta® CAFFEO®-Team

* Deutschland: 0571 861900

Österreich: 0810 100500

Schweiz: 062 388 98 48

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	4
1.1	Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung	4
1.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
1.3	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
3	Beschreibung des Geräts	8
3.1	Legende zu Abbildung A	8
3.2	Display	9
4	Inbetriebnahme	10
4.1	Aufstellen	10
4.2	Anschließen	11
4.3	Bohnenbehälter füllen	11
4.4	Milchkännchen ausspülen	11
4.5	Wasserbehälter füllen	12
4.6	Erstes Einschalten	12
4.7	Bezugsmenge einstellen	13
4.8	Kaffeestärke einstellen	13
5	Ein- und Ausschalten	14
5.1	Gerät einschalten	14
5.2	Gerät ausschalten	14
6	Melitta® Claris®-Wasserfilter einsetzen	15
7	Espresso oder Café Crème zubereiten	17
7.1	Eine Tasse Espresso oder Café Crème zubereiten	17
7.2	Zwei Tassen Espresso oder Café Crème zubereiten	18
8	Milchschaum zubereiten	19
9	Heißwasser zubereiten	20

10 Funktionseinstellungen	21
10.1 Wasserhärte	21
10.2 Energie-Spar-Modus	22
10.3 Auto-OFF-Funktion.....	23
10.4 Brühtemperatur	24
10.5 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	25
10.6 Mahlgrad	26
11 Pflege und Wartung	27
11.1 Allgemeine Reinigung	27
11.2 Brüheinheit reinigen	28
11.3 Integriertes Reinigungsprogramm	29
11.4 Integriertes Entkalkungsprogramm	32
12 Transport und Entsorgung	35
12.1 Vorbereitung für den Transport, Frostschutz und Maßnahmen bei längerem Nichtgebrauch	35
13 Störungen beheben	37

1 Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Klappen Sie zur besseren Orientierung die Auffaltseiten auf der Vorder- und Rückseite dieser Bedienungsanleitung auf.

1.1 Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung

Die Symbole in dieser Bedienungsanleitung weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit Ihrer Melitta® CAFFEO® LATTEA® hin oder geben Ihnen nützliche Hinweise.

Warnung!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

Vorsicht!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen über zu vermeidende Fehlbedienungen und weisen Sie auf mögliche Gefahren von Sachschäden hin.

Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche wertvolle Informationen für den Umgang mit Ihrer Melitta® CAFFEO® LATTEA®.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Melitta® CAFFEO® LATTEA® ist ausschließlich für die Zubereitung von Kaffee und Kaffeespezialitäten, für die Erwärmung von Wasser sowie für das Herstellen von Milchschaum mit dem Milchpulver milk2shower außerhalb des Geräts geeignet.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch umfasst,

- dass Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen, verstehen und beachten.
- dass Sie insbesondere die Sicherheitshinweise beachten.
- dass Sie die Melitta® CAFFEO® LATTEA® innerhalb der Betriebsbedingungen einsetzen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

1.3 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie die Melitta® CAFFEO® LATTEA® anders einsetzen, als es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

Warnung!

Durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können Sie sich verletzen oder an heißem Wasser oder Dampf verbrühen.

Hinweis

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch. Wenn Sie die Hinweise nicht einhalten, kann dies Ihre eigene Sicherheit und die des Geräts beeinträchtigen.



Warnung!

- Bewahren Sie u. a. folgende Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf: Verpackungsmaterial, Kleinteile.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich vorher mit der Bedienung vertraut gemacht haben und über mögliche Gefahren unterrichtet sein.
- Lassen Sie niemals Kinder das Gerät unbeaufsichtigt benutzen oder unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts spielen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an die Melitta® Service-Hotline.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, seinen Bestandteilen und dem mitgelieferten Zubehör vor.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Berühren Sie niemals heiße Flächen des Geräts.
- Greifen Sie niemals während des Betriebs in den Innenraum des Geräts.
- Öffnen Sie niemals während des Betriebs die rechte Abdeckung, es sei denn, Sie werden in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich dazu aufgefordert.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf der nächsten Seite.

**Warnung!**









- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie z. B.: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.
 - Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den anderen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.
-

3 Beschreibung des Geräts

3.1 Legende zu Abbildung A

Bildnummer	Erklärung
1	Tropfschale mit Tassenblech und Tresterbehälter (innen) sowie Schwimmer (Anzeige für volle Tropfschale)
2	Höhenverstellbarer Auslauf
3	Ein-/Aus-Taste 
4	Kaffeemengenregler
5	Bedientaste für Eintassenbezug 
6	Bedientaste für Zweitassenbezug 
7	Wasserbehälter
8	Bohnenbehälter
9	Bedientaste für Kaffeestärke 
10	Display
11	Drehschalter für die Milchdusche
12	Milchdusche
13	Milchkännchen
14	Rechte Abdeckung (abnehmbar, dahinter Mahlgradverstellung, Brüheinheit und Typenschild)

3.2 Display

Symbol	Bedeutung	Anzeige	Erklärung/Aufforderung
	Bereitschaft	blinkt	Gerät heizt auf oder Kaffeebezug läuft.
		leuchtet	Gerät ist betriebsbereit.
	Melitta® Claris®-Wasserfilter	leuchtet	Melitta® Claris®-Wasserfilter wechseln
		blinkt	Filterwechsel läuft
	Wasserbehälter	leuchtet	Wasserbehälter füllen
		blinkt	Wasserbehälter einsetzen
	Tropfschale und Tresterbehälter	leuchtet	Tropfschale und Tresterbehälter leeren
		blinkt	Tropfschale und Tresterbehälter einsetzen
	Kaffeestärke	leuchtet	1 Bohne: mild 2 Bohnen: normal 3 Bohnen: stark
		blinkt	Bohnenbehälter füllen; das Blinken endet nach dem nächsten Kaffeebezug.
	Reinigen	leuchtet	Gerät reinigen
		blinkt	integriertes Reinigungsprogramm läuft
	Entkalken	leuchtet	Gerät entkalken
		blinkt	integriertes Entkalkungsprogramm läuft
	Milchdusche und Heißwasserbezug	leuchtet	Milchdusche öffnen
		blinkt	Milchdusche schließen



Hinweis

Wenn alle Symbole im Display schwach leuchten, befindet sich das Gerät im Energie-Spar-Modus.

4 Inbetriebnahme

Für die erste Inbetriebnahme führen Sie bitte die im Folgenden beschriebenen Punkte durch.

Wenn Sie diese Punkte durchgeführt haben, ist das Gerät betriebsbereit. Sie können anschließend Kaffee zubereiten.

Wir empfehlen Ihnen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbetriebnahme wegzugießen.

4.1 Aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und trockenen Fläche auf. Halten Sie einen seitlichen Abstand von etwa 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen ein.
- Die Melitta® CAFFEO® LATTEA® besitzt an der hinteren Gerätekante zwei Rollen. So lässt sie sich durch leichtes Anheben vorn bequem bewegen.

Vorsicht!

- Stellen Sie das Gerät niemals auf heißen Flächen oder in feuchten Räumen auf.
 - Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht in niedrig temperierten Verkehrsmitteln oder Räumen, da das Restwasser gefrieren oder kondensieren könnte und es zu Schäden am Gerät kommen kann. Beachten Sie die Hinweise auf Seite 35.
-
- Der Tresterbehälter befindet sich bereits in der Tropfschale. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerät eingeschoben ist.

Hinweise

- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial inklusive Hartschaumstoff für Transporte und eventuelle Rücksendungen auf, um Transportschäden zu vermeiden.
 - Es ist ganz normal, dass sich vor der ersten Inbetriebnahme Kaffee- und Wasserspuren im Gerät befinden. Das liegt daran, dass das Gerät im Werk auf seine einwandfreie Funktion geprüft wurde.
-

4.2 Anschließen

- Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose.

Warnung!

Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schlags durch falsche Netzspannung, falsche oder beschädigte Anschlüsse und Netzkabel

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite des Geräts hinter der Abdeckung (Abb. A, Nr. 14).
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose den geltenden Normen bezüglich der elektrischen Sicherheit entspricht. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an eine Elektro-Fachkraft.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzkabel (beschädigte Isolierung, blanke Drähte).
- Lassen Sie beschädigte Netzkabel während der Garantiezeit ausschließlich durch den Hersteller und danach ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzen.

4.3 Bohnenbehälter füllen

- Nehmen Sie den Deckel des Bohnenbehälters ab und füllen Sie den Behälter mit frischen Kaffeebohnen.

Vorsicht!

- Füllen Sie den Bohnenbehälter ausschließlich mit Kaffeebohnen.
- Füllen Sie niemals gemahlene, gefriergetrocknete oder karamellierte Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.

- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter.

4.4 Milchkännchen ausspülen

- Spülen Sie das Milchkännchen vor der ersten Inbetriebnahme mit klarem Wasser aus.

4.5 Wasserbehälter füllen


- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.



Hinweis

Wenn der Wasserbehälter während eines Betriebsvorgangs (z. B. während der Kaffeeausgabe) leerläuft, leuchtet das Symbol für den Wasserbehälter. Der laufende Betriebsvorgang wird beendet und der Wasserbehälter muss vor dem Starten eines neuen Vorgangs gefüllt werden.





4.6 Erstes Einschalten


Alle Leitungen im Gerät wurden werkseitig entwässert und belüftet. Deshalb leuchtet beim ersten Einschalten nach der Aufheizphase das Symbol für die Milchdusche  und das Gerät muss über die Milchdusche entlüftet werden.



Vorsicht!

Das Gerät darf ausschließlich **ohne** Melitta® Claris®-Wasserfilter und bei vollem Wasserbehälter entlüftet werden.

- Setzen Sie den Melitta® Claris®-Wasserfilter erst nach dem Entlüften in den Wasserbehälter ein.
 - Füllen Sie den Wasserbehälter **vor** dem Entlüften bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser.
-
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Gerät einzuschalten.
 - Das Bereitschaftssymbol  blinkt. Das Gerät heizt auf.
Nach dem Aufheizen leuchtet das Symbol für die Milchdusche .
 - Nehmen Sie das Milchkännchen ab und stellen Sie ein größeres Gefäß unter die Milchdusche.
 - Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **11**) im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.
 - Das Symbol für die Milchdusche  blinkt. Wasser läuft in das Gefäß unter der Milchdusche.



- Sobald kein Wasser mehr herausläuft und das Symbol für die Milchkusche  leuchtet, drehen Sie den Drehschalter für die Milchkusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchkusche zu schließen.
→ Das Gerät ist betriebsbereit.




4.7 Bezugsmenge einstellen

- Drehen Sie den Kaffeemengenregler (Abb. A, Nr. 4), um die Bezugsmenge stufenlos einzustellen (Regler nach links: weniger Kaffee, Regler nach rechts: mehr Kaffee).

Bezugsmenge	Regler ganz links	Regler in der Mitte	Regler ganz rechts
bei Eintassenbezug	30 ml	125 ml	220 ml
bei Zweitassenbezug	2 x 30 ml	2 x 125 ml	2 x 220 ml

4.8 Kaffeestärke einstellen

- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke , um zwischen drei möglichen Stärkegraden auszuwählen.
→ Ihre Auswahl wird über die Bohnensymbole  im Display angezeigt.

Anzeige	Kaffeestärke
	mild
	normal (Werkseinstellung)
	stark

- Sie können das Kaffeearoma auch über die Einstellung des Mahlgrads verändern. Beachten Sie dazu Seite 26.

5 Ein- und Ausschalten

5.1 Gerät einschalten



Hinweis


Das Gerät führt bei jedem Einschalten eine automatische Spülung durch.

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Gerät einzuschalten.
 - Das Bereitschaftssymbol blinkt. Das Gerät heizt auf.
Das Gerät führt eine automatische Spülung durch, wobei heißes Wasser aus dem Auslauf fließt. Anschließend leuchtet das Bereitschaftssymbol .
Das Gerät ist betriebsbereit.







5.2 Gerät ausschalten

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Gerät auszuschalten.
 - Das Gerät führt eine automatische Spülung des Kaffeewegs durch, sofern vorab Kaffee bezogen wurde. Die Brühkammer fährt in die Ruhestellung.
Das Bereitschaftssymbol verlischt.


6 Melitta® Claris®-Wasserfilter einsetzen



Dem Gerät liegt ein Melitta® Claris®-Wasserfilter zum Herausfiltern von Kalk und anderen Schadstoffen bei. Bitte setzen Sie ihn erst **nach der ersten Inbetriebnahme** in das Gerät ein. Wenn Sie den Filter verwenden, müssen Sie das Gerät seltener entkalken und die Wasserhärte wird automatisch auf den Härtegrad 1 gestellt (beachten Sie dazu Seite 21). Durch den sicheren Schutz vor Verkalkung verlängert sich die Lebensdauer Ihres Geräts. Der Wasserfilter sollte regelmäßig (alle 2 Monate) gewechselt werden, spätestens jedoch, wenn das Symbol für den Wasserfilter  im Display angezeigt wird.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Kaffeestärke  und die Ein-/Aus-Taste  für länger als 2 Sekunden.
 - Das Symbol für den Wasserfilter  blinkt während des gesamten Wechselvorgangs. Das Symbol für die Tropfschale  leuchtet.
- Leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie sie wieder ein.
 - Das Symbol für den Wasserbehälter  leuchtet.
- Stellen Sie den Wasserfilter für einige Minuten in ein Glas mit frischem Leitungswasser, **bevor** Sie ihn einsetzen.
- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. A, Nr. 7) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Leeren Sie den Wassertank.
- Schrauben Sie den Melitta® Claris®-Wasserfilter vorsichtig in das Gewinde am Boden des Wasserbehälters ein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
 - Das Symbol für die Milchdusche  leuchtet.
- Nehmen Sie das Milchkännchen ab und stellen Sie ein Gefäß unter die Milchdusche.
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche (Abb. A, Nr. 11) im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.

→ Das Symbol für die Milchdusche  blinkt. Wasser läuft in das Gefäß unter der Milchdusche.

- Sobald kein Wasser mehr herausläuft und das Symbol für die Milchdusche  leuchtet, drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen.

→ Anschließend leuchten das Bereitschaftssymbol  und die Bohnensymbole .

Das Gerät ist betriebsbereit und die Wasserhärte ist automatisch auf Härtegrad 1 gestellt.







Hinweise

- Der Melitta® Claris®-Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trocken stehen. Wir empfehlen daher, den Melitta® Claris®-Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch des Geräts in einem Glas Wasser im Kühlschrank aufzubewahren.
- Nach dem Einsetzen des Melitta® Claris®-Wasserfilters wird bei der ersten Spülung überschüssige Aktivkohle aus dem Filter geschwemmt. Dies kann zu einer leichten Graufärbung des Spülwassers führen. Anschließend ist das Wasser wieder klar.

7 Espresso oder Café Crème zubereiten

7.1 Eine Tasse Espresso oder Café Crème zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke , um die Kaffeestärke einzustellen.
- Drehen Sie den Kaffeemengenregler (Abb. A, Nr. 4), um die Bezugsmenge einzustellen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug .
 - Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Das Bereitschaftssymbol  blinkt. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.
- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug .







Hinweise

- Bei der ersten Inbetriebnahme mahlt die Mühle etwas länger als gewöhnlich.
- Sie können die Bezugsmenge auch während des Bezugvorgangs einstellen. Um weniger Kaffee zu beziehen, drehen Sie den Kaffeemengenregler nach links auf die gewünschte Menge oder bis der Bezug stoppt. Um mehr Kaffee zu beziehen, drehen Sie den Regler nach rechts.

7.2 Zwei Tassen Espresso oder Café Crème zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Stellen Sie zwei geeignete Gefäße nebeneinander unter den Auslauf.

- Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke , um die Kaffeestärke einzustellen.
- Drehen Sie den Kaffeemengenregler (Abb. A, Nr. 4), um die Bezugsmenge einzustellen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Zweitassenbezug .
 - Der **zweimalige** Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Das Bereitschaftssymbol  blinkt. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.
- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzurechnen, drücken Sie die Bedientaste für Zweitassenbezug .




Hinweise

- Bei der ersten Inbetriebnahme mahlt die Mühle etwas länger als gewöhnlich.
- Sie können die Bezugsmenge auch während des Bezugvorgangs einstellen. Um weniger Kaffee zu beziehen, drehen Sie den Kaffeemengenregler nach links auf die gewünschte Menge oder bis der Bezug stoppt. Um mehr Kaffee zu beziehen, drehen Sie den Regler nach rechts.

8 Milchschaum zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).


Stellen Sie ein Gefäß (z. B. ein Latte-Macchiato-Glas) unter das Milchkännchen.

- Nehmen Sie das Milchkännchen ab und füllen Sie das Milchpulver milk2shower in das Milchkännchen.
- Setzen Sie das Milchkännchen an den magnetischen Haltepunkt unter der Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **13**).
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **11**) im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.
 - Das Symbol für die Milchdusche  blinkt. Etwa 90 ml heißes Wasser läuft in das Milchkännchen und erzeugt den Milchschaum. Der Milchschaum läuft aus dem Milchkännchen in das Gefäß darunter. Nach etwa 90 ml stoppt der Wasserfluss automatisch.
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen (für weniger Milchschaum auch vorzeitig).
- Starten Sie nun den Kaffeebezug, um z. B. einen Latte Macchiato zuzubereiten.

9 Heißwasser zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Nehmen Sie das Milchkännchen ab und stellen Sie ein hohes Gefäß unter die Milchdusche.

- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **11**) im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.
 - Das Symbol für die Milchdusche  blinkt. Etwa 90 ml heißes Wasser läuft aus der Milchdusche in das Gefäß. Sie können diesen Vorgang jederzeit beenden, indem Sie die Milchdusche schließen.
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen.
- Wiederholen Sie den Vorgang, falls die gewünschte Menge heißen Wassers noch nicht erreicht ist.








10 Funktionseinstellungen





10.1 Wasserhärte



Benutzen Sie den beiliegenden Teststreifen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu ermitteln. Beachten Sie bitte die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens. Werkseitig ist die Wasserhärte 4 eingestellt. Wenn Sie den Melitta® Claris®-Wasserfilter eingesetzt haben, ist automatisch die Wasserhärte 1 eingestellt (siehe Seite 15).

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Bitte stellen Sie die Wasserhärte zur Erhaltung der Gerätequalität wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug  und die Bedientaste für Zweitassenbezug  für länger als 2 Sekunden.
→ Das Bereitschaftssymbol  blinkt schnell.
- Drücken Sie einmal die Bedientaste für Eintassenbezug , um das Menü für die Einstellung der Wasserhärte aufzurufen.
→ Das Symbol für den Wasserfilter  leuchtet.
- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke , um zwischen den vier möglichen Wasserhärtegraden auszuwählen.
→ Ihre Auswahl der Wasserhärte gemäß der Tabelle wird über die Bohnensymbole  im Display angezeigt.

Wasserhärtebereich	Eigenschaften	°dH	°f
1: 	weich	0-7,2°dH	0-13°f
2: 	mittel	7,2-14°dH	13-25°f
3: 	hart	14-21,2°dH	25-38°f
4:  blinken	sehr hart (Werkseinstellung)	>21,2°dH	>38°f


- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um die ausgewählte Wasserhärte zu bestätigen.
→ Alle Symbole im Display blinken kurz zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol  leuchtet.



Hinweis





Wenn während des Einstellvorgangs 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wechselt das Gerät automatisch wieder in den Bereitschaftsmodus.


10.2 Energie-Spar-Modus

Das Gerät schaltet nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) in den Energie-Spar-Modus (das Gerät verbraucht so deutlich weniger Energie als im Bereitschaftsmodus). Sie können für den Energie-Spar-Modus verschiedene Zeiten einstellen. Werkseitig ist das Gerät auf 5 Minuten  eingestellt.





Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Bitte stellen Sie den Timer wie folgt ein:


- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug  und die Bedientaste für Zweitassenbezug  für länger als 2 Sekunden.
→ Das Bereitschaftssymbol  blinkt schnell.
- Drücken Sie **zweimal** die Bedientaste für Eintassenbezug , um das Menü für den Energie-Spar-Modus aufzurufen.

→ Das Symbol für den Wasserbehälter  leuchtet.

- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke , um zwischen den vier möglichen Zeiten für den Timer auszuwählen.

Anzeige	Zeit
	5 Minuten (Werkseinstellung)
	15 Minuten
	30 Minuten
 blinken	aus

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um die ausgewählte Zeit zu bestätigen.


→ Alle Symbole im Display blinken kurz zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol  leuchtet.



Hinweis



Durch Drücken der Bedientaste für Kaffeestärke  wecken Sie das Gerät aus dem Energie-Spar-Modus. Sie können dann direkt Kaffee beziehen.


10.3 Auto-OFF-Funktion




Das Gerät schaltet nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) aus. Sie können für die Auto-OFF-Funktion verschiedene Zeiten einstellen. Werkseitig ist das Gerät auf 1 Stunde  eingestellt.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).



Bitte stellen Sie den Timer wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug  und die Bedientaste für Zweitassenbezug  für länger als 2 Sekunden.

→ Das Bereitschaftssymbol  blinkt.

- Drücken Sie **dreimal** die Bedientaste für Eintassenbezug , um das Menü für die Auto-OFF-Funktion aufzurufen.
→ Das Symbol für die Tropfschale  leuchtet.
- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke , um zwischen den vier möglichen Zeiten für den Timer auszuwählen.

Anzeige	Zeit
	1 Stunde (Werkseinstellung)
	2 Stunden
	4 Stunden
 blinken	8 Stunden






- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um die ausgewählte Zeit zu bestätigen.
→ Alle Symbole im Display blinken kurz zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol  leuchtet.

10.4 Brühtemperatur

Werkseitig ist die Brühtemperatur auf Stufe 2 (mittel ) eingestellt.



Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Bitte stellen Sie die Brühtemperatur Ihren Ansprüchen entsprechend wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug  und die Bedientaste für Zweitassenbezug  für länger als 2 Sekunden.
→ Das Bereitschaftssymbol  blinkt.
- Drücken Sie **viernmal** die Bedientaste für Eintassenbezug , um das Menü für die Brühtemperatur aufzurufen.
→ Das Symbol für Reinigen  leuchtet.




- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke , um zwischen den drei möglichen Brühtemperaturen auszuwählen.

Anzeige	Brühtemperatur
	niedrig
	mittel (Werkseinstellung)
	hoch




- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um die ausgewählte Brühtemperatur zu bestätigen.
→ Alle Symbole im Display blinken kurz zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol  leuchtet.

10.5 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Kaffeestärke  und die Ein-/Aus-Taste  für länger als zwei Sekunden.
→ Alle Einstellungen sind auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zur Bestätigung blinkt kurz das Bereitschaftssymbol .

Übersicht der Werkseinstellungen:

Funktionseinstellung	Werkseinstellung
Wasserhärte	Wasserhärte 4
Energie-Spar-Modus	5 Minuten 
Auto-OFF-Funktion	1 Stunde 
Brühtemperatur	mittel 

10.6 Mahlgrad

Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt. Wir empfehlen Ihnen daher, den Mahlgrad erst nach etwa 1000 Kaffeezubereitungen (etwa 1 Jahr) zu justieren.

Sie können den Mahlgrad nur einstellen, **während** die Mühle läuft. Stellen Sie den Mahlgrad also unmittelbar nach dem Start eines Kaffeebezugs ein.

Sollte das Kaffeearoma nicht intensiv genug sein, so empfehlen wir, den Mahlgrad feiner einzustellen.

- Fassen Sie in die Mulde an der rechten Seite des Geräts (Abb. **A**, Nr. **14**) und ziehen Sie die Abdeckung nach rechts ab.
- Starten Sie einen normalen Kaffeebezug.
- **Während die Mühle läuft:** Stellen Sie den Hebel in eine der drei Positionen (Abb. **E**).
- Setzen Sie die vier Verrastungen der Abdeckung hinten in das Gerät ein und schwenken Sie die Abdeckung nach links, bis sie einrastet.

Hebelposition	Mahlgrad
links	fein
mittig	mittel
rechts	grob (Werkseinstellung)

11 Pflege und Wartung

11.1 Allgemeine Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- **Leeren und reinigen Sie die Tropfschale (Abb. A, Nr. 1) regelmäßig, spätestens, wenn der Schwimmer oben aus dem Tassenblech hervorsteht.**
- Reinigen Sie den Tresterbehälter regelmäßig.
- Milchdusche reinigen: Drehen Sie die Milchdusche in Pfeilrichtung (Abb. F) ab und spülen Sie sie unter fließendem Wasser gründlich ab.



Vorsicht!

- Verwenden Sie keine scheuernden Tücher, Schwämme oder Reinigungsmittel, um Beschädigungen der Geräteoberfläche zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Tropfschale nicht im Geschirrspüler, weil es sonst zu Verformungen kommen kann.



Hinweis

Der Tresterbehälter (Abb. A, Nr. 1) ist spülmaschinenfest und kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Bei häufigem Reinigen im Geschirrspüler kann es zu leichten Farbveränderungen am Tresterbehälter kommen.

11.2 Brüheinheit reinigen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).



Hinweis

Für einen optimalen Schutz Ihres Geräts empfehlen wir Ihnen, die Brüheinheit einmal pro Woche unter fließendem Leitungswasser zu reinigen.

- Fassen Sie in die Mulde an der rechten Seite des Geräts (Abb. **A**, Nr. **14**) und ziehen Sie die Abdeckung nach rechts ab.
- Drücken und halten Sie den roten Knopf am Griff der Brüheinheit (Abb. **B**, Nr. **1**) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (etwa um 75°).
- Ziehen Sie die Brüheinheit am Griff aus dem Gerät heraus.
- Belassen Sie die Brüheinheit in ihrem Zustand (bewegen oder verdrehen Sie nicht die Bestandteile der Brüheinheit).
- Spülen Sie die Brüheinheit als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass die in Abb. **D** dargestellte Fläche frei von Kaffeeresten ist.




Vorsicht!

Reinigen Sie die Brüheinheit niemals im Geschirrspüler.


- Lassen Sie die Brüheinheit abtropfen.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Kaffeereste von den Flächen im Inneren des Geräts, auf die die Brüheinheit eingesetzt wird.
- Setzen Sie die Brüheinheit wieder in das Gerät ein und drehen Sie den Griff der Brüheinheit entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Brüheinheit zu verriegeln.
- Setzen Sie die vier Verrastungen der Abdeckung hinten in das Gerät ein und schwenken Sie die Abdeckung nach links, bis sie einrastet.

11.3 Integriertes Reinigungsprogramm





Das integrierte Reinigungsprogramm entfernt Rückstände und Kaffeeöl-Reste, die nicht von Hand beseitigt werden können. Es dauert insgesamt etwa 15 Minuten. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Reinigen .

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Vorsicht!


- Führen Sie das integrierte Reinigungsprogramm alle 2 Monate oder nach etwa 200 gebrühten Tassen durch, spätestens jedoch, wenn das Symbol für Reinigen  im Display leuchtet.
- Verwenden Sie ausschließlich die Reinigungstabs von Melitta® für Kaffeevollautomaten. Diese Reinigungstabs sind exakt auf die Melitta® CAFFEO® LATTEA® abgestimmt. Wenn Sie andere Reinigungsmittel verwenden, kann dies zu Schäden am Gerät führen.



Bitte führen Sie das integrierte Reinigungsprogramm wie folgt durch:

- 1 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- 2 Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug  und die Ein-/Aus-Taste  für etwa 3 Sekunden.
 - Das Symbol für Reinigen  blinkt.
 - Das Symbol für die Tropfschale  leuchtet.
- 3 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- 4 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Tresterbehälter wieder ein und stellen Sie den Tresterbehälter unter den Auslauf.

Phase 1

Während der Phase 1 wird im Display ein Bohnensymbol  angezeigt.

- Zunächst werden zwei automatische Spülgänge durchgeführt. Anschließend leuchtet das Bereitschaftssymbol .


- 5 Fassen Sie in die Mulde an der rechten Seite des Geräts (Abb. **A**, Nr. **14**) und ziehen Sie die Abdeckung nach rechts ab.
- 6 Drücken und halten Sie den roten Knopf am Griff der Brühseinheit (Abb. **B**, Nr. **1**) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (etwa um 75°).
- 7 Ziehen Sie die Brühseinheit am Griff aus dem Gerät heraus.
 - Das Bereitschaftssymbol  und das Symbol für Reinigen  blinken im Wechsel, solange die Brühseinheit herausgenommen ist.




Vorsicht!

Gefahr einer Beschädigung der Brühseinheit



- Entnehmen Sie die Brühseinheit während des integrierten Reinigungsprogramms nur an dem hier genannten Zeitpunkt.
-
- 8 Belassen Sie die Brühseinheit in ihrem Zustand (bewegen oder verdrehen Sie nicht die Bestandteile der Brühseinheit).
 - 9 Spülen Sie die Brühseinheit als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab.
 - 10 Lassen Sie die Brühseinheit abtropfen.
 - 11 Legen Sie einen Reinigungstab in die Brühseinheit (Abb. **C**).
 - 12 Setzen Sie die Brühseinheit wieder in das Gerät ein und drehen Sie den Griff der Brühseinheit entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Brühseinheit zu verriegeln.
 - Phase 1 ist beendet.

Phase 2


Während der Phase 2 werden im Display zwei Bohnensymbole  angezeigt.

→ Das Symbol für Reinigen  blinkt weiter, das Bereitschaftssymbol  verlischt. Das Symbol für den Wasserbehälter  leuchtet.

- 13 Setzen Sie die vier Verrastungen der Abdeckung hinten in das Gerät ein und schwenken Sie die Abdeckung nach links, bis sie einrastet.


- 14 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- 15 Schieben Sie den Auslauf (Abb. **A** Nr. **2**) ganz nach unten.
- 16 Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke , um das integrierte Reinigungsprogramm fortzusetzen.
- Das integrierte Reinigungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Wasser fließt aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale .
- Phase 2 ist beendet.



Phase 3

Während der Phase 3 werden im Display drei Bohnensymbole  angezeigt.


- 17 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- 18 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Tresterbehälter wieder ein und stellen Sie den Tresterbehälter unter den Auslauf.
- Phase 3 ist beendet.

Phase 4

Während der Phase 4 werden im Display drei Bohnensymbole  angezeigt. Die mittlere Bohne blinkt.


- Das integrierte Reinigungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Wasser fließt aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale .
- 19 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein.
- Das Bereitschaftssymbol  leuchtet nach einer kurzen Aufheizphase. Das Gerät ist betriebsbereit.

11.4 Integriertes Entkalkungsprogramm





Das integrierte Entkalkungsprogramm entfernt Kalkrückstände im Inneren des Geräts. Es dauert insgesamt etwa 25 Minuten. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Entkalken .

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Vorsicht!


- Führen Sie das integrierte Entkalkungsprogramm alle 3 Monate durch oder wenn das Symbol für Entkalken  im Display leuchtet.
- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® ANTI CALC Espresso Machines Entkalker. Diese Entkalkungsprodukte sind exakt auf die Melitta® CAFFEO® LATTEA® abgestimmt.
- Verwenden Sie niemals Essig oder andere Entkalkungsmittel.

Bitte führen Sie das integrierte Entkalkungsprogramm wie folgt durch:

- 1 Entfernen Sie – falls vorhanden – vor dem Entkalken den Melitta® Claris®-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter.
- 2 Nehmen Sie das Milchännchen ab.
- 3 Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Zweitassenbezug  und die Ein-/Aus-Taste  für etwa 3 Sekunden.
 - Das Symbol für Entkalken  blinkt.
 - Das Symbol für die Tropfschale  leuchtet.

Phase 1

Während der Phase 1 wird im Display ein Bohnensymbol  angezeigt.



- 4 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- 5 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Tresterbehälter wieder ein und stellen Sie den Tresterbehälter unter die Milchdusche.
 - Das Symbol für den Wasserbehälter  leuchtet.

- 6 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch, ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät und leeren Sie diesen vollständig.
- 7 Geben Sie das Entkalkungsmittel (z. B. Melitta® ANTI CALC Espresso Machines Flüssigentkalker) entsprechend der Hinweise auf der Verpackung in den Wasserbehälter.


Warnung!



Gefahr von Hautreizungen durch Entkalker

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Mengenangaben auf der Verpackung des Entkalkers.

- 8 Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.
- 9 Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke , um das integrierte Entkalkungsprogramm zu starten.
 - Das integrierte Entkalkungsprogramm wird gestartet. Wasser fließt in mehreren Intervallen im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Dieser Vorgang dauert etwa 15 Minuten. Anschließend leuchtet das Symbol für die Milchdusche .
 - Phase 1 ist beendet.

Phase 2


Während der Phase 2 werden im Display zwei Bohnensymbole  angezeigt.



- 10 Achten Sie darauf, dass der Tresterbehälter unter der Milchdusche steht.
- 11 Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **11**) im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.
 - Wasser fließt aus der Milchdusche in den Tresterbehälter. Dabei blinkt das Symbol für die Milchdusche . Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale .
- 12 Lassen Sie die Milchdusche geöffnet.
- 13 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.

14 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Tresterbehälter wieder ein und stellen Sie den Tresterbehälter unter die Milchdusche.

→ Das Symbol für den Wasserbehälter  leuchtet.


15 Spülen Sie den Wasserbehälter gründlich aus und füllen Sie ihn bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser.

16 Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke , um das integrierte Entkalkungsprogramm fortzusetzen.


→ Wasser fließt in mehreren Intervallen aus der Milchdusche in den Tresterbehälter. Dabei blinkt das Symbol für die Milchdusche . Anschließend leuchtet das Symbol für die Milchdusche .

→ Phase 2 ist beendet.


Phase 3

Während der Phase 3 werden im Display drei Bohrensymbole  angezeigt.

17 Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen

→ Wasser fließt im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale .

18 Leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie sie wieder ein.

→ Das Bereitschaftssymbol  leuchtet nach einer kurzen Aufheizphase. Das Gerät ist betriebsbereit.

19 Setzen Sie den Melitta® Claris®-Wasserfilter wieder in den Wasserbehälter ein.

12 Transport und Entsorgung







12.1 Vorbereitung für den Transport, Frostschutz und Maßnahmen bei längerem Nichtgebrauch

Gerät ausdampfen

Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch und vor einem Transport auszudampfen. Damit ist das Gerät auch vor Frostschäden geschützt.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Nehmen Sie den Melitta® Claris®-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter heraus.

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug  und die Ein-/Aus-Taste  für länger als 2 Sekunden.
 - Das Bereitschaftssymbol  blinkt während einer kurzen Aufheizphase. Anschließend leuchtet das Symbol für den Wasserbehälter .
- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
 - Das Symbol für die Milchdusche  leuchtet.
- Stellen Sie ein Gefäß unter die Milchdusche.
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **11**) im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.
 - Wasser läuft aus der Milchdusche in das Gefäß, außerdem entweicht Dampf. Das Symbol für die Milchdusche  blinkt.

Warnung!

Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am heißen Dampf verbrühen, der während des Ausdampfens aus der Milchdusche entweicht.

- Sobald kein Dampf mehr entweicht, drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen.

→ Das Gerät ist ausgedampft.



Hinweis

Der Melitta® Claris®-Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trocken stehen. Wir empfehlen daher, den Melitta® Claris®-Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch des Geräts in einem Glas Wasser im Kühlschrank aufzubewahren.

Transport

- Dampfen Sie das Gerät aus (siehe Seite 35).
- Leeren und reinigen Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- Leeren Sie den Wasserbehälter und den Bohnenbehälter. Saugen Sie tief sitzende Bohnen ggf. mit einem Staubsauger aus.
- Nehmen Sie den Melitta® Claris®-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter heraus.
- Reinigen Sie die Brüheinheit (siehe Seite 28).
- Transportieren Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung inklusive Hartschaumstoff, um Transportschäden zu vermeiden.










Vorsicht!





Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht in niedrig temperierten Verkehrsmitteln oder Räumen, da das Restwasser gefrieren oder kondensieren könnte und es zu Schäden am Gerät kommen kann.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät bitte umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

13 Störungen beheben

Störung	Ursache	Maßnahme
Kaffee läuft nur tropfenweise.	Mahlgrad zu fein.	Mahlgrad gröber einstellen. Brüheinheit reinigen. Evtl. integriertes Entkalkungsprogramm durchführen. Evtl. integriertes Reinigungsprogramm durchführen.
Kaffee läuft nicht.	Wasserbehälter nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt.	Wasserbehälter füllen und auf richtigen Sitz achten. Evtl. Milchdusche öffnen bis Wasser aus dem Gerät läuft und Milchdusche wieder schließen.
	Brüheinheit verstopft.	Brüheinheit reinigen.
Mahlwerk mahlt keine Kaffeebohnen.	Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk (zu ölige Bohnen).	Leicht an den Bohnenbehälter klopfen.
	Fremdkörper im Mahlwerk	Hotline kontaktieren.
lautes Geräusch des Mahlwerks	Fremdkörper im Mahlwerk	Hotline kontaktieren.
Bohnen symbole  blinken, obwohl Bohnenbehälter gefüllt ist.	nicht ausreichend gemahlene Bohnen in der Brühkammer	Bedientaste für Eintassenbezug  oder Zweitassenbezug  drücken.
Bedientasten für Ein- und Zweitassenbezug   blinken abwechselnd mit der Ein-/Aus-Taste  .	Brüheinheit fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.	Brüheinheit richtig einsetzen.
	Brühkammer ist überfüllt.	Gerät an der Ein-/Aus-Taste  aus- und wieder einschalten (ggf. wiederholen), bis der Bereitschaftsmodus angezeigt wird.

Störung	Ursache	Maßnahme
Symbol für die Milchdusche  leuchtet außer der Reihe.	Luft befindet sich in den Leitungen im Inneren des Geräts.	Ventil öffnen bis das Symbol verlischt und Ventil wieder schließen. Das Gerät ausschalten und die Brüheinheit entnehmen, unter fließendem Wasser reinigen und anschließend wieder einsetzen. Das Gerät wieder einschalten. Anschließend eine größere Menge Kaffee beziehen.
Brüheinheit lässt sich nach Entnahme nicht mehr einsetzen.	Brüheinheit ist nicht korrekt verriegelt.	Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brüheinheit korrekt eingerastet ist.
	Antrieb ist nicht in der richtigen Position.	Gerät aus- und wieder einschalten und anschließend gleichzeitig die Bedientasten für Ein- und Zweitassenbezug   für länger als 2 Sekunden drücken. Der Antrieb fährt in Position. Anschließend die Brüheinheit wieder einsetzen und die korrekte Verriegelung prüfen.
durchlaufendes Blinken aller Bedientasten	Systemfehler	Gerät an der Ein-/Aus-Taste  aus- und einschalten, bei Misserfolg Gerät an den Service senden.

Wenden Sie sich an die Hotline*, wenn die oben genannten Maßnahmen die Störungen nicht beheben oder andere, hier nicht aufgeführte Störungen auftreten.

* Deutschland: 0571 861900

Österreich: 0810 100500

Schweiz: 062 388 98 48