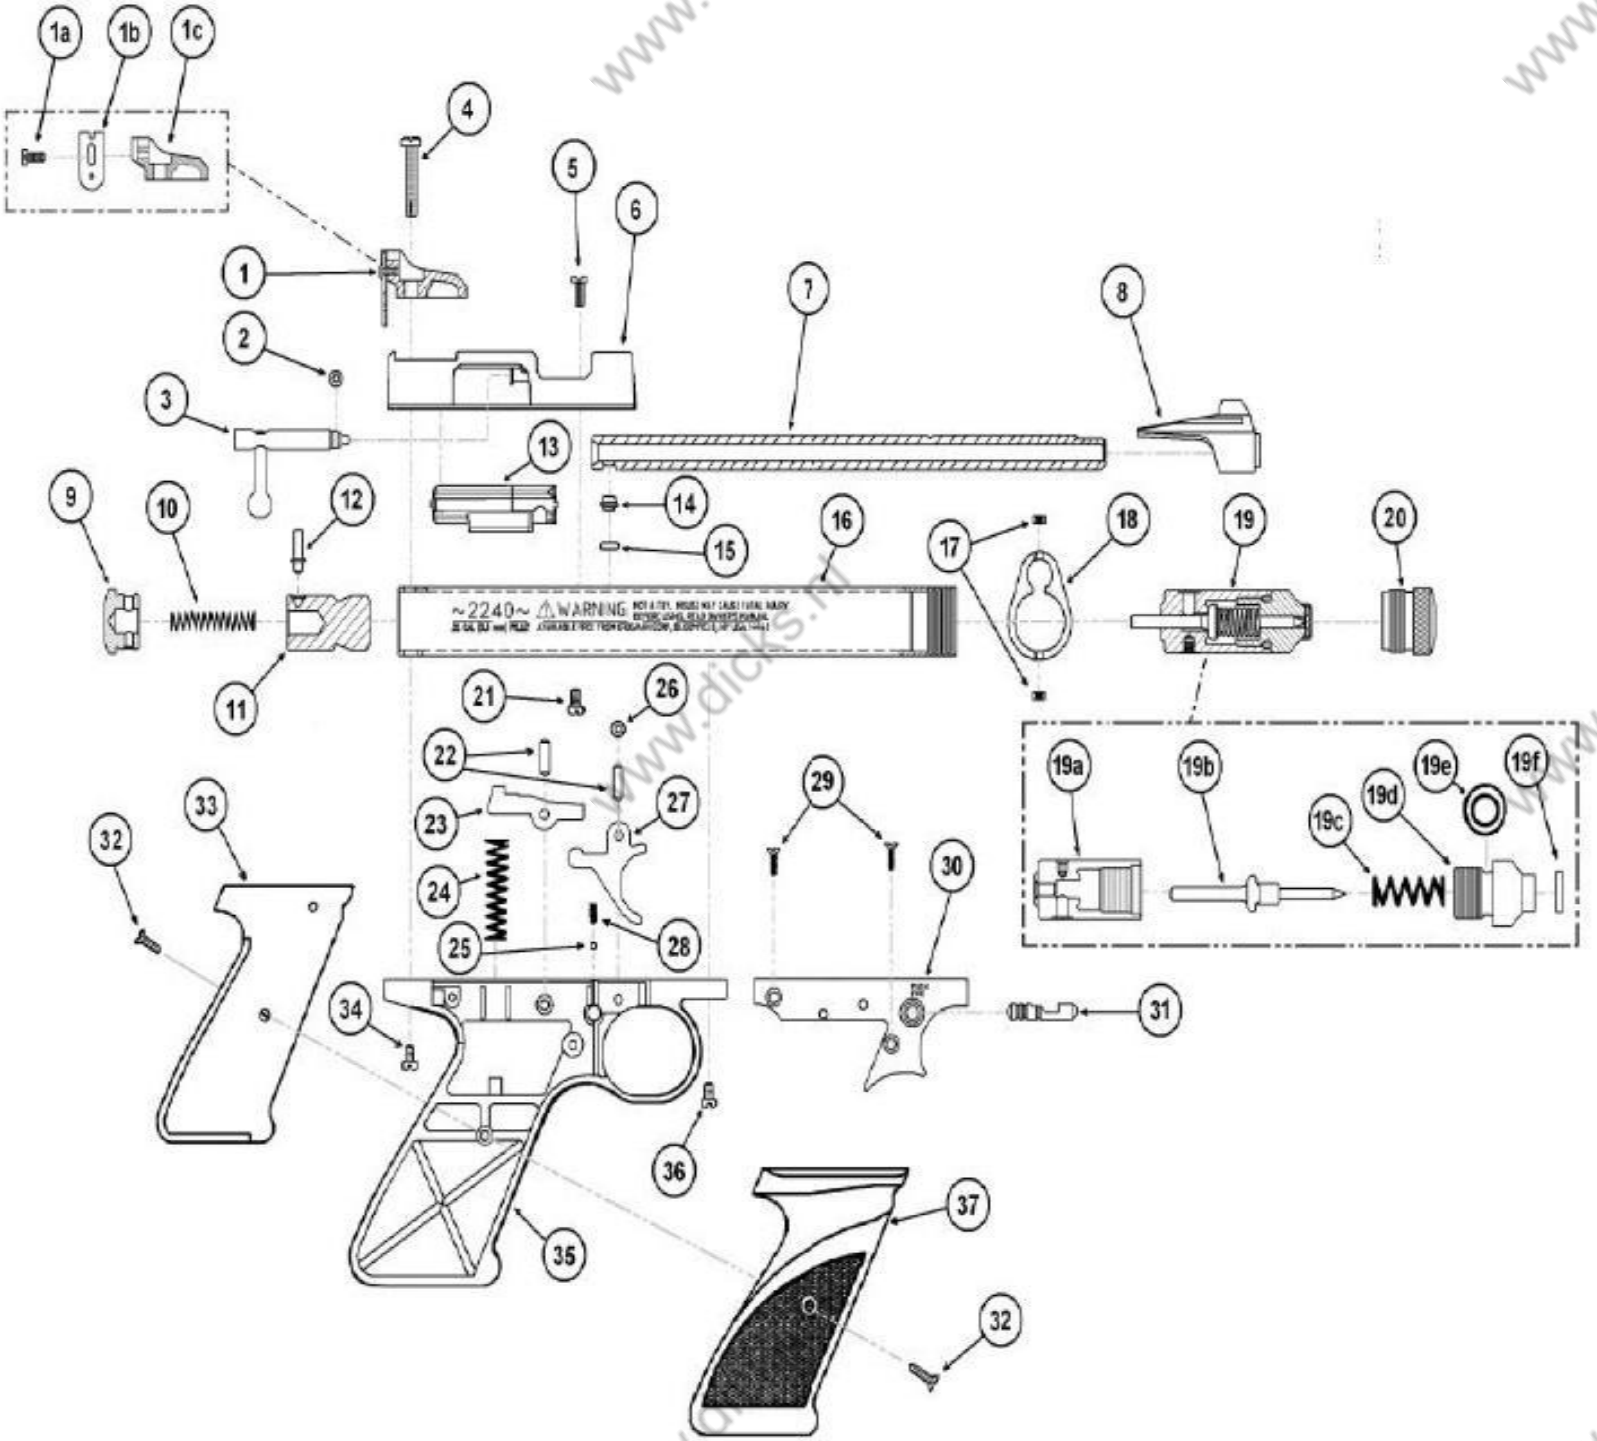
1a
1b
1c
4
5
6
1
7
8
2
3
13
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
~2240~ WARNING
11
21
26
22
27
29
23
24
25
28
30
32
33
34
31
36
35
37
32
19a
19b
19c
19d
19e
19f

2240 PART LIST

	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	**1322A059**	**Rear Sight Assembly**
1a	1377-065	Screw, Sight Blade
1b	1322A058	Sight Blade
1c	1377-064	Rear Sight
2	970-028	Seal, .22 Breech
3	1322-066	Bolt, .22 Caliber
4	1322-015	Screw, Rear Breech
5	1322B027	Screw, Breech
6	1377-074	Breech
7	2240-002	Barrel, .22 Caliber
8	788-101	Front Sight
9	2250-004	Tube Plug
10	782-024	Spring, Hammer
11	2300-050	Striker
12	2100A011	Pin, Hammer
13	1377-077	Base, Action
14	1322A026	Sleeve
15	130-036	Seal, Face
16	2240-003	Tube, Powerlet
17	88-089	Set Screw (2)
18	2240-001	Barrel Band
19	**2250-003**	**Valve Assembly**
19a	2250A010	Valve Body
19b	2250-016	Valve Stem Assembly
19c	788-061	Spring
19d	2250-011	Spring
19e	130-035	O-Ring
19f	G397-012	Chamber Plug, Face
20	2250-013	Knob, Piercing
21	151-015	Screw, Valve
22	1322-045	Pin, Trigger
23	1322A048	Sear
24	1377-080	Spring, Sear
25	105-039	Ball, Steel Safety
26	111A067	Washer
27	1300-017	Trigger
28	1322-017	Spring, Safety
29	1322-054	Screw, Cover (2)
30	1322B044	Cover

	PART NUMBER	DESCRIPTION
31	1322-052	Safety
32	105-054	Screw, Grip (2)
33	151-020	Grip, Left Hand
34	1322A029	Screw, Rear Frame
35	1322B051	Frame
36	130B031	Screw
37	151-019	Grip, Right Hand

DICKS.NL