



JD-TMS-SA – HANDLEIDING

JD- TMS-SA: mobiele verkeersteller

Gebruikershandleiding Vers. 2.10

1 INHOUD

1.1 INHOUDSTAFEL

1	INHOUD	2
1.1	Inhoudstafel	2
1.2	Illustratietafel	4
2	VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK.....	7
2.1	Gebruik van de TMS-SA.....	7
2.2	Identificatie van het toestel	7
2.3	Veiligheidsinstructies	7
2.4	Verpakking.....	8
2.5	Voorzorgen bij het gebruik.....	8
2.6	Batterijen.....	8
2.7	Waarborg.....	9
2.8	Buitenbedrijfstelling	9
3	INLEIDING	9
3.1	Concept	9
3.2	Functies	9
3.3	Technologie	10
4	VOORWOORD.....	11
4.1	Vereiste minimumconfiguratie	11
4.2	Installatie van de software Icoms.....	11
4.3	Verbinding maken met radar of een bestand bestand lezen.....	11
4.4	Bluetooth-verbinding met de pc	14
5	INSTALLATIE EN INSTELLING.....	15
5.1	Fysieke installatie van de radar	16
5.1.1	De plaatsingsrichting kiezen op basis van de detectierichting.....	16
5.1.2	De bevestigingsdrager plaatsen	16
5.1.3	De hoeken.....	21
5.2	Instellen van de radar.....	22
5.2.1	Stap 0/5: basisparameters.....	22
5.2.2	Stap 1/5: plaats van opstelling	23
5.2.3	Stap 2/5: opstellingsmodus.....	23
5.2.4	Stap 4/5: helling van de rijbaan.....	24
5.2.5	Stap 4/5: opstellingsparameters	25
5.2.6	Stap 5/5 : overzicht.....	26

5.3	METING	27
6	DOWNLOADEN VAN DE GEGEVENS	28
7	ANALYSE VAN GEGEVENS.....	31
7.1	Regenfiltering en/of ongewenste metingen	31
7.2	gegevensweergave	31
7.3	Gegevensfilters.....	31
7.4	Grafieken	32
7.4.1	Snelheidsklassen.....	32
7.4.2	Voertuigcategorieën.....	33
7.4.3	Globaal grafiek.....	33
7.4.4	Debiet per uur	33
7.5	Snelheidsklassen.....	34
7.6	Voertuigcategorieën.....	34
7.7	Statistieken	35
7.8	Gegevens exporteren	35
7.8.1	Excel rapport en nieuw sjabloon uploaden	36
7.9	Algemene instellingen	41
8	KENMERKEN VAN DE RADAR.....	42
8.1	Fysieke beschrijving.....	42
8.2	Technische kenmerken.....	42
8.2.1	Voeding.....	42
8.2.2	Bedrijfstemperatuur	43
8.2.3	Afdichting	43
8.2.4	Detectierichting	44
8.2.5	Meetnauwkeurigheid	44
9	BIJKOMENDE INFORMATIE.....	45
9.1	Wettelijke vermeldingen	45
9.2	De fabrikant:.....	45
9.3	Uw verdeler:	45
10	BIJLAGE 1: FOUTMARGE AFHANKELIJK VAN DE INSTALLATIEHOEK.....	46
11	BIJLAGE 2: ANDROID APP	47
11.1	Inleiding	47
11.1.1	Concept	47
11.1.2	De app downloaden	47
11.1.3	Technische kenmerken.....	47
11.2	Installatie	47

11.3	Bluetooth verbinding.....	48
11.3.1	Een nieuwe radar koppelen	48
11.3.2	Een gekoppelde radar verbinden	50
11.4	De radar instellen	51
11.5	Metingsmode	52
11.6	Meetgegevens downloaden	53
11.7	Bestanden delen.....	54
11.8	Gegevens uitwissen	55
11.8.1	De gegevens van de radar uitwissen	55
11.8.2	Gegevens van het apparaat uitwissen	55
12	BIJLAGE 3: 3G MODEM COMMUNICATIE	56
13	BIJLAGE 4: RS-232 versie	56

1.2 ILLUSTRATIETAFEL

Scherf 1: onthaal	12
Scherf 2: verbinding maken.....	12
Scherf 3 : verbinding maken met een Bluetooth apparaat.....	14
Tekening 1: één richting detectie.....	15
Tekening 2: twee richtingen detectie.....	15
Figuur 1 : positie van de radar en detectie richting	16
Figuur 2: afstand tot de as, één richti-g - twee richtingen	16
Figuur 3: standaard 45° montagestuk	17
Figuur 4: TMS-SA zonder montagestuk.....	17
Figuur 5: roterende montagestuk	17
Figuur 6: richtmiddel – waterpas	17
Figuur 7: bevestigingsdrager	18
Figuur 8: drager + achterzijde radar	18
Figuur 9: achterzijde van de geplaatste radar.....	18
Figuur 10: montagestuk en beugels, zijzicht	18
Figuur 11: montagestuk en beugels, voorzicht	18
Figuur 12: TMS-SA op zijn draagstuk.....	19
Figuur 13: merk voor 45°	19
Figuur 14: oriëntatie schroef.....	19
Figuur 15: oriëntatie op 45°	19
Figuur 16: bevestigingsschroef.....	19
Figuur 17: oriëntatie op 45° met bevestigingsschroef en optioneel slot.....	19

Figuur 18: klemschroef.....	20
Figuur 19: merken voor een -45° hoek.....	20
Figuur 20: oriëntatieschroef voor -45°	20
Figuur 21: klemschroef voor -45° en optionele slot.....	20
Figuur 22: klemschroef voor een andere hoek dan 45°	20
Figuur 23: opening voor slot	21
Scherf 4: gelieve het geheugen uit te wissen.....	22
Scherf 5: instellingen van de radar/basisparameters	22
Scherf 6: plaats van opstelling.....	23
Scherf 7: opstellingsmodus	23
Scherf 8: aanwijzing van de helling van de rijbaan in de software	24
Scherf 9: opstellingsparameters van de radar	25
Scherf 10: instellingen overzicht	26
Scherf 11: display van de snelheden (meetmodus)	27
Scherf 12: bevestiging van het downloaden van de data	28
Scherf 13: download van de meetgegevens	28
Scherf 14: opname van de metingen	29
Scherf 15: regenfilterwaarschuwing	29
Scherf 16: kies de naam van de meetcampagne.....	29
Scherf 17: gegevensweergave.....	31
Scherf 18: grafiekentab	32
Scherf 19: snelheidsklassen grafiek.....	32
Scherf 20: voertuigcategorieën grafiek.....	33
Scherf 21: globaal grafiek.....	33
Scherf 22: debiet per uur	33
Scherf 23: snelheidsklassen.....	34
Scherf 24: voertuigcategorieën	34
Scherf 25: statistieken tabblad.....	35
Scherf 26: categorieën op basis van voertuiglengte in IcomSoft.....	36
Scherf 27: categorieën van voertuiglengte in het Excel-rapport	37
Scherf 28: Tijdsintervalgroepering in het Excel-rapport	37
Scherf 29: Keuze van de tijdsintervallen	38
Scherf 30: groepeer de gegevens op basis van voertuiglengte.....	38
Scherf 31: nieuwe waarden voor de lengtecategorieën.	39
Scherf 32: Excel-waarschuwing om de gegevens en grafieken van de draaitabel te verfrissen.....	39
Scherf 33: nieuwe voertuiglengtecategorieën	39

Scherf 34: wijziging van de categorietitel.....	40
Scherf 35: voorbeeld van nieuwe lengtecategorieën en waarden	40
Scherf 36: data exporteren.....	40
Scherf 37: laad de nieuwe rapportjabloon	41
Scherf 38: instellingsscherf.....	41
Tekening 3: % van fouten op de snelheid in functie van de variatie van de hellingshoek.....	46
Tekening 4: % van fouten op de snelheid in functie van de variatie van de transmissiehoek.....	46
Figuur 25 : Bedrading naar DB9-connector.....	56

2 VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK

Dit document is bedoeld om u te helpen om de radar TMS-SA geschikt en veilig te installeren en te gebruiken. Het is dus van groot belang dat u het aandachtig leest voordat u het toestel gebruikt. Deze handleiding bevat belangrijke instructies die u zullen helpen om gevaren te vermijden en om de levensduur van uw uitrusting en haar accessoires te verlengen.

Leef de instructies in deze handleiding strikt na om elk gevaar voor uzelf en voor derden te vermijden, en om te vermijden dat u het toestel beschadigt.

Neem contact op met uw leverancier voor elke vraag waarop deze handleiding geen antwoord geeft.

2.1 GEBRUIK VAN DE TMS-SA

De TMS-SA is alleen bestemd voor het verzamelen van verkeersgegevens (detectie van auto's voor telling, classificatie en snelheidsmeting). Gebruik de TMS-SA niet voor andere doeleinden of op niet-adequate wijze.

2.2 IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL

De microgolfradar TMS-SA is voorzien van een etiket met een serienummer. Verwijder dit etiket niet! Dit nummer zal u gevraagd worden bij elke interventie van de klantendienst of van de ondersteuning. Vermeld dit nummer ook bij uw communicaties met de klantendienst.

2.3 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Vóór de installatie en het eerste gebruik, zorgt u ervoor dat u de instructies in deze handleiding naleeft. De handleiding moet op elk ogenblik beschikbaar zijn.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het toestel binnendringen.
- Als u een probleem opmerkt (beschadigde of blootliggende kabel, beschadigde stekker...), schakelt u het toestel uit en neemt contact op met uw leverancier.
- Elke slechte werking van het toestel die de veiligheid van de gebruikers of van derden in gevaar zou brengen, moet onmiddellijk worden verholpen. Let erop dat de identificatie-etiketten en/of de etiketten die veiligheidsadviezen dragen, volledig en leesbaar zijn.
- De garantie dekt geen schade die voortvloeit uit een ongeschikt gebruik. De producent kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het toestel.
- Het toestel mag niet worden gebruikt als een veiligheidscomponent in de zin van de Europese richtlijn 98/37/EG ("Machines richtlijn").
- De gebruiker van het toestel moet zich ervan verzekeren dat de gekozen modus operandi geen schade aan het materiaal of aan derden zal veroorzaken en dat alle veiligheidsmaatregelen en -organen geïnstalleerd zijn en werken.
- Zonder de toestemming van de fabrikant mogen geen wijzigingen, mechanisch of elektrisch, worden aangebracht. Gebruik alleen de originele accessoires en onderdelen. Indien niet, kan het recht op garantie vervallen.
- Wees tijdens de installatie voorzichtig wanneer u een ladder gebruikt voor de bevestiging van de drager op de paal of van de radar op zijn drager. Controleer de stabiliteit van de ondergrond voordat u een middel gebruikt om de gewenste installatiehoogte te bereiken.

- We bevelen het gebruik van een hangslot aan om de bevestiging van de radar op zijn drager te beveiligen.

2.4 VERPAKKING

De verpakking van de radar werd specifiek ontworpen en ontwikkeld voor de TMS-SA, om hem zo goed mogelijk te beschermen tijdens het transport.

Bewaar de doos van de verpakking voor een eventuele retour naar de leverancier. De garantie is alleen van toepassing op radars die in hun oorspronkelijke doos worden verstuurd.

Bij de fabrikant kan een vervangdoos worden verkregen voor de prijs van € 20 plus verzendingskosten.

2.5 VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK

Dit toestel bevat elektronische elementen die voorzorgen voor het transport en de installatie vereisen. Neem onderstaande aanbevelingen in acht tijdens het gebruik en de opslag:

- Breng geen stickers aan op de voorzijde van het toestel (deksel). Deze zouden de werking van de radar kunnen verstoren.
- Vermijd schokken tijdens het transport en de manipulatie.
- Gebruik nooit andere kabels, voedingen, laders of accessoires dan deze die bij de toestellen geleverd zijn, op straffe van verlies van het recht op de garantie.
- Plaats geen andere materialen op het toestel tijdens de opslag.

2.6 BATTERIJEN

- Om de lading van de batterijen te behouden bewaart u de toestellen niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan -10 °C. Als de temperatuur onder deze grens zou dalen, dan laat u de radar permanent opladen.
- Om de levensduur van de batterijen te garanderen, waakt u erover dat u ze niet langer dan 60 dagen laat liggen zonder ze zelfs maar licht op te laden. **Bewaar de TMS-SA niet met ontladen batterijen.**
- Een defecte batterij kan potentieel explosief gas uitstoten.
 - Laad de batterijen in de open lucht:



- Indien uw toestel met een uitwendige stekker uitgerust is, neem de veiligheidsschroeven af en **open het deksel tijdens het opladen.**
- Indien uw toestel met geen uitwendige stekker uitgerust is, open het toestel en verbind de oplader rechtstreeks met de batterijen stekker.
- In beide gevallen, **raak niet de antenne aan:** ze is aan statische elektriciteit gevoelig.
- Sluit het deksel af, vooraleer u het toestel gebruikt:
 - Zonder de veiligheidsschroeven te hard vast te draaien
 - Zonder de draden tussen het deksel en de behuizing te klemmen.
- **Nazicht op de staat van de batterijen:** bezinsel op de contacten, abnormale vloeistofstroom, opzwellen, oververhitting tijdens het opladen ... zijn tekenen van een defect. Indien dergelijke verschijnsels zich voordoen is het noodzakelijk de batterij te vervangen. **Neem contact op met uw distributeur of de fabrikant voor de procedure voor het vervangen van de batterij.**
- Vervang de batterijen om de 3 jaren. **Neem contact op met uw distributeur of de fabrikant voor de procedure voor het vervangen van de batterij.**

2.7 WAARBORG

De waarborg, met een duur van 2 jaar, te rekenen vanaf de afleveringsdatum, dekt de fabricatiefouten, verborgen gebreken en gebrekkige onderdelen, in het kader van het normaal gebruik van het toestel. De batterijen worden door een waarborg van 6 maanden gedekt. Ze omvat geen dekking voor vandalisme, krassen of andere beschadigingen die voortvloeien uit het normale gebruik van het toestel. Om uw recht op de garantie te behouden, volg de instructies in deze gebruikershandleiding strikt op.

2.8 BUITENBEDRIJFSTELLING

Wij moedigen klanten aan om afgedankte apparatuur terug te sturen naar de fabrikant voor recycling. Om onderscheid te maken tussen apparatuur die gerecycleerd moet worden en apparatuur die gerepareerd moet worden, dient u uw wederverkoper of de fabrikant op de hoogte te stellen van de buiten gebruik gestelde apparatuur.

Icoms Detections zorgt voor het recyclen voor een duurzame end-of-life van het product.

3 INLEIDING

3.1 CONCEPT

De TMS-SA is een compacte, autonome en draagbare verkeersteller.

- De batterij, het geheugen en de sensor zitten in een unieke kast;
- Het wordt langs de weg geïnstalleerd;
- Het is discreet;
- Het is niet rechtstreek in contact met de voertuigen;
- Het is geluidloos.
- De gebruikte technologie maakt het toestel ongevoelig ten opzichte van kou, warmte, mist, luchtvervuiling, variaties in de lichtsterkte, vochtigheid, enzovoort. Merk echter op dat heel sterke regenval met wind (bijvoorbeeld tijdens een storm) ongewenste metingen kan genereren in de uitgaande richting (meting van voertuigen die zich verwijderen). De Icoms software spoort automatisch op alle ongewenste metingen die door regenval veroorzaakt zijn. Daarna kan de gebruiker ongewenste metinggegevens afschaffen. De werking van deze filter is op pagina 31 uitgelegd.

3.2 FUNCTIES

Het toestel laat toe om de wagens te tellen, de snelheid te meten en te classificeren op basis van hun lengte, met vermelding van de datum en het tijdstip waarop elk voertuig voorbij is gereden. Het slaat de gegevens voertuig per voertuig op.

De software die bij het toestel wordt geleverd, maakt een precieze en complete analyse van de gegevens mogelijk.

3.3 TECHNOLOGIE

Het gaat om een radar met Dopplereffect, een identieke technologie aan deze die gebruikt wordt voor repressieve radars.

4 VOORWOORD

De TMS-SA communiceert met een pc via een Bluetooth® verbinding. Vóór u het TMS-SA programmeert, moet u de Icoms software installeren (IcomSoft TMS-SA). Bovendien, als uw pc er nog niet van voorzien is moet u het stuurprogramma voor de Bluetooth-zender/ontvanger (dongle) ook installeren.

VERWIJDER, INDIEN NODIG, HET *BLUESOLEIL*-STUURPROGRAMMA DAT NIET COMPATIBEL IS MET DE ICOMSOFT TMS-SA SOFTWARE.

4.1 VEREISTE MINIMUMCONFIGURATIE

- Besturingssysteem (OS): Windows 7 en recenter
- Configuratie:
 - Harde schijf: minstens 1 GB
 - RAM-geheugen: 1 GB
 - Processor minstens 1.5 GHz
 - Bluetooth 2.0 klasse 1 (100 m)


Het gebruik van een Bluetooth-uitrusting van een versie lager dan 2.0 wordt sterk afgeraden, omdat die niet het nodige debiet voor een gepaste communicatie met de radar aangeeft. Bovendien, als de ruimte door verschillende Bluetooth-punten zoals internetrouters, printers, GPS en Wi-Fi-verbindingen bezet wordt, beheert versie 1.1 de frequentieplannen zeer slecht. Klasse 2 is eveneens sterk afgeraden (veel voorop geïnstalleerde interne Bluetoothvoorzieningen) in verstoorde omgevingen (zie ook hieronder, Bluetooth-aansluiting met de PC, sectie Opmerkingen).

4.2 INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ICOMS

1. Sluit de openstaande toepassingen.
2. Plaats de USB-sleutel in de USB slot, navigeer naar 6_IcomSoft\TMS-SA\Windows\ en installeer het programma IcomSoft-TMS-SA-setup-x.y.z.exe (x.y.z verwijst naar de versie van IcomSoft TMS-SA geleverd door uw distributeur).
3. Als u het programma via een website gedownload hebt, dubbelklikt u op het bestaand ".exe" om het installatieproces te starten.
4. Volg de instructies van Windows®.
5. Het wachtwoord voor de installatie wordt door uw leverancier gegeven.
6. Aanvaard de voorwaarden van het licentiecontract.
7. Start het programma door op het pictogram te klikken op het bureaublad van Windows.


4.3 VERBINDING MAKEN MET RADAR OF EEN BESTAAND BESTAND LEZEN

Zodra de software opgestart is, zal de gebruiker twee opties hebben. Selecteer de optie die van toepassing is en ga verder zoals hieronder vermeld.

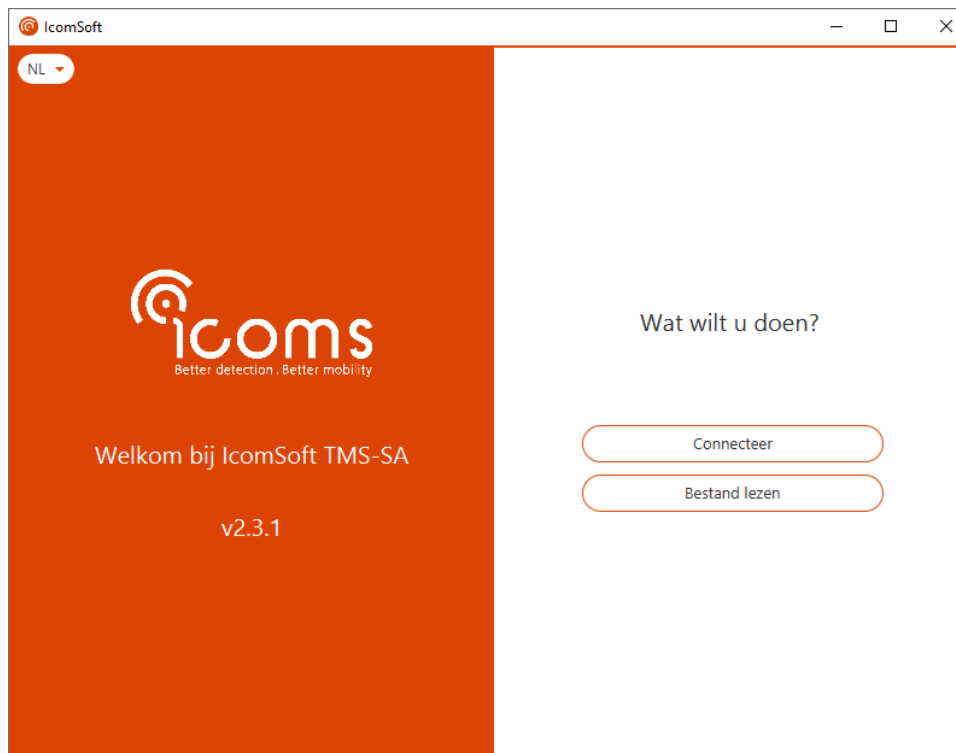

Scherf 1: onthaal

Om de verbinding met een radar te maken (instelling of download van de meetgegevens), klik "Connect"er".

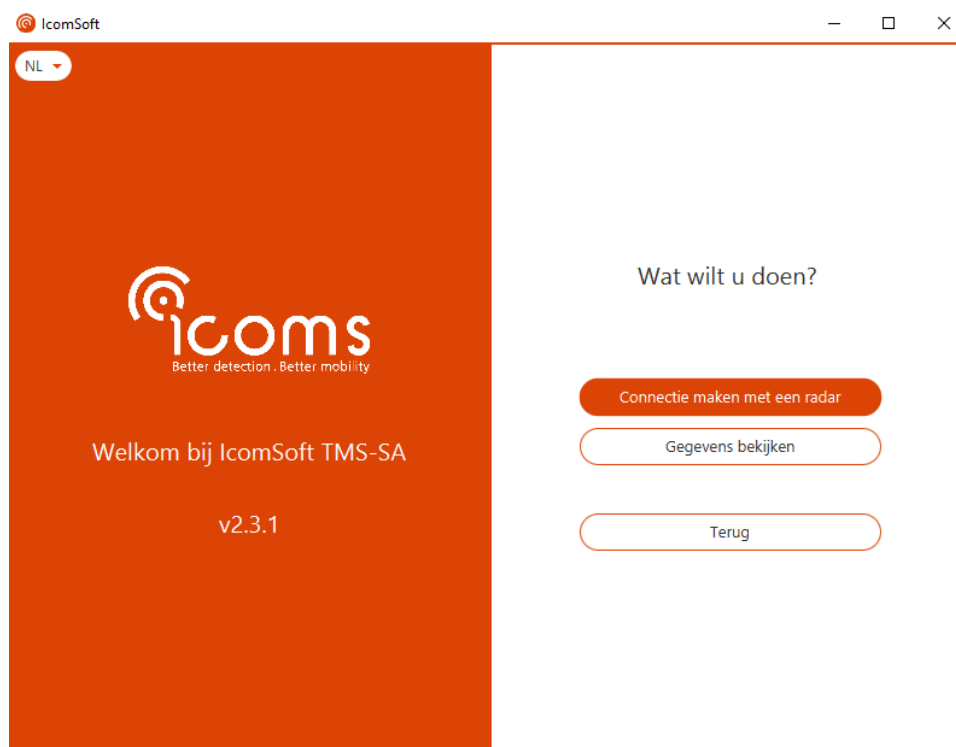


Scherf 2: verbinding maken

- Ki"s "Connectie maken met een ra"ar" om een verbinding met behulp van RS-232 of Bluetooth met het apparaat te maken en om het te configureren. Volg dan de stappen op het scherm. Voor informatie over de Bluetooth-verbinding kunt u sectie 4.4, p. 14 raadplegen.

- Ki's "Gegevens bekijken" om de gegevens van het apparaat te downloaden en de statistieken te visualiseren
- Om een gegevensbestand te lezen, klik op "bestand lezen". Dan kiest u het bestand dat voor gegevensanalyse gelezen moet worden.

4.4 BLUETOOTH-VERBINDING MET DE PC

1. Als uw PC geen ingebouwd Bluetooth-apparaat heeft, plaatst u een USB-Bluetooth-apparaat "f" "don"le" en volgt u de installatie-instructies.
2. Start IcomSoft TMS-SA en kies "Connect"er" gevolgd door "Connectie maken met een ra"ar" en vervolgens "Connectie maken via Bluetooth". De software zoekt naar Bluetooth-apparaten en geeft de beschikbare Bluetooth-apparaten weer op het scherm. Kies het apparaat om een verbinding te maken en klik "p" "Connect"er" zoals getoond in Scherm 3

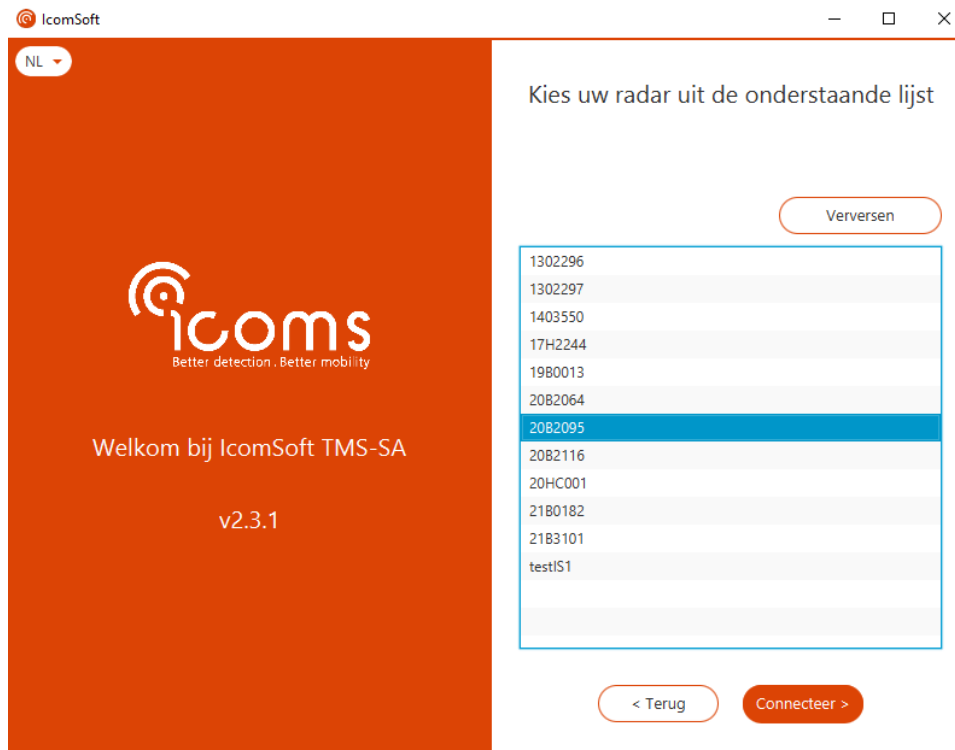

Scherm 3 : verbinding maken met een Bluetooth apparaat

3. Wanneer een koppelingswachtwoord gevraagd wordt, gelieve dit aan uw verdeler op te vragen.

5 INSTALLATIE EN INSTELLING

De installatiesequentie van de radar is de volgende:


1. Keuze van de locatie en van de hoogte van de installatie;
2. Bevestiging van de drager;
3. Plaatsen van de radar op zijn drager;
4. Verbinding tussen de pc en de radar;
5. Versturen van de parameters;
6. Controle van de nauwkeurigheid van de gegevens.

Een onjuiste installatie kan de precisie van de gegevens aantasten. Zie op pagina 46 voor meer gegevens over de invloed van de installatie op de nauwkeurigheid van de gegevens.


De beste resultaten worden verkregen in de volgende omstandigheden:

- Meting op een enkele rijweg in één enkele richting, ideaal "aankomende" voertuigen ("f" in richting). Merk echter op dat heel sterke regenval met wind (bijvoorbeeld tijdens een storm) foute ongewenste metingen kan genereren in de uitgaande richting (meting van voertuigen die zich verwijderen).
- Bevestigingspaal loodrecht op de weg (een afwijking van de paal met 6 graden kan de snelheidsmeting met 5 % vervalsen - de software laat toe om de helling van de weg gedeeltelijk te corrigeren, zie op pagina 23),
- Meting buiten de rem-, versnellings- en opstoppingszones.

De volgende diagrammen geven in het groen de beste combinaties aan voor installatiehoogte/afstand tot de weg. Het is niet onmogelijk om buiten de betrokken zones te werken, maar de precisie zal er minder groot zijn. Deze kleurencode verschijnt ook in de software bij de selectie van de installatieparameters.

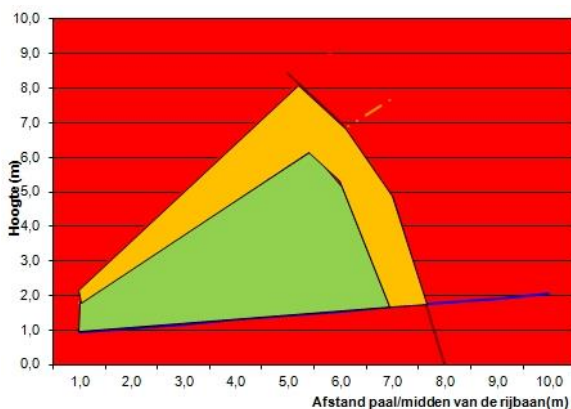

Tekening 1: één richting detectie

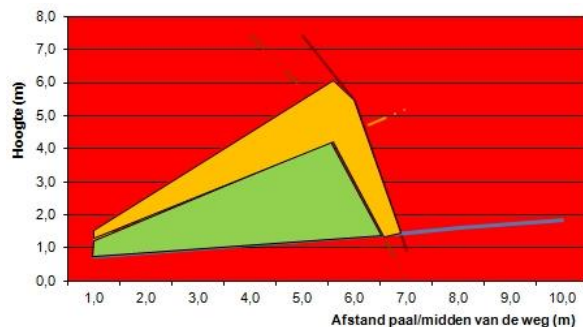

Tekening 2: twee richtingen detectie


Voorbeeld:

- in één richting, als de afstand tussen de paal en het midden van de rijbaan 4 m bedraagt, dan ligt de aanbevolen hoogte tussen 1,5 en 4,5 m.
- in twee richtingen, als de afstand tussen de paal en het midden van de weg 5 m bedraagt, dan ligt de aanbevolen hoogte tussen 1,5 en 4 m.

5.1 FYSIEKE INSTALLATIE VAN DE RADAR

5.1.1 DE PLAATSINGSRICHTING KIEZEN OP BASIS VAN DE DETECTIERICHTING


Het toestel kan de voertuigen meten die de radar naderen of/en zich ervan verwijderen. Het toestel kan dus achter een verkeersbord worden geplaatst (discreter). De verschillende mogelijkheden worden hieronder geïllustreerd:

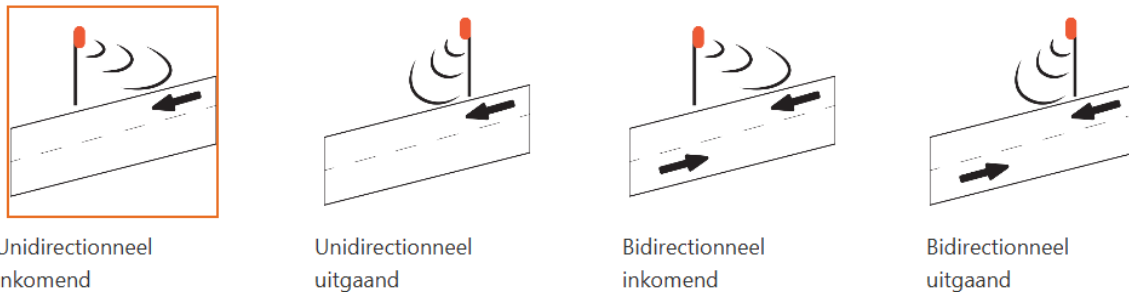

Figuur 1 : positie van de radar en detectie richting

Twee belangrijke elementen moeten worden overwogen bij de keuze van de installatiesite: De afstand tussen de paal en het midden van het rijvak (of de scheiding tussen de rijvakken voor metingen in twee richtingen, zie Figuur 2) en de installatiehoogte van de radar.

De afstand is meestal niet aanpasbaar, ze is afhankelijk van de paal of de mast, meestal niet verplaatsbaar.

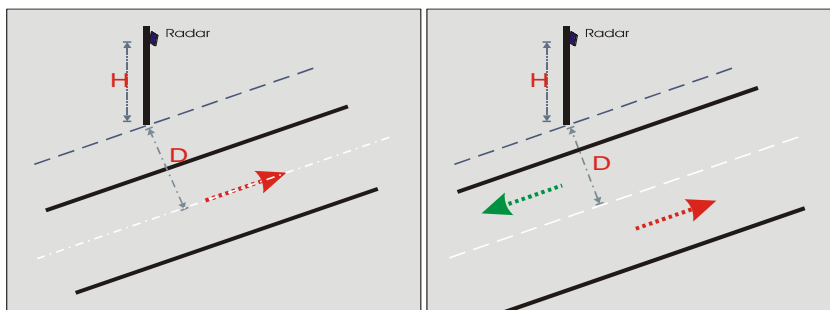

Figuur 2: afstand tot de as, één richti-g - twee richtingen

De hoogte wordt gemeten tussen de weg en de onderzijde van de radar (onderrand van de kast). Ze wordt gekozen op basis van de afstand, zoals aangegeven op pag'na's 15 en 23.

5.1.2 DE BEVESTIGINGSDRAGER PLAATSSEN

De bevestigingsdrager bestaat uit twee delen: de ene is op de radar bevestigd, de andere wordt geïnstalleerd op een verkeerspaal of op elke andere verticale drager. Twee bevestigingsdrager types zijn beschikbaar, om de installatie te vereenvoudigen op palen waar het niet mogelijk is de standaarddrager parallel met de weg te bevestigen.

5.1.2.1 Het radar stuk veranderen

Standaard wordt de TMS-SA met een reeds op 45° georiënteerd montagestuk uitgerust, zoals op Figuur 3 getoond.



Figuur 3: standaard 45° montagestuk

Om het optionele montagestuk te plaatsen verwijder de 4 moeren en het conische stuk.



Figuur 4: TMS-SA zonder montagestuk

Vervang het conische montagestuk door het onderdeel getoond op Figuur 5. Zorg ervoor dat de merken \diamond overeenkomen.



Figuur 5: roterende montagestuk

Het aanhaalkoppel van de moeren moet 22 Nm zijn.

5.1.2.2 Montage van het « paalstuk » - standaard 45° montagestuk

Waak erover dat de plaat van de drager wel degelijk parallel met de weg is. Een richtmiddel is in het montagestuk ingebouwd, om de drager gemakkelijk uit te lijnen. Het waterpas maakt het mogelijk om de verticale stand van de paal/de parallelle stand ten opzichte van de grond te controleren.



Figuur 6: richtmiddel – waterpas

Meet de afstand tussen de paal en de weg. Breng dezelfde afstand 15 m verder en plaats een voorwerp (bijvoorbeeld een signalisatiekegel met een baken) die u zal toelaten om parallel op de weg te mikken. Eens het voorwerp uitgelijnd is in het vizier, bevestigt u de drager stevig op de paal

en controleert u de uitlijning opnieuw, om er zeker van te zijn dat de drager niet bewogen heeft op het ogenblik van het vastzetten.



Figuur 7: bevestigingsdrager

Eens de drager geïnstalleerd is, kan de radar erop bevestigd worden zoals hieronder aangegeven:



Figuur 8: drager + achterzijde radar



Figuur 9: achterzijde van de geplaatste radar

5.1.2.3 Montage van het « paalstuk » - Optionele roterende montagestuk

Op bepaalde palen is het moeilijk om degelijk het standaard montagestuk te plaatsen. Een roterend onderdeel is dus als een optie beschikbaar. Uw verdeler zal u daaromtrent verder informeren.

Plaats het montagestuk op de paal met behulp van beugels zoals op Figuur 10 en Figuur 11 getoond.



Figuur 10: montagestuk en beugels, zijzicht



Figuur 11: montagestuk en beugels, voorzicht

5.1.2.3.1 De TMS-SA op 45° installeren

Plaats de TMS-SA op zijn steun zoals op Figuur 12 en Figuur 13 getoond. Het oranje peil op Figuur 13 toont de uitlijning van de merken. Als de 2 gaten uitgelijnd zijn, is de TMS-SA op 45° met het montagestuk georiënteerd. Als de weg parallel met het montagestuk is, is de TMS-SA uitgelijnd.



Figuur 12: TMS-SA op zijn draagstuk



Figuur 13: merk voor 45°

Plaats een schroef in de twee uitgelijnde gaten om de oriëntatie van de TMS-SA te bevestigen (zie Figuur 14 en Figuur 15). Maak de schroef vast om u van de goede oriëntatie te vergewissen.



Figuur 14: oriëntatie schroef



Figuur 15: oriëntatie op 45°



Figuur 16: bevestigingsschroef



Figuur 17: oriëntatie op 45° met bevestigingsschroef en optioneel slot

5.1.2.3.2 Montage –p - 45°

Als de TMS-SA in de tegengestelde richting moet detecteren, is het mogelijk met het roterende systeem de oriëntatie van de sensor te veranderen. Het oranje peil op Figuur 19 toont de – 45° merken als de twee gaten uitgelijnd zijn. Als de weg parallel met het roterende montagestuk is, is de TMS-SA degelijk uitgelijnd voor gebruik. U kunt dus de oriëntatieschroef en de klemschroef plaatsen, zoals getoond op Figuur 20 en Figuur 21.



Figuur 18: klemschroef



Figuur 19: merken voor een -45° hoek



Figuur 20: oriëntatieschroef voor -45°



Figuur 21: klemschroef voor -45° en optionele slot

5.1.2.3.3 Montage op een willekeurige hoek

Als de paal niet parallel met de weg is, is het mogelijk met het roterende montagestuk de hoek aan te passen. De Figuur 22 toont de TMS-SA met een andere hoek dan 45°. In dit geval, is er geen oriëntatieschroef nodig omdat de oriëntatie merken niet uitgelijnd zijn. Om de TMS-SA uit te lijnen wordt de bovenrand van het roterende montagestuk als vizier gebruikt. Lijn de rand uit, parallel met de rand van de weg om de TMS-SA met de goede hoek te installeren (zie Figuur 22). Gebruik de klemschroef om de gewenste hoek vast te maken.



Lijn de bovenrand parallel met de weg uit. Die wordt als vizier gebruikt.

Figuur 22: klemschroef voor een andere hoek dan 45°

5.1.2.3.4 Tegen diefstal slot

In het bovendee van het TMS-SA montagestuk is er een langwerpige 180° opening waar het mogelijk is een slot te plaatsen. Zie het oranje peil op Figuur 23.



Figuur 23: opening voor slot

5.1.3 DE HOEKEN

2 hoeken bepalen de installatie en de precisie van de metingen:

Horizontaal (β , ten opzichte van de as waarop de voertuigen zich verplaatsen): **ALTIJD 45°** (tenzij voor een installatie in een portaal), hetzij de onderzijde van de radar uitgelijnd op een punt dat zich halfweg van de parallel en de rechte hoek op de as van de weg bevindt. Plaats de bevestigingsvoet parallel op de as waarop de voertuigen zich verplaatsen, zoals hierboven aangegeven. Wanneer u de radar op de drager plaatst, zal het automatisch op 45° geplaatst worden (zie Figuur 8 en Figuur 9). Zie sectie 5.1.2.3 voor het roterende montagestuk.

Verticaal (ϕ): bepaald door de software op basis van de installatiehoogte en de afstand ten opzichte van de as waarop de voertuigen zich verplaatsen. Deze hoek zal automatisch aangepast worden nadat u de installatieparameters naar de radar gestuurd hebt en hij naar de sta“d "met”ng" gegaan is. Het programma biedt de mogelijkheid om deze hoek te verfijnen op basis van de helling van de weg en/of de helling van de paal.

5.2 INSTELLEN VAN DE RADAR

Start de IcomSoft TMS-SA software op. Zie sectie 4.3, p. 11, voor informatie over de verbinding.

Het is ook mogelijk het toestel in te stellen met een Android app. Zie titel 11, p. 47, voor verdere informatie.


5.2.1 STAP 0/5: BASISPARAMETERS

Als gegevens reeds in het geheugen van het toestel zitten zal de software voorstellen om deze gegevens uit te wissen. Alvorens te bevestigen, zorg ervoor dat de meetgegevens opgenomen zijn.



Scherf 4: gelieve het geheugen uit te wissen


De volgende aanduidingen worden in het bovendee van het scherm aangeduid:

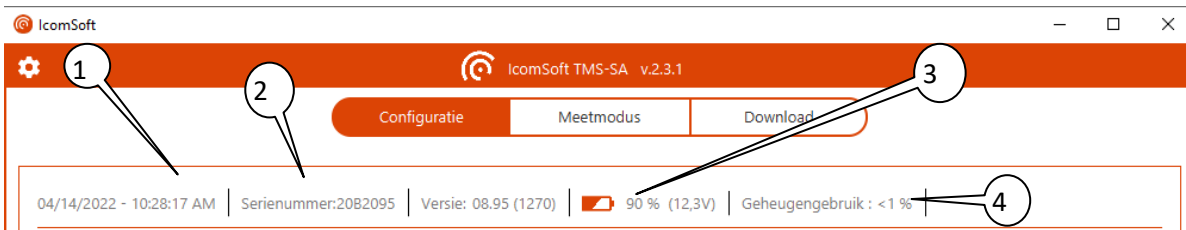

Scherf 5: instellingen van de radar/basisparameters

- ①: datum en tijd van de radar
- ②: serienummer
- ③: laadniveau van de batterij (onder 5,5 V zijn de metingen onmogelijk, zie ook pagina 42)
- ④: percentage geheugengebruik door meetgegevens (100% = 1 000 000 voertuigen)


5.2.2 STAP 1/5: PLAATS VAN OPSTELLING

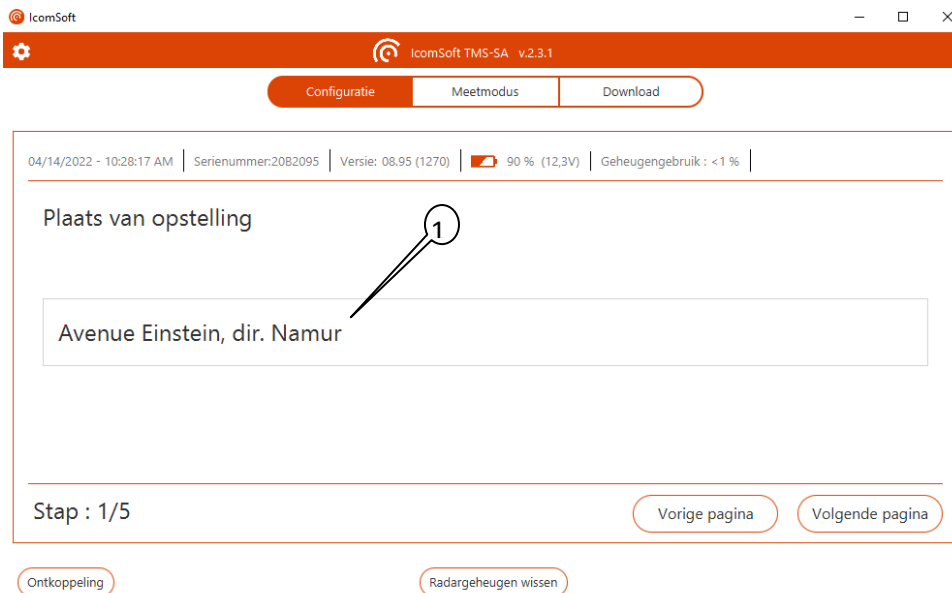

Scherf 6: plaats van opstelling

①: Toets in de radar locatie in het veld. U kan maximaal 64 tekens gebruiken, die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de details van de weg en-richting aan te geven.

5.2.3 STAP 2/5: OPSTELLINGSMODUS

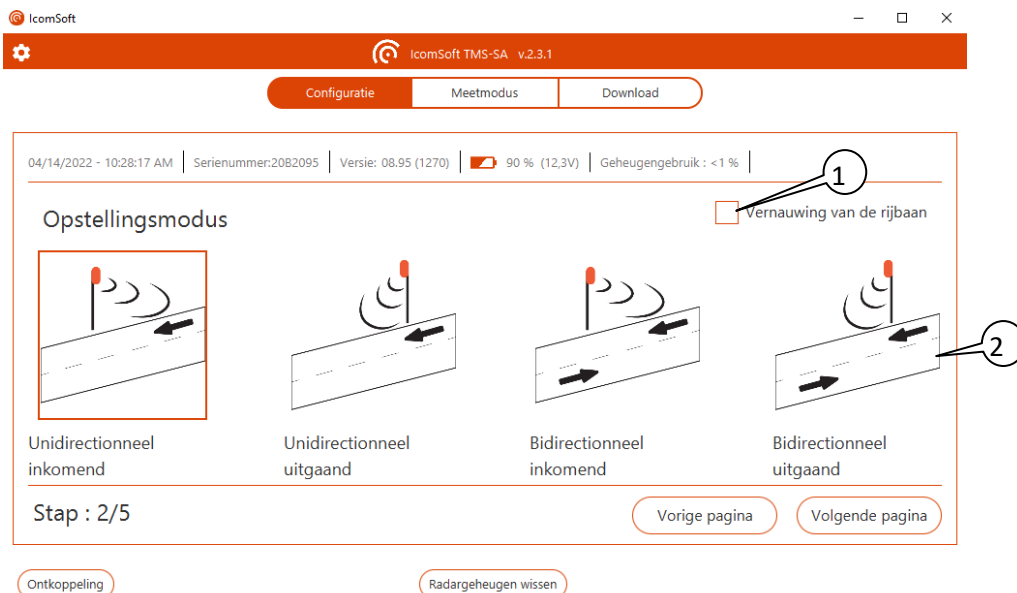

Scherf 7: opstellingsmodus

①: Bij het meten op een smalle weg en waar het verkeer in alternatieve richtingen rijdt (wegwerkzaamheden met tijdelijke verkeerslichten, residentiële zone met een chicane, één rijvakbrug, enz.), gebruik het aangegeven vakje.

②: Detectierichting (detectie van voertuigen die naar of weg van de radar bewegen, in 1 of 2 richtingen, zie p. 16, evenals de opmerking hieronder).

METINGEN IN TWEE RICHTING-N - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De TMS-SA laat onder bepaalde verkeersomstandigheden toe om metingen uit te voeren op **twee rijvakken in tegenovergestelde richting**. Dit kan alleen in de volgende omstandigheden:

- ✓ licht verkeer,
- ✓ de afstand tussen de paal en het midden van de weg ligt tussen 2 en 9 m,


Bij metingen in twee richtingen neemt de precisie van de telling en van de classificatie van de metingen af. Als twee voertuigen elkaar kruisen in de detectielus van de radar, kan deze volgende gegevens valideren:

- de metingen van de twee voertuigen,
- de metingen van één van beide voertuigen,
- geen van de metingen,
- een meting waarvan de lengte de som van de twee gemeten lengtes is.

Het is onmogelijk om het gedrag van de radar te voorspellen.

Wij herinneren dat heel sterke regenval met wind (bijvoorbeeld tijdens een storm) foute detectie kan genereren (parasietmetingen) in de uitgaande richting (meting van voertuigen die zich verwijderen).

5.2.4 STAP 4/5: HELLING VAN DE RIJBAAN

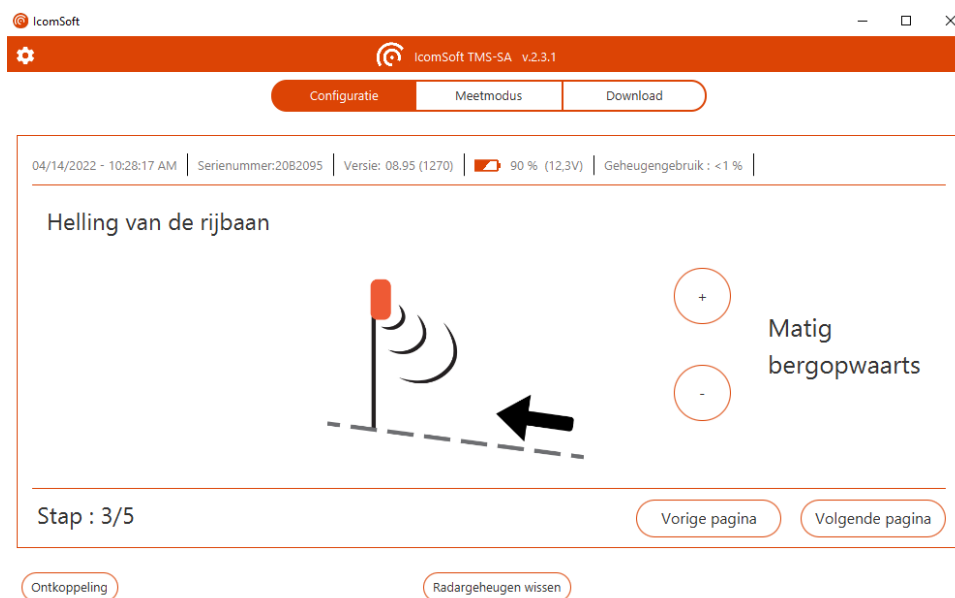


Scherf 8: aanwijzing van de helling van de rijbaan in de software

Gebruik het + en – teken om de helling van de weg aan te duiden, d.w.z. vlak, bergopwaarts of bergafwaarts. De waarden voor de helling zijn als volgt:

- Vlak: 0%
- Licht bergopwaarts: 3%
- Matig bergopwaarts: 6%
- Sterk bergopwaarts: 9%

- Licht bergafwaarts: -3%
- Matig bergafwaarts: -6%
- Sterk bergafwaarts: -9%

5.2.5 STAP 4/5: OPSTELLINGSPARAMETERS

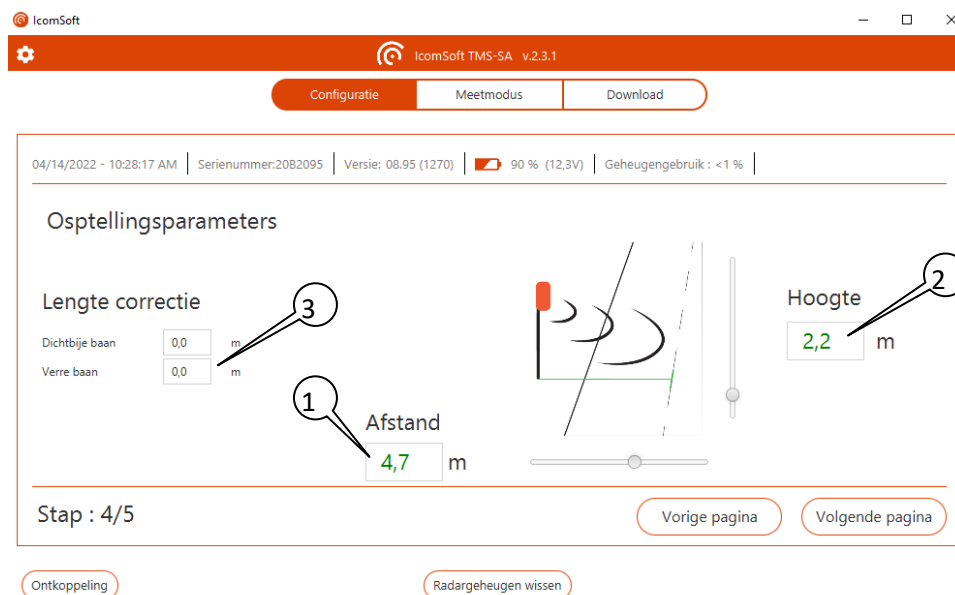

Scherf 9: opstellingsparameters van de radar

①: Geef aan de afstand tussen de mast en het midden van de voertuigassen. Voor bi-directionele metingen is dit de afstand tussen de mast en het midden van de weg (Zie boven, Figuur 2).

②: Geef aan de hoogte van de radaropstelling

Met behulp van deze informatie berekent de software de meethoek en het meetbereik. De software stuurt de informatie naar de radar om de helling van de antenne automatisch aan te passen.

De berekening is gebaseerd op een hoek van 90 ° tussen de mast en de weg. Als de mast leunend is of de weg hellend is, gebruik dan de functie "helling van de rijbaan" zoals aangeduid in sectie 5.2.4.

③: indien, ondanks de accuraatheid van de parameters, de lengtes in één of beide richtingen niet juist zijn, kunt u deze twee velden gebruiken om een constante correctie toe te passen. De ingevoerde waarden worden opgeteld (+x,x m) of afgetrokken (-x,x m) van de door de radar verzonden lengtes.

LENGTEMETING EN CORRECTIE

Gelieve er rekening mee te houden dat de nauwkeurigheid van de radar op de lengteberekening +/- 1 m bedraagt. De nauwkeurigheid van de lengtemeting is gerelateerd aan:

- de zijdelingse positie van het voertuig op de weg (naargelang het iets verder naar links of iets verder naar rechts rijdt, kan hetzelfde voertuig met verschillende lengtes gemeten worden)

- de helling van de weg of de helling van de paal. De berekeningen zijn gebaseerd op een hoek van 90° tussen de paal en de weg (zie Scherm 8)

Bij tweerichtingsverkeer moet worden nagegaan of de metingen op ten minste één van de twee rijstroken zonder correctie bevredigend zijn. Pas dan de nodige correctie toe op de andere rijstrook.

5.2.6 STAP 5/5 : OVERZICHT

IcomSoft
IcomSoft TMS-SA v2.3.1

Configuratie Meetmodus Download

04/14/2022 - 10:28:17 AM | Serienummer:2082095 | Versie: 08.95 (1270) | 90 % (12,3V) | Geheugengebruik : <1 %

Overzicht: Plaats van opstelling : Avenue Einstein, dir. Namur

Rijrichting
 Inkomend
 Uitgaand

Helling van de rijbaan
Matig bergopwaarts

Afstand tot de as
4,7 m

Lengte correctie
Dichtbije baan 0,0 m
Verre baan 0,0 m

Telmodus
 Unidirectioneel
 Bidirectioneel

Breedte van de rijbaan
 Standaard
 Smal

Opstellingshoogte
2,2 m

Stap : 5/5

Ontkoppeling Radargeheugen wissen


Vorige pagina Naar de radar sturen

Scherm 10: instellingen overzicht

Bekijk opnieuw de radar instellingen en klik op « Naar de radar sturen » om de radar in te stellen.

5.3 METING

Eens de parameters verstuurd naar de radar, schakelt het op meetmodus en de software geeft de gegevens betreffende de voertuigen.

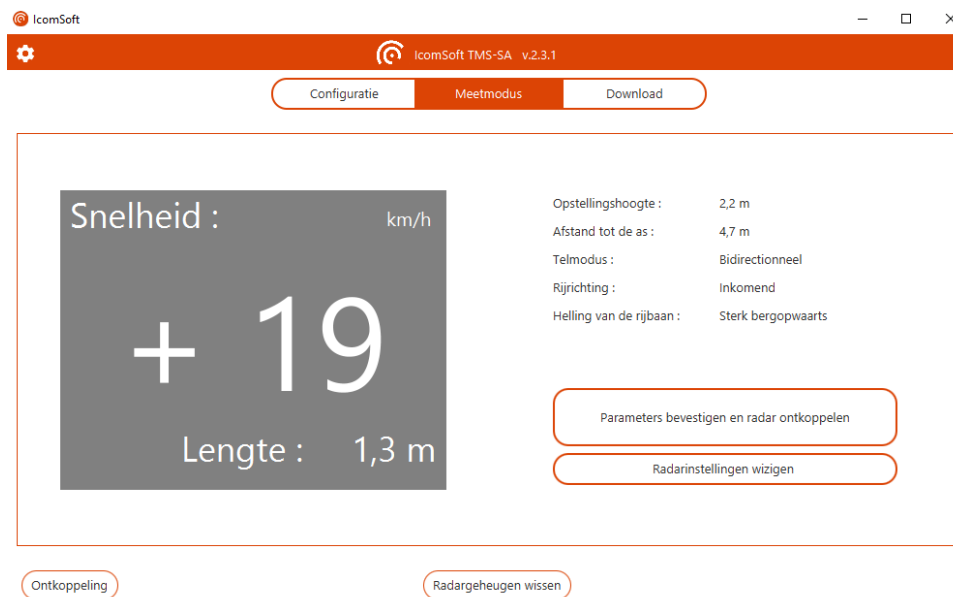

Scherf 11: display van de snelheden (meetmodus)

Voor de bi-directionele modus, geeft de “-” de verwijdering aan (rijvak het dichtste bij de radar) en de “+” geeft de nadering aan.


Controleer of de lengtes correct zijn. Er moet van uitgegaan worden dat een personenwagen 3 tot 5,5 m lang is, een vrachtwagen langer dan 6 m. Er kunnen verschillen optreden, voornamelijk te wijten aan de helling van de weg en/of aan het niet verticaal zijn van de installatiemast. Het is ook mogelijk om de helling van de antenne aan te passen aan de installatieomstandigheden, klik op “Radarinstellingen wijzigen”.

OPMERKING

Om de nauwkeurigheid van de lengtemeting te controleren, bevelen wij u aan om de instelling en de ingebruikname ter plaatse uit te voeren met een laptop of een smartphone. Als u echter niet over het vereiste materiaal beschikt, kan de instelling vooraf worden uitgevoerd. De ingebruikname bestaat dan alleen uit het indrukken van de drukknop om het toestel in te schakelen. De radar zal na ongeveer 5 minuten automatisch naar de meetmodus gaan. De telling kan worden gecontroleerd met het verklikkerlampje. De controle van de nauwkeurigheid van de snelheids- en van de lengtemetingen kan alleen met een laptop of met een Android smartphone worden uitgevoerd.


6 DOWNLOADEN VAN DE GEGEVENS

Eens de meetcampagne beëindigd is, moeten de gegevens naar de pc overgedragen worden. Daarvoor, volg de adviezen van de Assistent, selecteer de optie "Download"

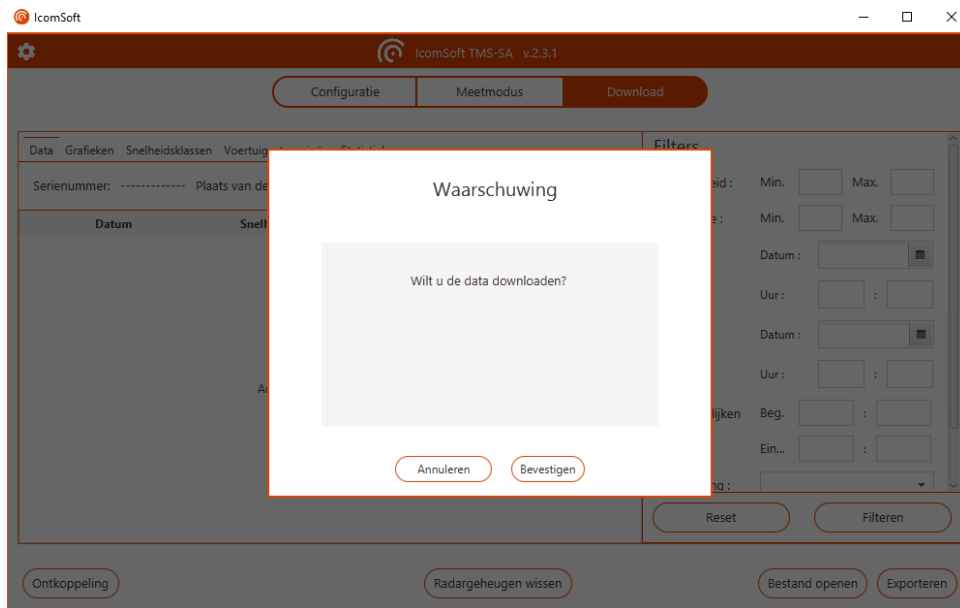

Scherf 12: bevestiging van het downloaden van de data


1. De software stelt de communicatie met de radar in en downloadt de gegevens.
2. Het volgende venster verschijnt:

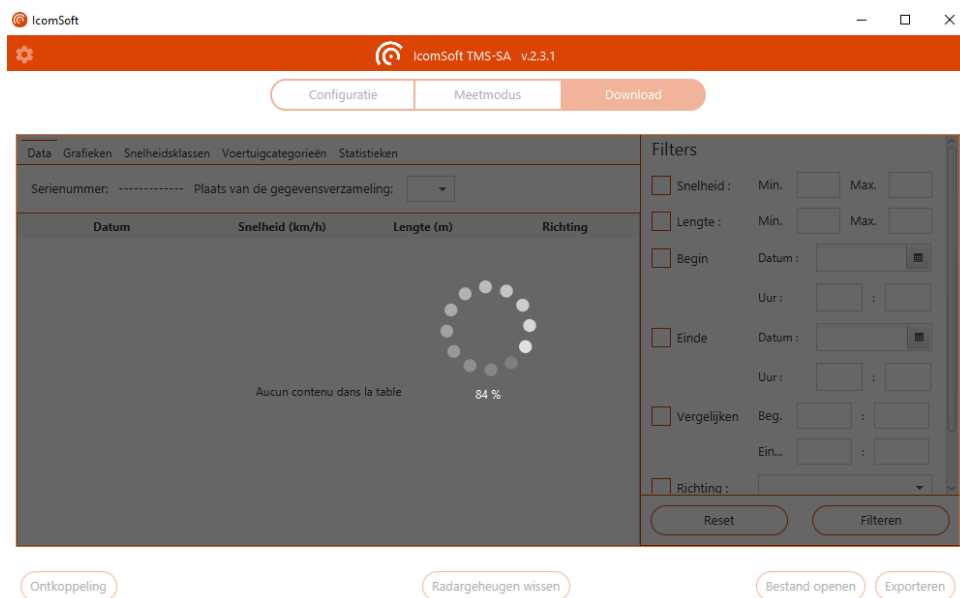

Scherf 13: download van de meetgegevens

De downloadtijd is afhankelijk van de prestaties van uw PC, de kwaliteit van de Bluetooth-verbinding en de grootte van het te downloaden bestand. Het downloaden van een vol geheugen kan tot 20 minuten duren.

3. Wanneer de download is voltooid, zal de software u vragen waar en in welke formaat het gegevensbestand opgeslagen moet worden:

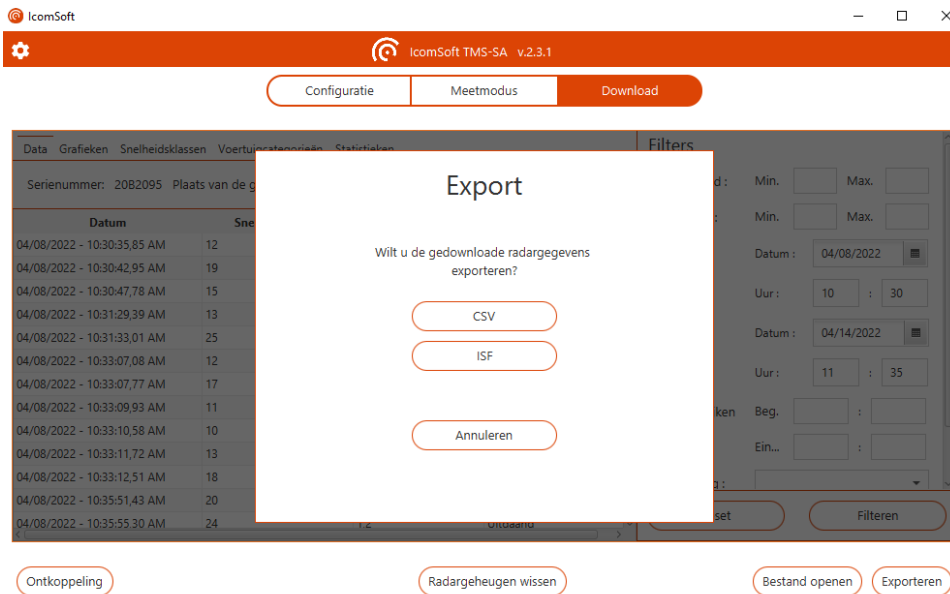


Scherf 14: opname van de metingen

- Als de gegevens beïnvloed zijn door de aanwezigheid van regen zal de software de gebruiker vragen of een filter moet toegepast worden om de valse detecties te verwijderen, zoals aangeduid op Scherm 15.



Scherf 15: regenfilterwaarschuwing

- De software vraagt vervolgens of u de gegevens wilt verwerken.
- Als er meer dan één meetcampagne met verschillende namen wordt gedetecteerd, vraagt de radar om welke locatiennaam te gebruiken.

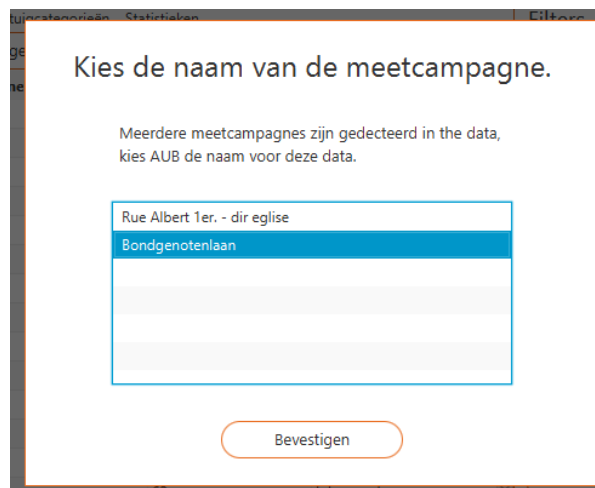

Scherf 16: kies de naam van de meetcampagne

Hoofstuk 7 behandelt van de gegevensverwerking.

OPMERKING

Het staat u vrij om de statistieken niet onmiddellijk op te vragen. De gegevens blijven in het geheugen tot ze vrijwillig worden gewist, zelfs als de voeding wordt onderbroken of de batterij ontladen is.

Om de benodigde tijd voor het downloaden niet onnodig te verlengen, wordt echter sterk aanbevolen om het geheugen tussen twee campagnes leeg te maken.

7 ANALYSE VAN GEGEVENS

7.1 REGENFILTERING EN/OF ONGEWENSTE METINGEN

De IcomSoft TMS-SA software is voorzien van een automatisch detectiemiddel voor ongewenste metingen die meestal door sterke regen en op de afgaande richting veroorzaakt zijn.

Het filter evalueert mogelijke regen per campagne. Alle gegevens worden bemonsterd in verschillende tijdvakken van elk één uur. Het volume van het verkeer tijdens een tijdvak wordt berekend voor elke dag afzonderlijk. Interkwartielmethoden worden vervolgens voor het bepalen van zware volume uitschieters gebruikt, wat duidt op specifieke dag-tijdslot vensters waar het waarschijnlijk regende. Metingen die overeenstemmen met die tijdvensters worden vervolgens door middel van voertuiglengte geëlimineerd. Als vuistregel voor een bepaalde tijdsleuf, moet men drie (3) droge dagen van metingen voor elke regenachtige dag opnemen.

7.2 GEGEVENSWEERGAVE

Zodra de gegevens in de software geladen zijn (de gegevens kunnen uit een gegevensbestand geladen worden of van de radar gedownload worden), geeft de software de gegevens zoals aangetoond in Scherm 17 weer.

The screenshot shows the IcomSoft TMS-SA v.2.3.1 software interface. At the top, there are tabs for 'Configuratie', 'Meetmodus', and 'Download'. Below the tabs, there are navigation options: 'Data', 'Grafieken', 'Snelheidsklassen', 'Voertuigcategorieën', and 'Statistieken'. The main area displays a table of data with columns for 'Datum', 'Snelheid (km/h)', 'Lengte (m)', and 'Richting'. The data is filtered for 'Avenue Einstein, dir. Namur' on '04/08/2022'. To the right of the table is a 'Filters' panel with checkboxes for 'Snelheid', 'Lengte', 'Begin', 'Einde', 'Vergelijken', and 'Richting'. Each filter has associated input fields for minimum and maximum values, dates, and times. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Ontkoppeling', 'Radargeheugen wissen', 'Bestand openen', and 'Exporteren'.

Datum	Snelheid (km/h)	Lengte (m)	Richting
04/08/2022 - 10:30:35,85 AM	12	0,7	Uitgaand
04/08/2022 - 10:30:42,95 AM	19	1,0	Uitgaand
04/08/2022 - 10:30:47,78 AM	15	1,0	Uitgaand
04/08/2022 - 10:31:29,39 AM	13	0,7	Inkomend
04/08/2022 - 10:31:33,01 AM	25	0,7	Inkomend
04/08/2022 - 10:33:07,08 AM	12	0,9	Inkomend
04/08/2022 - 10:33:07,77 AM	17	0,9	Uitgaand
04/08/2022 - 10:33:09,93 AM	11	0,7	Inkomend
04/08/2022 - 10:33:10,58 AM	10	0,5	Inkomend
04/08/2022 - 10:33:11,72 AM	13	0,6	Inkomend
04/08/2022 - 10:33:12,51 AM	18	0,6	Uitgaand
04/08/2022 - 10:35:51,43 AM	20	1,2	Uitgaand
04/08/2022 - 10:35:53,30 AM	24	1,2	Uitgaand

Scherm 17: gegevensweergave

7.3 GEGEVENSFILTERS

Als u met bepaalde tijdsperiodes, snelheidsklassen of voertuiglengtes wilt werken, zijn er verschillende criteria die gebruikt kunnen worden:

- de minimum-en maximumsnelheid waarmee rekening moet worden gehouden
- de minimale en maximale voertuiglengte waarmee rekening moet worden gehouden
- de begin-en einddatum van de gegevens die in aanmerking moeten worden genomen
- vergelijk: deze functie maakt het mogelijk om dezelfde tijdsloten te vergelijken over verschillende dagen

In bi-directioneel modus: per bewegingsrichting (alle voertuigen, alleen degenen die naar de radar komen of alleen degenen die er weg van gaan)

7.4 GRAFIEKEN

Klik op "e "grafie"en" tab om de grafieken weer te geven zoals op Scherm 18 getoond. Als u op een bepaalde grafiek klikt, wordt de grafiek op de volledige schermgrootte weergegeven, d.w.z. de grafiek wordt gemaximaliseerd. Om terug naar de samenvatting met alle grafieken te gaan, klikt u nogmaals op de gemaximaliseerde grafiek.



Scherm 18: grafiekentab

7.4.1 SNELHEIDSKLASSEN


Deze grafiek toont de gemeten gegevens geclassificeerd volgens de snelheidsklassen zoals gedefinieerd in het tabblad "snelheidsklassen", zie sectie 7.5 hieronder.



Scherm 19: snelheidsklassen grafiek

7.4.2 VOERTUIGCATEGORIEËN

De afbeelding toont de gemeten gegevens geassocieerd volgens de voertuig lengtes die in het tabblad "lengte categorieën" gedefinieerd zijn, zie sectie 7.6 hieronder.

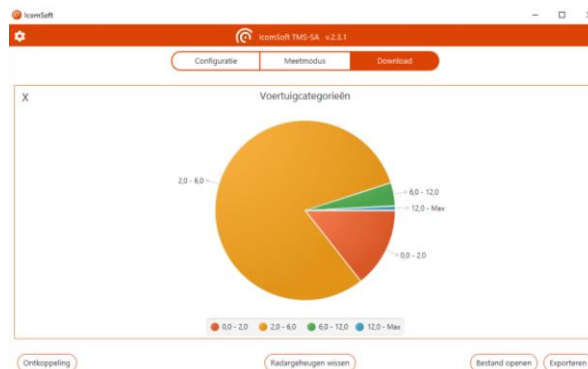

Scherf 20: voertuigcategorieën grafiek

7.4.3 GLOBAAL GRAFIEK


De grafiek toont het volume voor elk van de voertuigcategorieën volgens de tijd (1 kolom = 1 dag). Door het aanvinken van de vakjes onder de grafiek, is het mogelijk om de grafiekdelen te laten verschijnen of verdwijnen.



Scherf 21: globaal grafiek

7.4.4 DEBIET PER UUR

De grafiek combineert de volumes tot een gemiddeld uur volume.

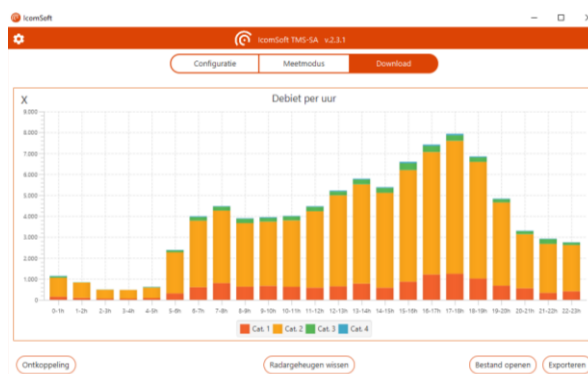

Scherf 22: debiet per uur

7.5 SNELHEIDSKLASSEN

De tab met “snelheidsklassen” laat de gebruiker snelheidsdrempels voor classificatie te definiëren, met een voorbeeld getoond in Scherm 23. Op dit tabblad kan de gebruiker ook de drempelwaarde voor overschrijding in het ve‘d 'snelheidslim'et' definiëren.

Categorie	Min. (km/h)	Max. (km/h)	Acties
Categorie 1	0	10	+ x
Categorie 2	11	20	+ x
Categorie 3	21	30	+ x
Categorie 4	31	40	+ x
Categorie 5	41	50	+ x
Categorie 6	51	60	+ x

Snelheidsoverschrijdingslimiet: 40 km/h

Buttons: Categorieënbestand importeren, Categorieënbestand exporteren, Volgende

Filters: Snelheid, Lengte, Begin, Einde, Vergelijken, Richting

Buttons: Reset, Filteren

Bottom buttons: Ontkoppeling, Radargeheugen wissen, Bestand openen, Exporteren

Scherm 23: snelheidsklassen

7.6 VOERTUIGCATEGORIEËN

Het tabblad “voertuigcategorieën” laat de gebruiker definiëren hoe de voertuigen op basis van de lengte te classificeren zijn, zoals aangetoond op Scherm 24.

Categorie	Min. (m)	Max. (m)	Acties
Categorie 1	0	2	+ x
Categorie 2	2,1	6	+ x
Categorie 3	6,1	12	+ x
Categorie 4	12,1	∞	+ x

Buttons: Categorieënbestand importeren, Categorieënbestand exporteren, Toepassen, Reset

Filters: Snelheid, Lengte, Begin, Einde, Vergelijken, Richting

Buttons: Reset, Filteren

Bottom buttons: Ontkoppeling, Radargeheugen wissen, Bestand openen, Exporteren

Scherm 24: voertuigcategorieën

7.7 STATISTIEKEN

Op het tabblad statistieken kan de gebruiker de belangrijkste statistieken over de meetcampagne raadplegen:

- Aantal geldige metingen
- Aantal maatregelen na toepassing van het filter
- Aantal opgenomen campagnes
- 85% percentiel
- Gemiddelde snelheid
- Percentage voertuigen boven de ingestelde maximumsnelheid

The screenshot shows the IcomSoft TMS-SA v.2.3.1 software interface. At the top, there is a navigation bar with three buttons: 'Configuratie', 'Meetmodus', and 'Download'. Below this, the main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Statistieken', displays the following statistics:

Serienummer:	1780020
Versie:	08.93 (1269)
Aantal metingen:	91586
Aantal metingen na filtertoepassing:	91586
Aantal meetcampagnes:	1
V_85 snelheid:	48 km/h
Gem. snelheid:	38 km/h
Percentage snelheidsovertreding:	48,90 %

The right panel, titled 'Filters', contains several filter options with checkboxes and input fields:

- Snelheid: Min. [] Max. []
- Lengte: Min. [] Max. []
- Begin: Datum: 04/23/2018, Uur: 15 : 12
- Einde: Datum: 05/02/2018, Uur: 18 : 53
- Vergelijken: Beg. [] : [], Ein... [] : []
- Richting: []

At the bottom of the 'Filters' panel are 'Reset' and 'Filteren' buttons. Below the main content area, there are four buttons: 'Ontkoppeling', 'Radargeheugen wissen', 'Bestand openen', and 'Exporteren'.

Scherm 25: statistieken tabblad

7.8 GEGEVENS EXPORTEREN

Het is ook mogelijk om de bestanden in de volgende formaten op te slaan:

- .isf: intern formaat gebruikt door de IcomSoft software, met alle gegevens in het originele bestand.
- .csv: tekstformaat die kan worden gebruikt in Windows Kladblok of een andere teksteditor. Houd er rekening mee dat bij het exporteren in CSV-formaat, zal er per campagne één CSV-bestand zijn. Eén campagne wordt gedefinieerd als de periode tussen twee verschillende radar configuraties.
- .xlsm: Microsoft® Excel rapportformat, zie volgende sectie

BELANGRIJKE NOTA OMTRENT CSV BESTANDEN

Bij het exporteren in CSV-bestanden zal de software per campagne één CSV-bestand maken. Eén campagne wordt gedefinieerd als de periode tussen twee verschillende radar configuraties. Als er meer dan één campagne in het radar geheugen aanwezig is, wordt er meer dan één CSV-bestand gemaakt en opgeslagen op uw PC.

7.8.1 EXCEL RAPPORT EN NIEUW SJABLOON UPLOADEN


De IcomSoft software genereert Excel-rapporten op basis van een vooraf geladen sjabloon. De vooraf geladen sjabloon na het installeren van de software is de standaardjabloon van Icoms Detections. U kan de sjabloon wijzigen en deze in de software laden om rapporten te genereren op basis van uw aangepaste sjabloon.

7.8.1.1 Inleiding

Het Excel-model bevat een kleine Excel-macro om de afbeeldingen automatisch te vernieuwen na het maken van het tabblad met de gegevens. De bestandsextensie is daarom .xlsm.

7.8.1.2 Categorieën op basis van voertuiglengte


Voertuigcategorieën in de Excel-draaitabel zijn gebaseerd op standaard lengtecategorieën. Deze categorieën in het Excel-rapport zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die in de IcomSoft zoals bijvoorbeeld weergegeven in Scherm 26.

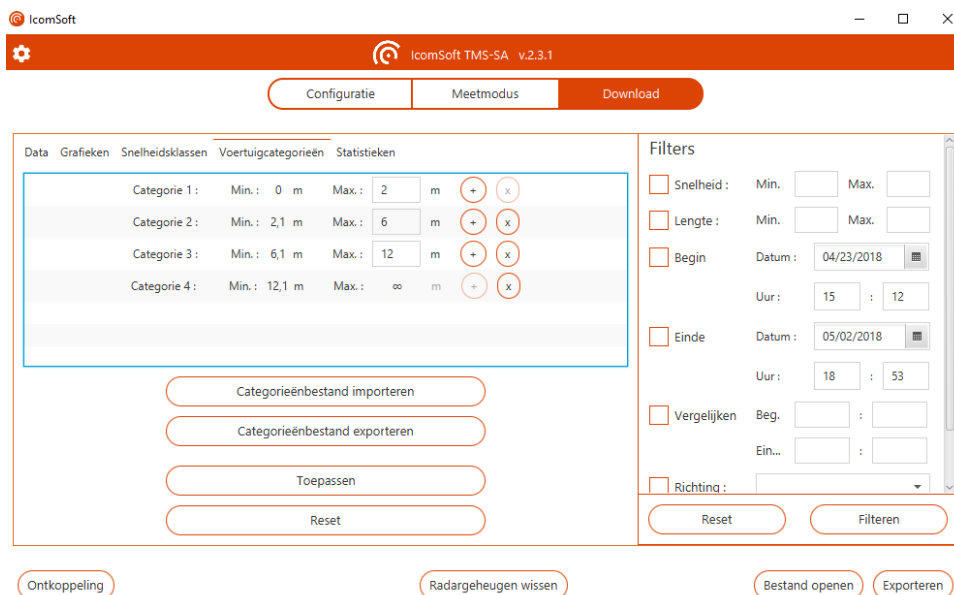

Scherm 26: categorieën op basis van voertuiglengte in IcomSoft

De classificatie in de Excel-draaitabel is standaard zoals weergegeven in Scherm 27, d.w.z.


- 2 wielen: voertuig minder dan 3 meter lang (30 dm)
- Personenwagen (PW): voertuig tussen 3 meter en 6 meter
- Vrachtwagen (VW): voertuig van meer dan 6 meter

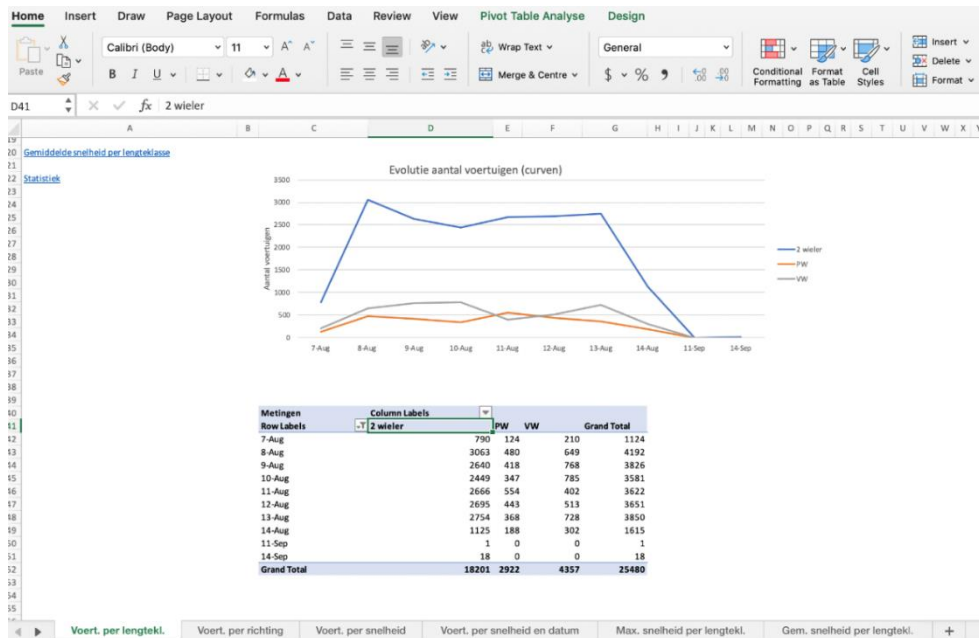

Scherf 27: categorieën van voertuiglenfte in het Excel-rapport


7.8.1.3 Wijziging van de intervallen voor gegevensaggregatie in het Excel-rapport

De gegevens zijn standaard per dag gegroepeerd. Om de intervallen voor gegevensaggregatie te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een van de datumvakken en kiest "u "Groepe"en" zoals weergegeven in Scherm 28.

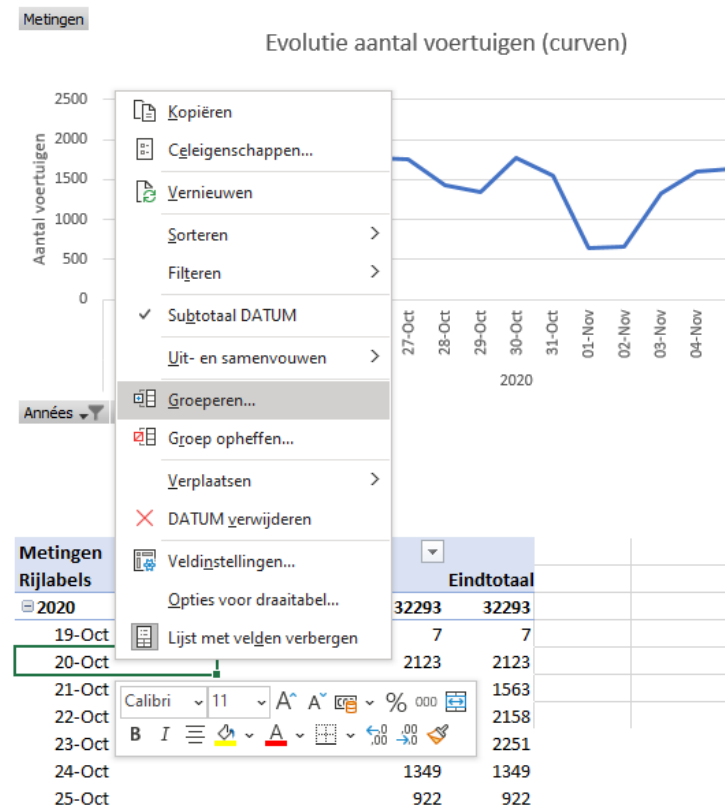

Scherf 28: Tijdsintervalgroepering in het Excel-rapport


Kies vervolgens om te groeperen per interval naar keuze zoals weergegeven in Scherm 29.

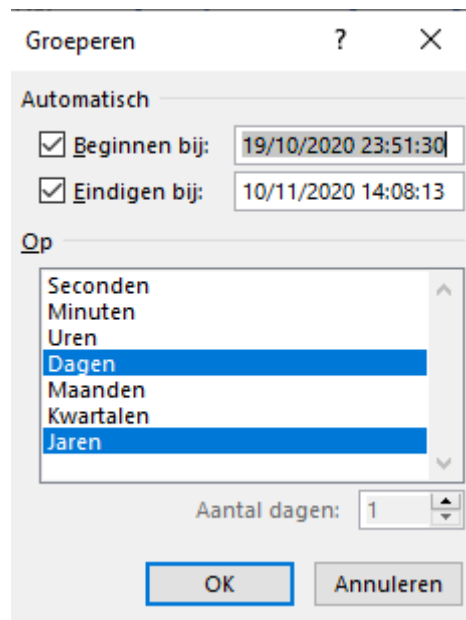

Scherm 29: Keuze van de tijdsintervallen

7.8.1.4 Wijziging van de categorieën van voertuiglengte in het Excel-rapport

Om de voertuigcategorieën in het Excel-rapport te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op "e 2 wie" en "-cel en kiest "u "groepe" en" zoals weergegeven in Scherm 30.

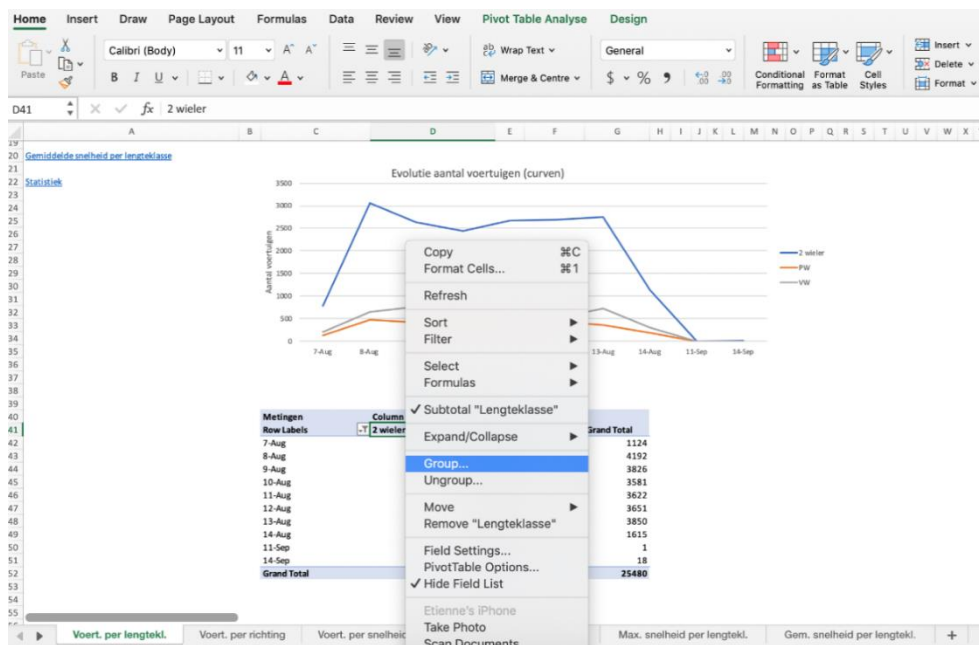


Scherm 30: groepeer de gegevens op basis van voertuiglengte

Een voorbeeld van nieuwe waarden voor de lengtecategorieën wordt weergegeven in Scherm 31. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** In dit voorbeeld worden de voertuigen gecategoriseerd vanaf 0m tot 2m en vervolgens in stappen van 2-meter.


Metingen			Grand Total	
Row Labels				
7-Aug			210	1124
8-Aug			649	4192
9-Aug			768	3826
10-Aug			785	3581
11-Aug			402	3622
12-Aug			513	3651
13-Aug			728	3850
14-Aug			302	1615
11-Sep	1	0	0	1
14-Sep	18	0	0	18
Grand Total	18201	2922	4357	25480

Scherf 31: nieuwe waarden voor de lengtecategorieën.

Na het klikken "p"OK", waarschuwt Excel U zoals getoond in Scherm 32. Klik "p"Ja" om de gegevens en grafieken te verfrissen, het resultaat wordt weergegeven in Scherm 33.

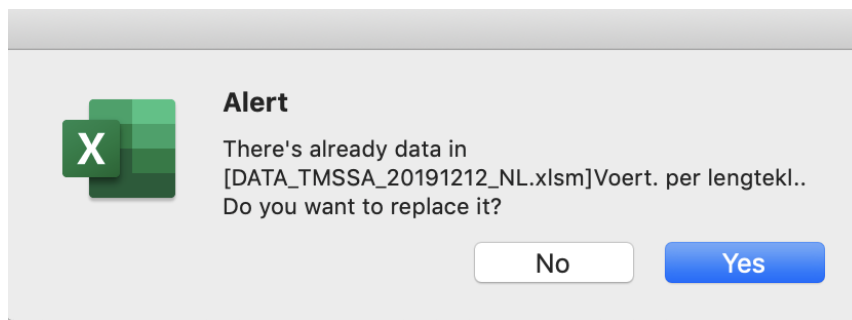

Scherf 32: Excel-waarschuwing om de gegevens en grafieken van de draaitabel te verfrissen

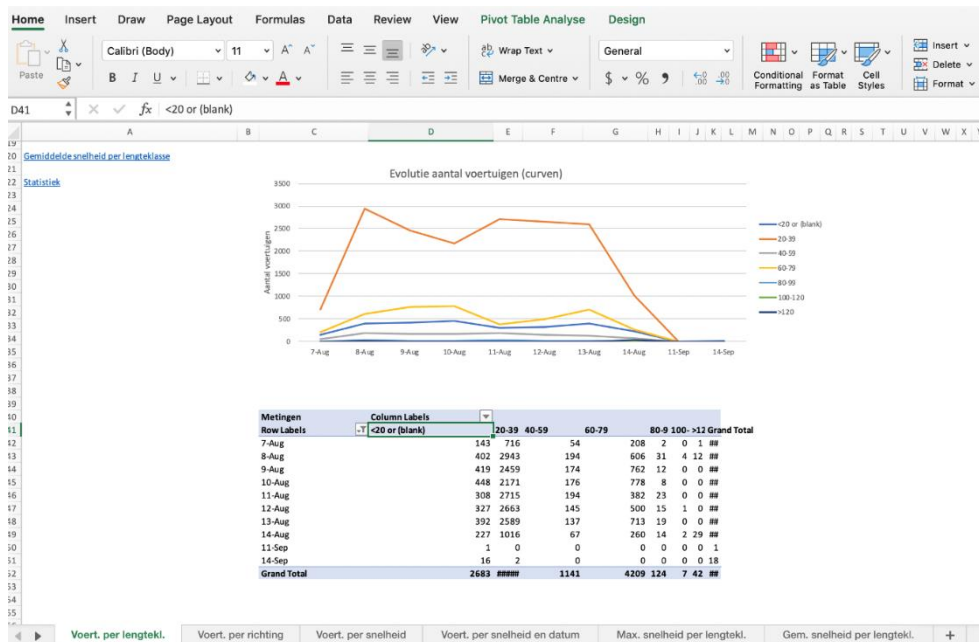


Scherf 33: nieuwe voertuiglengtecategorieën

De categorieën tonen de voertuiglengtes voor elke categorie. Om een andere naam te geven aan elke categorie, klikt u op de cel met de categorienaam en wijzigt u de tekst in de cel, zoals bijvoorbeeld weergegeven in Scherm 34 en Scherm 35.

Metingen	Column Labels								
Row Labels	Fietzers	Motos	wagens	Vrachtwagens 1	Vrachtwagens 2	100-120	>120	Totaal	
7-Aug	143	716	54	208	2	0	1	1124	
8-Aug	402	2943	194	606	31	4	12	4192	
9-Aug	419	2459	174	762	12	0	0	3826	
10-Aug	448	2171	176	778	8	0	0	3581	
11-Aug	308	2715	194	382	23	0	0	3622	
12-Aug	327	2663	145	500	15	1	0	3651	
13-Aug	392	2589	137	713	19	0	0	3850	
14-Aug	227	1016	67	260	14	2	29	1615	
11-Sep	1	0	0	0	0	0	0	1	
14-Sep	16	2	0	0	0	0	0	18	
Totaal	2683	17274	1141	4209	124	7	42	25480	

. per richting Voert. per snelheid Voert. per snelheid en datum Max. snelheid per lengtekl. Gem. snelheid per lengte

Scherf 34: wijziging van de categorietitel

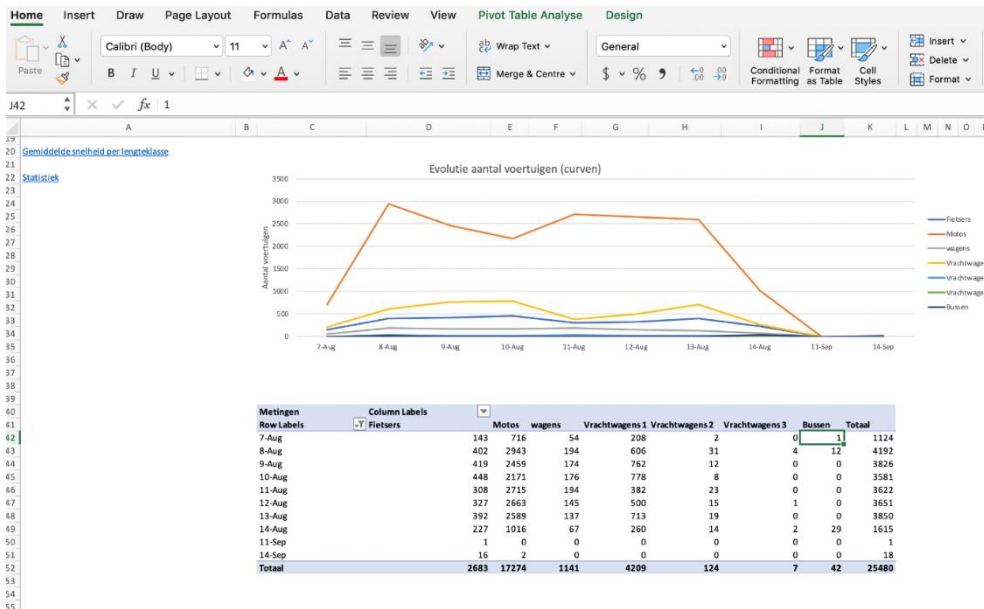

Scherf 35: voorbeeld van nieuwe lengtecategorieën en waarden

7.8.1.5 Aangepaste rapportsjabloon laden in IcomSoft

Zodra het aangepast rapport gereed is, is het mogelijk om het als een nieuwe sjabloon in de software te laden om de rapporten op basis van de nieuwe sjabloon te hebben. Om de nieuwe sjabloon te laden, klikt u "p "exporte"en" en kiest"u "Klik hier om de rapportgeneratieparameters aan te pas"en".




Scherf 36: data exporteren

Klik vervolgens op de knop "Andere kiezen" zoals getoond op Scherm 37 om het nieuwe sjabloonbestand te kiezen. **Let op, het formaat van de nieuwe sjabloon moet in .xlsm formaat zijn.**

Zorg ervoor dat de tab « Data » in de nieuwe sjabloon aanwezig is. De IcomSoft TMS-SA software zal deze "Data" tab gebruiken om de gegevens in te voegen.


Zodra de nieuwe sjabloon in de IcomSoft-software is geladen, volgen de toekomstige rapporten de aangepaste sjabloon.

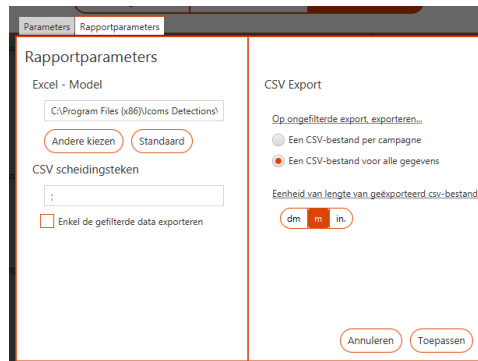


Scherf 37: laad de nieuwe rapportsjabloon

7.9 ALGEMENE INSTELLINGEN

Om de algemene instellingen van de software te wijzigen, klik op , boven links in het hoofdenster:



De gebruiker kan de taal, eenheden, tijdnotatie, rijstijl en datumnotatie kiezen.

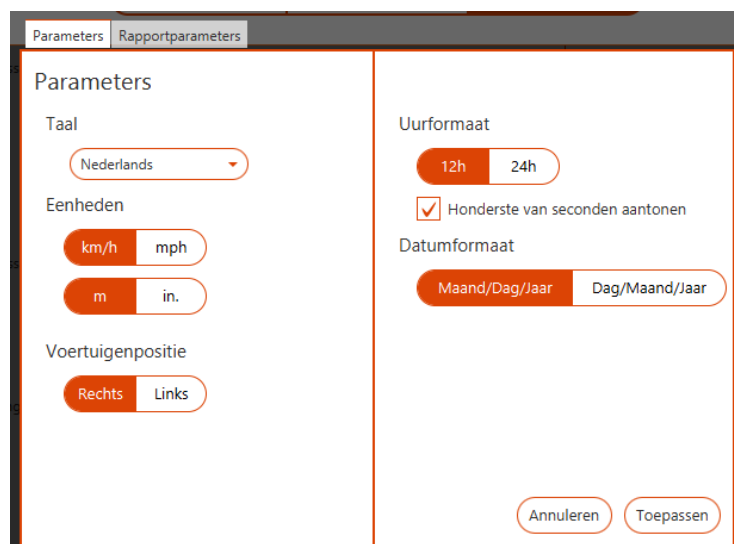

Scherf 38: instellingscherf

8 KENMERKEN VAN DE RADAR

8.1 FYSIEKE BESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit een kast met de radar en de batterijen, en met de nodige accessoires voor de werking.

Zwarte plastic kast met:

- bevestigingsdrager, vastgezet in de kast
- hyperfrequentiemodule (antenne en hyperfrequentiebron)
- elektronische kaart voor signaalverwerking en voor de opname van de gegevens
- batterijen (6 V/12 Ah)
- schakelaar
- sluitclips
- weergave-led
- veiligheidsschroef
- connector om de batterijen op te laden en/of voeding
- Bluetooth-module voor draadloze communicatie

Accessoires:

- koffertje
- rolmeter (8 m)
- bevestigingsstuk voor paal
- externe lader
- vizier
- software voor gegevensverwerking en voor het instellen van de radar
- gebruikshandleiding

Afmetingen van de kast:

- breedte: 245 mm
- hoogte: 300 mm
- dikte: 281 mm
- Totaalgewicht met loodaccu en drager: ong. 8 kg

8.2 TECHNISCHE KENMERKEN

8.2.1 VOEDING

Het toestel wordt door een interne batterij met een nominale spanning van ongeveer 6,4 volt gevoed. Deze waarde is bereikt 10 tot 15 uur nadat het laden van de batterijen gestart is. Een externe lader op netstroom van 220 V ¹ wordt bij het toestel geleverd. Wanneer het toestel wordt op netstroom geladen, gaat op de externe lader een rood verklikkerlampje branden. De batterij is volledig opgeladen wanneer het groene verklikkerlampje brandt. De radar kan tijdens het opladen van de batterijen werken. Aanbevolen wordt om de batterij regelmatig op te laden, zelfs wanneer het toestel niet gebruikt wordt, om vroegtijdige slijtage te vermijden.

¹ Of 110 V, afhankelijk van het land.

De software die bij het toestel geleverd wordt, maakt het mogelijk om het niveau van de batterij te controleren (zie hierboven, p. 22). Wanneer de lading van de batterij te zwak is en het toestel niet meer toelaat om te meten, knippert de led twee keer na elkaar, met regelmatige intervallen.

Via het statusscherm van de radar wordt een alarm weergegeven wanneer de batterijen een spanning van 5,9 V bereikt. Het is niet meer mogelijk om naar de meetstand te gaan vanaf 5,5 V en de radar stopt volledig bij 5 V.

HERHALING

- Gebruik nooit andere kabels, voedingen, laders of accessoires dan deze die bij de toestellen geleverd zijn, op straffe van verlies van het recht op de garantie.
- Bewaar de TMS-SA niet met ontladen batterijen.
- Een defecte batterij kan potentieel explosief gas uitstoten.
 - Laad de batterijen in de open lucht:
 - Indien uw toestel met een uitwendige stekker uitgerust is, neem de veiligheidsschroeven af en **open het deksel tijdens het opladen**.
 - Indien uw toestel met geen uitwendige stekker uitgerust is, open het toestel en verbind de oplader rechtstreeks met de batterijen stekker.
 - In beide gevallen, **raak de antenne niet aan**: ze is aan statische elektriciteit gevoelig.
 - Sluit het deksel af, vooraleer u het toestel gebruikt:
 - Zonder de veiligheidsschroeven te hard vast te draaien
 - Zonder de draden tussen het deksel en de behuizing te klemmen.
 - **Nazicht op de staat van de batterijen**: bezinksel op de contacten, abnormale vloeistofstroom, opzwellen, oververhitting tijdens het opladen ... zijn tekens van een defect. Indien dergelijke verschijnsels zich voordoen is het noodzakelijk de batterijen te vervangen.
 - Vervang de batterijen om de 3 jaren.
- De software die met het geleverd wordt geeft de laadtoestand aan. Als de batterij niet voldoende opgeladen is, knippert de LED op het toestel twee keren, met regelmatige tussenpozen.
- Een alert wordt in de software gegeven als de laad onder de 5.9 V valt. Onder 5.5 V is het niet meer mogelijk naar de metingsmode te schakelen. De radar stopt volledig vanaf 5 V.

8.2.2 BEDRIJFSTEMPERATUUR

Het systeem kan binnen een temperatuurbereik van -20 °C tot +50 °C werken. Het vermogen van de batterij neemt echter af in extreme temperaturen.

8.2.3 AFDICHTING

Het systeem is regendicht. De kast wordt beschermd door een deur met een afdichting. Hij mag alleen worden geopend op een droge plaats, door een erkend technicus of door uw verdeler. Om de afdichting te garanderen, waakt u erover dat de sluitclips van de kast vergrendeld zijn en dat de beschermkap van de connector tijdens de werking van het toestel op zijn plaats zit.

8.2.4 DETECTIERICHTING

Standaard meet de radar de snelheid van de voertuigen die in zijn richting rijden. Het is mogelijk om de voertuigen te meten die zich van de radar verwijderen en in bepaalde omstandigheden kan het verkeer in twee richtingen worden gemeten (zie hierboven, p. 15).

8.2.5 MEETNAUWKEURIGHEID

De nauwkeurigheid van de snelheidsmeting in een laboratorium bedraagt meer dan 98 %. De nauwkeurigheid van de telling bedraagt ongeveer 98 %. De precisie van de classificatie van de voertuigen is ongeveer 90 %. Deze waarden worden gehaald in optimale installatieomstandigheden (zie hieronder), op één enkele rijstrook.

De radar kan snelheden van 10 tot 255 km/h meten.

9 BIJKOMENDE INFORMATIE


9.1 WETTELIJKE VERMELDINGEN

CE

Icoms Detections verklaart hierbij dat de TMS-SA met de essentiële vereisten en andere bepalingen van de richtlijn 2014/53/EG die van toepassing zijn in overeenstemming is.

U kunt een kopie van "e "Verklaring van Overeenstemming" door een aanvraag te sturen naar het adres info@icomsdetections.com verkrijgen.


9.2 DE FABRIKANT:

	<p>Icoms Detections S.A. Avenue Albert Einstein 11/b ▪ B-1348 Louvain-la-Neuve ▪ BELGIË Tel.: +32 (0) 10 45 41 02 ▪ Fax: +32 (0) 10 45 04 61 info@icomsdetections.com ▪ www.icomsdetections.com</p>
---	--


9.3 UW VERDELER:

10 BIJLAGE 1: FOUTMARGE AFHANKELIJK VAN DE INSTALLATIEHOEK

De precisie van de installatie is heel belangrijk en kan de kwaliteit van de gegevens beïnvloeden. Het volgende diagram toont de invloed van de installatiehoek op de foutmarge van de snelheidsmeting:

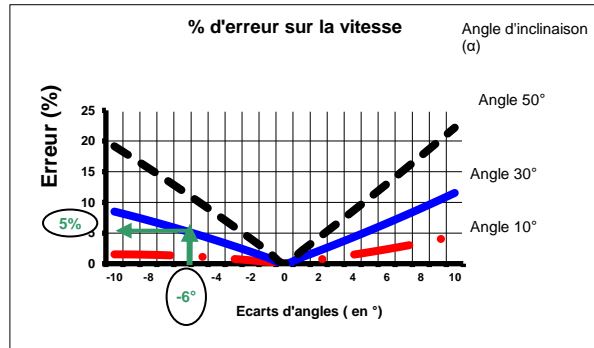

Tekening 3: % van fouten op de snelheid in functie van de variatie van de hellingshoek

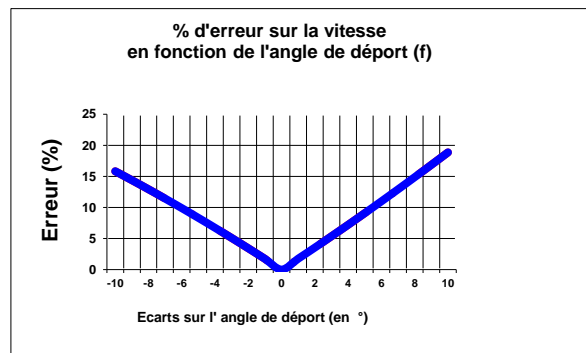

Tekening 4: % van fouten op de snelheid in functie van de variatie van de transmissiehoek

11 BIJLAGE 2: ANDROID APP

11.1 INLEIDING

11.1.1 CONCEPT

De Android app is bestemd om de TMS-SA in te stellen en de meetgegevens te downloaden via Bluetooth.

11.1.2 DE APP DOWNLOADEN


Het .apk bestand die voor de installatie nodig is kunt u bij uw verdeler vragen.

11.1.3 TECHNISCHE KENMERKEN

Android 4.3 of hoger, smartphone of tablet, uitgerust met Bluetooth.

11.2 INSTALLATIE


- Breng het .apk bestand in uw apparaat over (email of USB).
- Zorg ervoor dat dit apk bestand in de root van uw apparaat ligt:

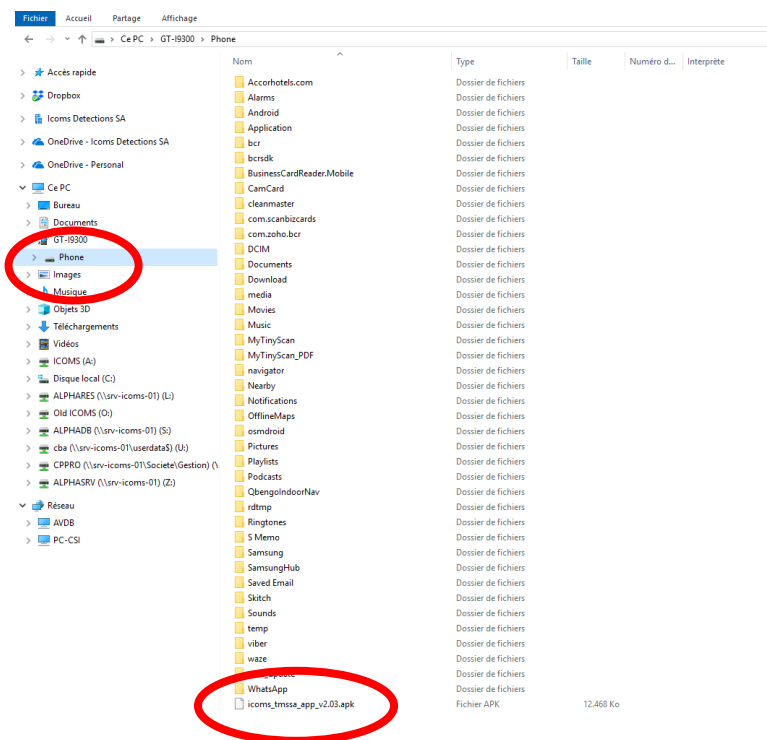

- Voer het apk bestand vanaf uw apparaat uit. **Gelieve te noteren dat de installatie niet correct zal gebeuren als het bestand in een map ligt!** Het bestand moet dus op de root van de smartphone of van de tablet.
- Het bestand komt niet van de Google Play store. U zult dus gevraagd worden om de installatie van een "niet toegestemde" toepassing toe te laten.


11.3 BLUETOOTH VERBINDING

Bij het opstarten moet u aanvaarden dat uw apparaat Bluetooth zichtbaar tijdens een beperkt tijdstip is:

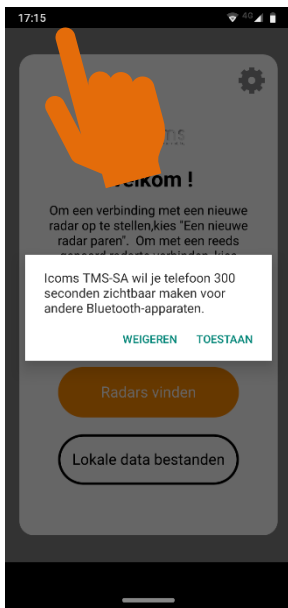


11.3.1 EEN NIEUWE RADAR KOPPELEN



Om met een nieuwe radar te communiceren moet u het eerst koppelen. Dit moet één enkele keer voor elke radar gemaakt worden:

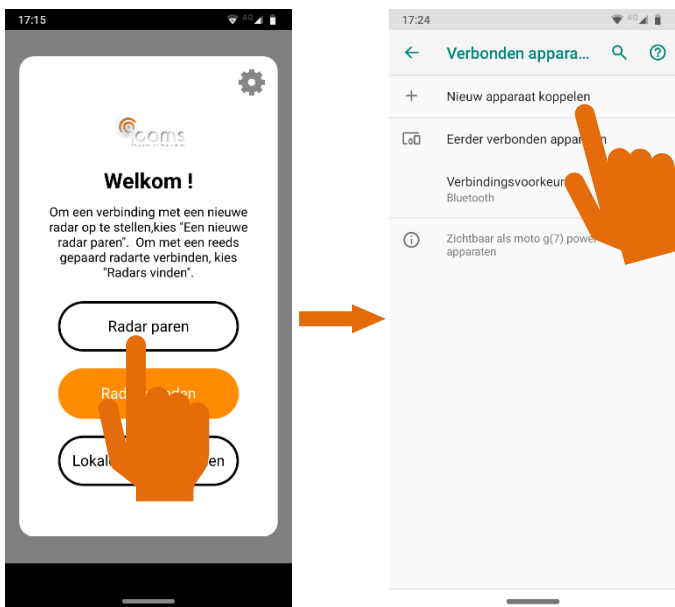

Kies het serienummer van de radar die u wilt verbinden, uw apparaat zal dan de koppeling uitvoeren. Het zal een pincode vragen. Markeer het keuzevakje "Pincode bevat letters of symbool" om de pincode "icomS" te kunnen intippen:

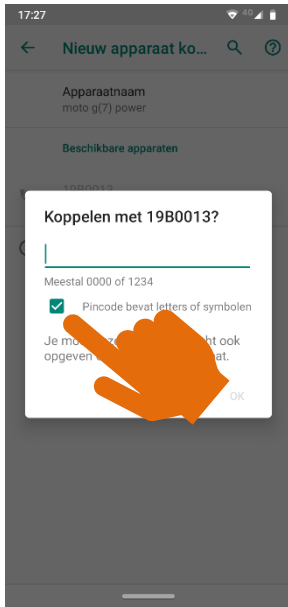



In het app hoofdvvenster, klik **+** om naar nieuwe radars te zoeken en volg als hieronder getoond:

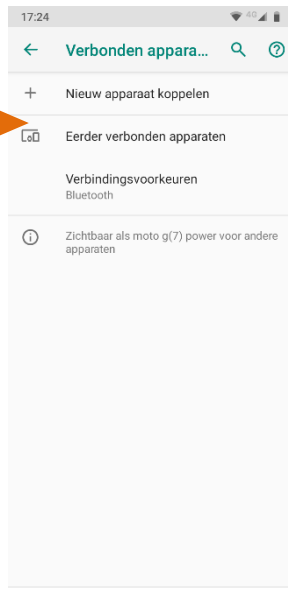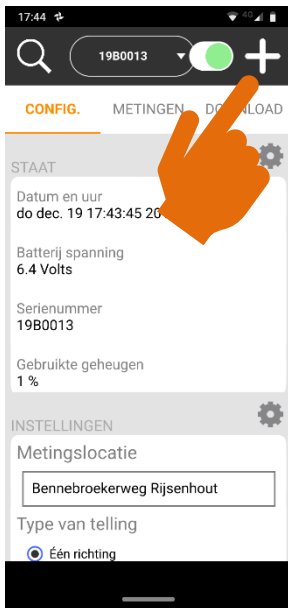


11.3.2 EEN GEKOPPELDE RADAR VERBINDEN

Als de radar gekoppeld is kan het apparaat ermee verbinden:

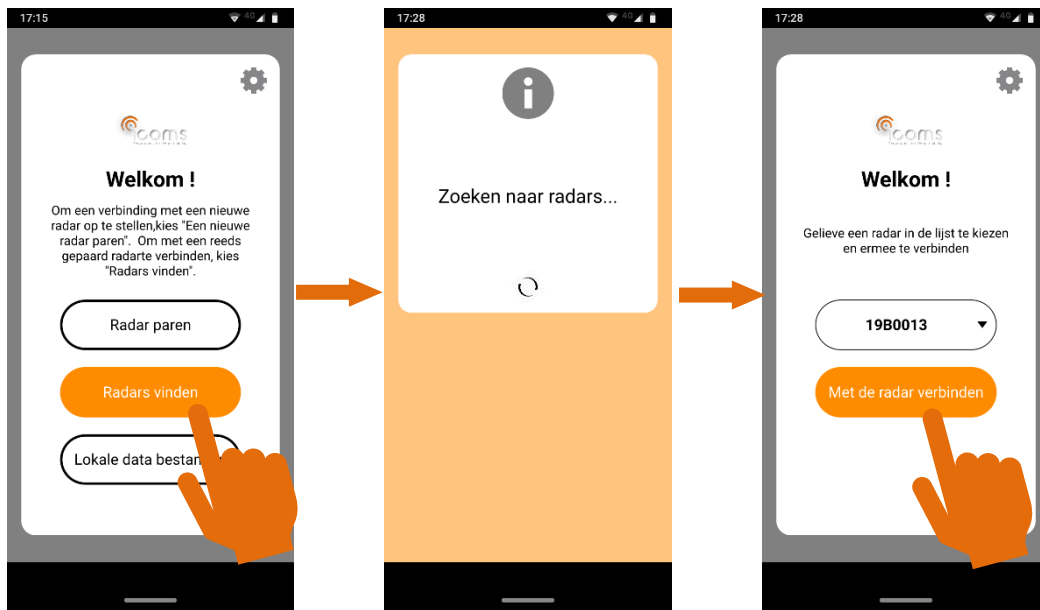

In het hoofdscherm, klik op  om de reeds gekoppelde radars te vinden. De serienummers in de nabijheid zullen in de lijst in het bovendeel van het scherm verschijnen. Kies uw toestel in deze lijst en klik op de rode knop om met de radar te verbinden:

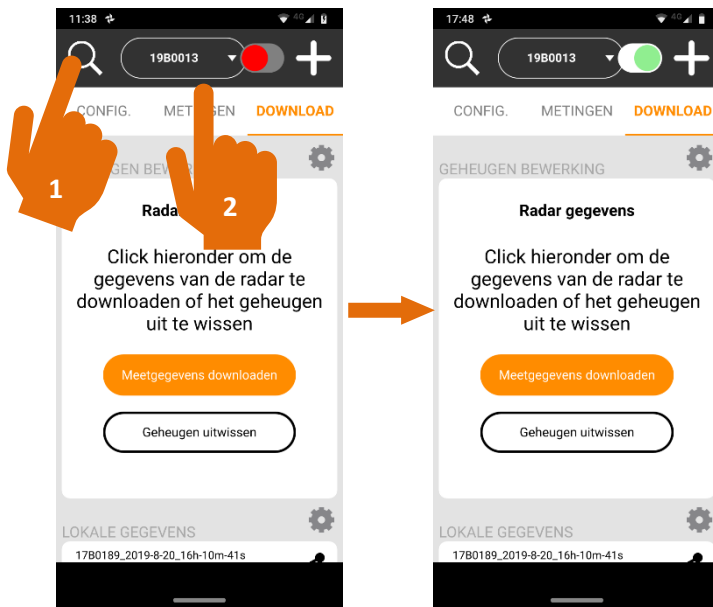


11.4 DE RADAR INSTELLEN

De staat van de radar wordt in het bovenddeel van de menu "CONFIG." weergegeven:



De verschillende parameters worden in het onderste deel van het scherm weergegeven. Zie de TMS-SA handleiding voor meer informatie daaromtrent. Eens de parameters gekozen en ingesteld, zend ze naar de radar:

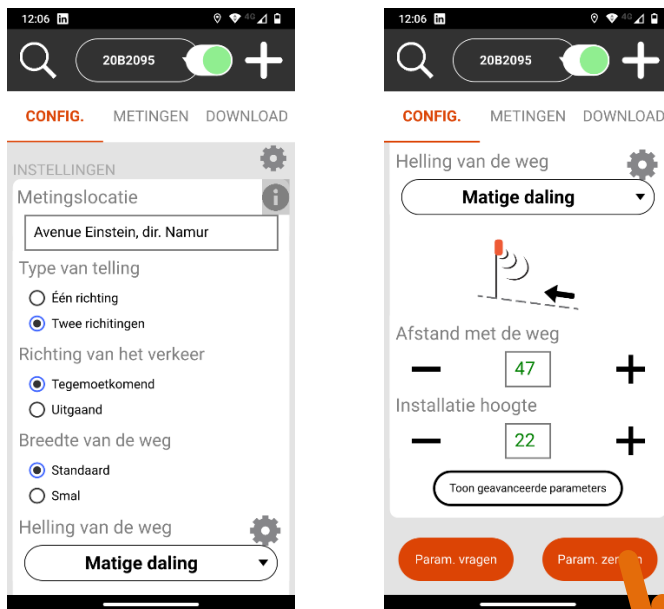


Klik op het pictogram  naast het veld "Metingslocatie" om automatisch de geografische coördinaten in te voeren van de plaats waar u zich bevindt.


Klik op "Toon geavanceerde parameters" om de lengtecorrectie te openen (zie sectie 5.2.5).

11.5 METINGSMODE

Het verzenden van de instellingen schakelt de radar naar de « Metingsmode ». De gegevens verschijnen op het scherm in reële tijd. De radar zendt de snelheid, de lengte en de richting van elk gemeten voertuig:

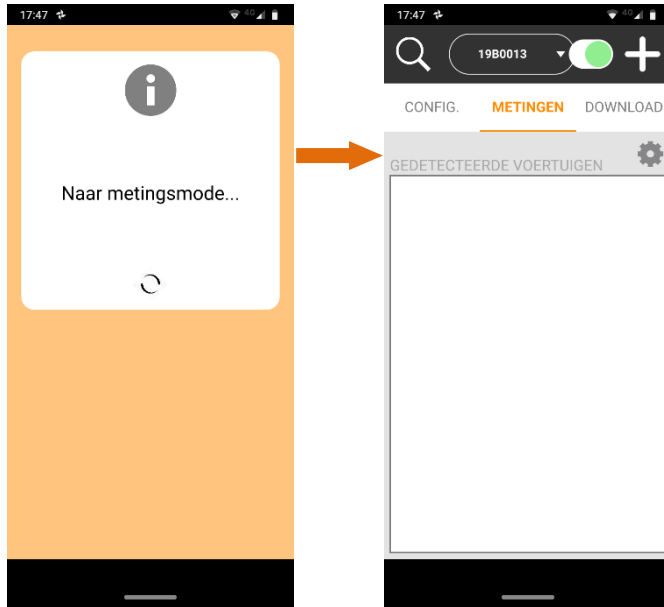


Om de instellingen aan te passen, klik op CONFIG. :

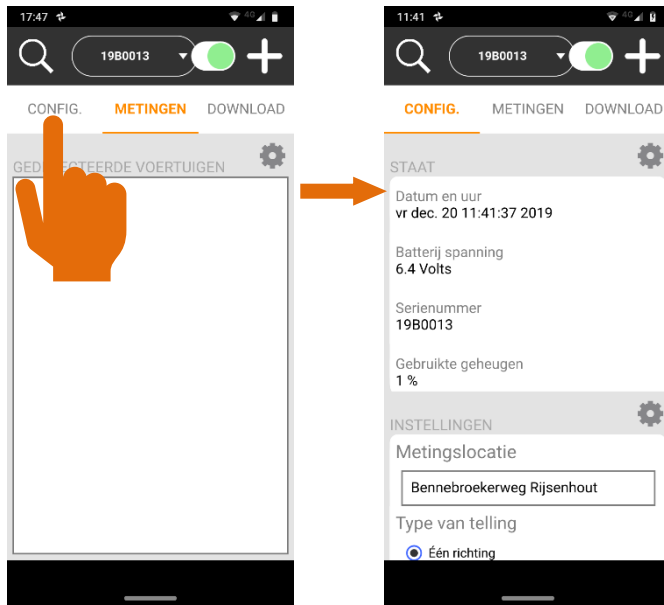

11.6 MEETGEGEVENS DOWNLOADEN

Als de meetcampagne beëindigd is, verbind met de radar zoals hierboven uitgelegd. Klik dan op “DOWNLOAD” in het hoofdscherm:

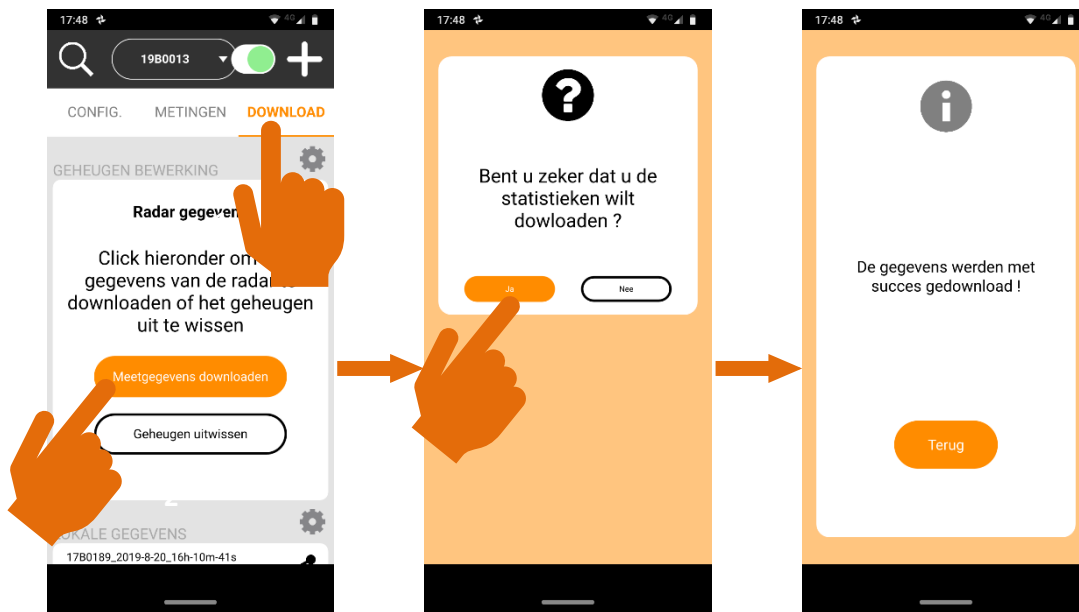

De app downloadt dan het isf bestand met de meetgegevens en creëert één CSV-bestand per “header”. Gelieve te noteren dat de TMS-SA radar één CSV bestand maakt elke keer dat hij naar de metingsmode schakelt.


Om het aantal onnuttige CSV-bestanden te beperken, raden wij aan om het radargeheugen na elke download uit te wissen (zie hieronder hoe het geheugen uit te wissen).


Alle bestanden worden in een map opgeslagen die volgens het serienummer en datum en uur van download genoemd zijn.

11.7 BESTANDEN DELEN

De verschillende mappen verschijnen in het onderste deel van het scherm « DOWNLOAD ». U kunt die vanaf het hoofdscherm vinden:



Klik op  om de map via email, Bluetooth of een ander beschikbaar gereedschap te zenden:

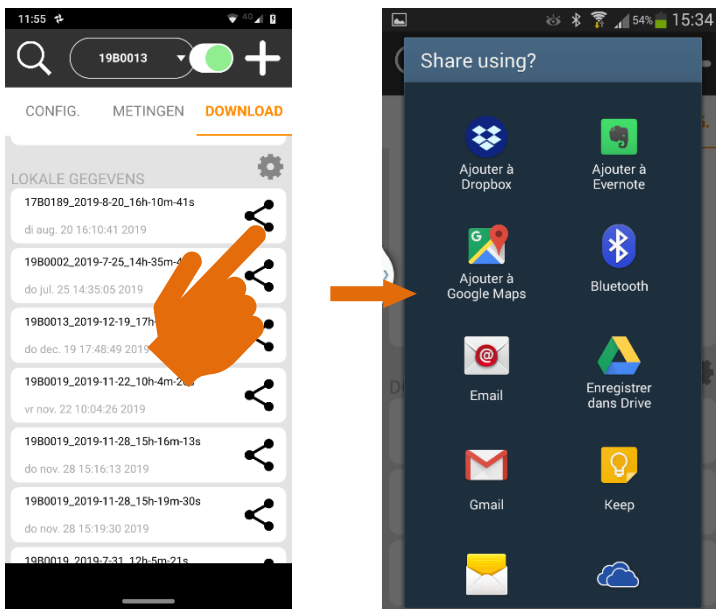


11.8 GEGEVENS UITWIJZEN

11.8.1 DE GEGEVENS VAN DE RADAR UITWIJZEN


Om het aantal onnuttige CSV-bestanden te beperken, raden wij aan om het radargeheugen na elke download uit te wissen (zie hieronder hoe het geheugen uit te wissen).

Het downloaden zal niet de gegevens van het radar geheugen uitwissen. U moet op « Geheugen uitwissen » in het scherm “DOWNLOAD” klikken om het geheugen leeg te maken:

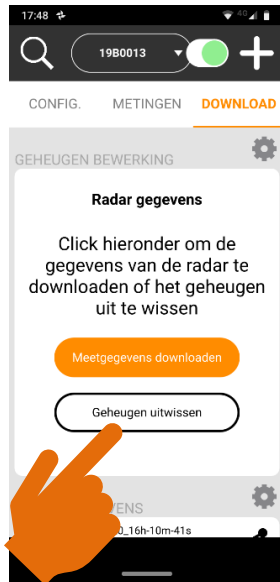

11.8.2 GEGEVENS VAN HET APPARAAT UITWIJZEN

De bestanden worden in een map “Documents” (Interne opslag), submap Icoms_TMSSA_files, opgeslagen. Met de app “Files” (of dergelijke, volgens Androidversie en merk van uw apparaat) kunt u de bestanden beheren. Op bepaalde Androidversies en/of apparaten kan de map “Documents” een submap van “Documenten en overig” zijn.

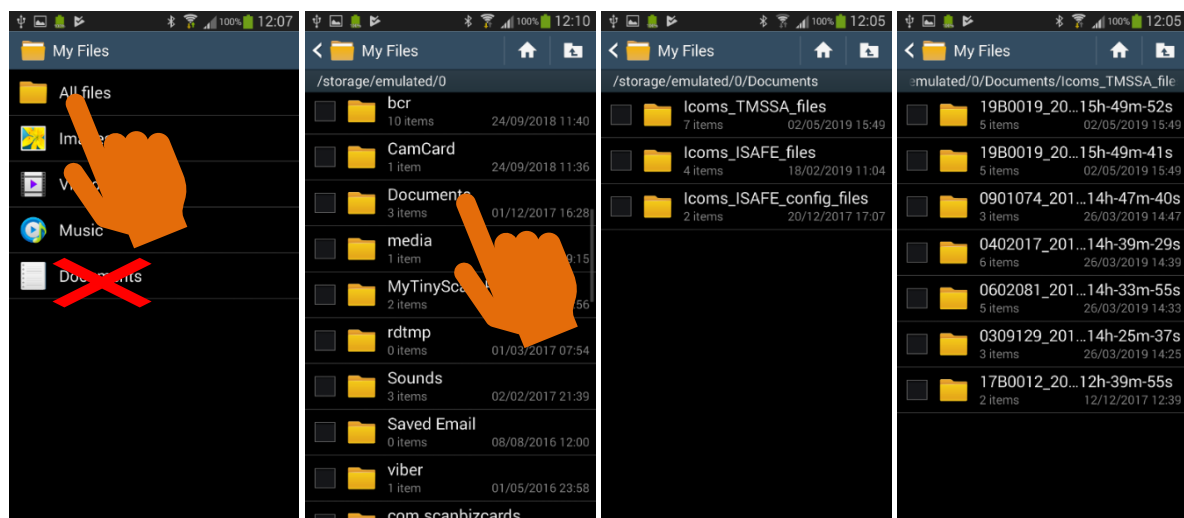

12 BIJLAGE 3: 3G MODEM COMMUNICATIE


Een bijkomend koffertje met een 3G modem is als een optie beschikbaar. Daarmee is het mogelijk de radar gegevens op regelmatige tijdstippen naar een ftp-server te sturen.

Voor verdere informatie, zie de documentatie en handleiding over deze optie.


13 BIJLAGE 4: RS-232 versie

De TMS-SA is ook verkrijgbaar met een RS-232 seriële aansluiting in plaats van Bluetooth-communicatie. De connectorbedrading wordt hieronder getoond, houd er rekening mee dat de 12 Volt voeding optioneel is.

KONTAKT nr	Kleur	Functie
1	ROOD	+ DC (optioneel bij 12 Volt externe voeding)
2	BLAUW	N/A
3	ZWART	DC GND (optioneel bij 12 Volt externe voeding)
4	BRUIN	RS232 – GND
5	WIT / PAARS	N/A
6	GRIJS	N/A
7	GEEL	N/A
8	GROEN	RS232 – Rx radar (Tx PC)
9	ROOS / ORANJE	RS232 – Tx radar (Rx PC)

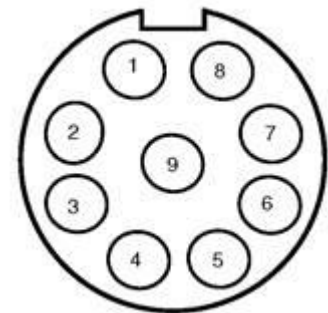

Figuur 24: TMS-SA radar-connector Weipu SP1712/P9

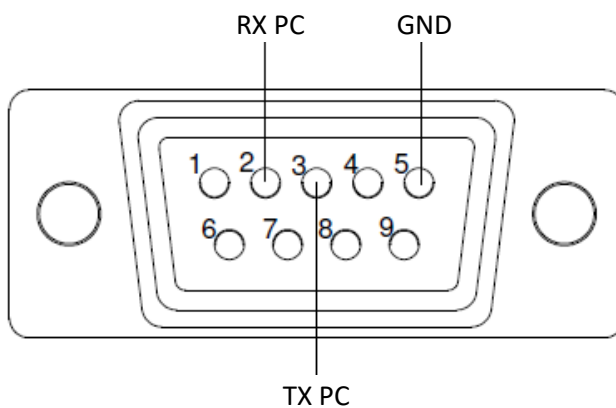

Figuur 25 : Bedrading naar DB9-connector