


Zusatzinfos zur Temperaturüberwachung



Einstellungen

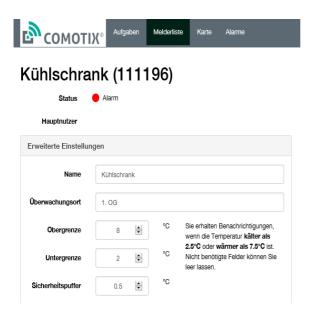


Die gewünschten Einstellungen zur Temperaturüberwachung können Sie in der Melder-Einzelansicht vornehmen (über Ansicht "Melderliste" und dann auf den Meldernamen klicken):

Sie können eine Min- und eine Max-Temperatur wählen, die nicht unter- bzw. überschritten werden soll.

Wichtig: Sie können außerdem einen Sicherheitspuffer definieren, sodass Sie bereits Warnmeldungen erhalten, bevor die Temperatur den zulässigen Bereich verlässt.

Natürlich können Sie COMOTIX® Temperature auch mit nur einer Temperaturschwelle betreiben, wenn z.B. nur wichtig ist, dass eine bestimmte Temperatur nicht unterschritten wird (z.B. Frostwarner). Bitte beachten: Der Sensor muss sich in dem Bereich befinden, in dem die Temperatur erfasst werden soll.

Nicht benötigte Felder können Sie leer lassen:

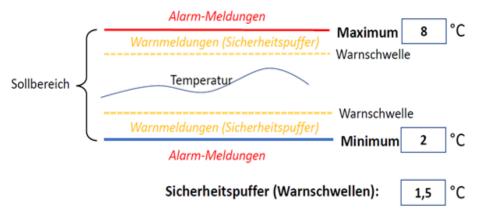

Manuelle Abfrage der aktuellen Temperatur und Einstellungen auslösen

Sie können eine Temperaturabfrage bzw. Temperaturmeldung jederzeit manuell anstoßen, indem Sie den Melder einmal um mindestens 90° drehen und dann wieder in der Ursprungs-Position ablegen.



In der dadurch ausgelösten Meldung sehen Sie auch die aktuell eingestellten Werte:


Heute um 10:58 Uhr	Manuelle Abfrage	.441
	Aktuell: 5.9°C	T-mobile/Telekom
	Eingestellte Sollwert(e): Min 2°C, Max 8°C, Sicherheitspuffer 0.5°C.	

So erhalten Sie Ihr Monats-Protokoll als PDF

Wichtig Um das monatliche Protokoll automatisch zu bekommen, müssen Sie Ihre **Email-Adresse hinterlegen** (s. letzte Seite: Kontaktdaten und Kennwort ändern).


Sie erhalten das Gesamtprotokoll für Ihre Dokumentation als PDF- Datei automatisch am letzten Tag des Monats per Email.

Die Monats-Protokolle der letzten Monate können Sie auch als PDF abrufen: Gehen Sie in Ihre Melderliste und wählen rechts oben das **Feld Gesamt-Protokoll** aus.

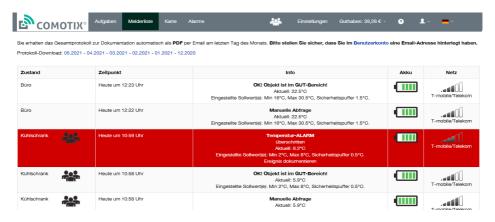

Kontaktdaten und Kennwort ändern

Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten, Ihres Passworts und das Einrichten der kostenlosen Sofort-Nachrichten per Telgram-App und App sind über den Menüpunkt oben rechts möglich:

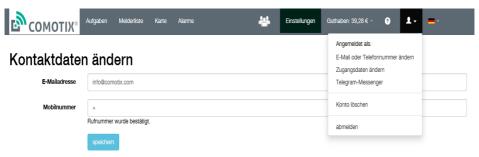

Hier können Sie Ihre persönlichen Daten jederzeit ändern/anpassen.

Fehlercodes

Anzahl Piepstöne / LED-Signale	Bedeutung
2	Akkustand extrem niedrig- bitte Akku aufladen
4	Sensorfehler Bitte den Support kontaktieren
7	Empfangsproblem, der Melder wechselt automatisch in ein anderes Netz (dies kann einige Minuten dauern) Sollte das Problem trotzdem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Support