



# Indstilling af sensor


1

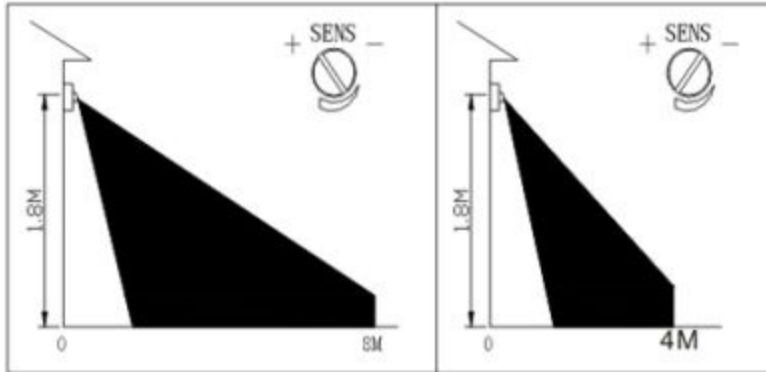

2

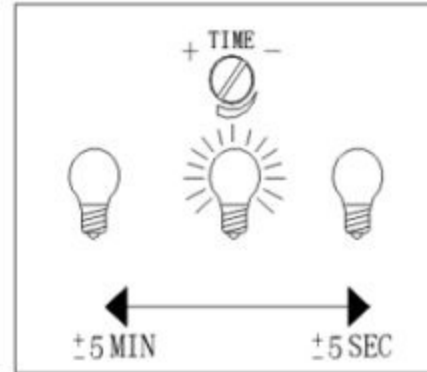

3

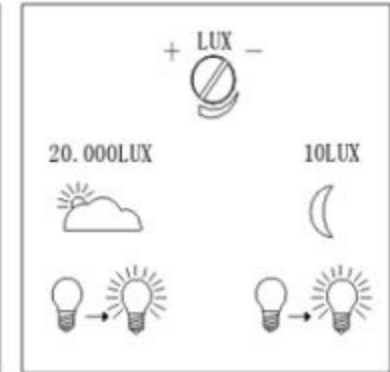

1



Denne justeringsknap bestemmer, hvor langt sensoren skal række. Drejer du justeringsknappen helt til venstre, vil sensoren kun registrere bevægelser inden for 4 meters afstand. Drejer du justeringsknappen helt til højre, registrerer sensoren bevægelser i op til 8 meters afstand.

2



Justeringsknappen med dette ikon bestemmer, hvor længe lyset forbliver tændt, når sensoren har registreret bevægelse. Drejer du knappen helt mod uret, brænder lyset i kort tid (et par sekunder). Drejer du justeringsknappen med uret, forbliver lyset tændt i længere tid og slukker først efter et par minutter.

3



Den sidste justeringsknap er meget vigtig. Denne indstilling bestemmer nemlig, hvornår sensoren skal aktiveres. Hvis lampen monteres et sted med konstant mørke, skal du dreje justeringsknappen til venstre. Hvis lampen skal bruges et sted med dagslys, skal du dreje justeringsknappen mod højre. Hvis du vil bruge lampen ved skumringstid, skal justeringsknappen være indstillet i midten.