


VEJLEDNING TIL SKINNESYSTEM

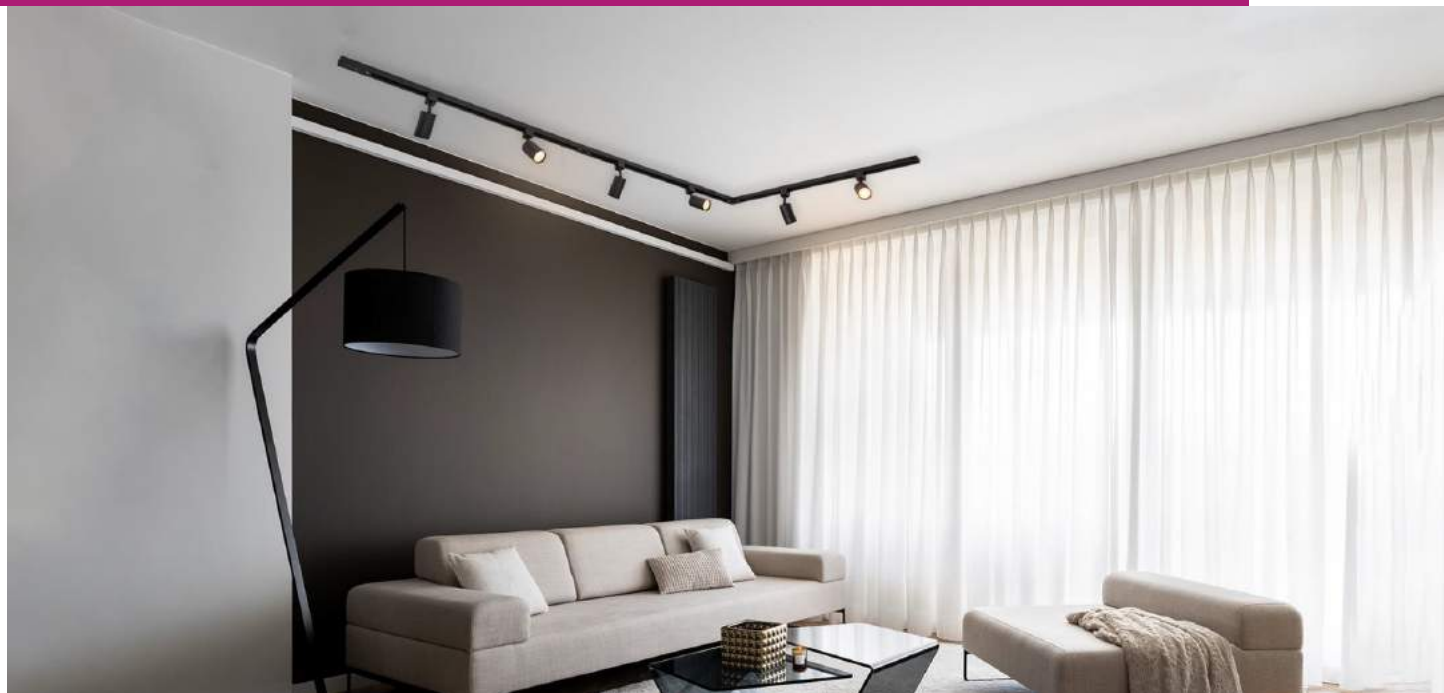

DA

LUMENXL

1. Tilslutning af strømskinnen


1



Trin 1

Åbn dækslet på tilslutningen ved at skrue skrueerne ud.


2

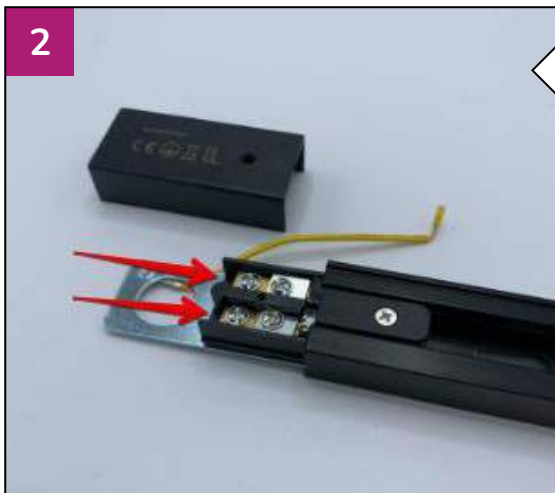

Trin 2

Tilslutningsklemmerne til faseledningen (brun) og nulledningen (blå) bliver synlige. Før ledningerne ind i de to tilslutningsklemmer, så de får kontakt med kobberlederne i strømskinnen. Tip: Det er nemmest at bruge ringkabelsko til dette. Ringkabelsko medfølger i dit sæt.

3

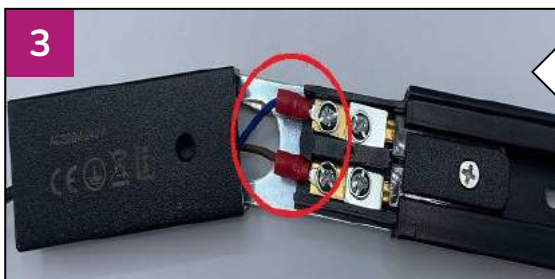

Trin 3

Luk tilslutningen, og skru dækslet fast på tilslutningen igen.



Tip

Brug en kabeltang til trin 2.



Ekstra information

Bemærk: Når tilslutningen fjernes fra strømskinnen og derefter sættes på igen, skal du sørge for at kobberpladerne er trykket ned. Ellers presser kobberdelene mod kobberlederne, så de stikker ud bagpå.




2. Tilslutning af spots på skinneresystemet

2.1 Skinnespots med en flad adapter og drejeknap

Skinnespots med adapteren nedenfor tilsluttes på følgende måde: Sørg for, at drejeknappen er parallel med strømskinnen, når du vil fastgøre spottet på skinnen. Dette er illustreret nedenfor med det åbne låseikon. Når spottet er sat på skinnen, skal du dreje knappen en kvart omgang, så den er vinkelret på skinnen. På denne måde bliver spottet forbundet med skinnen.




Vær opmærksom på, at adapteren kun passer ind i strømskinnen på én måde. Det skyldes den mindre forhøjede kant på den ene side af skinnen. Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan adapteren tilsluttes korrekt. Hvis spottet ikke tilsluttes korrekt, lyser spottene ikke, da de ikke får kontakt med skinnen.

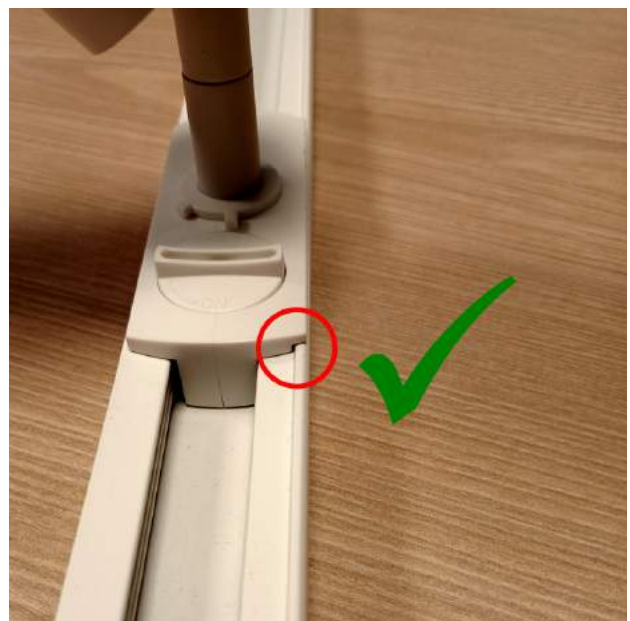

2. Tilslutning af spots på skinneresystemet

2.2 Skinnespots med flad adapter og kontakt

Inden spottet kobles på strømskinnen, skal du sikre dig, at kontakten står på 'Off'. Derefter kan du placere spottet i skinnen og sætte kontakten på 'On'. Dette fastgør spottet til skinnen. Spottene kan placeres hvor som helst på skinnen og får automatisk kontakt, når de er fastgjort på skinnen.

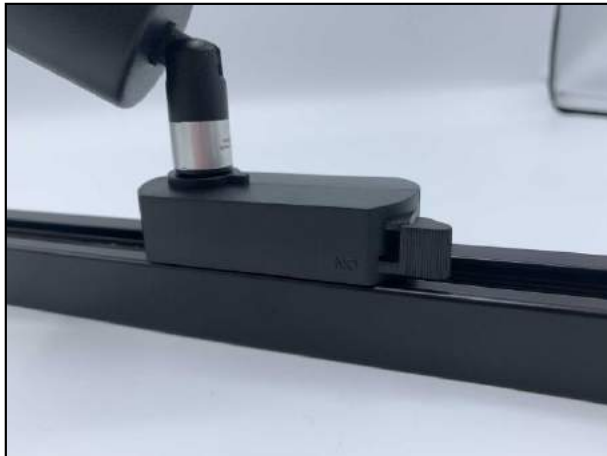

2.3 Skinnespots med firkantet adapter

Træk den yderste ring på den firkantede adapter ind mod spottet, og placer spottet i strømskinnen med kobberkontakterne vendt mod skinnen. Derefter skal spottet drejes en kvart omgang. På den måde klikkes skinnespottet fast på skinnen, og den yderste ring kan slippes.



3. Tilslutning af et GU10-spot

De fleste skinnespots har en GU10-fatning. På de fleste skinnespots skal du først skrue den yderste ring af, inden du tilslutter GU10-lyskilden. Nedenfor er en uddybning af, hvordan du tilslutter en GU10-lyskilde til skinnespottet Jill.

1 	2 	Trin 1 og 2. Skrue den yderste ring ud mod uret.
3 	Trin 3 Tilslut GU10-lyskilden til fatningen ved at dreje den en kvart omgang.	
4 	Trin 4 Skrue den yderste ring ind med uret.	

3. Tilslutning af et GU10-spot

Vær opmærksom på, at ringen, du skal skrue ud, på nogle skinnespots sidder på indersiden af spottet. For eksempel på skinnespottet Juno.


1 	2 	Trin 1 og 2. Skrue den inderste ring ud mod uret.
3 	Trin 3 Tilslut GU10-lyskilden til fatningen ved at dreje den en kvart omgang.	
4 	Trin 4 Skrue den inderste ring ind med uret.	

4. Sådan laver du en firkant, et rektangel eller en U-form

Vores skinneresystem er opbygget af moduler. Spottene kan tilsluttes alle steder på strømskinnen. Med de forskellige samlestykker kan du skabe andre former end en lige linje. Nedenfor uddyber vi nogle af de mest almindelige former.

4.1 Firkant

Billedet nedenfor viser en skitse af en firkantet opsætning. I højre side kan du se en dobbeltsidet tilslutning. Den leveres som standard med en kort blå og brun ledning, der forbinder de to sider. Du skal afmontere disse for at undgå en kortslutning. 220V-ledningerne fra loftet må kun tilsluttes til den ene side. Det er lige meget, hvilken side det er. Anvendes den venstre tilslutning skal du lade den korte blå og brune ledning blive siddende for at forbinde de to sider.

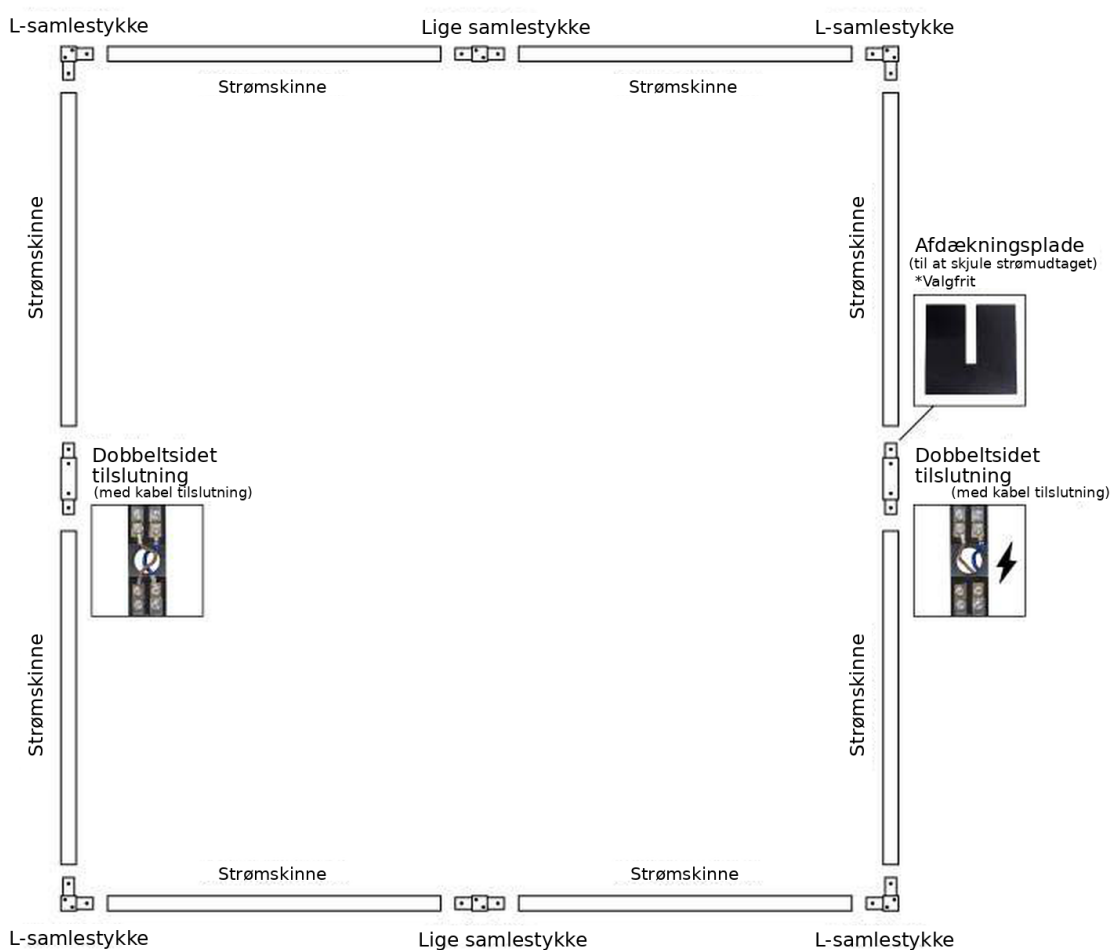


Du kan udvide ovenstående opsætning efter behov. Til den firkantede form vist ovenfor skal du bruge følgende dele:

- 8 x strømskinner uden tilslutning og endestykker
- 2 x dobbeltsidede tilslutninger
- 4 x 90 graders L-samlestykker
- 2 x lige samlestykker
- Eventuelt: firkantet afdækningsplade til at skjule strømudtaget.

4. Sådan laver du en firkant, et rektangel eller en U-form

4.2 Rektangel

Billedet nedenfor viser en skitse af en (dobbeltsidet) rektangulær opsætning. I højre side kan du se en dobbeltsidet tilslutning. Den leveres som standard med en kort blå og brun ledning, der forbinder de to sider. Du skal afmontere disse for at undgå en kortslutning. 220V-ledningerne fra loftet må kun tilsluttes til den ene side. Det er lige meget, hvilken side det er. Du skal også fjerne de korte ledninger på den dobbeltsidede tilslutning i midten. På den venstre tilslutning skal du lade den korte blå og brune ledning blive siddende for at forbinde de to sider.

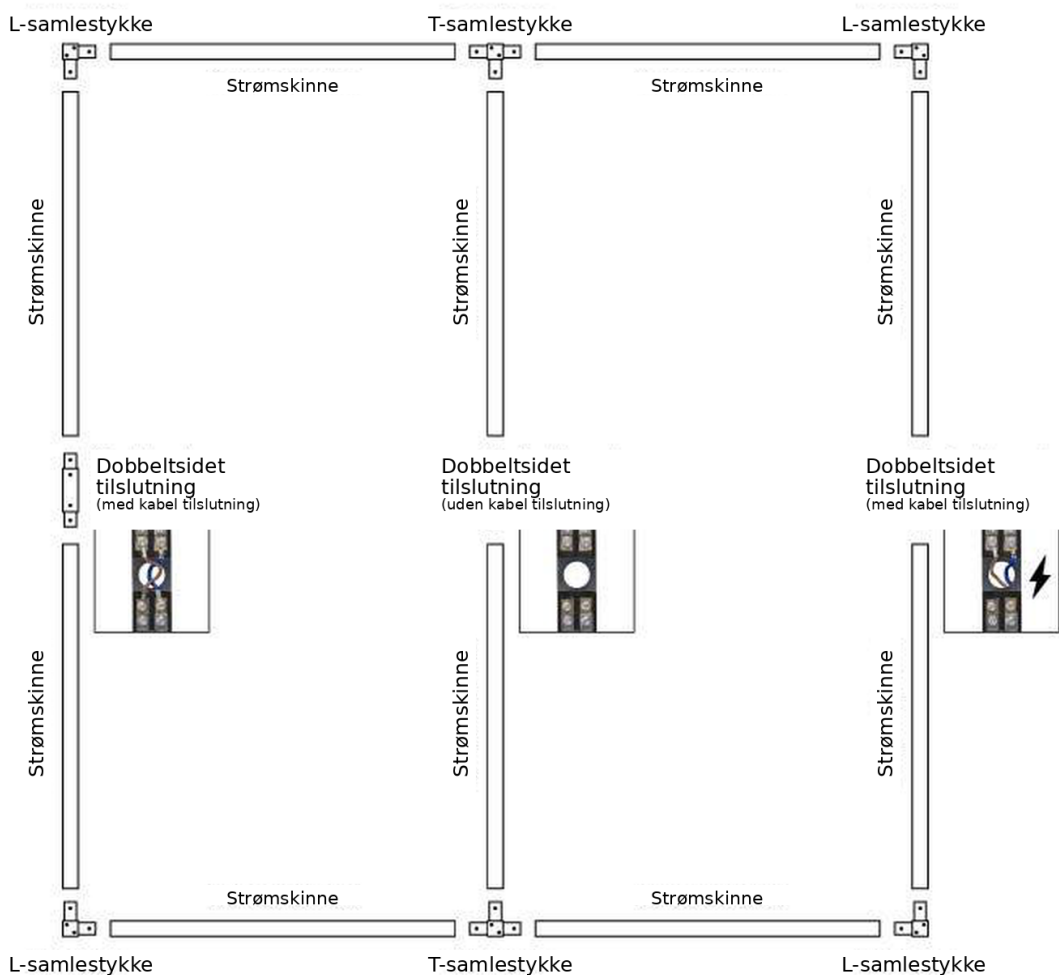


Du kan udvide ovenstående opsætning efter behov. Til formen vist ovenfor skal du bruge følgende dele:

- 10 x strømskinner uden tilslutning og endestykker
- 3 x dobbeltsidede tilslutninger
- 4 x 90 graders L-samlestykker
- 2 x T-samlestykker
- Eventuelt: firkantet afdækningsplade til at skjule strømudtaget.

4. Sådan laver du en firkant, et rektangel eller en U-form

4.3 U-form

Billedet nedenfor viser en skitse af en U-formet opsætning. I højre side kan du se en dobbeltsidet tilslutning. Den leveres som standard med en kort blå og brun ledning, der forbinder de to sider. I opsætningen vist nedenfor skal du lade disse ledninger blive på tilslutningen. Du skal kun tilslutte 220V-ledningerne fra loftet til den ene side. Det er lige meget, hvilken side det er.

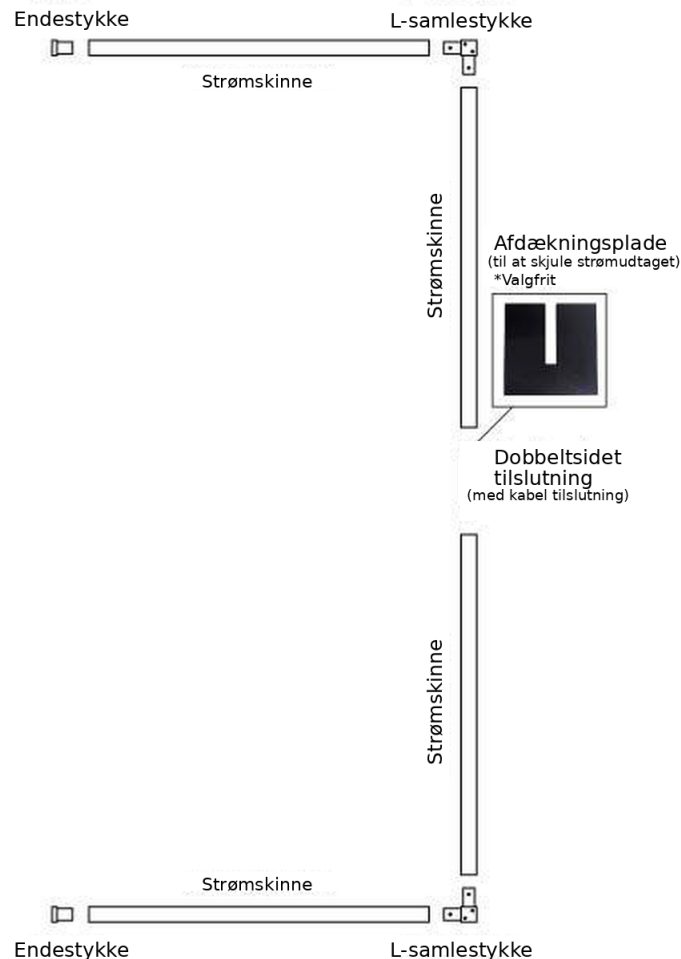

Du kan udvide ovenstående opsætning efter behov. Til formen vist ovenfor skal du bruge følgende dele:

- 4 x strømskinner uden tilslutning og endestykker
- 1 x dobbeltsidet tilslutning
- 2 x 90 graders L-samlestykker
- 2 x endestykker
- Eventuelt: firkantet afdækningsplade til at skjule strømudtaget

5. Afkortning af strømskinnen

Det er meget nemt at afkorte strømskinnen. Du skal bruge følgende:

- Geringskasse
- Geringssav (egnet til metal)
- Metalfil
- Eventuelt: boremaskine med 8 mm metalbor

Trin

1. Placer strømskinnen i geringskassen
2. Sav skinnen til den ønskede længde med geringssaven
3. Fil kanterne på skinnen, indtil de ikke er skarpe
4. Fjern endestykket fra den ene del af skinnen, og sæt det på den korrekte (afkortede) skinne



Vær opmærksom på, at der for enden af skinnen er der en lille U-formet udskæring (nummer 2 på billedet), som er beregnet til samlestykkerne. Det skyldes, at hvert samlestykke har en fremspringende tap, der fungerer som støtte (nummer 1 på billedet). Når du afkorter skinnen, saves denne U-formede udskæring af. Derefter er det ikke noget problem at sætte endestykket på, men et samlestykke passer ikke længere. For at få et samlestykke til at passe skal du bruge et 8 mm metalbor til at lave udskæringen i skinnen igen.



6. Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan tilslutter jeg den dobbeltsidede tilslutning til 220V?

Den dobbeltsidede tilslutning leveres med 2 ringkabelsko. For at gøre det nemmere at fastgøre 220V-ledningerne til tilslutningen kan du sætte ringkabelskoene på 220V-ledningerne fra loftet. Tilslutningen indeholder en brun og en blå ledning, der forbinder de 2 sider. Skru denne af i den ene side, og tilslut ledningerne fra loftet dertil. Via forbindelsesledningerne får begge sider nu strøm.

2. Kan jeg bruge en enkeltsidet tilslutning, hvis jeg ikke tilslutter den til 220V?

Ja, du kan bruge den enkeltsidede tilslutning til at afslutte strømskinnen. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge et separat endestykke til dette. Det kan bestilles på vores hjemmeside.

3. Hvad er den maksimale længde og effekt for strømskinnen?

Vi anbefaler, at strømskinnen ikke gøres længere end 15 meter med en maksimal effekt på 1000W.