


Instruction manual

126087 + 126088

Features

- Stylish Design.
- Detachable structure.
- Ideal for indoor and outdoor decoration, suitable for garden, kitchen, bedroom...etc.

Package contents

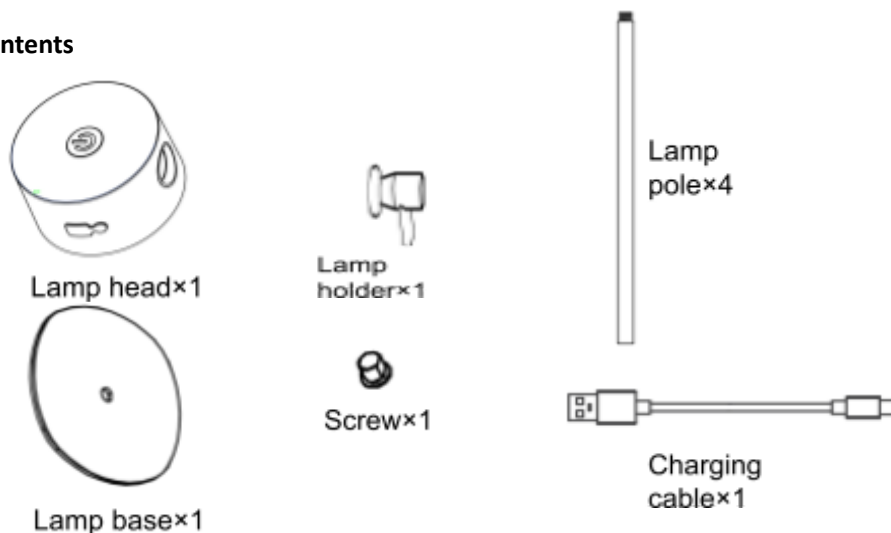




Assembling


Assembling the lamp as a freestanding light, the product can be used at different heights. The scope of delivery includes 4 connecting poles that can be screwed together.

- To set up the lamp at the maximum height, screw the four connecting poles together.
- Then screw the connected poles with the wide thread of the upper pole into the opening on the underside of the lamp head.
- Now screw the other end of the pole into the lamp base. To do this, use the screw, which you use as a counter screw under the lamp base. Do not over tighten the screw to avoid over tightening the thread.
- To use the lamp at a low height, simply screw one, two or three of the connecting poles together as described.
- Make sure that the rod legs are securely attached to ensure a firm stand.

How to use

- Charge the lamp fully using USB cable before first use.
- A red light indicates charging, turning green when fully charged.
- Short pressing the top touch switch enables the lamp to turn on and off immediately.
- To adjust brightness, long-press the touch switch until reaching the desired level, then release.
- The touch switch is not operational during charging: wait until charging is complete to operate.
- The product has a memory function that restores the previous brightness setting when the light is turned on again after being turned off. However, this function is disabled when the product runs out of power and it needs to be reconfigured after recharging.

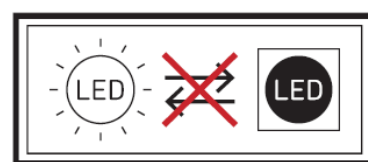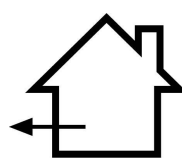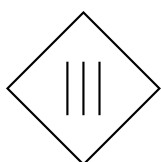



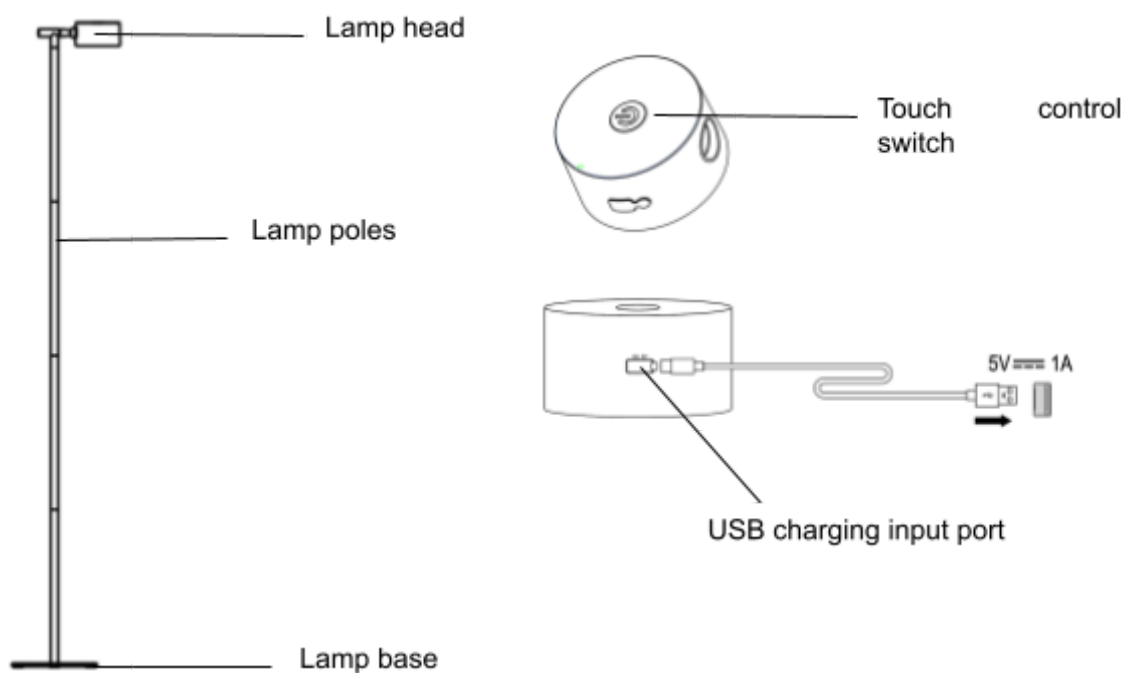


Cautions

1. To clean the fixture, use a dry or slightly damp clean cloth.
2. Avoid cleaners with chemicals, solvents, or abrasives.
3. The light source is not replaceable; when the light source reaches the end of its lifespan, replace the entire fixture.

Specifications

Product	Floor Lamp
Material	Metal+PP
Size	20x16x120 cm
Weight	1.38kg
LEDs	12 pcs SMD LEDs
Rated input	DC 5V 1A
Luminous flux	200lm
CRI	>80
Color temperature	2700K warm white
Dimming type	Touch dimming 2%-100%
Waterproof rating	IP44
Battery capacity	3000mAh 3.7v
Battery type	Lithium battery
Charging time	4H
Discharging time	4H
Working temperature	5°C-35°C
Lifespan	25,000 hrs

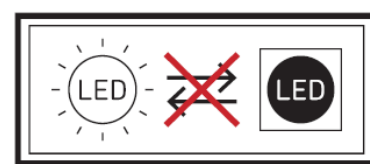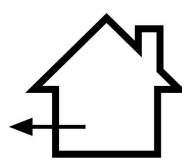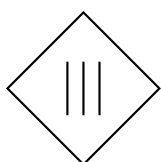


Handleiding

126087 + 126088

Kenmerken

- Stijlvol ontwerp.
- Afneembare structuur.
- Ideaal voor binnen- en buitendecoratie, geschikt voor tuin, keuken, slaapkamer... enz.

Inhoud

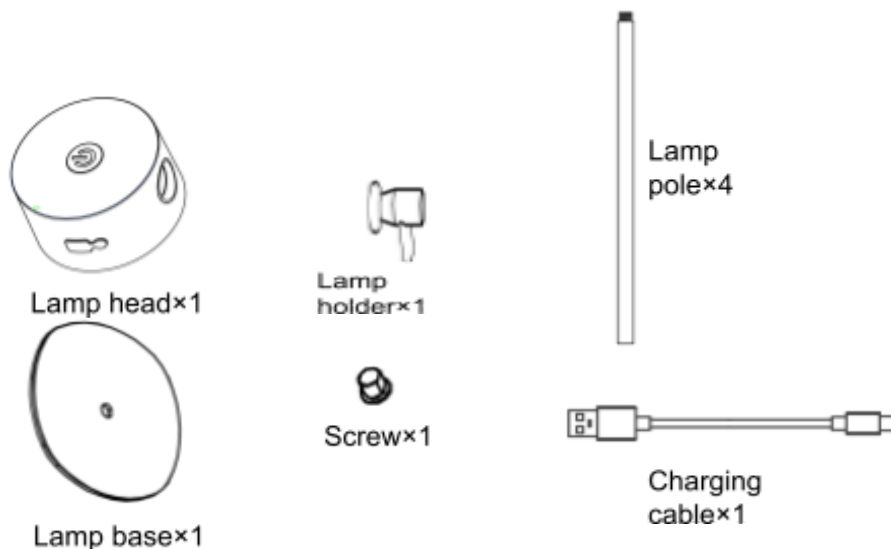




Montage


Monteer de lamp als een vrijstaande lamp; het product kan op verschillende hoogtes worden gebruikt. De levering omvat 4 verbindingstangen die aan elkaar geschroefd kunnen worden.

- Om de lamp op maximale hoogte op te stellen, schroeft u de vier verbindingstangen aan elkaar.
- Schroef vervolgens de verbonden stangen met de brede schroefdraad van de bovenste staaf in de opening aan de onderzijde van de lampkop.
- Schroef nu het andere uiteinde van de stang in de lampvoet. Gebruik hiervoor de schroef als tegenschroef onder de lampvoet. Draai de schroef niet te strak aan om schade aan de schroefdraad te voorkomen.
- Voor gebruik op een lagere hoogte schroeft u één, twee of drie verbindingstangen aan elkaar zoals hierboven beschreven.
- Zorg ervoor dat de stangpoten stevig zijn bevestigd voor een stabiele stand.

Bediening

- Laad de lamp volledig op via USB-kabel vóór het eerste gebruik.
- Een rood lampje geeft opladen aan; het wordt groen wanneer volledig opgeladen.
- Kort indrukken van de touch-schakelaar bovenop schakelt de lamp direct in of uit.
- Houd de touch-schakelaar ingedrukt om de helderheid aan te passen en laat los bij het gewenste niveau.
- De touch-schakelaar werkt niet tijdens het opladen: wacht tot het laden voltooid is.
- Het product onthoudt de laatst ingestelde helderheid bij opnieuw inschakelen, tenzij de batterij volledig leeg is geweest; in dat geval moet de instelling opnieuw worden gekozen na opladen.

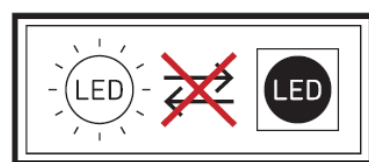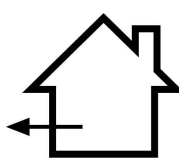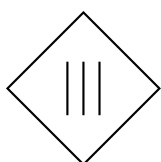


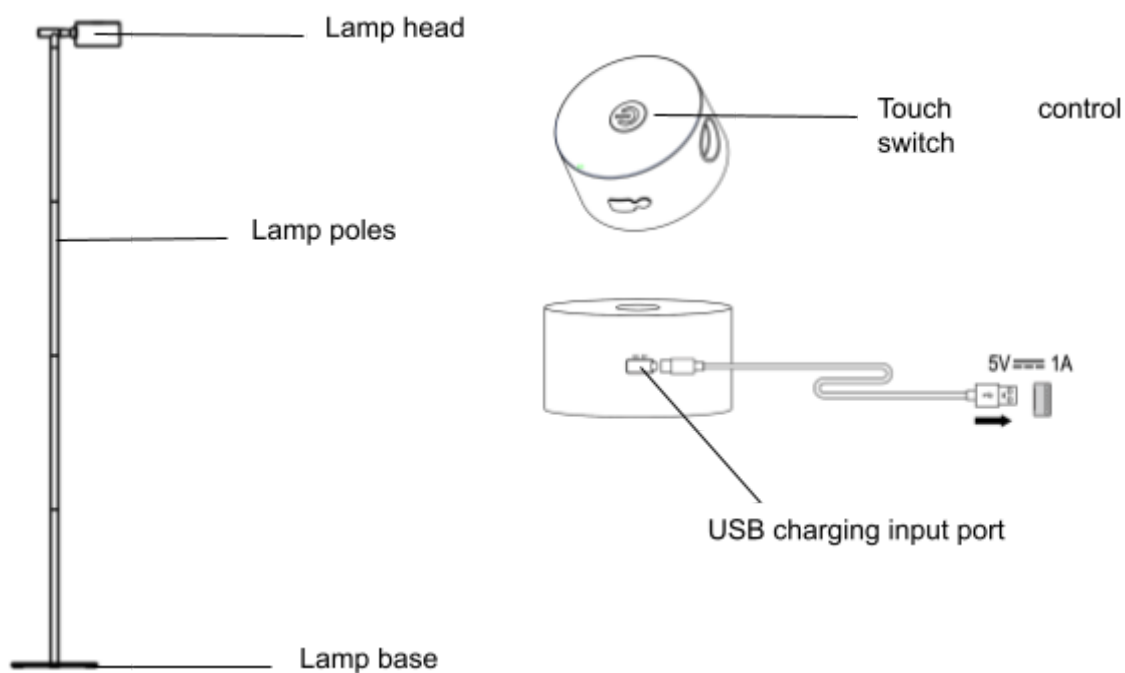


Waarschuwingen

1. Gebruik een droge of licht vochtige doek om het armatuur schoon te maken.
2. Vermijd schoonmaakmiddelen met chemicaliën, oplosmiddelen of schuurmiddelen.
3. De lichtbron is niet vervangbaar; vervang het volledige armatuur als de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt.

Specificaties

Product	Vloerlamp
Materiaal	Metaal + Polypropreen
Afmetingen	20x16x120 cm
Gewicht	1.38 kg
LEDs	12 stuks SMD LEDs
Nominale spanning	DC 5V 1A
Lumen	200
CRI	>80
Kleurtemperatuur	2700K warm wit
Dimmen	Via touch sensor 2%-100%
Beschermingsgraad	IP44
Batterijcapaciteit	3000 mAh 3.7v
Batterijtype	Lithium batterij
Oplaadtijd	4 uur
Ontlaadtijd	4 uur
Werktemperatuur	5°C-35°C
Levensduur	25,000 uur

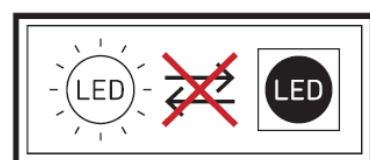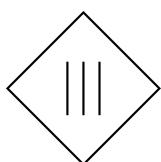


Bedienungsanleitung

126087 + 126088

Merkmale

- Stilvolles Design.
- Abnehmbare Struktur.
- Ideal für Innen- und Außendekoration, geeignet für Garten, Küche, Schlafzimmer usw.

Inhalt

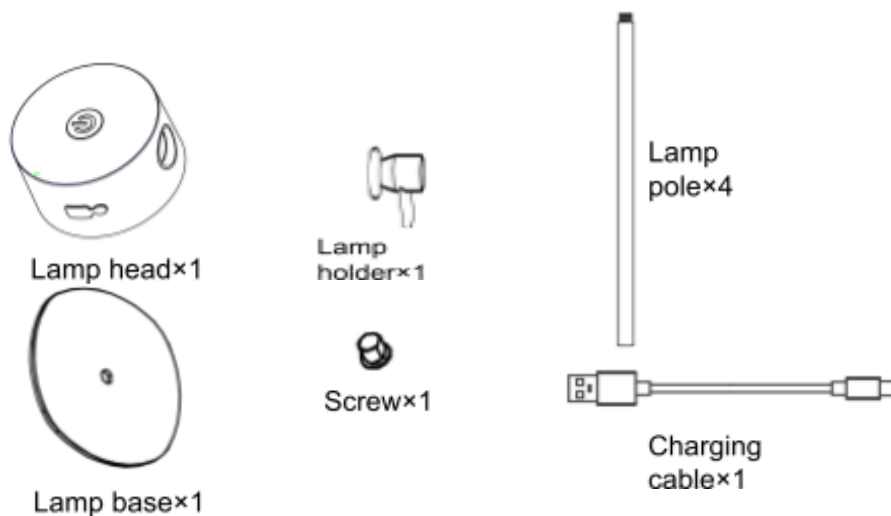




Montage


Montieren Sie die Lampe als freistehende Leuchte – sie kann in verschiedenen Höhen verwendet werden. Der Lieferumfang enthält 4 Verbindungsstangen, die zusammengeschraubt werden können.

- Um die Lampe in maximaler Höhe zu verwenden, schrauben Sie die vier Stangen zusammen.
- Schrauben Sie anschließend die verbundenen Stangen mit dem breiten Gewinde der oberen Stange in die Öffnung an der Unterseite des Lampenkopfes.
- Schrauben Sie nun das andere Ende der Stange in den Lampenfuß. Verwenden Sie dazu die Schraube als Gegenschraube unter dem Lampenfuß. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, um das Gewinde nicht zu beschädigen.
- Um die Lampe in niedrigerer Höhe zu verwenden, schrauben Sie einfach ein, zwei oder drei Stangen wie oben beschrieben zusammen.
- Achten Sie darauf, dass die Stangenbeine sicher befestigt sind, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Verwendung

- Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig über das USB-Kabel auf.
- Ein rotes Licht zeigt den Ladevorgang an, grün bedeutet vollständig geladen.
- Durch kurzes Drücken des Touch-Schalters oben wird die Lampe sofort ein- oder ausgeschaltet.
- Durch langes Drücken wird die Helligkeit angepasst; lassen Sie los, sobald das gewünschte Niveau erreicht ist.
- Der Touch-Schalter funktioniert nicht während des Ladevorgangs – warten Sie, bis dieser abgeschlossen ist.
- Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion, die die letzte Helligkeitseinstellung bei erneutem Einschalten wiederherstellt. Diese Funktion ist jedoch deaktiviert, wenn der Akku vollständig leer war – sie muss nach dem Laden neu eingestellt werden.

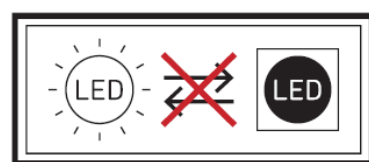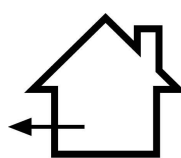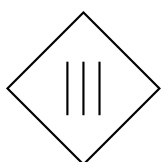



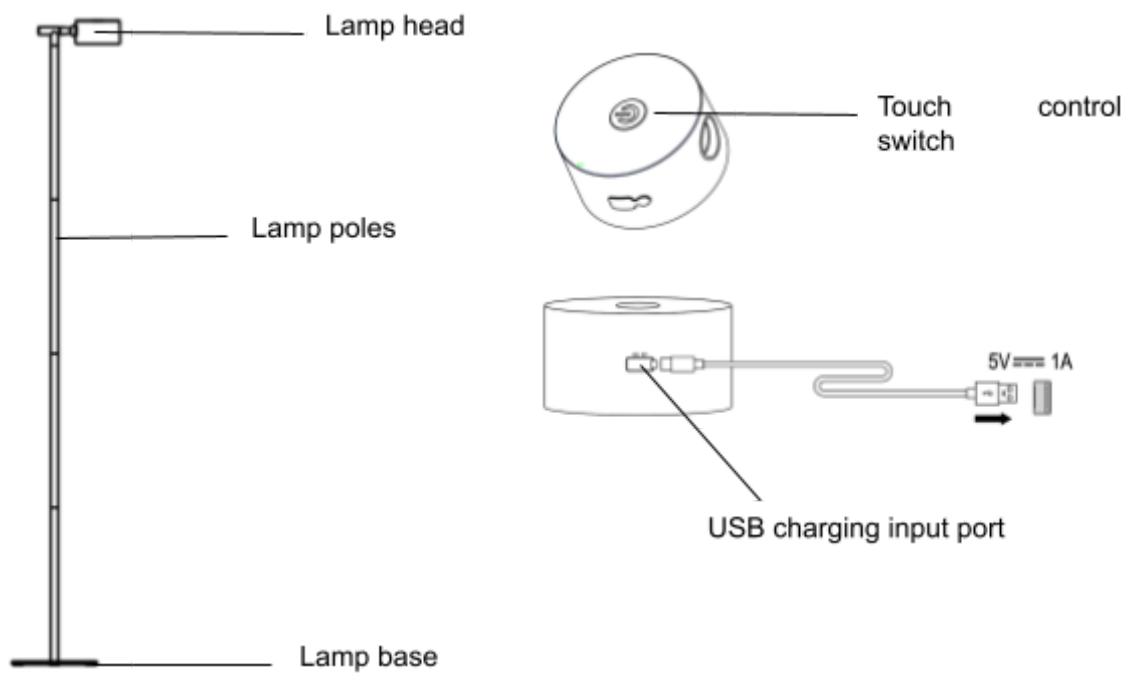


Vorsichtsmaßnahmen

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
2. Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit Chemikalien, Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
3. Die Lichtquelle ist nicht austauschbar; wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Technische Daten


Produkt	Stehlampe
Material	Metall+PP
Größe	20x16x120 cm
Gewicht	1.38 kg
LEDs	12 Stück SMD-LEDs
Stromquelle	DC 5V 1A
Lichtstrom	200 Lumen
CRI	>80
Farbtemperatur	2700K warmweiß
Dimmart	Touch-Dimmung 2%-100%
Schutzart	IP44
Akkukapazität	3000 mAh 3.7v
Akkutyp	Lithium-Akku
Ladezeit	4 Stunden
Entladezeit	4 Stunden
Betriebstemperatur	5°C-35°C
Lebensdauer	25,000 Stunden

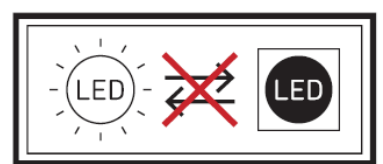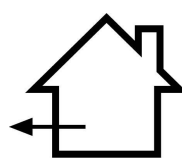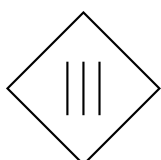

Caractéristiques

- Design élégant.
- Structure détachable.
- Idéal pour la décoration intérieure et extérieure, adapté au jardin, à la cuisine, à la chambre... etc.

Pièces

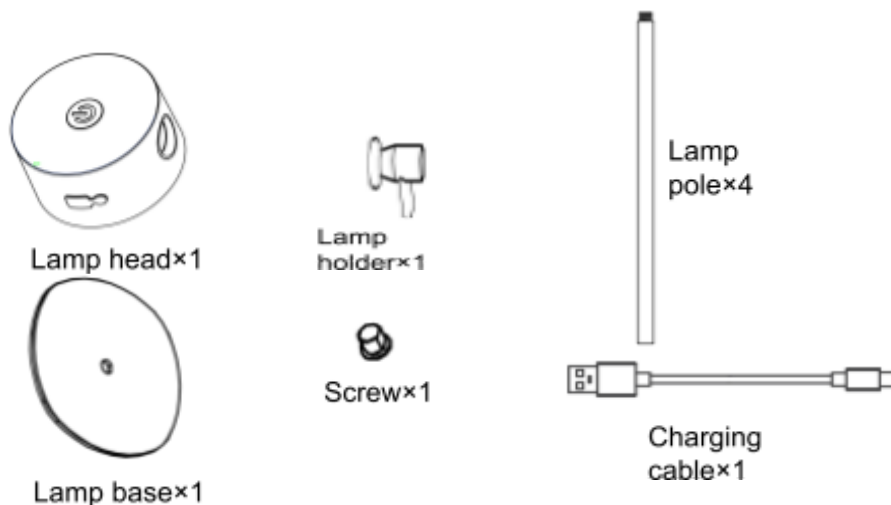




Assemblage


Assemblez la lampe en tant que lampe autoportante, elle peut être utilisée à différentes hauteurs. Le colis comprend 4 tiges de connexion qui peuvent être vissées ensemble.

- Pour installer la lampe à sa hauteur maximale, vissez les quatre tiges ensemble.
- Vissez ensuite les tiges connectées avec le filetage large de la tige supérieure dans l'ouverture située sous la tête de la lampe.
- Vissez maintenant l'autre extrémité de la tige dans la base de la lampe. Utilisez la vis en dessous comme contre-vis. Ne serrez pas trop afin de ne pas endommager le filetage.
- Pour une hauteur plus basse, utilisez simplement une, deux ou trois des tiges selon le même procédé.
- Assurez-vous que les pieds sont bien fixés pour garantir une stabilité optimale.

Utilisation

- Chargez complètement la lampe via le câble USB avant la première utilisation.
- Une lumière rouge indique la charge, qui devient verte une fois la charge terminée.
- Un appui court sur l'interrupteur tactile supérieur allume ou éteint immédiatement la lampe.
- Pour régler la luminosité, maintenez le bouton tactile enfoncé jusqu'à obtenir le niveau désiré, puis relâchez.
- L'interrupteur tactile ne fonctionne pas pendant la charge : attendez la fin de la charge pour l'utiliser.
- Le produit dispose d'une fonction mémoire qui restaure le dernier réglage de luminosité utilisé, sauf si la batterie a été entièrement déchargée ; dans ce cas, la configuration doit être refaite après recharge.

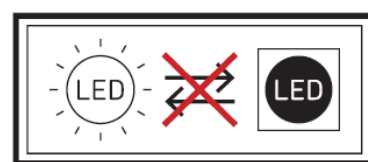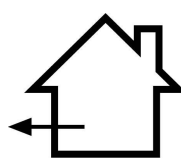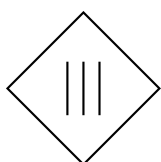

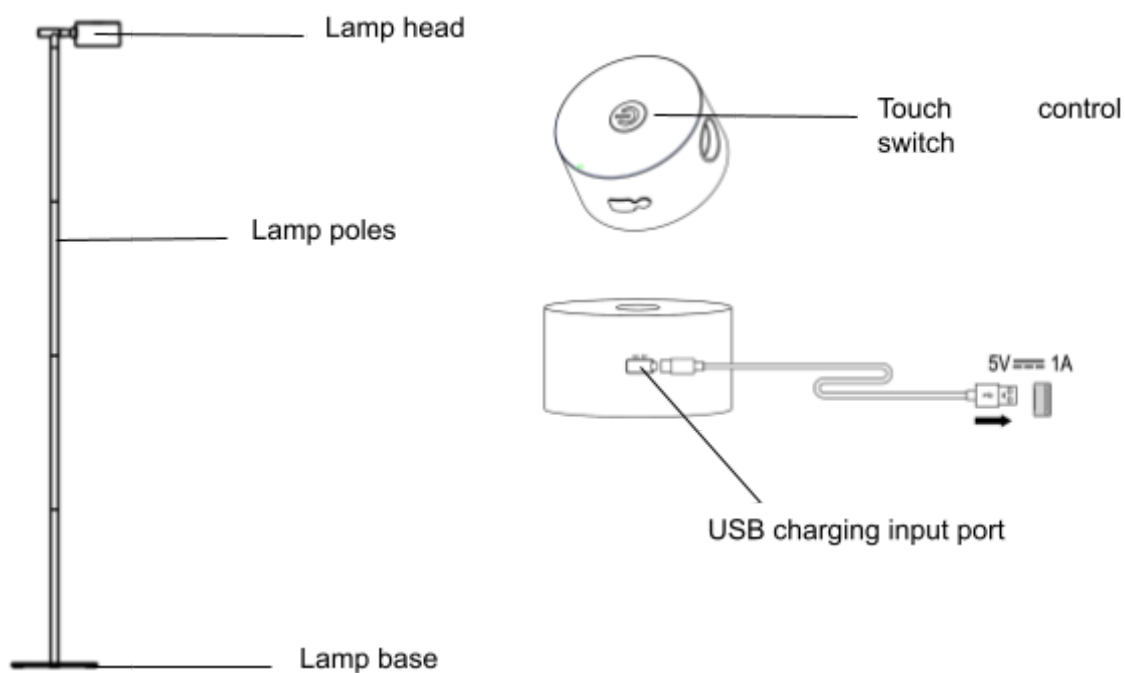

Précautions

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide.
2. Évitez les nettoyeurs contenant des produits chimiques, solvants ou abrasifs.
3. La source lumineuse n'est pas remplaçable ; lorsque sa durée de vie est terminée, remplacez l'ensemble du luminaire.

Spécifications

Produit	Lampadaire
Matériau	Métal+PP
Dimensions	20x16x120 cm
Poids	1.38 kg
LEDs	12 pièces SMD LEDs
Source d'alimentation	DC 5V 1A
Flux lumineux	200lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Température de couleur LED	2700K blanc chaud
Type de variation	Variation tactile 2 %–100 %
Indice d'étanchéité	IP44
Capacité de la batterie	3000 mAh 3.7v
Type de batterie	Batterie lithium
Temps de charge	4 heures
Temps de décharge	4 heures
Température de fonctionnement	5°C-35°C
Durée de vie	25,000 heures

