


NAARASLIITTIMEN ASENNUS

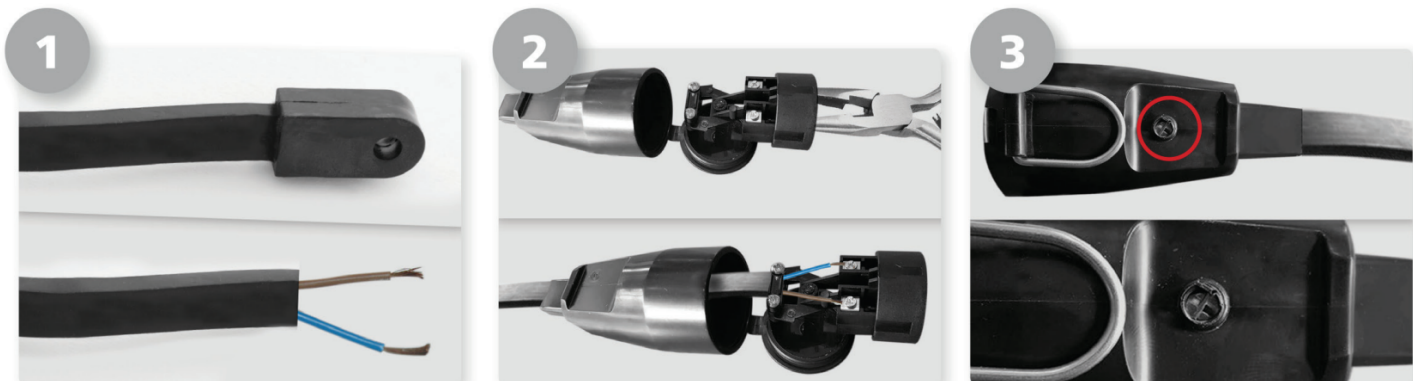

TÄRKEÄÄ! Kiristä naarasliittimen ruuvi vasta vaiheessa 3. Kiristettyä ruuvia ei voi enää löysätä.

ASENNUS:

- Vaihe 1:** Leikkaa valosarjan johdon pää (ripustuslenkki) poikki ja kuori johtoa noin 3 cm. Katso kuva 1.
- Vaihe 2:** Vedä naarasliittimen sisäosa ulos pihdeillä. Katso kuva 2. Työnnä sitten valosarjan johto naarasliittimen päästä sisään ja ruuvaa kaksi virtajohdinta tukevasti kiinni liittimen sisäosaan.
- Vaihe 3:** Työnnä sisäosa takaisin naarasliittimeen ja kiristä yläruuvi. Katso kuva 3.

VINKIT:

- 1:** Naarasliittimen suojausluokka on IP44. Pitkäaikaisessa ulkokäytössä liitin kannattaa suojata säältä esimerkiksi suurella kutistesukalla.
- 2:** Varmista, että naarasliitin osoittaa alaspäin. Jos liitin osoittaa ylöspäin, sen sisään voi päästä vettä.