

Kompaktastatur BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Handbuch

 BAKKER ELKHUIZEN

Work Smart - Feel Good



Qwertz



Dies ist eine deutschsprachige Kurzanleitung. Anleitungen für andere Sprachen finden Sie auf unserer Website: www.bakkerelkhuizen.com

Die UltraBoard 950 kurz zusammengefasst


Vielen Dank für den Kauf der kompakten Tastatur UltraBoard 950. Die kompakte Tastatur wurde für Windows-Computer entworfen. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer UltraBoard 950 viel Spaß haben werden.

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen dabei, die Tastatur zu konfigurieren. Ein paar wichtige Eigenschaften der UltraBoard 950:


- Platzsparendes Design
- Verkabelte Tastatur
- Zwei USB-Ports
- Tasten mit Schermechanismus und einer fingerfreundlichen Oberfläche für großen Komfort und geringere Ermüdung beim Tippen
- Extradünn und für den gewünschten Komfort in der Höhe verstellbar
- Vier Abkürzungstasten, Home, Mail, PrtScr und NumLock, um schnell arbeiten zu können
- Integrierte Multimediatasten

Übersicht über die UltraBoard 950

- 1 Abkürzungstasten
- 2 Status-LEDs
- 3 Integrierte NumLock-Tasten
- 4 Multimediatasten
- 5 Höhenverstellbare Füße
- 6 USB-Ports

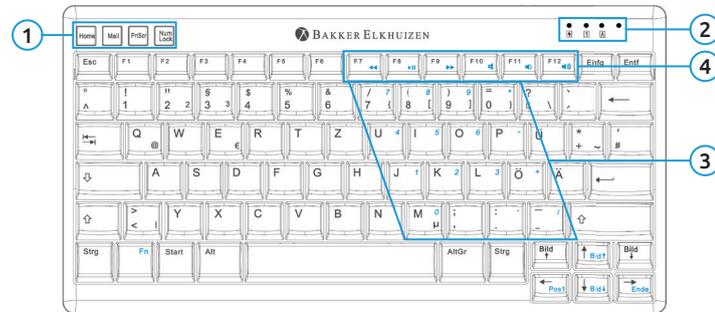

LED-Anzeige



LED ⚡ (Grün)


Ein – LED ist grün, wenn die Tastatur eingeschaltet ist

LED 1 (Grün)

NumLock – LED ist grün, wenn NumLock eingeschaltet ist

LED A (Grün)

CapsLock – LED ist grün, wenn CapsLock eingeschaltet ist

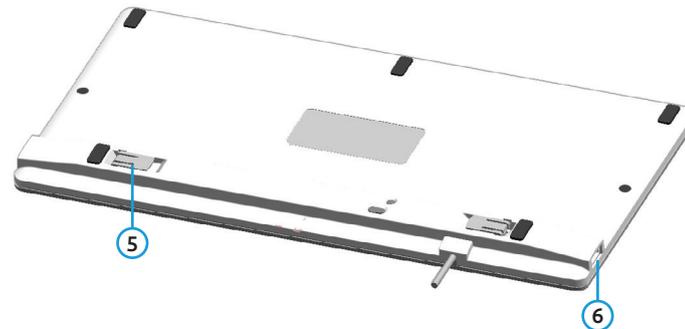

Anfangen

1. Schließen Sie die UltraBoard-Kompaktastatur mit dem integrierten USB-Kabel an Ihren PC an.
2. Diese Tastatur ist sofort einsatzbereit. Warten Sie deshalb ein paar Sekunden, bis ihr Computer die Tastatur erkannt hat, und schon können Sie zu tippen anfangen. **(Achtung: Wenn Sie die Tastatur zum ersten Mal mit Ihrem Computer verbinden, werden automatisch Treiber installiert. Dies kann ein paar Sekunden dauern.)**

Die Benutzung der Fn-Tasten auf dem numerischen Feld & die Multimediastasten

Numerisches Feld

Achten Sie darauf, dass NumLock auf EIN steht, wenn Sie die Fn-Taste drücken, halten und die Tasten mit den blauen Zahlen benutzen.

Multimediastasten

Die Funktionstasten F7, F8, F9, F10, F11 und F12 unterstützen die Multimedianeutzung von Windows. Drücken und halten Sie die Fn-Taste und drücken Sie auf F7 bis F12, um diese Funktionen zu benutzen.



F7	Vorige Nummer
F8	Play/Pause
F9	Folgende Nummer
F10	Stumm
F11	Leiser
F12	Lauter

BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught

Niederlande

Tel.: 036 546 7265

Fax: 036 546 7830

E-Mail: info@bakkerelkhuizen.nl

Alle Rechte vorbehalten. Bei allen Handelsnamen handelt es sich um eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.