


beurer

MP 64

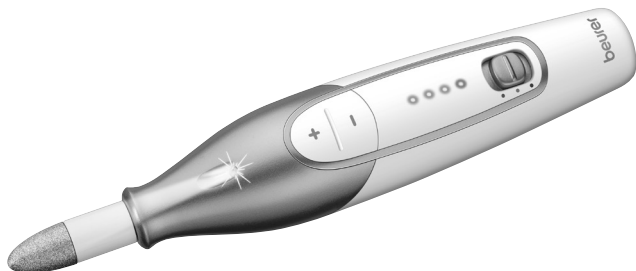

NL Manicure-/pedicureset
Gebruiksaanwijzing

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoudsopgave

1. Belangrijke aanwijzingen	5	6. Verwijdering	12
2. Beschrijving van het apparaat ..	7	7. Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige	
3. Ingebruikname	7	onderdelen	13
4. Gebruik	8	8. Technische gegevens	14
4.1 Algemene informatie	8	9. Garantie/service	14
4.2 Opzetstukken	9		
5. Reiniging/onderhoud	12		

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, zachte therapie, bloeddruk/diagnose, gewicht, massage, beauty en lucht. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Omvang van de levering

- Manicure-/pedicureset
- 10 hoogwaardige opzetstukken van saffier en vilt
- Beschermkap tegen nagelstof
- Netadapter met micro-USB-kabel
- Opbergtas
- Deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door kinderen is niet toegestaan, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt. Neem in deze gevallen contact op met de klantenservice.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde verkopers worden uitgevoerd.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

Verklaring van de symbolen

In de gebruiksaanwijzing en op het typeplaatje worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHU- WING	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Aanwijzing	Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen	
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	
	Fabrikant	
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2.	
	Uitsluitend in gesloten ruimten gebruiken	
	Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen	

1. Belangrijke aanwijzingen

■ LET OP:

Tijdens het gebruik kan er op de huid of de nagel sprake zijn van een sterke warmteontwikkeling.

- Controleer tijdens de behandeling regelmatig de resultaten. Dit geldt met name voor diabetici, omdat zij minder gevoelig zijn voor pijn en eerder verwondingen kunnen oplopen. De meegeleverde opzetstukken 1, 2, 3, 4 en 5 zijn in principe geschikt voor diabetici, omdat ze slechts gebruikt dienen te worden voor de behandeling van grotere oppervlakken en niet voor specifieke punten.
De opzetstukken 6 tot 10 zijn daarentegen minder geschikt voor diabetici. Ga altijd zeer voorzichtig te werk. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontwikkeld is en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn.
- Bij langdurig intensief gebruik van het apparaat, zoals bij het verwijderen van eelt van de voeten, kan het apparaat erg warm worden. Om ervoor te zorgen dat u zich niet verbrandt, moeten er lange pauzes worden ingelast tussen de verschillende behandelingen. Controleer voor uw eigen veiligheid voortdurend de hitteontwikkeling van het apparaat. Dit is met name van belang voor personen die niet gevoelig zijn voor hitte.
- Het apparaat is bedoeld voor privégebruik en niet voor medisch of commercieel gebruik.
- Om hygiënische redenen mag het apparaat slechts door één persoon worden gebruikt.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.
- Het apparaat dient regelmatig te worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er sprake is van tekenen van slijtage of beschadiging of als het apparaat op een andere wijze dan bedoeld is gebruikt, moet u het naar de fabrikant of de verkoper brengen, voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
- Schakel het apparaat in geval van een defect of storing onmiddellijk uit.
- Probeer het apparaat in geen geval zelf te repareren!
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde onderdelen.

- Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht en laat het niet onbeheerd achter – vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
- Gebruik het apparaat niet bij (kleine) dieren.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met water (behalve bij de reiniging met een licht bevochtigde doek!). Zorg ervoor dat er absoluut geen water in het apparaat terechtkomt. Dompel het apparaat nooit onder in water. Gebruik het apparaat in geen geval in bad, onder de douche, in het zwembad of boven een met water gevulde wastafel. Als er toch water in de behuizing is binnengedrongen, trek dan meteen de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw elektrozaak of de klantenservice.
- Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik geen haren in de roterende opzetstukken verstrikt kunnen raken. Draag voor de veiligheid een haarelastiek.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik het apparaat niet onder dekens, kussens enz.
- Gebruik het apparaat en de voedingsadapter uitsluitend met droge handen.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de voedingsadapter uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de voedingsadapter alleen met de daarop aangegeven netspanning.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde voedingsadapter worden gebruikt.




Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van accu's

- Als vloeistof uit een accu cel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- **⚠ Gevaar voor inslikken!** Kleine kinderen kunnen accu's inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar accu's daarom buiten bereik van kleine kinderen!
- Bescherm accu's tegen overmatige hitte.
- **⚠ Explosiegevaar!** Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moet u deze op de juiste wijze opladen. Neem te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het correct opladen van accu's in acht.
- Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 3).

- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.

2. Beschrijving van het apparaat

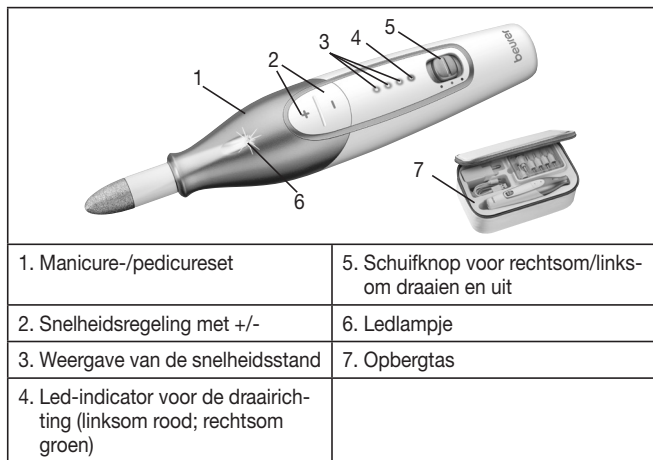

3. Ingebruikname

Deze manicure-/pedicureset wordt geleverd met hoogwaardige opzetstukken. De set bevat standaard 10 opzetstukken met een duurzame saffiercoating of een villtlaag.

Gecombineerd met de snelheidsregeling met drie standen en de mogelijkheid tot zowel rechts- als linksom draaien kunt u profiteren van een ongevenaarde voet- en nagelverzorging die voorheen alleen bij professionele pedicures mogelijk was. Alle opzetstukken kunnen eenvoudig in de opbergtas van de MP 64 worden bewaard.

Bovendien zorgt de geïntegreerde ledverlichting voor optimale lichtverhoudingen tijdens het gebruik.

Ga als volgt te werk om het apparaat in gebruik te nemen:

- Verwijder de verpakking.
- Controleer het apparaat, de netadapter en het netsnoer op beschadigingen.
- Leg het snoer tijdens het opladen zodanig neer dat er niemand over kan struikelen.
- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet daarbij **uitgeschakeld** zijn. De schuifknop staat dan in de middelste stand. Als de rode/groene led boven de schuifknop knippert, is het apparaat ingeschakeld en kan het niet worden opgeladen.
- Laad het apparaat voor het eerste gebruik circa 3 uur op.
- Als de 3 blauwe laadlampjes doorlopend knipperen, wordt de accu opgeladen. Zodra alle 3 de leds continu branden, is het apparaat volledig opgeladen. Vervolgens kunt u het apparaat draadloos gebruiken.
- Als de blauwe leds snel knipperen (afhankelijk van de ingestelde snelheidsstand 1, 2 of 3 leds) tijdens het gebruik met accu, is de accu leeg.
- U kunt het apparaat met behulp van de stekker via het elektriciteitsnet opladen of eventueel met behulp van de USB-kabel.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, kan het apparaat ongeveer 2 uur draadloos worden gebruikt.



Het apparaat wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld. Na deze tijd moet een pauze van ten minste 15 minuten worden ingelast om te voorkomen dat de motor oververhit raakt.

4. Gebruik

4.1 Algemene informatie

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het behandelen van handen (manicure) en van voeten (pedicure).
- Zorg ervoor dat het apparaat van tevoren is uitgeschakeld.
- Kies het gewenste opzetstuk en plaats het met lichte druk op de as van het apparaat. Om het opzetstuk te verwijderen, trekt u het opzetstuk en het apparaat in een rechte lijn uit elkaar.
- Schakel het apparaat in door de schuifknop naar beneden (linksom draaien, led brandt rood) of naar boven (rechtsom draaien, led brandt groen) te schuiven.
- Met de knoppen plus (+) en min (-) kunt u het toerental van de aandrijfassen kiezen. Begin elke keer met een laag toerental en verhoog het pas wanneer dit gewenst is.
- Afhankelijk van de gekozen snelheid zijn er blauwe leds op het oppervlak van het apparaat te zien.

- Alle vijl- en slijpopzetstukken zijn gecoat met korrels van saffier. Dit garandeert een lange levensduur en zorgt ervoor dat ze nagenoeg niet slijten.
- Oefen geen sterke druk uit en beweeg de opzetstukken altijd voorzichtig naar het te behandelen oppervlak toe.
- Beweeg het apparaat met draaiende bewegingen langzaam en met lichte druk over de te behandelen delen.
- Houd er rekening mee dat de slijpopzetstukken niet optimaal werken op een weke of vochtige huid. Daarom adviseren wij u geen voorbehandeling in een waterbad uit te voeren.
- Verwijder de eeltlaag niet volledig, zodat de natuurlijke bescherming van de huid behouden blijft.
- Zorg ervoor dat de as altijd vrij kan draaien. De as mag niet blijvend worden geblokkeerd, omdat het apparaat anders te heet wordt en beschadigd kan raken.
- Breng na iedere behandeling een vochtinbrengende crème aan op de behandelde huid.

i Het apparaat wordt uitgeschakeld als een opzetstuk tijdens het gebruik ca. 3 seconden wordt geblokkeerd. Schakel het apparaat kort uit en dan weer in om het opnieuw te starten.

Belangrijk:

Controleer de resultaten tijdens de behandeling. Dit geldt met name voor diabetici, omdat zij aan handen en voeten minder gevoelig zijn.

4.2 Opzetstukken

Wij vragen u voorzichtig met de professionele opzetstukken om te gaan, omdat u zich bij onjuist gebruik kunt verwonden. Met name bij het gebruik van hogere snelheden moet u zeer voorzichtig te werk gaan.

De volgende opzetstukken worden met het apparaat meegeleverd:



1 – Saffierschijf, fijn

Vijlen en bijwerken van de nagels, fijnkorrelige saffierschijf. Het bijzondere van deze saffierschijf is dat alleen de binnenste schijf ronddraait, terwijl de buitenste rand op zijn plek blijft. Hierdoor kunnen de nagels nauwkeurig worden gevijld, zonder dat u zich kunt verbranden door de snel draaiende schijf.



2 – Saffierschijf, grof

Vijlen en bijwerken van de nagels, grofkorrelige saffierschijf. Met dit opzetstuk kunnen zelfs dikke nagels korter worden gevijld. Omdat met dit opzetstuk snel grote delen van de nagel worden verwijderd, moet het voorzichtig worden gebruikt.



3 – Saffierkegel

Verwijderen van droge huid of eelt van de voetzool en de hiel en bijwerken van de nagels.



4 – Viltkegel

Gladmaken en polijsten van de nagelrand na het vijlen en schoonmaken van het nagelopervlak. Maak bij het polijsten altijd draaiende bewegingen en zorg ervoor dat u de viltkegel niet stilhoudt op één plek. Door de wrijving kan er namelijk sprake zijn van een sterke warmteontwikkeling.



5 – Fijne saffier-eeltverwijderaar

Voor het verwijderen van eelt op de voetzool en de hiel. Dit opzetstuk is bedoeld voor gebruik op grote oppervlakken.



6 – Kristallen eeltverwijderaar

Grof kristallen slijpopzetstuk voor het snel verwijderen van dikke eeltlagen of grote eeltplekken op de voetzool en de hiel.



7 – Cilinderfrees

Afslijpen en grof polijsten van verkalkte teennagels. Plaats de cilinderfrees hiervoor horizontaal op het nageloppervlak en verwijder de gewenste laag van de nagel door langzame draaiende bewegingen te maken.



8 – Vlamfrees

Voor het losmaken van ingegroeide nagels. Plaats de vlamfrees hiervoor voorzichtig op de plek die behandeld moet worden en verwijder de betreffende delen van de nagel.




9 – Naaldfrees

De naaldfrees is precisiegereedschap. Ga voorzichtig te werk met dit opzetstuk, omdat het bij onvoorzichtig gebruik snel verwondingen kan veroorzaken. Met dit opzetstuk kunt u ingegroeide nagels losmaken en afgestorven delen van de nagel wegfrezen. De naaldfrees moet met een laag toerental worden gebruikt.



10 – Saffierfrees, rond

Dit opzetstuk is bedoeld voor het voorzichtig verwijderen van likdoorns. Let er bij het gebruik van dit opzetstuk op dat u bij het verwijderen van de huidlaag van de likdoorn snel dieper in de huid kunt doordringen, waardoor het beenvlies beschadigd kan raken.

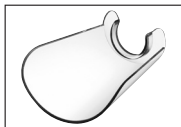

11 – Beschermkap tegen nagelstof

Dit opzetstuk vangt nagelstof en huiddeeltjes gegarandeerd op.

Werk bij het vijlen altijd vanaf de buitenzijde naar de punt van de nagel!
Controleer tijdens de behandeling regelmatig de resultaten. Stop met de behandeling zodra deze onaangenaam wordt.

5. Reiniging/onderhoud

Trek voordat u het apparaat reinigt altijd eerst de netvoeding uit het stopcontact!

- Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek. Bij ernstige verontreinigingen kunt u de doek ook met mild zeepsop bevochtigen.
- De opzetstukken kunnen om hygiënische redenen met een met alcohol bevochtigde doek of borstel worden gereinigd. Vervolgens moeten ze zorgvuldig worden afgedroogd.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt. Mocht dit toch gebeuren, gebruik het apparaat dan pas weer als het volledig droog is.
- Gebruik voor de reiniging geen chemische reinigings- of schuurmiddelen.
- Dompel het apparaat en de netadapter in geen geval onder in water of andere vloeistoffen.

6. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



Deponeer de gebruikte, volledig lege accu's in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektrozaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de accu's correct te verwijderen.

- Deze tekens kunt u aantreffen op accu's met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood

Cd = batterij bevat cadmium

Hg = batterij bevat kwik



Verwijder de siliconen huls en open de behuizing. Verwijder de accu om deze volgens de voorschriften weg te gooien.

7. Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen

Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen zijn onder vermelding van het aangegeven productnummer verkrijgbaar via het betreffende servicepunt.

Omschrijving	Artikel-/bestelnummer
Saffierschijf, fijn	162.750
Saffierschijf, grof	162.751
Saffierkegel	162.752
Viltkegel	162.753
Fijne saffier-eeltverwijderaar	162.754
Kristallen eeltverwijderaar	164.064
Cilinderfrees	162.755
Vlamfrees	162.756
Naaldfrees	164.066
Saffierfrees, rond	164.065
Beschermkap tegen nagelstof	163.755

8. Technische gegevens

Voeding	Ingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A Uitgang: 5,0 V --- 1000 mA
Afmetingen	175 x 36 x 38,5 mm
Gewicht	Ca. 133 g
Accu: Capaciteit Nominale spanning Typenaam	1000 mAh 3,7 V Li-ion

9. Garantie/service

Neem in geval van garantiereclams contact op met het verkooppunt of de vestiging bij u in de buurt (zie de lijst "Service international")

Voeg wanneer u het apparaat retourneert een kopie van de aankoopbon en een korte beschrijving van het defect bij de retourzending.

De volgende garantierevoorwaarden zijn van toepassing:

1. De garantietermijn voor producten van BEURER bedraagt 3 jaar of, indien langer, de in het betreffende land geldende garantietermijn vanaf de aankoopdatum is doorslaggevend.
Bij een garantiereclaim moet de aankoopdatum worden aangetoond door middel van een aankoopbon of een factuur.
2. Door reparaties (van het volledige apparaat of delen daarvan) wordt de garantietermijn niet verlengd.
3. De garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van
 - a. oneigenlijk gebruik, bijv. het niet in acht nemen van de gebruikers-instructies.
 - b. reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door de klant of onbevoegde personen.
 - c. het transport van de fabrikant naar de klant of tijdens het transport naar het servicecenter.
 - d. De garantie geldt niet voor toebehoren die onderhevig zijn aan gewone slijtage (manchet, batterijen enz.).
4. De verantwoordelijkheid voor door het apparaat veroorzaakte directe of indirecte gevolgschade is ook uitgesloten als bij beschadiging van het apparaat een garantiereclaim wordt goedgekeurd.

