


Digitale loupe 3,5" met LED, Handleiding

LI-S66143

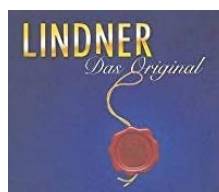


reflecta




Inhoudsopgave

1. Afbeelding
2. Inhoudsopgave
3. Inhoud verpakking
Tips en waarschuwingen
4. Functies en onderdelen
Gebruiksaanwijzing
5. Batterijen
Kleurmodus
Afspelen


Inhoud

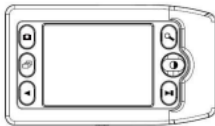

Draagbare digitale loep

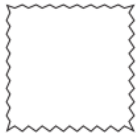


Schoonmaakdoek

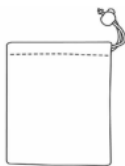

Draagtas



USB-kabel

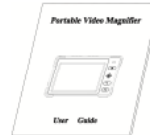


Gebruikersaanwijzing

Video loupe
USB-kabel
Beschermdende tas
Schoonmaakdoekje
Gebruiksaanwijzing

Tips en waarschuwingen

1. Gebruik de digitale loupe niet in omgevingen waar dergelijke apparaten verboden zijn, onjuist gebruik kan leiden tot ernstige ongevallen.
2. Bescherm de digitale loupe tegen water en andere vloeistoffen. Gebruik de digitale loupe niet met natte handen. Gebruik de digitale loupe nooit in de regen of sneeuw. Vocht kan brand en elektrische schokken veroorzaken. Als u rook of geuren opmerkt die uit uw digitale loupe komen, schakel hem dan onmiddellijk uit. Zet hem onmiddellijk uit.
3. De digitale loupe kan tijdens het gebruik lichtjes warm worden. Dit is geen storing.
4. Veeg de digitale loupe af met een zachte, droge doek.

Funcities en onderdelen

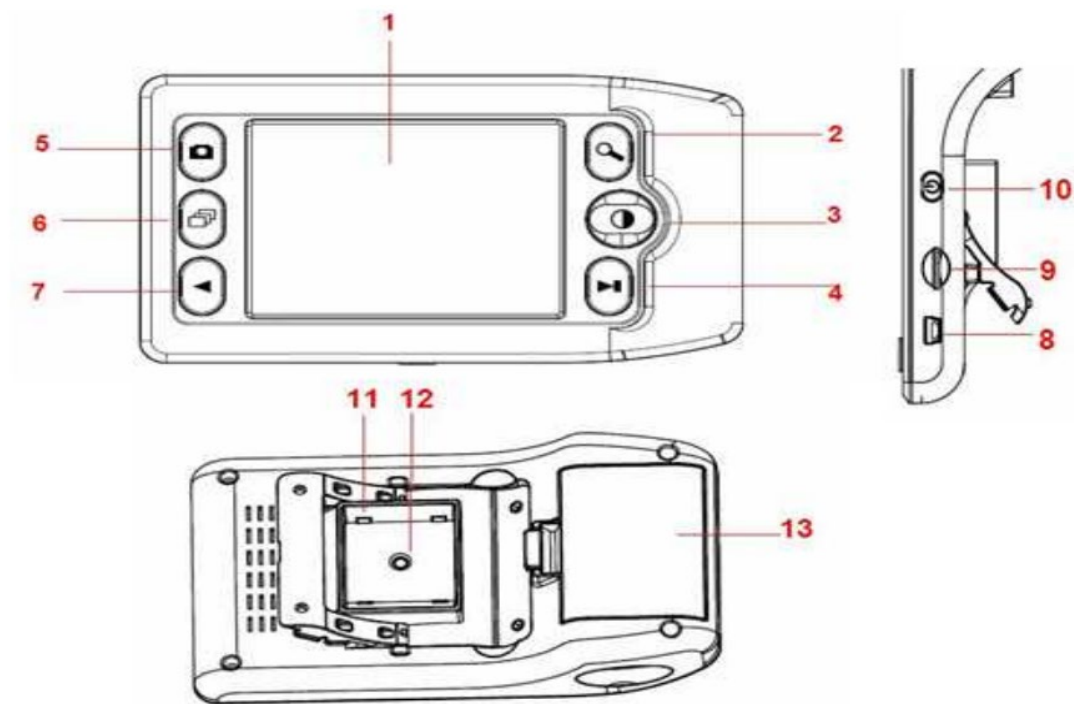

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. 3.5" scherm | 8. USB poort |
| 2. Vergroting | 9. Micro SD Kaart |
| 3. Kleurmodus | 10. Aan/Uit |
| 4. Terug | 11. LED |
| 5. Momentopname | 12. Lens |
| 6. Afspelen | 13. Batterijvak |
| 7. Vooruit | |

Gebruiksaanwijzing

1. Schakel uw apparaat in, met de aan/uit knop (10)
2. Uw Micro SD kaart in het SD slot steken.
3. Klap de steun uit, om uw Loupe parallel op het onderwerp te plaatsen.
4. Indien nodig kunt u de LED verlichting in schakelen.



Met deze knop kunt u de vergroting instellen naar de gewenste modus 5x, 6x, 7.5x of 10x.




Met deze knop kunt u de gebruikte kleuren op het scherm te wijzigen

U kunt nu de ingestelde opname mogelijkheid gebruiken. Deze opnames opslaan op uw SD kaart, welke u in uw PC of andere apparatuur kunt uitlezen.

Batterijen

Wanneer de batterij bijna leeg is zal een indicator voor batterij leeg worden weergegeven in de rechter onderhoek van het paneel. Wanneer vervanging met nieuwe batterijen noodzakelijk is, gebruik alleen alkaline AAA-formaat batterijen (3 stuks).

Druk licht en trek aan de hendel van de batterijvak klep om het batterijvak te openen. Leg de batterijen volgens de polariteit zoals getoond in de binnenzijde van het batterijvak, en sluit de klep.

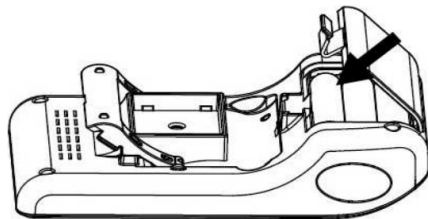

Kleurmodus

Met behulp van deze modus kunt u 3 verschillende modi oproepen al naar gelang wat het beste beeldresultaat op levert.

- 1 Volledig kleur
- 2 Verbeterd positief beeld (zwart op wit)
- 3 Verbeterd negatief beeld (wit op zwart)

Afspelen



Met deze knop kunt u de beelden bekijken, pauzeren en stoppen.



Met deze knop kunt u foto's maken en opslaan op uw Micro SD kaart (niet inbegrepen in levering)

Uw leverancier

