


Digital-Lupe 3,5" mit LED, manuell

LI-S66143

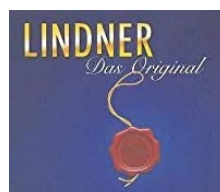


reflecta




Inhaltsübersicht

1. Bild
2. Inhaltsübersicht
3. Inhalt der Verpackung
Tipps und Warnungen
4. Funktionen und Teile
Benutzerhandbuch
5. Batterien
Farbmodus
Wiedergabe


Inhalt

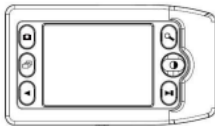

Draagbare digitale loep

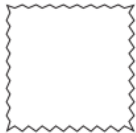


Schoonmaakdoek

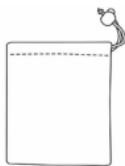

Draagtas



USB-kabel

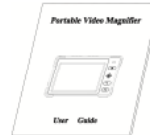


Gebruikersaanwijzing

Videolupe
USB-Kabel
Schutztasche
Reinigungstuch
Benutzerhandbuch

Tipps und Warnungen

1. Verwenden Sie die digitale Lupe nicht in Umgebungen, in denen derartige Geräte verboten sind; eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Unfällen führen.
2. Schützen Sie die Digitallupe vor Wasser und anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie die Digitallupe nicht mit nassen Händen. Verwenden Sie die Digitallupe niemals im Regen oder Schnee. Feuchtigkeit kann zu Bränden und Stromschlägen führen. Wenn Sie Rauch oder Gerüche aus der Digitallupe wahrnehmen, schalten Sie sie sofort aus. Schalten Sie sie sofort aus.
3. Die digitale Lupe kann während des Gebrauchs leicht warm werden. Dies ist keine Fehlfunktion.
4. Wischen Sie die Digitallupe mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Funktionen und Teile

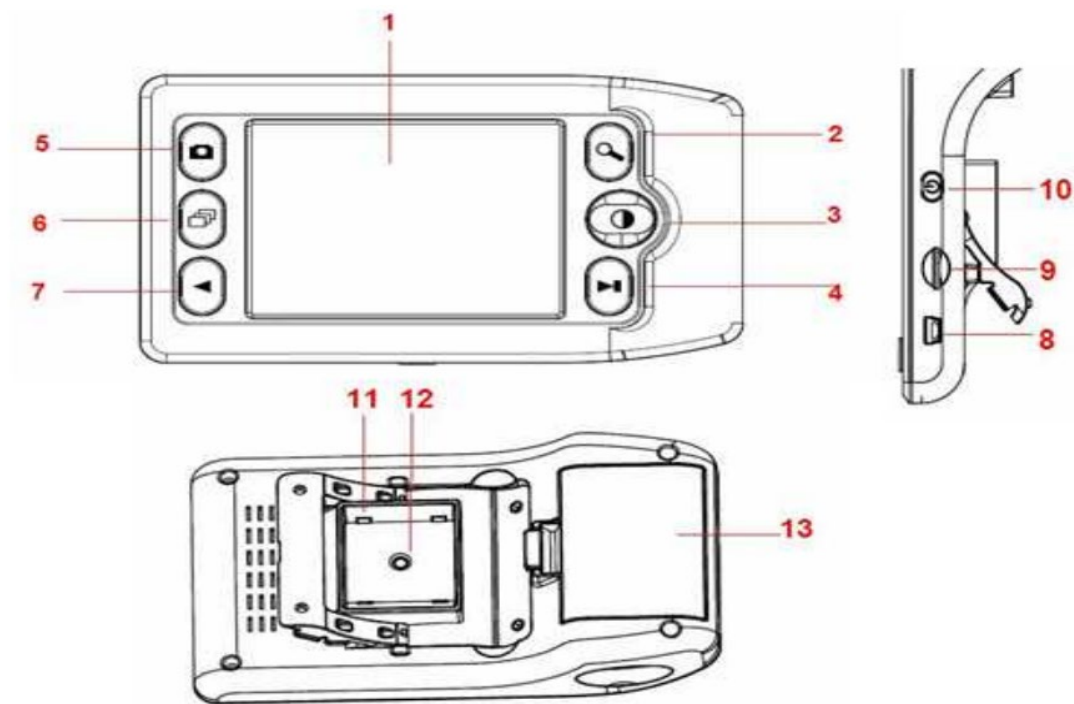

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. 3,5"-Bildschirm | 8. USB-Anschluss |
| 2. Vergrößerung | Micro SD-Karte |
| 3. Farbmodus | 10. Ein/Aus |
| 4. Rückseite | 11. LED |
| 5. Schnappschuss | 12. Objektiv |
| 6. Wiedergabe | 13. Batteriefach |
| 7. Weiterleiten | |

Benutzerhandbuch

1. Schalten Sie Ihr Gerät mit der Einschalttaste (10) ein.
2. Stecken Sie Ihre Micro SD-Karte in den SD-Steckplatz.
3. Klappen Sie die Halterung aus, um die Lupe parallel zum Objekt zu positionieren.
4. Bei Bedarf können Sie die LED-Beleuchtung einschalten.



Mit dieser Taste können Sie die Vergrößerung auf den gewünschten Modus 5x, 6x, 7,5x oder 10x einstellen.




Mit dieser Taste können Sie die auf dem Bildschirm verwendeten Farben ändern

Sie können nun die Option Aufzeichnung einstellen verwenden. Speichern Sie diese Aufnahmen auf Ihrer SD-Karte, die Sie mit Ihrem PC oder anderen Geräten einlesen können.

Batterien

Wenn die Batterie schwach ist, wird in der unteren rechten Ecke des Bedienfelds eine Anzeige für schwache Batterie angezeigt. Wenn neue Batterien erforderlich sind, verwenden Sie nur Alkalibatterien der Größe AAA (3 Stück).

Drücken Sie leicht auf den Griff der Batteriefachklappe und ziehen Sie daran, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität in das Batteriefach ein, und schließen Sie den Deckel.

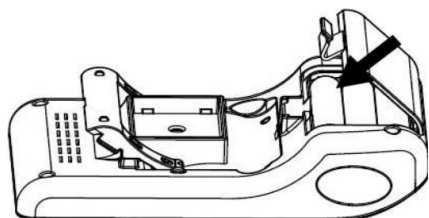

Farbmodus

In diesem Modus können Sie 3 verschiedene Modi aufrufen, je nachdem, was das beste Bildergebnis ergibt.

- 1 Vollfarbe
- 2 Verbessertes Positivbild (schwarz-weiß)
- 3 Vergrößertes Negativbild (weiß auf schwarz)

Wiedergabe



Mit dieser Schaltfläche können Sie das Filmmaterial ansehen, anhalten und stoppen.



Mit dieser Taste können Sie Fotos aufnehmen und auf Ihrer Micro-SD-Karte speichern (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ihr Lieferant



www.stamps4everyone.com - www.safe-nederland.com

LI-S66143 stamps4everyone.com

